

Chaîne Hi-fi Karcher MC 6550(N)

Code : 0011937347

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !



Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage des appareils.

Suite à l'application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.

En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez d'acheter un produit neuf similaire.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les retirer de l'appareil et les déposer dans un centre de collecte.



Le décret relatif aux batteries usagées impose au consommateur de déposer toutes les piles et tous les accumulateurs usés dans un centre de collecte adapté (ordonnance relative à la collecte et le traitement des piles usagées). Il est recommandé de ne pas les jeter aux ordures ménagères !



Les piles ou accumulateurs contenant des substances nocives sont marqués par le symbole indiqué ci-contre signalant l'interdiction de les jeter aux ordures ménagères.

Les désignations pour le métal lourd sont les suivantes : **Cd** = cadmium, **Hg** = mercure, **Pb** = plomb. Vous pouvez déposer gratuitement vos piles ou accumulateurs usagés dans les centres de collecte de votre commune, dans nos succursales ou dans tous les points de vente de piles ou d'accumulateurs ! Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, ZAC Englos les Géants Lieu-dit Rue du Hem, TSA 72001 SEQUEDIN, 59458 Lomme CEDEX/France.

Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement aux intitulés exacts mentionnés dans les différents menus et paramètres de l'appareil.
Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

Pour tout renseignement, contactez notre service technique au 0892 897 777

© Copyright 2014 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/05-16/EG

Caractéristiques techniques

Général

Alimentation en courant : AC 230V~50Hz

Radio

Plage de fréquences :

FM 87,5 - 108 MHz

AM 522 - 1620 kHz

Lecteur de cassette

Vitesse de défilement de la bande : 4,75 cm/s

Réponse en fréquence : 125 Hz – 8 kHz

Lecteur CD

Capteur optique : laser 3 rayons

Réponse en fréquence : 100 Hz – 16 kHz

Dimensions de l'appareil : 480 (L) x 234 (B) x 92 (H) mm

Poids net : 3,9 kg

Sous réserve de modifications techniques et optiques.

I. Consignes de sécurité

1. Lire le mode d'emploi – Lisez attentivement le mode d'emploi pour vous familiariser avec le fonctionnement de l'appareil.
2. Ranger le mode d'emploi – Rangez soigneusement le mode d'emploi.
3. Prendre en compte les remarques – Prenez en compte toutes les remarques et instructions présentes dans ce mode d'emploi.
4. Eau et humidité – L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de l'eau (par ex. une baignoire, un lavabo, une piscine, etc.) ou dans des endroits humides et dans un climat tropical. Ne posez pas d'objets ou de récipients remplis de liquides (par ex. des vases) sur l'appareil. N'exposez pas l'appareil à des gouttes ou projections d'eau.
5. Installation – L'appareil ne peut être installé que sur une surface plane et stable. Placez l'appareil de manière à ce qu'il ne puisse pas être exposé à un choc.
6. Montage mural – Un montage au mur ou au plafond n'est possible que si l'appareil est prévu pour cela.
7. Aération – Placez toujours l'appareil de manière à ce que les orifices d'aération ne soient pas bloqués ou couverts (par ex. un rideau, une couverture, un journal, etc. L'appareil ne doit pas être posé par exemple sur un lit, un canapé, un tapis, etc. Pour garantir une bonne aération, gardez au moins 5 cm d'espace libre tout autour de l'appareil.
8. Chaleur – L'appareil ne doit pas être placé à proximité de sources de chaleur, comme par ex. un radiateur, un poêle ou d'autres appareils.
9. Alimentation en courant – L'appareil ne doit être utilisé qu'avec la tension indiquée à l'arrière.
10. Câble & fiche – Le cordon d'alimentation et la fiche secteur doivent toujours être dans un état parfait. La fiche secteur doit toujours être accessible pour pouvoir débrancher l'appareil. Tous les câbles doivent toujours être posés de manière à ne pas pouvoir être endommagés et à ce que personne ne puisse trébucher. Ne placez pas d'objets sur les câbles. Les prises de courant murales, les câbles de rallonge et les blocs multiprises ne doivent jamais être utilisés en surabondance.
11. Nettoyage – Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon propre, sec et doux. N'utilisez jamais de nettoyants chimiques. Débranchez la fiche secteur avant de commencer le nettoyage.
12. Non utilisation – Si vous n'utilisez pas l'appareil durant une longue période, débranchez la fiche secteur.
13. Pénétration d'objets ou de liquides – Aucun objet ne doit pénétrer dans le boîtier de l'appareil. L'appareil ne doit jamais entrer en contact avec un liquide.
14. Quand contacter un service de maintenance – Débranchez immédiatement la fiche secteur et contactez un service de maintenance qualifié si l'un des événements suivants survient :
 - a) Si la fiche secteur ou le cordon d'alimentation est endommagé.
 - b) Si des objets ont pénétré dans le boîtier de l'appareil ou si l'appareil est entré en contact avec un liquide.
 - c) Si l'appareil ne fonctionne pas correctement. N'effectuez vous-même que les réglages décrits dans ce mode d'emploi.
 - d) Si l'appareil est tombé ou a été exposé à un choc d'une façon quelconque.
15. Réparations – Les réparations et les travaux de maintenance ne doivent être effectués que par un personnel qualifié. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. N'ouvrez jamais l'appareil.
16. Feu ouvert – Gardez toujours l'appareil éloigné d'un feu ouvert. Ne posez pas de bougies allumées sur l'appareil.
17. Orage – Durant un orage, débranchez la fiche secteur.
18. Contrôle de sécurité – Après une réparation, le technicien doit effectuer un contrôle de sécurité de l'appareil pour s'assurer que celui-ci fonctionne correctement.
19. Piles – Insérez les piles en respectant toujours la polarité. Des piles mal insérées peuvent être à l'origine d'une explosion. Remplacez toujours les piles usagées par des piles neuves du même type. N'utilisez jamais des piles usagées et des piles neuves en même temps. Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères, mais dans des conteneurs

prévus à cet effet. Les piles ne doivent jamais être exposées à une chaleur excessive, provoquée par ex. par les rayons du soleil, un feu ou autre.

20. Casque – Un volume sonore trop élevé en cas d'utilisation de casques ou d'écouteurs peut entraîner des lésions auditives.




AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque d'un incendie ou d'une électrocution, n'ouvrez jamais le boîtier de cet appareil. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Les travaux de maintenance et les réparations doivent être effectués exclusivement par un personnel qualifié.



Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse dans l'appareil et signale un risque d'électrocution.




Ce symbole avertit l'utilisateur d'éléments dont la fonction et la maintenance sont décrites précisément.

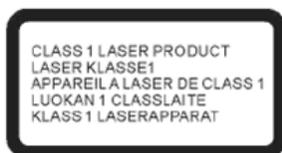

A Ne regardez jamais directement le rayon laser.

1. Manipulation des disques

- Le tiroir à disque de votre appareil doit toujours être fermé afin d'éviter que de la poussière ou des saletés s'infiltrent à l'intérieur et endommagent la lentille.
- Ne touchez jamais la face lue d'un disque.
- Ne collez jamais d'étiquette sur un disque.
- Ne pliez jamais un disque.
- Tenez toujours les disques sur les bords extérieurs.



2. Rangement des disques

- Rangez toujours vos disques dans leur boîtier de protection respectif.
- N'exposez jamais vos disques directement aux rayons du soleil, à la poussière, à la saleté, à des

DEPANNAGE

Vérifiez tout d'abord les connexions avant de passer à la liste ci-dessous. Si des dysfonctionnements ou des défauts persistent, contactez le service-clients.

Problème	Causes possibles	Solution proposée
Général Aucun son	Le niveau de volume sonore réglé est trop faible. Le cordon secteur n'est pas branché.	Réglez le volume sonore. Branchez correctement le cordon secteur.
Aucune touche ne fonctionne	Charge électrostatique.	Débranchez l'appareil pendant quelques secondes, puis réallumez-le.
Radio Mauvaise réception	La station de radio (FM ou AM) n'a pas été réglée correctement. FM : l'antenne filaire n'a pas été orientée correctement. AM : l'appareil n'a pas été orienté correctement. Interférences provoquées par d'autres appareils électriques (téléviseur, enregistreur vidéo, ordinateur, etc.).	Réglez à nouveau la station de radio. FM : orientez l'antenne filaire. AM : orientez l'appareil. Tenez l'appareil à l'écart des autres appareils électriques.
CD/MP3 Pas de lecture Lecture défectueuse	Le CD a été chargé dans le mauvais sens. Le CD est endommagé ou encrassé. Le CD est embué.	Chargez le CD avec l'inscription tournée vers le haut. Remplacez ou nettoyez le CD. Essuyez le CD avec un chiffon doux.
Lecteur de cassette Mauvaise qualité sonore	Tête de lecture, système d'entraînement ou rouleaux de pression encrassés.	Nettoyez la tête de lecture, le système d'entraînement ou les rouleaux de pression encrassés.
Télécommande Aucune fonction.	Piles mal insérées. Les piles sont épuisées. La télécommande n'est pas orientée vers l'appareil. Il y a des obstacles entre la télécommande et le capteur. Dépassement de la portée.	Vérifiez la polarité des piles insérées. Remplacez les piles. Orientez la télécommande vers le capteur de l'appareil. Retirez les obstacles. La télécommande a une portée d'environ 6 m.
Casque Aucun son	La fiche du casque n'a pas été insérée correctement. Le niveau du volume sonore réglé est trop faible. Le CD est endommagé.	Insérez correctement la fiche du casque. Augmentez le volume sonore. Remplacez le CD.
Piles de secours Préréglages perdus en cas de panne de courant	Pas de piles de secours insérées. Les piles de secours sont épuisées.	Insérez des piles de secours. Remplacez les piles de secours.

Remarques :

- Une fois toutes les pistes lues, l'écran affiche le nombre et le temps de lecture total du CD audio/MP3.
- Si vous n'appuyez sur aucune touche dans un délai d'environ 8 secondes, l'appareil quitte le mode mémorisation et revient au dernier mode.



Suppression d'une programmation

1. La programmation est supprimée lorsque vous appuyez sur la touche MEM/C-ADJ. et basculez ensuite en mode arrêt avec la touche STOP ou lorsque vous ouvrez et refermez le compartiment CD.
2. La création d'une nouvelle programmation écrase l'ancienne programmation.

Remarques :


- Si vous souhaitez répéter la piste actuelle en mode programmation, appuyez une fois sur la touche REPEAT sur l'appareil ou la télécommande. « REPEAT » clignote à l'écran.
- Si vous souhaitez répéter toutes les pistes programmées, appuyez deux fois sur la touche REPEAT.

Le voyant « REPEAT ALL » s'illumine.

- Pour désactiver la fonction de répétition, appuyez trois fois sur la touche REPEAT.

Mise en sourdine

1. Si vous appuyez une fois sur la touche MUTE, l'indicateur de niveau du volume sonore clignote et le son est momentanément coupé (voir Image F23).
2. Appuyez une nouvelle fois sur la touche MUTE. L'affichage s'éteint et la diffusion du son reprend normalement.



Ecouter de la musique avec un casque

L'appareil est équipé d'une sortie casque. Pour brancher un casque (non fourni), branchez la mini-fiche stéréo 3,5 mm du casque sur la prise casque située sur la gauche de l'appareil. Durant l'utilisation du casque, les haut-parleurs sont désactivés automatiquement.

Prise LINE OUT

La prise LINE OUT permet de raccorder un amplificateur externe au moyen d'un câble audio avec mini-fiche stéréo 3,5 mm. Les haut-parleurs du lecteur continueront alors à fonctionner.

températures élevées ou à l'humidité.

3. Nettoyage des disques

- Si un disque est encrassé, utilisez alors un chiffon propre et sec pour le nettoyer.
- Faites glisser soigneusement le chiffon du centre du disque vers le bord extérieur :



- N'utilisez jamais de nettoyeurs chimiques, d'eau, de diluant ou de spray antistatique.

4. Compatibilité

- En raison des nombreuses méthodes, il peut arriver que des disques isolés ne puissent pas être lus.

REMARQUES CONCERNANT CE MODE D'EMPLOI :

1. Ce mode d'emploi est publié par le fabricant sans aucune garantie. Des corrections et modifications de ce mode d'emploi pour supprimer les erreurs typographiques et les imprécisions rédactionnelles ou suite à des améliorations (techniques) de l'appareil peuvent être effectuées par le fabricant à tout moment sans préavis. Les modifications de ce genre seront prises en compte dans les futures éditions de ce mode d'emploi. Tous droits réservés.
2. Toutes les images servent exclusivement à l'illustration et ne montrent pas toujours une représentation précise de l'appareil.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou ont reçu des instructions sur la façon d'utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

AUTRES REMARQUES CONCERNANT L'APPAREIL

Réglage d'un niveau de volume sûr

- En écoutant constamment de la musique forte, votre ouïe s'y habitue et laisser paraître le volume sonore plus faible.
- Un niveau de volume sonore qui paraît normal peut depuis longtemps être trop fort et dangereux pour la santé.
- Réglez le volume sonore à un niveau faible pour votre propre sécurité.
- Augmentez lentement le volume sonore.
- Les lésions auditives peuvent être importantes et incurables.
- En cas de problèmes auditifs, consultez immédiatement votre médecin.

Condensation :

- En déplaçant l'appareil d'un environnement froid à un environnement chaud, de la condensation peut se former. Dans ce cas, des dysfonctionnements ne sont pas à exclure. N'allumez pas l'appareil et laissez-le sécher pendant environ 1 heure avant de le mettre en marche.

Economies d'énergie


- En cas de non utilisation, éteignez l'appareil à l'aide de l'interrupteur d'alimentation.
- En cas de non utilisation de longue durée, débranchez la fiche secteur de la prise de courant.

Déballage :

- Sortez soigneusement votre appareil de l'emballage. Nous vous conseillons de conserver l'emballage pour une utilisation ultérieure.
- Retirez délicatement tous les cartons et films de protection.


Eléments de commande et fonctions

Vue de face

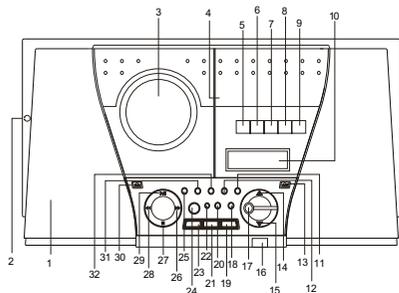


1. Haut-parleur
 2. Prise casque
 3. Compartiment CD
 4. Compartiment à cassette
- Fonctions cassette :
5. PLAY ► : lecture
 6. REW ◀ : retour rapide
 7. F.FWD ►► : avance rapide
 8. STOP ■ : arrêt
 9. PAUSE II : pause
 10. Ecran LCD
 11. ID3/MONO/ST. : balise ID3 /mono/stéréo
 12. REPEAT : mode répétition
 13. OPEN : touche pour ouvrir le compartiment à cassette
 14. VOLUME UP : augmenter le volume sonore
 15. VOLUME DOWN : baisser le volume sonore
 16. Capteur de télécommande
 17. MUTE : mise en sourdine
 18. TIMER : fonction minuterie
 19. EQ : égaliseur
 20. SLEEP : fonction sommeil
 21. FUNCTION : sélection de fonction

Vue de dessus





Vue de derrière

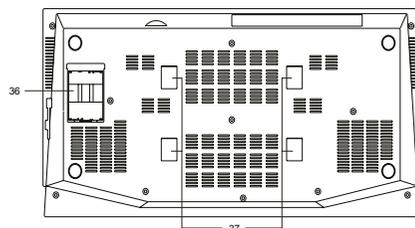

22. STANDBY : LED de mise en veille
23. BAND : plage de fréquences
24. STANDBY/ ON : mode veille/ON
25. ◀ PRESET /FOLDER : espace mémoire précédent / dossier précédent
26. ►► SKIP/TUN. UP : piste suivante / recherche de station vers l'avant
27. ■ STOP : arrêt
28. ►► SKIP/TUN. DOWN : piste précédente / recherche de station vers l'arrière
29. ►/II PLAY /PAUSE : lecture/pause
30. OPEN : bouton pour ouvrir le compartiment CD
31. PRESET /FOLDER ► : espace mémoire suivant / dossier suivant
32. MEM/C-ADJ. : prédéfinition/réglage de l'heure
33. Antenne FM
34. LINE OUT : prise de sortie ligne
35. AC~ : cordon d'alimentation
36. Compartiment pour piles de secours
37. Trous de montage

Lecture des introductions (uniquement sur la télécommande)

1. Appuyez une fois sur la touche INTRO. « INTRO » apparaît à l'écran (voir Image F19).
2. L'appareil lit les 10 premières secondes de chaque piste.
3. Appuyez une nouvelle fois sur la touche INTRO pour arrêter la lecture des introductions.



Programmation du lecteur CD

Vous pouvez lire jusqu'à 32 pistes en mode CD audio ou jusqu'à 64 pistes en mode MP3/WMA dans l'ordre de votre choix en programmant le lecteur CD. La programmation n'est possible qu'en mode arrêt du CD.

CD audio :

1. Insérez le CD à programmer dans le compartiment CD et accédez au mode programmation avec la touche MEM/C-ADJ.
2. « MEMORY » et « P-01 » apparaissent à l'écran (voir Image F20).
3. Utilisez la touche ►►SKIP/TUN. UP ou ◀◀SKIP/TUN. DOWN pour sélectionner la première piste à programmer.
4. Lorsque la piste désirée s'affiche à l'écran, appuyez une nouvelle fois sur la touche MEM/C-ADJ.
5. « MEMORY » et « P-02 » apparaissent à l'écran.
6. Répétez ces étapes pour mémoriser d'autres pistes CD dans la mémoire de programmation.
7. Enfin, appuyez sur la touche PLAY/PAUSE. Le lecteur lance la lecture de la première piste programmée.

Remarques :

- Une fois toutes les pistes lues, l'écran affiche le nombre et le temps de lecture total du CD audio/MP3.
- Si vous n'appuyez sur aucune touche dans un délai d'environ 8 secondes, l'appareil quitte le mode mémorisation et revient au dernier mode.

CD MP3/WMA :

1. Insérez le CD à programmer dans le compartiment CD et accédez au mode programmation avec la touche MEM/C-ADJ.
2. « 00 », « MEMORY » et « P-01 » apparaissent à l'écran, le numéro d'album « 00 » clignote (voir Image F21).
3. Vous pouvez changer le numéro d'album avec la touche PRESET /FOLDER (◀ ou ►) ou PRESET FOL (UP ou DN) sur la télécommande.
4. Appuyez une nouvelle fois sur la touche MEM/C-ADJ., le numéro de piste clignote (voir Image F22).
5. Utilisez la touche ►►SKIP/TUN. UP ou ◀◀SKIP/TUN. DOWN pour sélectionner la première piste à programmer.
6. Lorsque la piste désirée s'affiche à l'écran, appuyez une nouvelle fois sur la touche MEM/C-ADJ.
7. « 00 », « MEMORY » et « P-02 » apparaissent à l'écran.
8. Répétez ces étapes pour mémoriser d'autres pistes CD dans la mémoire de programmation.
9. Enfin, appuyez sur la touche PLAY/PAUSE. Le lecteur lance la lecture de la première piste programmée.

Sélection de l'un des autres albums (uniquement les CD MP3/WMA)

Passez à l'album suivant ou précédent (à condition que CD contienne plus d'un album) avec PRESET/FOLDER (◀ ou ▶) ou PRESET FOL (UP ou DN) sur la télécommande. La fonction album ne peut être utilisée que pour les CD MP3/WMA contenant des albums. La lecture commence par la première piste dans l'album sélectionné.

Balises ID3

Uniquement en mode MP3/WMA.

1. Appuyez sur ID3/MONO/ST. pour accéder à la fonction ID3.
2. Si le fichier MP3 contient des informations ID3, le titre, l'artiste et l'album sont affichés automatiquement à l'écran.
3. Appuyez à nouveau sur ID3/MONO/ST. La fonction ID3 est désactivée.




Mode répétition

CD audio :

1. Si vous souhaitez répéter une seule piste durant la lecture d'un CD audio, appuyez une fois sur la touche REPEAT. « REPEAT » apparaît à l'écran (voir Image F13).
2. Si vous souhaitez répéter toutes les pistes, appuyez deux fois sur la touche REPEAT. « REPEAT ALL » apparaît à l'écran (voir Image F14).
3. Pour désactiver la fonction de répétition, appuyez trois fois sur la touche REPEAT.

CD MP3/WMA :


1. Si vous souhaitez répéter une seule piste durant la lecture d'un CD MP3/WMA, appuyez une fois sur la touche REPEAT. « REPEAT » apparaît (voir Image F15).
2. Si vous souhaitez répéter toutes les pistes, appuyez deux fois sur la touche REPEAT. « REPEAT ALL » apparaît à l'écran (voir Image F16).
3. Si vous souhaitez répéter l'album en cours de lecture, appuyez trois fois sur la touche REPEAT. « REPEAT ALBUM » apparaît à l'écran (voir Image F17).
4. Pour désactiver la fonction de répétition, appuyez quatre fois sur la touche REPEAT.

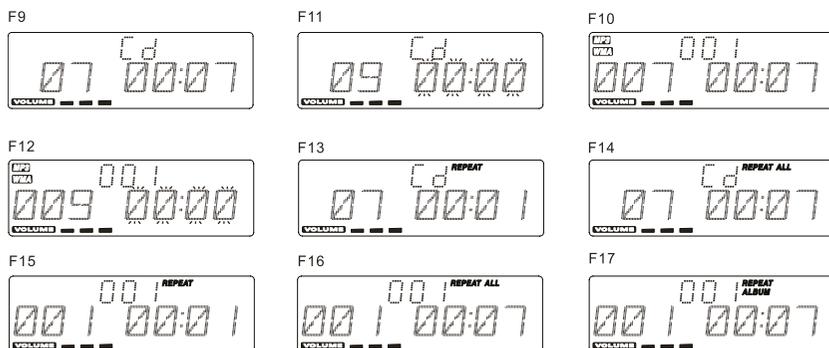

Lecture aléatoire (uniquement sur la télécommande)


1. Appuyez une fois sur la touche RANDOM. « RANDOM » apparaît à l'écran (voir Image F18).
2. Appuyez sur PLAY/PAUSE pour lancer la lecture. Les pistes sont lues dans un ordre aléatoire.
3. Appuyez une nouvelle fois sur la touche RANDOM pour désactiver la lecture aléatoire.

Télécommande

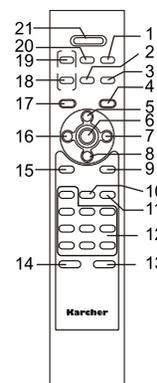

1. FUNCTION : sélection de fonction
2. BAND : plage de fréquences
3. ID3/MONO/ST. : balise ID3/mono/stéréo
4. REPEAT : mode répétition
5. ▶/|| PLAY /PAUSE : lecture/pause
6. EQ : égaliseur
7. ▶▶ piste suivante / recherche de station vers l'avant
8. ■ arrêt
9. MEM/C-ADJ. : prédéfinition / réglage de l'heure
10. TIMER : fonction minuterie
11. SLEEP : fonction sommeil
12. 0-9 : touches numériques
13. VOLUME + : augmenter le volume sonore
14. - VOLUME : baisser le volume sonore
15. INTRO : lecture des intros
16. ◀◀ piste précédente / recherche de station vers l'arrière
17. RANDOM : lecture aléatoire
18. PRESET/FOL DN : espace mémoire précédent / dossier précédent
19. PRESET/FOL UP : espace mémoire suivant / dossier suivant
20. MUTE : mise en sourdine
21. STANDBY : mode veille / On

Structure de l'affichage LCD

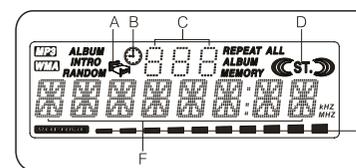

- A. Symbole fonction mise en veille
- B. Symbole minuterie
- C. Album/numéro d'emplacement mémoire radio/affichage CD
- D. Affichage stéréo
- E. Affichage du volume sonore (bas - haut)
- F. Numéro de piste/durée

Alimentation

- L'appareil est conçu pour une tension secteur de 230VAC ~50 Hz.
- Ne reliez pas l'appareil à une autre alimentation pouvant entraîner des dommages non couverts par la garantie.
- Pour débrancher la fiche secteur, saisissez le boîtier et non le câble pour éviter une rupture de câble et les risques en résultant.


Insertion des piles (non fournies) :

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles en exerçant une légère pression vers le bas et en le faisant glisser dans le sens de la flèche jusqu'à ce que vous puissiez le soulever.
2. Insérez trois piles de type UM-3, 1.5V (nous recommandons l'utilisation de piles alcalines) pour la réserve de marche de l'horloge et la sauvegarde des données stockées dans le processeur en cas de panne de courant. Au moment d'insérer les piles, respectez la polarité ("+" et "-") indiquée sur le compartiment à piles.
3. Remplacez le couvercle sur le compartiment à piles et faites-le glisser dans le sens inverse de celui de la flèche jusqu'à ce que le crochet de fermeture s'enclenche.

Insertion des piles dans la télécommande

Faites glisser le couvercle du compartiment à piles vers le bas. Retirez le couvercle du compartiment à piles. Insérez deux piles de type UM-4, 1.5V. Au moment d'insérer les piles, respectez la polarité (+ et -) indiquée sur le compartiment à piles et sur les piles. Remplacez le couvercle sur le compartiment à piles. Appuyez légèrement sur le couvercle vers le bas et faites-le glisser vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Piles non fournies

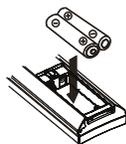

Attention avec les piles

- Veuillez suivre ces consignes de sécurité concernant la manipulation des piles pour cet appareil :
- Utilisez uniquement des piles du même type et de la même taille, comme décrit.
- Respectez la polarité telle que décrite dans le compartiment à piles. Des piles mal insérées peuvent causer des dommages.
- Ne mélangez pas différents types de pile (par exemple alcalines et zinc / carbone) ou des piles usagées et des piles neuves.
- Ne chargez pas les piles, cela provoque une surchauffe et peut entraîner une explosion.
- Utilisez des piles alcalines pour une durée de vie des piles la plus longue possible.
- En cas de non utilisation prolongée, retirez les piles pour éviter les fuites.

II. Consignes d'utilisation générales

Les réglages décrits ci-dessous se réfèrent aux éléments de commande sur l'appareil. Les réglages sont possibles également avec la télécommande, sauf indication contraire.

Si vous branchez la fiche sur une prise de courant pour la première fois, l'appareil passe en mode veille et la LED STANDBY s'allume. A la place de l'heure, « -- --:-- -- » clignote sur l'écran. Cela indique que vous devez régler à nouveau l'heure.

Appuyez sur le bouton STANDBY/ ON pour allumer l'appareil ou le basculer en mode veille. Débranchez la fiche de la prise de courant si vous souhaitez éteindre complètement l'appareil.

Mise sous tension et hors tension


- Vous pouvez allumer l'appareil en mode veille à tout moment avec STANDBY/ ON. Lorsque l'appareil se trouve en mode veille, l'heure est affichée et le rétroéclairage est faible. La LED STANDBY est également allumée.
- Lorsque vous allumez l'appareil, le rétroéclairage bleu de l'écran devient plus intense et la LED STANDBY s'éteint. L'appareil est maintenant prêt à l'emploi. En sortie du mode veille, l'appareil démarre en reprenant le dernier mode de fonctionnement réglé.
- Sélectionnez la source audio en appuyant plusieurs fois sur la sélection de fonction FUNCTION. Le voyant correspondant « CD », « TAPE » ou « TUNER » s'allume.
- Réglez le volume sonore avec VOLUME (UP et DOWN) (ou VOLUME + et - VOLUME sur la télécommande).
- Sélectionnez le préréglage désiré pour l'égaliseur (« PASS », « CLASSIC », « ROCK », « POP » ou « JAZZ ») à l'aide du bouton EQ.
- En cas de non utilisation, rebasculez l'appareil en mode veille avec STANDBY/ ON. En mode veille, l'heure est affichée à l'écran.
- L'appareil est conçu pour un fonctionnement continu. Il est soit allumé, soit en veille (standby).

Retrait d'un disque

1. Appuyez sur la touche gauche OPEN pour ouvrir le compartiment CD. OPEN s'affiche à l'écran.
2. Retirez un CD en le prenant sur le bord avec les doigts et en le sortant doucement vers le haut.
3. Rangez le CD dans l'étui correspondant pour le protéger.

Lecture d'un CD audio

1. La lecture se lance en appuyant sur PLAY/PAUSE et commence par la première piste. L'écran affiche « Cd », le numéro de piste en cours et le temps écoulé (voir Image F5).
2. Appuyez sur PLAY/PAUSE pour interrompre la lecture. L'affichage du temps écoulé clignote (voir Image F6).
3. Appuyez à nouveau sur PLAY/PAUSE pour reprendre la lecture.
4. Appuyez sur STOP ■ pour arrêter la lecture.

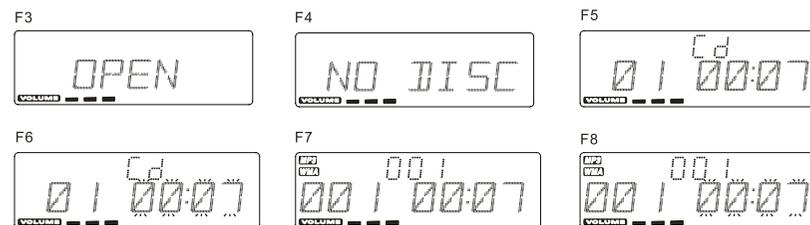

Lecture d'un CD MP3/WMA

1. La lecture se lance en appuyant sur PLAY/PAUSE et commence par la première piste. L'écran affiche « MP3 », le numéro d'album, le numéro de piste en cours et le temps écoulé (voir Image F7).
2. Appuyez sur PLAY/PAUSE pour interrompre la lecture. L'affichage du temps écoulé clignote (voir Image F8).
3. Appuyez à nouveau sur PLAY/PAUSE pour reprendre la lecture.
4. Appuyez sur ■ pour arrêter la lecture.

Sélection d'une piste (CD audio et MP3/WMA)


1. Appuyez sur la touche ►►SKIP/TUN. UP ou ◀◀SKIP/TUN. DOWN jusqu'à ce que le numéro de piste désiré s'affiche à l'écran. (voir Image F9 et F10).
2. Appuyez une fois sur la touche ►►SKIP/TUN. UP ou ◀◀SKIP/TUN. DOWN. Le numéro de piste suivant ou précédent s'affiche et la lecture démarre.
3. Appuyez une fois sur la touche ►►SKIP/TUN. UP en mode pause. Le numéro de piste suivant s'affiche. Reprenez alors la lecture en appuyant sur PLAY/PAUSE.
4. Appuyez une fois sur la touche ◀◀SKIP/TUN. DOWN en mode pause. Vous revenez alors au début de la piste en cours de lecture, mais restez en mode pause. « 00:00 » clignote à l'écran (voir Image F11 et F12).
5. Vous pouvez appuyer sur les touches numériques de la télécommande pour sélectionner directement le numéro de piste désiré (l'écran affiche un message d'erreur si le numéro saisi est plus élevé que le nombre de pistes sur le CD).

Recherche d'un emplacement précis (uniquement durant la lecture, CD audio et MP3/WMA)

Maintenez la touche ►►SKIP/TUN. UP ou ◀◀SKIP/TUN. DOWN appuyée pour rechercher l'emplacement désiré sur la piste. Après avoir relâché la touche, la lecture reprend. Durant la recherche, le volume sonore est réduit.

Remarques concernant les cassettes audio

- (Image 1) 1. Les bandes détendues peuvent causer des problèmes. Tendez soigneusement la bande dans la cassette à l'aide d'un crayon (voir Image 1).

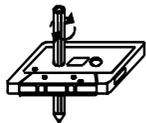

2. Rangement des cassettes:

Ne rangez pas les cassettes en plein soleil ou à proximité d'appareils générant de la chaleur. Évitez tout contact entre les cassettes et des aimants.


3. Cassettes de 120 minutes :

Sur les cassettes de 120 minutes, la bande est très fine et peut être abîmée ou déchirée très facilement.

4. Cassettes sans fin :

N'utilisez pas de cassettes sans fil. Vous risquez d'endommager l'appareil.

5. Nettoyage des têtes de lecture :

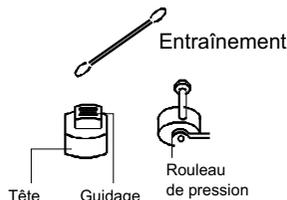

Gardez toujours les têtes de lecture, le système d'entraînement et le rouleau de pression propres pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil.

Nettoyez ces composants comme indiqué ci-dessous :

1. Ouvrez le compartiment à cassette.

- #### 2. Imbibez un coton-tige avec de l'alcool de nettoyage et nettoyez soigneusement les têtes de lecture, le système d'entraînement et le rouleau de pression.

Remarque : soyez particulièrement soigneux lors du nettoyage, afin de ne pas endommager les composants de précision.

V. VCD/MP3/WMA

Le lecteur CD ne peut lire que des CD audio et CD MP3/WMA. N'essayez pas de lire des CD de données ou des disques VCD/DVD.

Chargement d'un CD

1. Appuyez sur la touche gauche OPEN pour ouvrir le compartiment CD. L'écran affiche « OPEN » (voir Image F3).
2. Insérez un CD dans le compartiment à CD et appuyez sur la porte CD (CLOSE) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche
3. Sélection l'option « CD » à l'aide de la touche FUNCTION ou appuyez sur la touche ►/II PLAY / PAUSE pour basculer en mode CD/MP3. Le lecteur lit automatiquement les CD audio/MP3/WMA.

Remarques :

1. Ce lecteur peut lire les CD, CD-R, CD-RW et disques MP3/WMA.
2. Les CD MP3 « multisessions » « 8 cm » peuvent être lus.
3. Le taux de transfert de lecture s'élève à 8-320 kbps.
4. Un CD peut contenir jusqu'à 99 dossiers et 999 pistes.
5. Si un CD ou le contenu ne peut pas être lu, le message « NO DISC » s'affiche (voir Image F4).

- Pour des raisons d'économie d'énergie, basculez l'appareil en mode veille si vous ne l'utilisez pas ou débranchez la fiche secteur de la prise de courant.

Remarque : si aucun signal n'est disponible en mode CD, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes.

Réglages de l'heure

L'appareil doit être en mode veille.

1. Maintenez la touche MEM/C-ADJ. appuyée jusqu'à ce que l'heure s'affiche en mode 12 ou 24 heures.
2. Appuyez sur ►►SKIP/TUN. UP ou ◀◀SKIP/TUN. DOWN pour basculer entre le mode 12 heures et le mode 24 heures.
3. Appuyez une nouvelle fois sur la touche MEM/C-ADJ. L'affichage des heures « 00 » clignote. Réglez les heures avec ►►SKIP/TUN. UP et ◀◀SKIP/TUN. DOWN.
4. Appuyez une nouvelle fois sur la touche MEM/C-ADJ. L'affichage des minutes « 00 » clignote. Réglez les minutes avec ►►SKIP/TUN. UP et ◀◀SKIP/TUN. DOWN.
5. Appuyez une nouvelle fois sur la touche MEM/C-ADJ. pour confirmer la saisie.

Remarque :

Si vous n'appuyez sur aucune touche dans les 10 secondes, l'appareil quitte le mode réglage et revient au dernier mode.


Réglages de minuterie

L'appareil doit être en mode veille et l'heure doit être réglée.

1. Appuyez une fois sur la touche TIMER. « ON » et « 00:00 » s'affichent à l'écran tandis que l'heure clignote (voir Image F1).
2. Réglez les heures avec ►►SKIP/TUN. UP et ◀◀SKIP/TUN. DOWN.
3. Appuyez une nouvelle fois sur la touche TIMER. L'affichage des minutes clignote. Réglez les minutes avec ►►SKIP/TUN. UP et ◀◀SKIP/TUN. DOWN.
4. Appuyez une nouvelle fois sur la touche TIMER pour confirmer l'heure d'activation de la minuterie.
5. « ⌚ OFF » et « 00:00 » s'affichent et l'affichage des heures clignote (voir l'illustration F2).
6. Répétez les étapes 2 à 3 et confirmez l'heure de désactivation de la minuterie en appuyant une nouvelle fois sur la touche TIMER.
7. Sélectionnez le mode de fonctionnement « TUNER » ou « CD » pour l'heure réglée à l'aide de ►►SKIP/TUN. UP et ◀◀SKIP/TUN. DOWN.
8. Appuyez une nouvelle fois sur la touche TIMER. L'affichage « VOL » clignote à l'écran. Réglez le volume sonore désiré à l'aide de ►►SKIP/TUN. UP et ◀◀SKIP/TUN. DOWN.
9. Confirmez votre choix avec la touche TIMER. Les réglages s'affichent l'un après à l'autre à l'écran.
10. L'appareil s'allume automatiquement à l'heure réglée, bascule dans le mode de fonctionnement préréglé et s'éteint automatiquement à l'heure réglée.

Remarques :

- Si vous n'appuyez sur aucune touche dans un délai de 10 secondes, l'appareil quitte le mode réglage et revient au dernier mode.
- Si le message « ERROR » s'affiche durant le réglage de l'heure d'activation de la minuterie, les heures d'activation et de désactivation sont identiques. Dans ce cas, réglez tout d'abord l'heure de désactivation.



Désactivation ou modification de la minuterie :

Désactivation : appuyez brièvement sur la touche TIMER. Le symbole « ⌚ » disparaît.

Modification : maintenez la touche TIMER appuyée pendant plus d'une seconde. Vous pouvez

maintenant modifier les réglages à partir de l'étape 2 dans les réglages de minuterie.

Réglage de la fonction sommeil

1. Si vous souhaitez vous endormir en musique, appuyez sur la touche SLEEP.
2. Vous pouvez sélectionner la durée jusqu'à l'arrêt automatique : 90, 80, 70 ou jusqu'à 10 minutes. Vous pouvez régler la fonction sommeil en mode radio, lecteur CD ou lecteur cassette.



Egaliseur

Appuyez sur EQ pour afficher l'effet sonore actuellement réglé. Sélectionnez l'effet sonore désiré en appuyant de façon répétée sur EQ.



En sélectionnant « PASS », vous désactivez l'égaliseur.

Sélection de fonction

Chaque fois que vous appuyez sur la touche FUNCTION, vous pouvez choisir un autre mode de fonctionnement, voir ci-dessous :



III. Radio

1. Allumez l'appareil avec la touche STANDBY/ ON et appuyez de façon répétée sur la touche FUNCTION jusqu'à ce que « TUNER » s'affiche à l'écran.
2. Sélectionnez la bande de fréquence BAND « AM » ou « FM ». « AM » ou « FM » s'affiche à l'écran.

Réglage manuel des stations

Réglage des stations faibles : appuyez de façon répétée sur la touche ►►SKIP/TUN. UP et ◀◀SKIP/TUN. DOWN jusqu'à ce que la bonne fréquence puisse être lue ou que la qualité de réception soit la meilleure possible.

Réglage automatique des stations

1. Maintenez la touche ►►SKIP/TUN. UP et ◀◀SKIP/TUN. DOWN appuyée pendant au moins une seconde. Relâchez ensuite la touche. Le tuner recherche automatiquement la première station de radio avec un signal suffisamment fort.
2. Répétez les étapes décrites ci-dessus si vous souhaitez régler une autre station.

Mono/Stéréo

Cette fonction est disponible uniquement en mode FM.

1. Si vous ne pouvez sélectionner aucune station de radio FM, appuyez sur ID3/MONO/ST. « STEREO » s'affiche à l'écran et si vous recevez une autre station de radio FM, le mode de fonctionnement stéréo FM « ST. » s'affiche.
2. Si vous appuyez à nouveau sur la touche ID3/MONO/ST., « MONO » s'affiche et l'état stéréo FM « ST. » disparaît. L'appareil bascule en mode mono FM.

Mémorisation des stations de radio

Vous pouvez également mémoriser vos stations de radio préférées (jusqu'à 10 stations AM et 30 stations FM).

1. Appuyez sur la touche BAND pour basculer entre « AM » et « FM ».

2. Réglez la station désirée.
3. Appuyez sur la touche MEM/C-ADJ.
4. Appuyez sur la touche PRESET /FOLDER (◀ ou ▶) ou PRESET FOL (UP ou DN) sur la télécommande pour sélectionner de numéro de présélection désiré.
5. Appuyez une nouvelle fois sur la touche MEM/C-ADJ. pour confirmer votre sélection.
6. Pour mémoriser d'autres stations, répétez les étapes 2 à 5.
7. Pour remplacer les stations mémorisées, répétez les étapes 2 à 5.

Remarques :

- Si vous n'appuyez sur aucune touche dans un délai d'environ 8 secondes, l'appareil quitte le mode mémorisation et revient au dernier mode.
- La mémorisation d'une nouvelle station de radio sur un emplacement mémoire supprime la station de radio mémorisée précédemment à cet emplacement.
- Pour supprimer toutes les stations préaffectées, maintenez la touche PLAY/PAUSE appuyée en mode veille jusqu'à ce que la LED STANDBY et l'affichage LCD clignotent une fois.

Sélection des stations de radio mémorisées

Appuyez sur la touche BAND pour sélectionner la bande de fréquence désirée.

- Appuyez sur la touche PRESET /FOLDER (◀ ou ▶) ou PRESET FOL (UP ou DN) sur la télécommande pour accéder à la station de radio mémorisée désirée.
- Le numéro de présélection de la station de radio est affiché avec la fréquence radio correspondante.

Conseils pour une meilleure réception

FM : déroulez complètement l'antenne filaire FM à l'arrière de l'appareil pour une réception optimale.

AM : l'appareil possède une antenne en ferrite intégrée. Orientez l'appareil de manière à profiter d'une réception optimale.

IV. Utilisation du lecteur de cassette

Lecture d'une cassette

Si vous souhaitez lire des cassettes, ouvrez tout d'abord le couvercle des touches correspondantes.

Rembobinez complètement la bande avant la lecture à l'aide d'un stylo. Insérez simplement le stylo au centre de la bobine et tournez-le pour rouler la bande.

Appuyez sur la touche droite OPEN pour ouvrir le compartiment à cassette.

Insérez la cassette avec le côté ouvert orienté vers le bas et la bobine pleine sur le côté gauche dans le compartiment à cassette. Faites glisser la cassette et fermez le compartiment.

Ne touchez pas la surface de la bande.

Sélectionnez l'option « TAPE » avec la touche FUNCTION et appuyez sur la touche PLAY ►.

Appuyez une fois sur la touche STOP ■ pour arrêter la lecture. Retirez soigneusement la cassette du compartiment à cassette.

Remarque :

Appuyez rapidement sur la touche STOP ■ avant d'atteindre la fin de la bande afin d'éviter les effets possibles sur la bande.

Arrêt automatique

Dès que la fin de la cassette est atteinte en mode lecture, le système d'arrêt automatique intégré débloque la touche PLAY ► enfoncée. Seule la lecture de la cassette est arrêtée.