

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

**VOLUME
HOOD DRYER**

HS 6780

fr



SÉCURITÉ

Veillez observer les instructions suivantes lors de la mise en service de l'appareil :

- Cet appareil est exclusivement destiné à l'usage domestique.
- Il est formellement défendu d'utiliser cet appareil dans la baignoire, sous la douche, au-dessus d'un lavabo plein d'eau ou avec les mains mouillées.



- Il est interdit de plonger l'appareil dans l'eau ou de le mettre en contact avec de l'eau lors de son nettoyage.
 - L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de l'eau contenue dans les baignoires, lavabos ou autres récipients.
 - Si l'appareil est utilisé dans une salle de bain, il faut impérativement veiller à débrancher la fiche secteur après l'utilisation car l'eau représente également un danger à proximité d'un appareil, même arrêté.
- S'il n'est pas déjà installé, il est recommandé de procéder à l'installation d'un dispositif de protection contre les courts-circuits avec un courant de déclenchement nominal inférieur à 30 mA dans le circuit électrique de la salle de bain afin de garantir une protection supplémentaire. Demandez à votre installateur.
 - Ne recouvrez jamais la grille d'admission d'air.
 - Ne recouvrez en aucun cas l'appareil, p. ex. avec une serviette de bain.
 - Ne déposez jamais l'appareil sur des coussins mous ou des couvertures tant qu'il est en marche.
 - Ne retirez jamais le casque de séchage en cours de fonctionnement. Eteignez toujours l'appareil au préalable.
 - Débranchez la fiche après utilisation. Ne tirez pas sur le câble pour débrancher la prise.
 - Il est interdit de mettre l'appareil en marche si l'appareil ou le câble d'alimentation présentent des dommages visibles.

- Si le câble secteur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification semblable, afin d'éviter des dangers.
- Tenez la batterie à l'écart des enfants.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les personnes suivantes, y compris les enfants : les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou psychiques sont limitées et celles manquant d'expérience et de connaissances. Ces dernières peuvent utiliser l'appareil si on leur en a indiqué le fonctionnement ou si elles l'utilisent sous la surveillance d'une personne responsable de la sécurité. Les enfants doivent toujours être surveillés, afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'ouvrez en aucun cas l'appareil. La garantie du fabricant ne couvre aucun dégât occasionné par des manipulations inadéquates.

Dépliez la page 2 afin d'avoir l'illustration toujours sous les yeux.

Éléments de commande

- A** Câble secteur.
- B** Grille d'admission d'air.
- C** Soufflante.
- D** Interrupteur de marche/arrêt avec deux niveaux de température et un niveau de séchage froid.
- E** Sangle réglable.
- F** Casque de séchage.

Approche responsable, durable !



GRUNDIG se concentre sur des conditions de travail sociales avec des salaires justes, sur l'utilisation efficace de matériaux bruts avec une constante réduction des déchets de plusieurs tonnes de plastique chaque année – et sur une disponibilité d'au moins 5 ans de tous les accessoires.

Pour un avenir valant la peine d'être vécu.

Pour une bonne raison. Grundig.

Caractéristiques

Votre appareil est doté d'une technologie ionique spéciale assurant une vitalité durable du cheveu :

Les ions négatifs produits par l'appareil neutralisent les ions à charge positive de vos cheveux. L'électricité statique est ainsi éliminée de vos cheveux. Ils se coiffent alors mieux et plus facilement. Les gouttes d'eau sont divisées en particules microscopiques. Le cheveu sèche ainsi d'une manière à la fois plus douce et plus rapide. Il devient plus souple et revêt un éclat plus sain.

L'appareil est équipé d'un système de protection contre la surchauffe. Si la grille d'admission d'air est bloquée, l'appareil s'arrête automatiquement. Mettez ensuite l'interrupteur en position 0 et laissez l'appareil refroidir pendant 10 minutes env.

Utilisation

Vérifiez que la tension secteur locale correspond bien à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. L'appareil n'est coupé du courant que lorsque le câble secteur est retiré de la prise secteur.

Séchez vos cheveux mouillés dans une serviette. Mettez vos bigoudis comme à l'habitude.

- 1 Sortez la sangle **E** et mettez-la autour de votre cou.
- 2 Mettez le casque de séchage **F**.
- 3 Branchez la fiche du câble secteur **A** dans la prise de courant.
- 4 Pour mettre en marche l'appareil, mettez l'interrupteur **D** en position 1 ou 2.
 - Réglages : niveau de température 1, niveau de température 2, froid C, arrêt 0.
- 5 Réglez la sangle **E** de façon à ce que le casque tienne au-dessus des cheveux et qu'il ne s'abaisse pas sous le poids de la soufflante.

- 6 Après le séchage, mettez l'interrupteur **D** sur la position C.
 - Le niveau de séchage froid permet de fixer les boucles une fois séchées.
- 7 Mettez le commutateur en position **D** pour arrêter l'appareil.
- 8 Débranchez la fiche du câble secteur **A** de la prise de courant.
- 9 Retirez le casque de séchage et la sangle.

Attention

- Le câble d'alimentation ne doit jamais être enroulé autour de l'appareil car ceci peut l'endommager. Vérifiez régulièrement si le câble d'alimentation et l'appareil ne présentent pas de dommages visibles.

Rangement

Si vous ne souhaitez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, rangez-le soigneusement.

- 1 Débranchez toujours la fiche secteur après avoir utilisé l'appareil.
- 2 Laissez complètement refroidir l'appareil.
- 3 Conservez l'appareil à un endroit sûr.

Nettoyage et entretien

Veillez à toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.

Ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau.


Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage de l'appareil.

Remarque relative à l'environnement

Ce produit a été fabriqué à partir de matériaux et pièces de grande qualité qui peuvent être recyclés.

Ce produit n'est donc pas destiné aux ordures ménagères. Il doit être déposé dans un centre de collecte destiné au recyclage d'appareils électriques et électroniques.

Cela est indiqué par le symbole ci-dessous figurant sur le produit, dans la notice ou sur l'emballage.

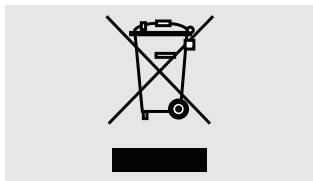

Veuillez vous adresser à votre municipalité pour connaître les centres de collecte situés près de chez vous.

Le recyclage des appareils usagés est une contribution importante à la protection de l'environnement.

Caractéristiques techniques



Ce produit est conforme aux directives européennes 2004/108/CEE, 2006/95/CEE et 2009/125/CEE.

Alimentation électrique

220-240 V~, 50/60 Hz

Puissance

600 W



Sous réserve de modifications techniques et esthétiques !