

Lecteur DVD portable Reflexion DVD7002

Code : 001305405



Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage des appareils.

Suite à l'application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.

En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez d'acheter un produit neuf similaire.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les retirer de l'appareil et les déposer dans un centre de collecte.



Le décret relatif aux batteries usagées impose au consommateur de déposer toutes les piles et tous les accumulateurs usés dans un centre de collecte adapté (ordonnance relative à la collecte et le traitement des piles usagées). Il est recommandé de ne pas les jeter aux ordures ménagères !



Les piles ou accumulateurs contenant des substances nocives sont marqués par le symbole indiqué ci-contre signalant l'interdiction de les jeter aux ordures ménagères.

Les désignations pour le métal lourd sont les suivantes : **Cd** = cadmium, **Hg** = mercure, **Pb** = plomb. Vous pouvez déposer gratuitement vos piles ou accumulateurs usagés dans les centres de collecte de votre commune, dans nos succursales ou dans tous les points de vente de piles ou d'accumulateurs ! Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, ZAC Englos les Géants Lieu-dit Rue du Hem, TSA 72001 SEQUEDIN, 59458 Lomme CEDEX/France.

Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, micro-films ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement aux intitulés exacts mentionnés dans les différents menus et paramètres de l'appareil.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

Pour tout renseignement, contactez notre service technique au 0892 897 777

© Copyright 2014 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/12-15/JV

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Paramètres et caractéristiques techniques

Paramètres électroniques

Tension d'alimentation	100 à 240 V/AC, 50 à 60 Hz
Puissance consommée	<10 W
Humidité ambiante en fonctionnement	5 à 90%
Sortie vidéo	1 Vp-p (75Ω)
Sortie audio	1,2 Vrms (1 KHz, 0 dB)


Système

Laser	Laser semi-conducteur, longueur d'onde 650 nm
Signaux	NTSC/PAL
Plage de fréquences	20 Hz à 20 kHz (1 dB)
Rapport signal/bruit	Supérieur à 80 dB (uniquement sorties analogiques)
Plage dynamique	Supérieur à 85 dB (DVD/CD)

Caractéristiques de la batterie

Tension de sortie :	7,4 V	
Durée de chargement standard :	3 à 4 heures	
Conditions de stockage	Température	Humidité ambiante
6 mois	-20 à +45°C	65±20%
1 semaine	-20 à +65°C	65±20%
Conditions de fonctionnement	Température	Humidité ambiante
Chargement standard	0 à +45°C	65±20%
Déchargement standard	-20 à +65°C	65±20%

Configuration vidéo

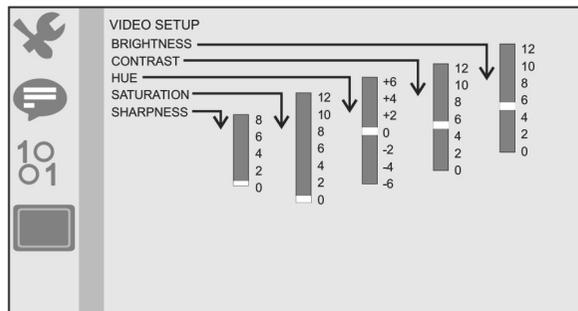

Vous pouvez modifier les paramètres vidéo : luminosité, contraste, nuances, saturation.

Consignes de sécurité importantes

Attention : Afin de réduire tout risque d'électrocution, ne retirez aucun cache. L'appareil ne contient aucune pièce pouvant être entretenue par l'utilisateur. Adressez-vous à un personnel qualifié pour toute intervention sur l'appareil.

Attention : Afin d'éviter les incendies et les électrocutions, n'exposez pas l'appareil à la pluie ainsi qu'à l'humidité.

N'exposez pas l'appareil à l'eau ou aux éclaboussures. Ne posez aucun récipient contenant de l'eau sur l'appareil (vase par exemple).

N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur comme des radiateurs ou des fours. Evitez les rayons directs du soleil.

N'obturez pas les grilles de ventilation. Les ouvertures et fentes sur l'appareil permettent l'aération. Ne bouchez pas les ouvertures en posant l'appareil sur un coussin, un canapé ou une surface similaire.

Ne posez pas l'appareil sur un chariot, support, pied, dispositif ou table instable. Il risquerait de tomber et de provoquer des blessures ou d'être endommagé.

Ne posez jamais d'objet lourd ou tranchant sur l'écran LCD ou le boîtier.

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil. La garantie est invalidée en cas d'utilisation d'un autre adaptateur.

La fiche secteur de l'adaptateur permet de couper l'alimentation de l'appareil en courant électrique et doit donc toujours rester facilement accessible.

Débranchez la fiche de la prise électrique lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

Attention : Une pression acoustique trop forte des écouteurs peut endommager l'audition.

Attention : Utilisez uniquement les accessoires et appareils complémentaires recommandés par le fabricant. L'appareil est alimenté en courant par un adaptateur secteur. L'adaptateur sert de dispositif de coupure de l'alimentation et doit donc toujours rester facilement accessible.

Consignes de sécurité

ATTENTION ! RISQUE D'ELECTROCUTION ! NE PAS OUVRIR !


Attention : Ce lecteur numérique utilise un système laser. Les commandes ou réglages différents de ceux décrits dans le présent mode d'emploi risquent de libérer des rayonnements dangereux.

Attention : Afin d'éviter toute exposition directe du rayon laser, n'ouvrez pas le boîtier. Le rayon laser est visible lorsque le boîtier est ouvert.

Attention : Ne regardez jamais vers le rayon laser.




Attention : Ne stockez pas cet appareil dans un endroit fermé (bibliothèque par exemple ou tout autre emplacement similaire).

Attention : L'utilisation d'une rallonge USB d'une longueur supérieure à 250 mm est interdite.

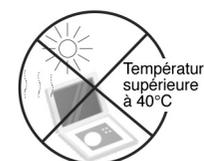

Éléments de commande

Appareil principal

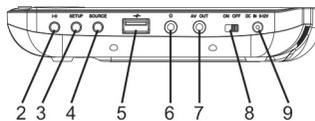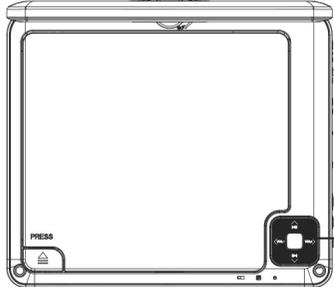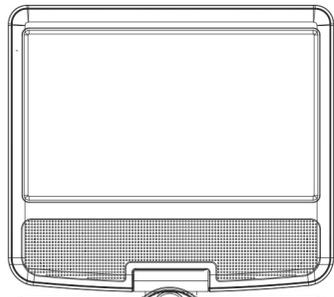

1) ▲/◀ Haut/retour

▼/▶ Bas/suivant

◀/VOL- : Gauche/volume -

▶/VOL+ : Droite/volume +

Remarques : Appuyez brièvement sur ▲/▼/◀/▶ pour naviguer respectivement vers le haut/le bas/la gauche/la droite.

Appuyez plus longuement sur ▲/▼ pour respectivement revenir/passer au suivant.

Appuyez plus longuement sur ◀/▶ pour respectivement augmenter/diminuer le volume.

2) ▶ || PLAY/PAUSE, RETOUR

Appuyez brièvement sur PLAY/PAUSE, ou plus longuement pour RETOUR

3) SETUP

4) SOURCE

5) USB


6) Prise casque

7) AV OUT

8) ON/OFF


9) DC IN 9-12 V

Configuration de la langue

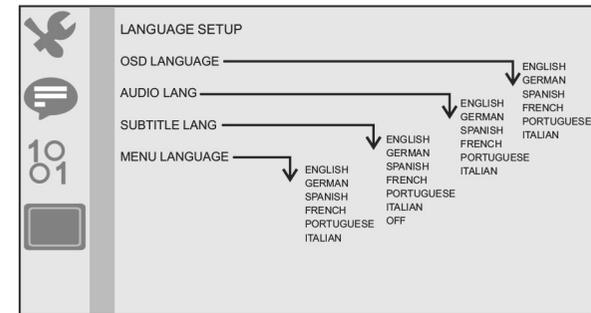

Vous pouvez sélectionner la langue des menus OSD/audio/sous-titres des DVDs, si disponible. Vous pouvez également sélectionner les caractères pour les sous-titres MPEG4.

Configuration veille

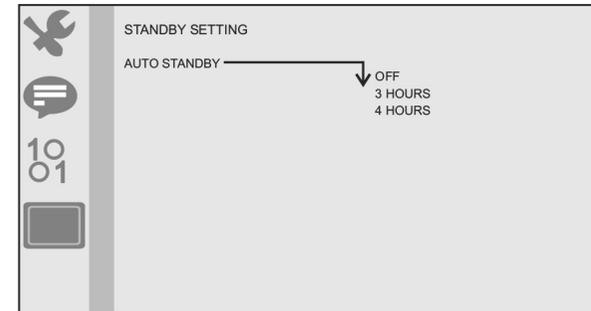

Cette fonction permet de faire automatiquement basculer l'appareil en mode veille au bout de 3 ou 4 heures.

OFF : La fonction de veille automatique est désactivée.


3 H (3 heures) : l'appareil bascule en mode veille au bout de 3 heures, lorsque vous n'avez appuyé sur aucune touche durant ce laps de temps.

4 H (4 heures) : l'appareil bascule en mode veille au bout de 4 heures, lorsque vous n'avez appuyé sur aucune touche durant ce laps de temps.

Menu de configuration

Configuration système

La touche SETUP vous permet d'afficher le menu de configuration. Sélectionnez le point de menu souhaité à l'aide des touches directionnelles ▲▼◀▶. Une fois les réglages effectués, appuyez de nouveau sur la touche SETUP pour revenir sur l'affichage normal.

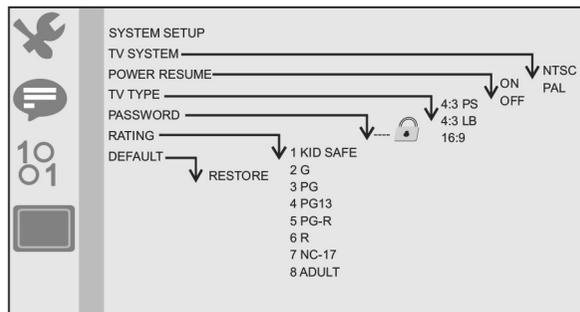

- TV System

Sélection du système de couleurs réglé sur la sortie AV de votre téléviseur. Ce lecteur DVD est compatible NTSC et PAL.

Sélectionnez l'option PAL lorsque le téléviseur raccordé utilise le système PAL. Il transforme le signal vidéo d'un support NTSC pour que la sortie s'effectue au format PAL.

Sélectionnez l'option NTSC lorsque le téléviseur raccordé utilise le système NTSC. Il transforme automatiquement le signal vidéo d'un support PAL pour que la sortie s'effectue au format NTSC.

- Power Resume

Cette fonction active ou désactive la lecture à partir du dernier emplacement mémorisé.

- TV Type

Sélection du rapport largeur/hauteur de l'image.

4:3 PS : Lorsque vous disposez d'un téléviseur normal et souhaitez que les deux côtés de l'image soient rognés ou formatés de sorte qu'elle passe sur l'écran du téléviseur.

4:3 LB : Sur un téléviseur normal, une image large s'affiche avec des bandes noires au niveau des bords supérieurs et inférieurs de l'écran.

16:9 : Ecran large.

- Mot de passe


Saisie du mot de passe utilisateur. Le mot de passe par défaut est 0000.

- Rating


Vous pouvez modifier le contrôle parental après avoir saisi le bon mot de passe.

- Default


Réinitialisation des réglages usine.

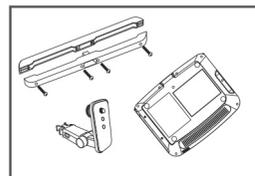


- 1) Retirez le support en appuyant sur les boutons des deux côtés de celui-ci.
- 2) Retirez les 4 vis du support.

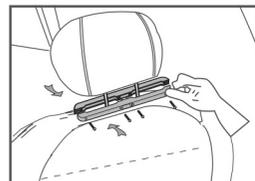

- 3) Installez le support autour des bras de l'appuie-tête et vissez-le.

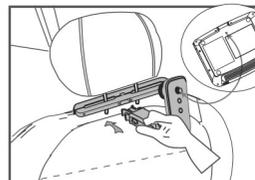

- 4) Installez l'autre partie du support.

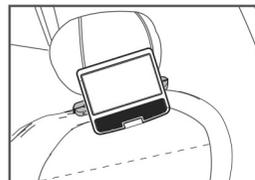

- 5) Installez le lecteur sur le support et serrez les vis.

Télécommande



1) ZOOM

Chaque pression sur la touche ZOOM modifie l'affichage de la manière suivante :

Grossissement x2>>grossissement x3>> grossissement x4>> ½>>1/3>>1/4

2) SEARCH

Recherche directe d'un emplacement de lecture, titre ou chapitre en mode DVD.

3) SUBTITLE

Utilisez la touche SUBTITLE pour sélectionner une langue différente pour les sous-titres en cours de lecture.

4) ANGLE

Appuyez sur la touche ANGLE pour modifier l'angle de vue (uniquement pour les DVD qui prennent en charge cette fonction).

5) TITLE

Retour sur le menu titre du DVD.

6) ENTER

Validation de la sélection du menu.

7) SETUP

Permet d'accéder au menu des paramètres, ou de le quitter.

8) VOL-

Réglage du volume.

9) REPEAT

Appuyez sur la touche REPEAT en cours de lecture pour sélectionner le mode de répétition souhaité.

DVD : Répétition d'un chapitre/d'un titre/de tous les titres.

VCD-CD : Répétition d'une seule piste/de toutes les pistes.

10) AB

Répétition d'un segment : Appuyez une fois sur AB pour configurer le point de départ du segment à répéter. Appuyez de nouveau sur la touche pour déterminer l'emplacement final. Le lecteur répète le segment du point de départ au point final.

11) PROGRAM

- DVD/VCD/CD : La fonction de programmation vous permet de lire vos pistes favorites selon un ordre souhaité. Appuyez sur la touche PROGRAM : le menu de programmation s'affiche alors sur l'écran. Vous pouvez désormais saisir directement les numéros de titre, de chapitre ou de piste à l'aide des touches chiffrées et démarrer la lecture programmée avec l'option PLAY. Pour revenir en lecture normale, appuyez sur la touche PROGRAM et sélectionnez l'option CLEAR (supprimer).

- JPEG : Appuyez plusieurs fois sur la touche PROGRAM pour sélectionner le mode diaporama. 16 modes diaporama sont disponibles.

12) DISPLAY

Affichage de la durée de lecture et des informations de statut.

13) SOURCE

DVD/USB.

14) MUTE

Désactivation de la sortie audio.

15) Touches chiffrées 0 à 9

Sélection des éléments chiffrés dans le menu.

16) 10+

Sélection du numéro de titre 10 ou supérieur. Dans un premier temps, appuyez sur 10+, puis sur un autre chiffre. Exemple titre 12 : appuyez tout d'abord sur 10+, puis sur la touche chiffrée 2.

17) STEP

Appuyez sur la touche STEP pour «figer» immédiatement la lecture ou la faire défiler image par image.

18) MENU

Sélection du menu principal. Activer ou désactiver le PBC en mode VCD.

19) AUDIO

DVD : Appuyez plusieurs fois sur la touche AUDIO en cours de lecture pour basculer sur autre langue audio ou une autre piste, si disponible.

CD/VCD : Appuyez plusieurs fois sur la touche AUDIO en cours de lecture pour changer de canal audio (gauche, droite, ou stéréo)

20) PLAY/PAUSE

Appuyez une fois sur la touche PLAY/PAUSE pour interrompre immédiatement la lecture. Appuyez une deuxième fois sur cette même touche pour reprendre la lecture.

21) STOP

Lorsque vous appuyez une fois sur cette touche, l'appareil mémorise l'emplacement d'arrêt. Si vous appuyez ensuite sur la touche ENTER, la lecture reprend à partir de l'emplacement mémorisé. Si toutefois vous appuyez de nouveau sur la touche STOP, la fonction de reprise de la lecture n'est plus disponible.

22) RETOUR

Retour sur le dossier précédent.

23) VOL-

Réglage du volume.

24) Retour

Retour sur le chapitre/la piste précédent(e).

25) Suivant

Basculement sur le chapitre/la piste suivant(e).

26) Touche ►►

Appuyez sur la touche ►► pour activer l'avance rapide. 5 vitesses de recherche sont disponibles (x2, x4, x8, x20). Vous pouvez appuyer sur la touche ENTER à tout moment pour rebasculer en mode de lecture normal.

27) ◀◀

En appuyant sur la touche ◀◀, vous pouvez régler l'une des 5 vitesses de retour rapide (x2>x4>x8>x20). Appuyez sur la touche ENTER pour revenir sur la lecture normale.