




HT-J7500W

HT-J7750W

manuel d'utilisation

Blu-ray™ Système audiovisuel

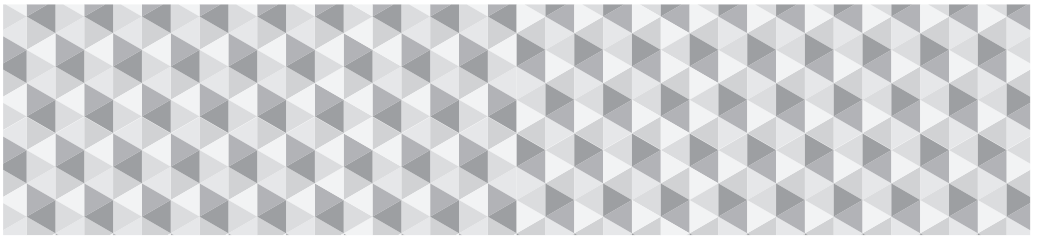

imaginez les possibilités

Merci d'avoir choisi cet appareil Samsung.

Pour recevoir une assistance plus complète, veuillez enregistrer votre produit sur

www.samsung.com/register

Consignes de Sécurité

☞ Ce qui suit s'applique également au module de réception sans fil (SWA-7000).

ATTENTION

RISQUES D'ÉLECTROCUTION. NE PAS OUVRIR.

ATTENTION : POUR LIMITER LES RISQUES DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ JAMAIS LE CACHE (NI L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL). CERTAINES PIÈCES QU'IL CONTIENT NE SONT PAS RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. VEUILLEZ CONTACTER UN TECHNICIEN QUALIFIÉ POUR TOUTE RÉPARATION.

- Les fentes et les ouvertures situées à l'arrière et en dessous de l'appareil permettent d'assurer une ventilation correcte. Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil et d'empêcher toute surchauffe, veillez à ne jamais obstruer ces ouvertures de quelque façon que ce soit.
 - Ne placez pas l'appareil dans un endroit confiné comme une bibliothèque ou un meuble intégré sauf si une ventilation suffisante y est assurée.
 - Ne placez pas l'appareil à proximité ou sur un radiateur ou une bouche de chaleur et ne l'exposez jamais à la lumière directe du soleil.
 - Ne posez pas de récipients contenant du liquide (ex. : vase, etc.) sur l'appareil afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution en cas de projections.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne le placez pas à côté d'une source d'eau (baignoire, lavabo, évier, cuve, sous-sol humide, piscine, etc.). Si l'appareil est exposé à de l'eau ou à de l'humidité par accident, débranchez-le et contactez immédiatement un représentant agréé.
- Cet appareil fonctionne avec des piles. Il se peut qu'une réglementation sur la mise au rebut des piles soit en vigueur dans votre commune. Contactez votre municipalité pour le savoir.
- Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges et les adaptateurs afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution.
- Organisez les câbles de sorte qu'ils ne gênent pas la circulation dans la pièce ou qu'ils ne soient pas écrasés par le mobilier attenant. Assurez-vous toujours que les parties côté fiche, prise murale et sortie de l'appareil sont en bon état.
- Afin de protéger l'appareil de la foudre, ou si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée, débranchez-le. Faites de même avec l'antenne ou le système de câblage. Vous éviterez ainsi qu'ils ne soient endommagés par la foudre ou une surtension.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation CA sur la prise de l'adaptateur CC, assurez-vous que les caractéristiques électriques de l'adaptateur CC correspondent à l'alimentation électrique locale.
- N'insérez jamais d'objets métalliques dans les ouvertures de l'appareil. Vous risqueriez de vous électrocuter.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne touchez jamais les composants internes de l'appareil. Seul un technicien qualifié est autorisé à ouvrir l'appareil.
- Enfoncez correctement la prise dans le mur. Pour débrancher l'appareil du mur, tirez toujours sur la fiche du câble. Ne tentez jamais de le débrancher en tirant directement sur le câble. Ne touchez jamais le cordon d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- Si vous constatez que l'appareil ne fonctionne pas normalement (bruits ou odeurs inhabituels), débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur ou un centre de services agréé.
- Entretien du meuble.
 - Avant de brancher un composant sur cet appareil, assurez-vous que celui-ci est hors tension.
 - Si vous déplacez soudainement l'appareil d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation pourra se former sur les pièces et la lentille et occasionner des problèmes de lecture. Dans pareil cas, débranchez l'appareil et patientez deux heures avant de le rebrancher sur la prise d'alimentation. Insérez ensuite le disque et essayez à nouveau de le lire.
- Débranchez toujours l'appareil si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée (en particulier si des enfants ou des personnes aux capacités réduites sont laissées sans surveillance).
 - L'accumulation de poussière sur l'appareil risque de provoquer des étincelles, une surchauffe ou un problème d'isolation et de provoquer un choc électrique, une fuite électrique ou un incendie.
- Contactez un centre de services agréé pour obtenir plus d'informations si vous souhaitez installer votre produit dans une pièce exposée à la poussière, à des températures extrêmes, à l'humidité ou à des substances chimiques ou dans un endroit où il fonctionnera en permanence, comme dans un hall d'aéroport ou de gare. Le non-respect de ces consignes risque d'endommager gravement l'appareil.
- Utilisez uniquement une fiche et une prise murale correctement mises à la terre.
 - Une mise à la terre incorrecte peut provoquer un choc électrique ou endommager l'équipement. (équipement de classe 1 uniquement.)



Ce symbole indique la présence d'une tension dangereuse dans l'appareil. Ne touchez jamais les composants internes du produit.



Ce symbole indique que ce produit est fourni avec des documents importants relatifs au fonctionnement et à l'entretien.

- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale. C'est pourquoi le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.
- Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'appareil.
- Conservez les accessoires (piles, etc.) dans un endroit sûr, hors de leur portée.
- N'installez pas le produit dans un endroit instable, comme sur une étagère branlante, un sol incliné ou dans un local exposé à des vibrations.
- Ne faites pas tomber l'appareil et ne l'exposez pas à des chocs. S'il est endommagé débranchez le câble d'alimentation et contactez le centre de services.
- Pour nettoyer l'appareil, débranchez d'abord le câble d'alimentation de la prise murale, puis essuyez-le avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits chimiques, tels que de la cire, du benzène, de l'alcool, des diluants, des insecticides, des purificateurs d'air, des lubrifiants ou des détergents. Ils risquent d'endommager le revêtement du produit ou d'en effacer les inscriptions.
- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objets contenant un liquide (ex : un vase) sur l'appareil.
- Ne jetez pas les piles au feu.
- Ne branchez pas plusieurs appareils électriques sur une même prise murale. Surcharger une prise murale peut provoquer une surchauffe et donc un incendie.
- Utiliser le mauvais type de pile dans la télécommande risque de provoquer une explosion. Lorsqu'un remplacement est nécessaire, utilisez uniquement le même type de pile ou un modèle équivalent.

AVERTISSEMENT :

- AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE PROPAGATION D'INCENDIE, ÉLOIGNEZ LES BOUGIES OU LES AUTRES DISPOSITIFS À FEU NU DE L'APPAREIL.
- Pour réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, veuillez ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.



PRODUIT LASER DE CLASSE 1

Ce produit est classé comme PRODUIT LASER DE CLASSE 1. L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédé différents de ceux spécifiés dans le présent document peut entraîner une exposition à un rayonnement dangereux.

ATTENTION :

- RAYONNEMENT LASER INVISIBLE LORSQUE L'APPAREIL EST OUVERT ET VERROUILLAGES DÉSACTIVÉS.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

Consignes relatives au visionnage 3D

CONSIGNES IMPORTANTES RELATIVES À LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ EN CAS DE VISIONNAGE D'IMAGES 3D. Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser la fonction 3D.

- Certains utilisateurs peuvent ressentir une gêne en visionnant des images de télévision en 3D, comme des vertiges, des nausées ou des maux de tête. Dès que vous ressentez l'un de ces symptômes, arrêtez immédiatement le visionnage en 3D, retirez les lunettes Active 3D et essayez de vous reposer.
- Le visionnage d'images en 3D sur une période de temps prolongée peut occasionner une fatigue oculaire. Dès que vous ressentez une fatigue oculaire, cessez immédiatement le visionnage en 3D, retirez les lunettes Active 3D et essayez de vous reposer.
- Des enfants utilisant la fonction 3D doivent être constamment surveillés par un adulte responsable. Au moindre signalement de fatigue visuelle, mal de tête, vertige ou nausée, interrompez immédiatement le visionnage en 3D et laissez-les se reposer.
- N'utilisez pas les lunettes Active 3D à d'autres fins (comme lunettes de vue, de soleil ou de protection, par exemple).
- N'utilisez pas la fonction 3D ou les lunettes Active 3D en marchant ou en bougeant. En utilisant la fonction 3D ou en portant des lunettes Active 3D en cours de marche ou de mouvement, vous risquez de vous cogner contre des objets, de trébucher et/ou de tomber, et de vous blesser gravement.
- Pour bénéficier du visionnage de contenus en 3D, connectez un appareil 3D (récepteur AV ou téléviseur compatible 3D) au port de sortie HDMI OUT (SORTIE HDMI) de l'appareil à l'aide d'un câble HDMI haut débit. Veillez à porter des lunettes 3D avant de visionner le contenu 3D.
- Le produit émet des signaux 3D uniquement via le câble HDMI connecté au port de sortie HDMI OUT.
- La résolution de l'image vidéo en mode de lecture 3D est déterminée par la définition de l'image vidéo 3D d'origine. Vous ne pouvez pas modifier la résolution.
- Des fonctions telles que BD Wise, l'adaptation de la taille de l'écran ou le réglage de la résolution peuvent ne pas fonctionner correctement en mode de lecture 3D.
- Il vous faut obligatoirement utiliser un câble HDMI haut débit pour garantir une émission appropriée du signal 3D.
- Lorsque vous visionnez des images en 3D, assurez-vous de vous tenir éloigné du téléviseur à une distance équivalente à au moins trois fois la taille de l'écran. Par exemple, si vous avez un écran 46 pouces, vous devrez rester à une distance de 3,5 mètres du téléviseur.
- Positionnez l'écran à hauteur des yeux pour mieux apprécier l'image en 3D.
- Lorsque l'appareil est connecté à plusieurs appareils 3D, l'effet 3D peut ne pas fonctionner correctement.
- Ce lecteur ne convertit pas de contenus 2D en contenus 3D.
- « Blu-ray 3D » et le logo « Blu-ray 3D » sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.

Sommaire

MISE EN ROUTE

- 5 Accessoires
- 5 Accessoires des enceintes
- 6 Façade
- 7 Face arrière
- 8 Télécommande

BRANCHEMENTS

- 9 Connexion des enceintes
- 13 Connexion à un téléviseur et des périphériques externes
- 14 Connexion à un routeur réseau

PARAMÈTRES

- 15 Procédure de réglage des paramètres initiaux
- 15 Présentation de l'écran d'accueil
- 16 Accéder à l'écran Paramètres
- 16 Fonctions du menu Paramètres
- 22 Configuration radio
- 23 Configuration réseau
- 25 Wi-Fi Direct
- 26 Mise à niveau du logiciel

LIRE UN CONTENU

- 28 Lecture de disques disponibles dans le commerce
- 28 Lire des fichiers multimédias
- 30 Contrôle de la lecture Vidéo
- 33 Contrôle de la lecture de musique
- 38 Utilisation du système Bluetooth
- 40 Visionnage des photos
- 42 Utilisation des boutons spécifiques de la télécommande

SERVICES RÉSEAU

- 43 Connexion à votre compte Samsung
- 43 Avant d'utiliser SAMSUNG APPS
- 44 Utilisation des SAMSUNG APPS
- 46 Screen Mirroring
- 46 Utilisation de Navigateur Web
- 50 Lier vos comptes de service Internet à l'appareil
- 50 BD-LIVE™

ANNEXES

- 51 Informations complémentaires
- 52 Compatibilité des disques et des formats
- 59 Dépannage
- 62 Caractéristiques techniques
- 64 Licences

- Les figures et les illustrations du présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.
- Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :
 - a. Vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
 - b. Vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectuée).

Vérifiez que tous les accessoires et tous les composants des enceintes figurant ci-dessous sont inclus.

Accessoires

- Télécommande
- Pile au lithium
- Manuel d'utilisation



Câble d'alimentation
(Unité principale, SWA-7000) x 2



Antenne FM









ATTENTION, NE PAS INGÉRER LA BATTERIE, RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE,
[Télécommande fournie avec] Ce produit contient une pile par pièce/bouton.

Si vous avalez la pile par pièce/bouton, cela peut entraîner des brûlures internes graves en seulement 2 heures et vous pouvez mourir. Maintenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment de la pile ne se ferme pas correctement, arrêter d'utiliser l'appareil et maintenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez qu'il est possible que les piles aient été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.










Accessoires des enceintes

HT-J7500W - 5.1CH

				
Enceinte avant X 2	Enceinte d'ambiance X 2	Enceinte centrale	Caisson de basse	Module de réception sans fil Module (SWA-7000)
				
		Câble d'enceinte x 6		

Mise en Route

HT-J7750W - 7.1CH



				
Câble d'enceinte x 2	Vis (5 x 20) x 16	Socle x 4	Enceinte centrale	
				
Avant/Supérieur avant x 2	Pied x 4	Enceinte d'ambiance x 2	Caisson de basse	Module de réception sans fil Module (SWA-7000)

Façade

ICÔNES D'AFFICHAGE

F.	FONCTION	■	ARRÊT	▶▶	LECTURE/PAUSE
▲	OUVRIR/ FERMER	- +	RÉGLAGE DU VOLUME	⏻	MARCHE/ ARRÊT


AMPLIFICATEUR À TUBE À VIDE

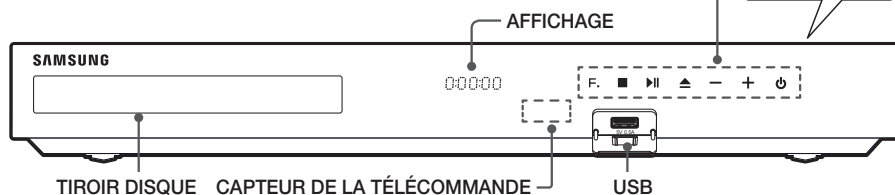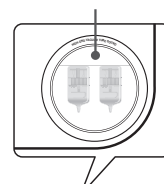

- Les téléphones portables ou les périphériques mobiles placés à proximité de l'amplificateur à tube à vide ou des dispositifs électroniques posés sur l'appareil peuvent provoquer des bruits parasites ou une distorsion.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est sous tension afin d'éviter tout risque de brûlure.
- Pour mettre à niveau le logiciel de l'appareil via la prise USB, vous devez utiliser une clé USB à mémoire flash.

- 📎 Lorsque l'appareil affiche le menu du disque Blu-ray, vous ne pouvez pas lancer la vidéo en appuyant sur le bouton **▶** situé sur l'appareil ou la télécommande. Pour lire la vidéo, sélectionnez Play Movie ou Start dans le menu du disque, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- 📎 Si vous utilisez Internet ou lisez le contenu du périphérique USB sur le téléviseur via le Home cinéma, vous ne pouvez pas sélectionner le mode **BD/DVD** à l'aide du bouton **SOURCE**. Pour sélectionner le mode **BD/DVD**, quittez Internet ou arrêtez la lecture du contenu sur le téléviseur et sélectionnez le mode **BD/DVD**.

Face arrière

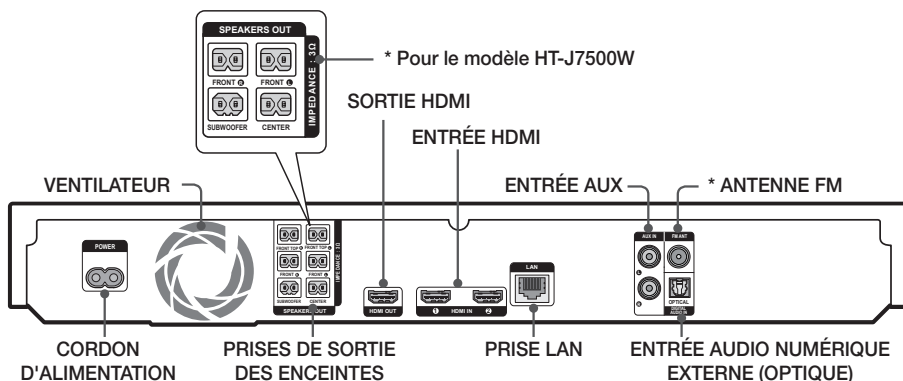


* Connexion de l'antenne FM

1. Branchez l'antenne FM fournie dans la prise FM ANT (ANTENNE FM).
 2. Déplacez progressivement le fil de l'antenne jusqu'à trouver une position dans laquelle la réception est de qualité fixez-le ensuite solidement à un mur ou une autre surface solide.
- 📎 Veillez à prévoir un minimum d'espace libre de 10 cm sur tous les côtés du Home cinéma dans le but de garantir une ventilation appropriée. Veillez à ne pas obstruer le ventilateur ou les orifices d'aération.
 - 📎 Cet appareil ne reçoit pas les émissions AM.


Télécommande

Boîtier de la télécommande

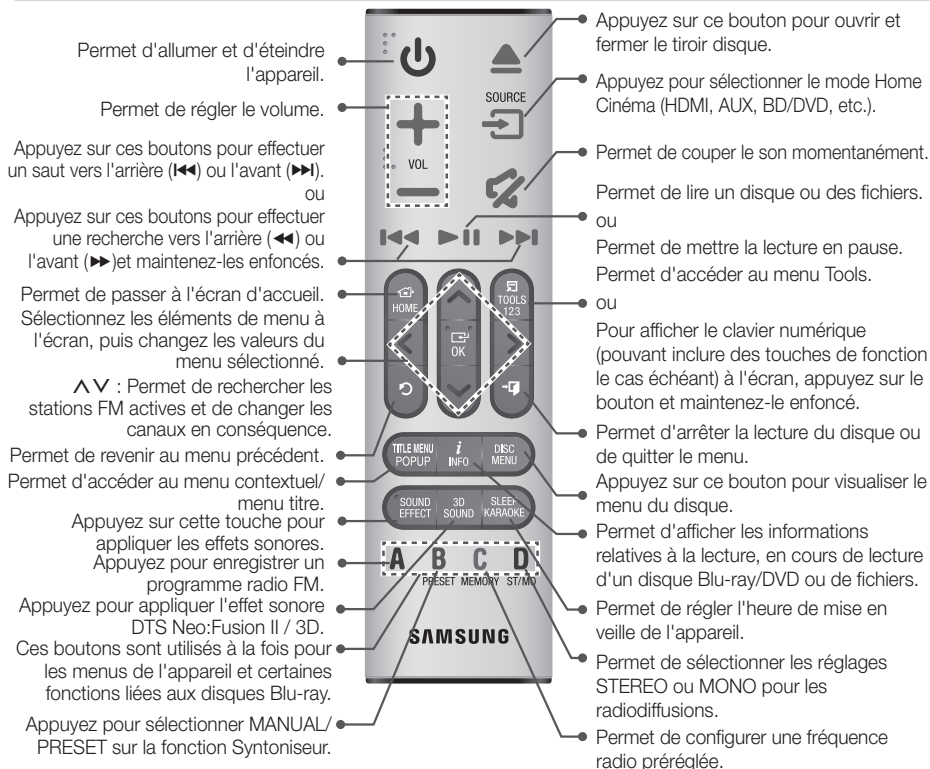


🔑 Lors de la lecture de contenu multimédia dans **SAMSUNG APPS**, appuyez sur le bouton ▶|| de la télécommande et maintenez-le enfoncé pour mettre la lecture en pause. Pour arrêter la lecture, appuyez sur le bouton ◀■ (QUITTER) de la télécommande et maintenez-le enfoncé.


Insertion des piles dans la télécommande

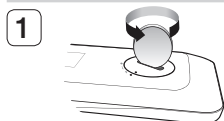

Utilisez une pièce de monnaie pour tourner le couvercle de la télécommande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer comme montré sur la figure ci-dessus.

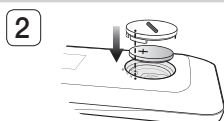

Insérez une pile au lithium de 3 V. Veillez à ce que le pôle positif (+) soit orienté vers le haut lors de l'insertion de la pile dans son logement. Mettez le couvercle sur la batterie et alignez le repère « ● » l'un en face de l'autre comme indiqué sur la figure ci-dessus.

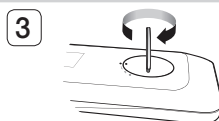


Utilisez une pièce de monnaie pour tourner le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée pour le remettre en place.

Branchements

Dans ce chapitre, vous trouverez plusieurs méthodes vous expliquant comment connecter votre appareil à d'autres composants externes. Avant de déplacer ou d'installer l'appareil, mettez-le hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.

Connexion des enceintes

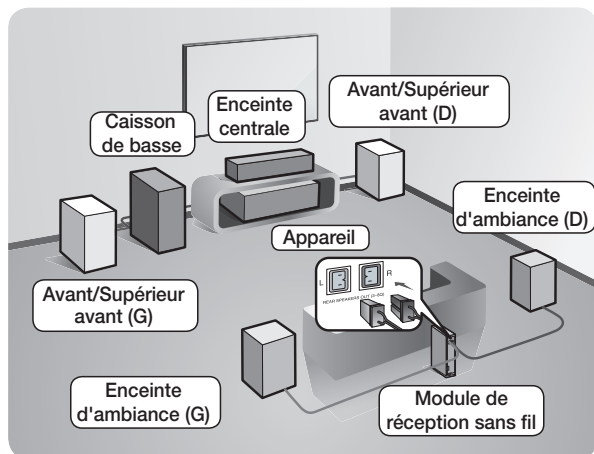

Position de l'appareil

Posez-le sur un support, sur une étagère ou sous un meuble TV.

Choix de la position d'écoute

La position d'écoute doit être située à une distance équivalente à environ 2,5 à 3 fois la taille de l'écran du téléviseur. Si vous avez par exemple un écran 46 pouces, situez les positions d'écoute entre 2,92 et 3,5 m de l'écran.

* L'enceinte supérieure avant ne s'applique qu'aux enceintes HT-J7750W.

HT-J7500W : Enceintes avant	Placez les enceintes face à votre position d'écoute en les orientant vers vous (d'environ 45 °). Positionnez-les de manière à ce que les haut-parleurs d'aigus se situent à la hauteur de vos oreilles. Alignez la face avant des enceintes avant avec la face avant de l'enceinte centrale ou avancez-les légèrement par rapport à l'enceinte centrale.
HT-J7750W : Enceintes avant/ supérieure avant	Placez les enceintes face à votre position d'écoute en les orientant vers vous (d'environ 45 °). Positionnez-les de manière à ce que les haut-parleurs d'aigus se situent à la hauteur de vos oreilles. Alignez la face avant des enceintes avant/supérieure avant avec la face avant de l'enceinte centrale ou avancez-les légèrement par rapport à l'enceinte centrale.
HT-J7500W : Enceinte centrale	Il est préférable d'installer l'enceinte centrale à la même hauteur que les enceintes avant. Vous pouvez également l'installer directement sur ou sous le téléviseur.
HT-J7750W : Enceinte centrale	Il est préférable d'installer l'enceinte centrale à la même hauteur que les enceintes avant/supérieure avant. Vous pouvez également l'installer directement sur ou sous le téléviseur.

Branchements

Enceintes d'ambiance	<p>Placez les enceintes d'ambiance de chaque côté de votre position d'écoute. Si vous ne disposez pas d'assez d'espace, positionnez-les face à face. Elles doivent être situées à environ 60 à 90 cm de vos oreilles et légèrement inclinées vers le sol.</p> <p>* Contrairement aux enceintes avant et centrale, les enceintes d'ambiance servent principalement pour les effets sonores. Elles n'émettent donc pas de son en permanence.</p>
Caisson de basse	<p>La position du caisson de basse n'a pas d'importance. Vous pouvez l'installer où vous voulez.</p>

* Les enceintes ambiophoniques doivent être reliées au module de réception sans fil.

* L'aspect des enceintes peut différer des illustrations du manuel.

* Chaque enceinte possède une étiquette colorée située à l'arrière ou sur le dessous. Chaque câble dispose d'une bande colorée à proximité de son extrémité. Faites correspondre la bande présente sur chaque câble avec l'étiquette de l'enceinte par couleur puis connectez le câble à l'enceinte. Reportez-vous à la page 11 pour obtenir des instructions.

Installation des enceintes sur le pied type Tallboy

* HT-J7750W seulement

1. Recherchez le câble d'enceinte qui est fixé au pied. Retournez le pied et le socle, démêlez le câble d'enceinte puis tirez-le à travers le trou présent dans le socle.

 Manipulez le pied avec précaution. Il est lourd.

2. Raccordez le socle au bas du pied.







3. Insérez trois vis de 5 x 20 dans les trous repérés dans le support, puis serrez-les avec un tournevis comme indiqué sur l'illustration.

4. Placez le câble d'enceinte dans la fente située sous le socle.

5. Raccordez le support assemblé et une enceinte en faisant correspondre les étiquettes sur le pied et sur l'enceinte comme indiqué sur l'illustration.

6. Insérez une vis (5 x 20) dans le trou situé à l'arrière de l'enceinte et serrez en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre avec un tournevis.


7. Répétez les étapes 1 à 6 avec l'autre enceinte et le pied.

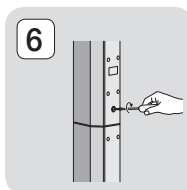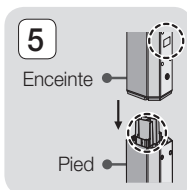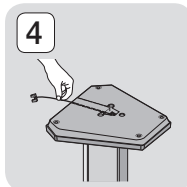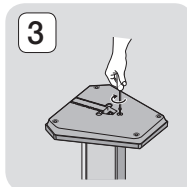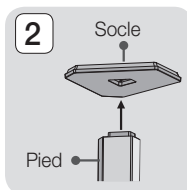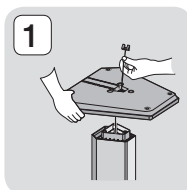


Raccordement des câbles d'enceinte

1. Chaque faisceau de câbles d'enceinte doit être relié à l'enceinte correspondante. Pour cela, la prise avec le codage couleur sur chaque faisceau doit correspondre à l'autocollant coloré situé sur la face inférieure ou arrière de chaque enceinte.
2. Branchez les fiches des câbles de chaque enceinte à l'arrière de l'appareil en respectant les couleurs entre les fiches et les prises femelles des enceintes. Lors du raccordement, assurez-vous de faire correspondre la couleur de l'étiquette à l'arrière de l'enceinte.


HT-J7500W

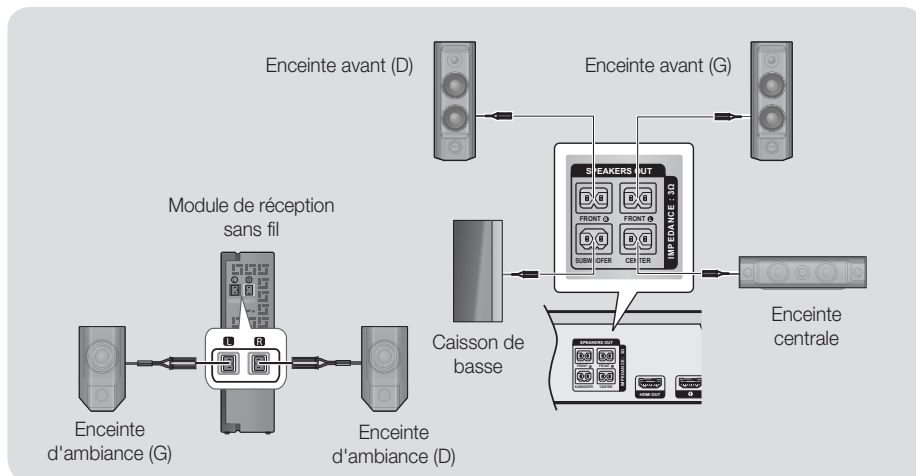

HT-J7750W

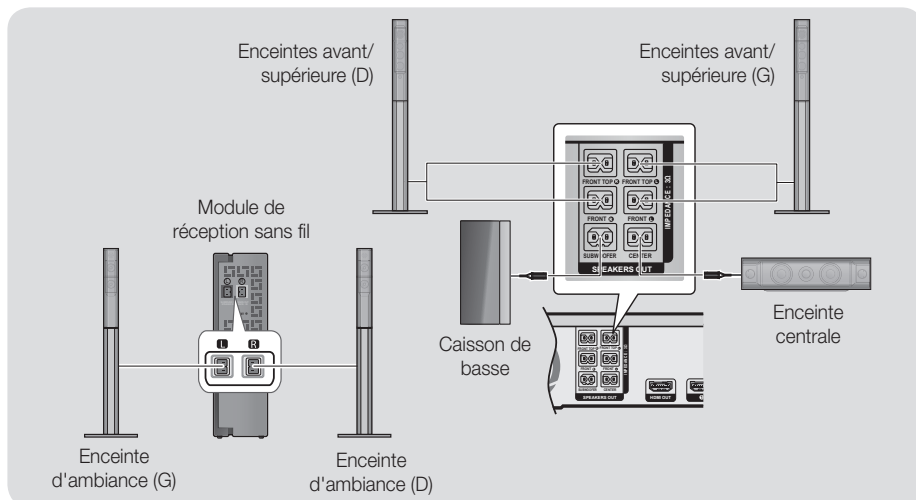


Branchements

- ✎ Si vous placez une enceinte à proximité de votre téléviseur, la couleur des images peut être déformée en raison du champ magnétique.
- ✎ Placez le module de réception sans fil en arrière de la position d'écoute. Si le module de réception sans fil est situé trop près de l'appareil, le son émis par les enceintes peut être interrompu en raison d'interférences.
- ✎ Si vous utilisez un appareil tel qu'un four à micro-ondes, une carte LAN sans fil, un équipement Bluetooth ou tout autre périphérique utilisant la fréquence 2,4/5,8 GHz à proximité de l'appareil, vous pourrez provoquer une coupure de son en raison des interférences.
- ✎ La distance maximale de transmission entre l'appareil et le module de réception sans fil est d'environ 10 m, mais elle peut varier en fonction de l'environnement de fonctionnement. Si l'appareil et le module de réception sans fil sont séparés par un mur en béton armé ou en métal, le système est susceptible de ne pas fonctionner du tout, car les ondes radio ne traversent pas le métal.
- ✎ Si l'appareil n'établit pas de connexion sans fil, vous devez exécuter un réglage ID entre l'appareil et le module de réception sans fil. Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton  (MUET) de la télécommande pendant 5 secondes. Allumez le module de réception sans fil. Puis, appuyez sur le bouton « **ID SET** » situé à l'arrière du module de réception sans fil et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Enfin, mettez l'appareil sous tension.

| ATTENTION |

- ▶ Si vous souhaitez installer les enceintes au mur, fixez les vis ou les clous (non fournis) fermement au mur et utilisez pour l'installation les orifices situés à l'arrière de l'enceinte. Suspendez chaque enceinte avec précaution.
- ▶ Ne laissez pas jouer des enfants avec ou à proximité des enceintes. Ils peuvent se blesser en cas de chute d'une enceinte.
- ▶ Lors du branchement des fils sur les enceintes, assurez-vous que la polarité (+/-) est respectée.
- ▶ Conservez l'enceinte de caisson de basse hors de portée des enfants afin d'éviter qu'ils ne mettent leurs mains ou des objets étrangers dans le conduit (orifice) de l'enceinte du caisson de basse.
- ▶ N'accrochez pas le caisson de basse au mur à l'aide du conduit (orifice).
- ▶ L'antenne de réception sans fil est intégrée au module de réception sans fil. Maintenez l'appareil à l'abri de l'eau et de l'humidité.
- ▶ Pour un résultat d'écoute optimal, assurez-vous que la zone autour du module de réception sans fil est bien dégagée.
- ▶ En mode 2-CH, aucun son n'est émis par les enceintes d'ambiance sans fil.

Connexion à un téléviseur et des périphériques externes

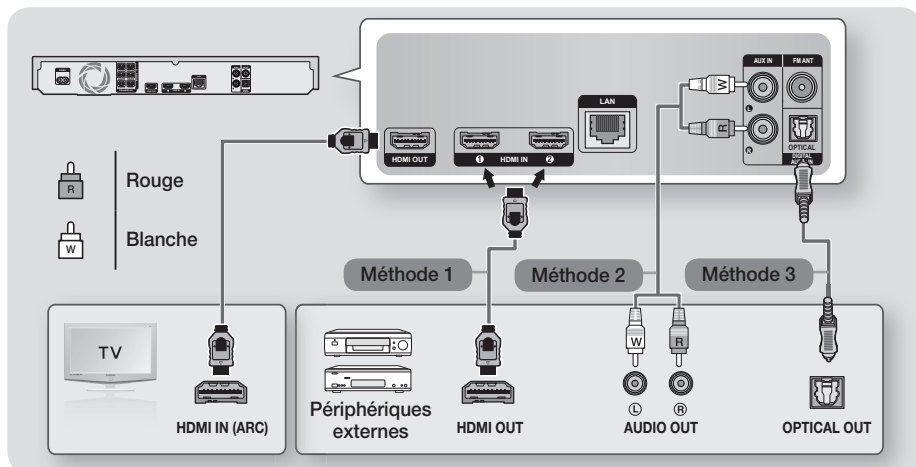

Connexion de l'appareil à un téléviseur

À l'aide d'un câble HDMI (non fourni), connectez la prise SORTIE HDMI située à l'arrière de l'appareil à la prise ENTRÉE HDMI de votre téléviseur. Si le téléviseur prend en charge la fonction ARC, vous pouvez écouter le son de votre téléviseur depuis votre Home cinéma juste en connectant ce câble. Consultez la page 19 de ce manuel et la section sur l'ARC du manuel d'utilisation de votre téléviseur pour obtenir plus de détails.

Connexion à des périphériques externes

Méthode 1 ENTRÉE HDMI : connexion d'un composant externe à l'aide d'un câble HDMI

À l'aide d'un câble HDMI (non fourni), connectez la prise HDMI IN (ENTRÉE HDMI) située à l'arrière de l'appareil à la prise HDMI OUT (SORTIE HDMI) de votre périphérique numérique. ⇒ Permet de sélectionner le mode **HDMI1** ou **HDMI2**.

Méthode 2 ENTRÉE AUX : Connexion d'un composant analogique externe

En utilisant un câble audio RCA (non fourni), connectez la prise d'entrée AUDIO située sur l'appareil à la prise de Sortie AUDIO située sur le composant analogique externe. ⇒ Permet de sélectionner le mode **AUX**.

- Assurez-vous de faire correspondre les couleurs des fiches des câbles avec celles des prises d'entrée et de sortie.

Méthode 3 OPTIQUE : connexion d'un composant audio numérique externe

Permet de connecter la sortie audio numérique des composants à signaux numériques tels que les récepteurs câble/satellite (décodeurs) au home cinéma. En utilisant un câble optique numérique (non fourni), connectez la prise d'entrée Audio numérique optique située sur l'appareil à la prise de Sortie optique numérique située sur le périphérique numérique externe. ⇒ Permet de sélectionner le mode **D. IN**.

- 📎 Pour visionner un film depuis votre récepteur câble/satellite, vous devez connecter sa prise de sortie vidéo directement à votre téléviseur.
- 📎 Ce système prend en charge les fréquences d'échantillonnage numériques de 32 kHz minimum provenant de composants numériques externes.
- 📎 Ce système prend en charge uniquement les données audio DTS et Dolby Digital. Les données audio MPEG, un format type train de bits n'est pas pris en charge.


Sélection d'un périphérique externe à utiliser

Pour sélectionner un périphérique externe une fois que vous l'avez connecté, appuyez sur le bouton **SOURCE**. Chaque appui sur ce bouton change le mode selon cet ordre : **BD/DVD** → **D. IN** → **AUX** → **HDMI1** → **HDMI2** → **FM** → **BT**

Connexion à un routeur réseau


Vous pouvez connecter votre appareil à votre routeur réseau en utilisant l'une des méthodes illustrées ci-dessous.

Réseau câblé

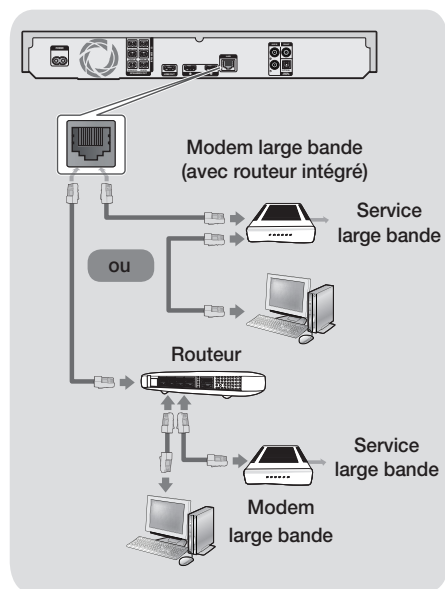

- ✎ Votre routeur ou la politique de votre fournisseur de services Internet peut empêcher l'accès de l'appareil au serveur de mise à jour du logiciel Samsung. Si cela se produit, contactez votre fournisseur de services Internet pour plus d'informations.
- ✎ Les utilisateurs DSL doivent passer par un routeur pour la connexion au réseau.
- ✎ Essayez d'utiliser le câble CAT 7 pour connecter.
- ✎ Vous ne pouvez pas utiliser le produit si la vitesse du réseau est inférieure à 10 Mbit/s.
- ✎ Pour utiliser la fonction DLNA, vous devez connecter l'ordinateur au réseau, tel qu'indiqué sur les illustrations ci-dessus. La connexion peut être câblée ou sans fil.

Réseau sans fil

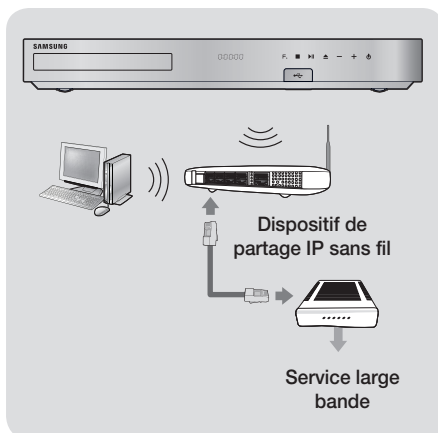

- ✎ Si le dispositif de partage IP sans fil prend en charge le protocole DHCP, votre appareil pourra utiliser une adresse DHCP ou une adresse IP fixe pour la connexion au réseau sans fil.
- ✎ Réglez le routeur IP sans fil en mode Infrastructure. Le mode Ad-hoc n'est pas pris en charge.
- ✎ L'appareil ne prend en charge que les protocoles de clé de sécurité sans fil suivants :
 - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- ✎ Sélectionnez un canal qui est actuellement non utilisé sur le routeur IP sans fil. Si le canal défini pour le routeur IP sans fil est en cours d'utilisation par un autre périphérique à proximité il pourra en résulter des interférences et un échec de communication.
- ✎ Conformément aux dernières spécifications concernant la certification Wi-Fi, les Home cinémas Samsung ne prennent pas en charge le cryptage de sécurité WEP, TKIP ou TKIP-AES (WPA2 Mixed) dans des réseaux fonctionnant en mode 802.11n.
- ✎ Par nature, le réseau LAN peut provoquer des interférences, selon les conditions de fonctionnement (performance du point d'accès, distance, obstacles, interférences avec d'autres appareils radio, etc.).

Procédure de réglage des paramètres initiaux


- Le menu d'accueil n'apparaîtra pas si vous ne configurez pas les paramètres initiaux.
- L'OSD (On Screen Display, Affichage à l'écran) peut changer dans ce produit après la mise à niveau de la version du logiciel.
- Les étapes d'accès peuvent varier selon le menu sélectionné.

Lorsque la connexion du home cinéma à votre téléviseur est terminée, allumez le téléviseur puis le home cinéma. Le premier écran de configuration initiale s'affiche. Les écrans de configuration s'affichent dans cet ordre : Langue, Configuration du réseau, Conditions générales, Résolution d'écran (Format d'image) et Disposition des enceintes (HT-J7500W uniquement).

Suivez les instructions affichées sur chaque écran, ce qui vous guidera dans la procédure simple de configuration. Lorsque la configuration initiale est terminée, un écran didacticiel servant de guide pour le menu Accueil apparaît. Pour quitter cet écran, appuyez sur le bouton **→|** (QUITTER) de la télécommande.

✎ Pour modifier vos réglages après l'installation initiale, sélectionnez **Paramètres > Système > Configuration** dans l'écran d'accueil ou sélectionnez l'option **Réinitialisation**. (Reportez-vous à la page 21)

Présentation de l'écran d'accueil

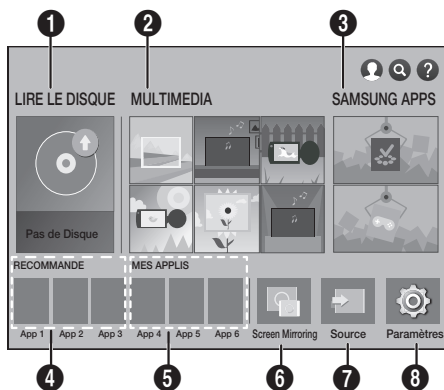

1 LIRE LE DISQUE

Affiche les informations relatives au disque actuellement dans le tiroir. Appuyez sur **OK** pour lancer la lecture du disque.

2 MULTIMEDIA

Permet de lire des photos, des vidéos ou des fichiers musicaux contenus sur des disques, des clés USB, des ordinateurs ou des périphériques mobiles.

3 SAMSUNG APPS

Vous permet de télécharger/accéder à diverses applications gratuites ou payantes.

4 RECOMMANDE

Une liste des applications utiles et populaires que nous recommandons de télécharger.

5 MES APPLIS

Affiche les applications téléchargées et installées. Vous pouvez modifier l'ordre d'affichage. (Reportez-vous à la page 44)

6 Screen Mirroring

Permet de configurer la fonction de mise en miroir sans fil entre le Home cinéma et un smartphone ou une tablette.

✎ Selon le pays, cette fonction de menu peut ne pas être prise en charge.

7 Source

Sélectionnez la source que vous souhaitez utiliser parmi **Digital In**, **AUX**, **HDMI IN 1**, **HDMI IN 2**, **Tuner (FM Radio)** ou **Bluetooth** selon le périphérique externe connecté et son état. Vous pouvez également utiliser le bouton **SOURCE** de la télécommande ou le bouton **F.** de l'unité principale.


8 Paramètres

Permet de régler diverses fonctions selon vos préférences.

Paramètres


- Sélection d'une option sur l'écran Accueil

1. Pour sélectionner une option sur l'écran Accueil, déplacez le curseur à l'aide des boutons $\wedge \vee < >$ jusqu'à ce que l'option de votre choix soit mise en surbrillance, puis appuyez sur le bouton OK.

 Si l'appareil reste en mode Arrêt pendant plus de 5 minutes sans l'utiliser, un écran de veille s'affichera sur le téléviseur. Si l'appareil reste en mode d'écran de veille pendant plus de 20 minutes, l'alimentation sera automatiquement coupée.


Accéder à l'écran Paramètres

1. Sélectionnez **Paramètres** sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur OK. L'écran **Paramètres** apparaît.

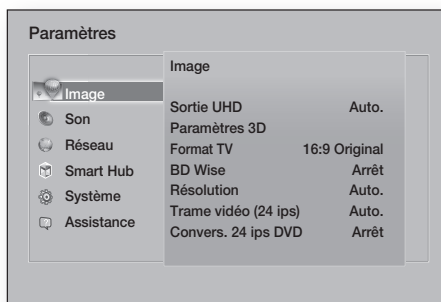

2. Pour accéder aux menus, sous-menus et options sur l'écran **Paramètres**, veuillez vous reporter à l'illustration de la télécommande ci-dessous.

Boutons de la télécommande utilisée pour le menu Paramètres

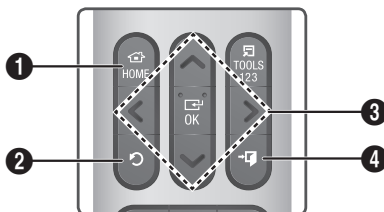

1	Bouton HOME : Permet de passer à l'écran d'accueil.
2	Bouton \leftarrow (RETOUR) : Permet de revenir au menu précédent.

Bouton OK / DIRECTION :

- 3
- Appuyez sur $\wedge \vee < >$ pour déplacer le curseur ou sélectionner un élément.
 - Appuyez sur le bouton OK pour activer l'élément sélectionné actuellement ou confirmer un réglage.

- 4
- Bouton \rightarrow (QUITTER) : Appuyez sur ce bouton pour quitter le menu actuellement sélectionné.

Informations détaillées sur les fonctions

Les fonctions, éléments de menu et options **Paramètres** sont expliqués en détail à l'écran. Pour afficher les informations, utilisez les boutons $\wedge \vee < >$ pour sélectionner la fonction, l'élément de menu ou l'option. Les informations apparaissent en général à droite de l'écran.


Une brève description des différentes fonctions **Paramètres** s'affiche en-dessous. Vous pourrez également trouver des informations complémentaires sur certaines fonctions dans l'Annexe de ce manuel.

Fonctions du menu Paramètres

Image

Sortie UHD

Les options de sorties vidéo HDMI en résolution UHD (Très Haute Définition). Disponible uniquement lorsque la fonction Trame vidéo est réglée sur **Auto.**


 Pour utiliser cette caractéristique, vous devez connecter le lecteur à un appareil qui supporte les résolutions UHD et vous devez avoir un contenu qui est lu à 24 ips (vitesse des films)

Paramètres 3D

Permet de configurer les fonctions relatives à la 3D.

✓ **Mode lecture Blu-ray 3D** : vous pouvez choisir de lire en mode 3D ou non un disque Blu-ray comportant des contenus 3D. Si vous passez au menu Home (Accueil) ou Smart Hub Home (Accueil Smart Hub) tout en étant en mode 3D, l'appareil passera automatiquement en 2D.

✓ **Taille écran** : permet d'entrer la taille du téléviseur connecté à l'appareil. L'appareil règle automatiquement la sortie 3D en fonction de la taille de l'écran du téléviseur.

 Lisez attentivement les informations relatives à la santé et la sécurité avant de visionner un contenu 3D. (Reportez-vous à la page 3)

Format TV

Vous permet de régler la sortie de l'appareil sur la taille de l'écran de votre téléviseur. (Reportez-vous à la page 51)

BD Wise

BD Wise est la dernière fonctionnalité d'interconnectivité de Samsung. Lorsque vous connectez un appareil Samsung et un téléviseur Samsung dotée de la fonction **BD Wise** via l'interface HDMI et que la fonction **BD Wise** est activée sur l'appareil et le téléviseur, le produit émet des images dont la résolution vidéo et la vitesse de défilement sont identiques à celles du disque Blu-ray/DVD.

Résolution

Cette option vous permet de régler la définition du signal vidéo HDMI respectivement sur les valeurs **BD Wise, Auto., 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p**. Ces valeurs indiquent le nombre de lignes vidéo par image. Les lettres i et p signifient respectivement balayage entrelacé (i) et balayage progressif (p). Plus il y a de lignes, plus la qualité de l'image est élevée.

Trame vidéo (24 ips)

Le réglage de la fonction **Trame vidéo (24 ips)** sur **Auto.** vous permet de spécifier automatiquement la sortie HDMI de l'appareil sur 24 images par seconde pour une qualité d'image améliorée si un téléviseur compatible 24 ips est connecté.

- Vous ne pouvez bénéficier de la fonction **Trame vidéo (24 ips)** que sur un téléviseur prenant en charge cette vitesse de défilement.
- Movie Frame est uniquement disponible lorsque l'appareil est en mode de résolution de sortie HDMI 1080p.

Convers. 24 ips DVD

Permet de convertir la lecture d'un DVD en 24 images par seconde et de la diffuser via un branchement HDMI. Cette option est disponible uniquement lorsque la fonction **Trame vidéo (24 ips)** est réglée sur **Auto.**

☞ Cette fonction ne s'applique qu'aux disques NTSC.

Adapter taille de l'écran

Permet de sélectionner la taille optimale de l'écran Smart Hub ou l'écran **Screen Mirroring**.

Format couleur HDMI

Vous pouvez régler le format de l'espace chromatique pour la sortie HDMI afin qu'il corresponde aux capacités de l'appareil branché (télévision, moniteur, etc.).

Couleur intense HDMI

Cette option vous permet de régler l'appareil pour émettre des données vidéo en sortie avec Deep Colour via la prise HDMI OUT. L'option Deep Colour permet une reproduction plus fidèle des couleurs, notamment en termes de profondeur.

Mode progressif

Cette option permet d'améliorer la qualité de l'image lors de la lecture d'un DVD.

Son

Config. haut-parleur simple (HT-J7500W seulement)

Permet de configurer les paramètres des enceintes connectées afin d'obtenir le meilleur son ambiophonique possible.

- ✓ **Mode normal** : Permet de sélectionner si vous avez placé vos enceintes dans la disposition recommandée avec les enceintes ambiophoniques proches ou en arrière des positions d'écoute.
- ✓ **Mode simple** : Permet de sélectionner si vous avez placé vos enceintes ambiophoniques en avant de la position d'écoute. Ce réglage réduit le mixage du son en façade vers le son ambiophonique.

☞ SFE, Virtual 7.1 ne fonctionnent pas lorsque **Mode simple** est activé.

Paramètre haut-parleur

- ✓ **Sortie son** : Cette option vous permet de sélectionner les enceintes que vous souhaitez activer : celles du téléviseur ou celles du Home cinéma.
- ✓ **Paramètres (Haut-parleurs Home Cinéma)** : Vous permet de régler les paramètres des enceintes suivantes et d'activer et désactiver la tonalité d'essai afin de tester les enceintes.
 - **Niveau du volume** : vous permet de régler le niveau sonore relatif de chaque enceinte de 6 dB à -6 dB. Par exemple, si vous aimez les basses puissantes, vous pouvez augmenter le niveau sonore du caisson de graves de 6 dB.
 - **Distance** : vous permet de régler la distance relative de chaque enceinte à partir de la position d'écoute jusqu'à 9 mètres. Plus la distance est grande, plus le son de l'enceinte sera fort.
 - **Test haut-parleurs** : Commence un essai pour régler la meilleure configuration de l'effet sonore ambiophonique. Appuyez sur **Arrêter le test** pour arrêter le test lorsqu'il est en marche.

Paramètres

Commande de test des enceintes

HT-J7500W : Avant gauche → Avant droite
→ Centre → Surround gauche → Surround droite → Caisson basses


HT-J7750W : Avant gauche → Avant droite
→ Centre → Surround gauche → Surround droite → Avant gauche → Avant droit → Caisson basses

✓ **Paramètres haut-parleur (Multiroom Link)** : Vous pouvez profiter du son via une enceinte distante connectée au home cinéma par l'intermédiaire de votre réseau domestique. Pour utiliser l'enceinte en réseau, sélectionnez **Multiroom**. S'il y a une enceinte en réseau disponible, elle apparaîtra sur l'écran.

- **Ne pas utiliser** : L'enceinte en réseau n'est pas utilisée.
- **Multiroom** : L'enceinte en réseau émet du son. Toutes les enceintes en réseau émettent le même son sans tenir compte du canal en utilisant uniquement le format PCM.

 **SOUND EFFECT** et **3D SOUND** ne sont pas appliquées si **Multiroom** est réglé sur **Activée**.

 L'enceinte en réseau n'est pas disponible lorsque **Screen Mirroring**, est activée.

 Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel Multiroom Link.

Manuel Multiroom : www.samsung.com > Support > Rechercher le nom de produit > Multiroom Link > Télécharger PDF

Personnalisation son


Personnalisateur audio vous permet de calibrer le home cinéma pour obtenir une qualité optimale du son sur la base de votre niveau auditif et des conditions ambiantes.

Pour créer un **Profil son perso.**, respectez les étapes suivantes :

1. Dans le menu **Personnalisation son**, sélectionnez **Ajout. un son perso.**
2. Sur l'écran suivant, sélectionnez **Démarrer**. L'écran **Aperçu** apparaît.
3. Sélectionnez **Aperçu** pour obtenir un aperçu du test audio. Sélectionnez **Suivant** et appuyez sur **OK** pour poursuivre.

4. Un test en 6 étapes démarre. Au cours de chaque niveau, le téléviseur émet une tonalité test à une fréquence différente. La tonalité commence doucement puis augmente en volume. Sélectionnez **Oui** lorsque vous pouvez entendre la tonalité test. Si vous souhaitez l'entendre à nouveau, sélectionnez **Réessayer**. Chaque fois que vous sélectionnez **Oui**, le téléviseur passe à la tonalité suivante. Lorsque le test est terminé, un écran s'affiche, vous permettant de comparer le son original au son calibré.
5. Sélectionnez **Suivant** et appuyez sur le bouton **OK** pour poursuivre. Un clavier s'affiche à l'écran accompagné d'un nom de profil par défaut.
6. Entrez un nom pour le profil audio calibré ou acceptez le nom par défaut, sélectionnez **Terminé** puis appuyez sur le bouton **OK**.
7. Sélectionnez **Terminé** sur l'écran suivant puis appuyez sur le bouton **OK**. L'écran **Personnalisation son** s'affiche à nouveau.

✓ **Profil son perso.** : Sélectionnez un profil audio que vous avez créé pour l'activer. Ou sélectionnez **Malentendant**, un **Profil son perso.** spécifiquement composé de sons puissants adaptés aux personnes atteintes de troubles auditifs.

 S'il y a plus de 3 sons personnalisés enregistrés, le mode **Famille** sera activé. Il est composé de la valeur moyenne de tous les profils enregistrés.

✓ **Ajout. un son perso.** : Créez et ajoutez un nouveau **Profil son perso.** Reportez-vous aux instructions ci-dessus.

✓ **Modif. son perso** : Choisissez le **Profil son perso.** à modifier. Suivez les mêmes étapes que celles utilisées pour la création du profil audio. Cette fonction est uniquement disponible si vous avez ajouté un **Profil son perso.** à l'aide de la fonction **Ajout. un son perso.** (Voir ci-dessus)

✓ **Gestion son perso.** : Renommer ou supprimer des profils audio personnalisés. Cette fonction est uniquement disponible si vous avez ajouté un **Profil son perso.** à l'aide de la fonction **Ajout. un son perso.** Pour sélectionner un profil, mettez en surbrillance la case à cocher située à droite du profil, puis sélectionnez **Renommer** ou **Supprimer**.

Egaliseur

Cette option vous permet de configurer manuellement les réglages de **Egaliseur**.

Volume intelligent

Cette option vous permet de régler l'appareil de sorte que le volume demeure stable lorsqu'un changement de scène se produit ou lorsque vous changez de chaîne.

Fonct. Retour Audio

Cette option vous permet de diriger le son du téléviseur vers les haut-parleurs du Home cinéma. Elle nécessite une connexion HDMI et un téléviseur compatible avec la fonction **Fonct. Retour Audio** (ARC).

- Si la fonction **Fonct. Retour Audio** est **Activé** et si vous utilisez un câble HDMI pour connecter l'appareil au téléviseur, l'entrée optique numérique ne fonctionne pas.
- Si la fonction **Fonct. Retour Audio** est définie sur **Auto.** et si vous utilisez un câble HDMI pour connecter l'appareil au téléviseur, la fonction ARC ou l'entrée optique numérique est sélectionnée automatiquement.

Sortie numérique

Cette option vous permet de définir la fonction **Sortie numérique** de manière à ce qu'elle corresponde aux capacités du récepteur AV que vous avez connecté à l'appareil. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous au tableau de sélection des sorties numériques. (Reportez-vous à la page 57)

Contrôle de la dynamique

Cette option vous permet d'appliquer un contrôle de plage dynamique de l'audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby TrueHD.

- ✓ **Auto.** : contrôle automatiquement la plage dynamique de l'audio Dolby TrueHD selon les informations fournies par la piste audio Dolby TrueHD. Désactive également le contrôle de la plage dynamique pour Dolby Digital et Dolby Digital Plus.
- ✓ **Arrêt** : la plage dynamique reste non compressée, vous permettant ainsi d'entendre le son original.
- ✓ **Activé** : cette option active le contrôle de plage dynamique pour les trois formats Dolby. Les sons les moins forts sont amplifiés et le volume des sons forts est abaissé.

Mode sous-mixage

Permet de sélectionner la méthode du sous-mixage multicanal compatible avec le système stéréo utilisé. Vous pouvez alors choisir de spécifier le sous-mixage de l'appareil sur l'option **Stéréo Normal** ou **Compatible Surround**.

Sync. audio

Lorsque l'appareil est relié à un téléviseur numérique, cette option vous permet de régler le temps de retard audio afin que le son soit synchronisé avec la vidéo. Vous pouvez régler le retard entre 0 et 300 millisecondes.

- ✎ La fonction **Auto.** en **Sync. audio** est garantie pour fonctionner avec un téléviseur Samsung qui supporte la fonction ARC (La fonction Anynet+).

Réseau

État du réseau

Permet de vérifier le réseau actuel et l'état d'Internet.

Paramètres réseau

Permet de configurer la connexion du réseau pour profiter des diverses fonctions telles que les services Internet ou les fonctionnalités Wi-Fi DLNA et effectuer des mises à niveau de logiciel.

Wi-Fi Direct

Permet de connecter un périphérique **Wi-Fi Direct** à l'appareil via un réseau peer-to-peer, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un routeur sans fil. Notez que si l'appareil est connecté à un réseau sans fil, il peut être déconnecté si vous utilisez **Wi-Fi Direct**. (Reportez-vous à la page 25)

- ✎ Les fichiers texte, tels que ceux ayant l'extension .TXT ou .DOC, ne sont pas affichés lorsque vous utilisez la fonction **Wi-Fi Direct**.

Paramètres du périphérique multimédia

Permet aux autres appareils sur votre réseau, comme les smartphones et les tablettes, de partager des contenus avec votre lecteur.

Nom du périph.

Cette option vous permet d'affecter un nom identifiant l'appareil. Vous utilisez ce nom pour identifier l'appareil lorsque vous lui connectez des périphériques Wi-Fi externes (Smartphones, tablettes, etc.)

Paramètres

Paramètres BD-Live

Permet de régler diverses fonctions de BD-Live. BD-Live vous permet d'accéder à des fonctions complémentaires disponibles sur certains disques Blu-ray si vous êtes connecté à Internet.

✓ **Connexion internet BD-Live** : Permet d'interdire ou d'autoriser, en tout ou partie, une connexion Internet BD-Live.

✓ **Gestion données BD** : Permet de gérer les données BD téléchargées depuis un service BD-Live ou un disque Blu-ray.

🔑 Pour utiliser BD-Live, vous devez insérer un périphérique de stockage USB dans le port USB du home cinéma.

Smart Hub

Sous-titres

Permet de modifier le sous-titrage lors de la lecture en VOD qui prend en charge les sous-titrages fermés. Vous pouvez changer la couleur et la taille de la police du sous-titrage affiché.

🔑 La fonction **Sous-titres** ne fonctionne pas avec les services de VOD qui ne prennent pas en charge les sous-titrages fermés. Pour certains services de VOD qui prennent en charge les sous-titrages fermés, les réglages des fonctions peuvent ne pas être appliqués.

🔑 Selon le pays, cette fonction de menu peut ne pas être prise en charge.

Conditions générales d'utilisation

Conditions générales, politique de confidentialité compte Samsung

Vous pouvez consulter les conditions d'utilisation et de confidentialité pour le Smart Hub, les comptes Samsung et divers autres services.

Réinitialiser Smart Hub

Permet de réinitialiser tous les réglages du Smart Hub sur leurs paramètres par défaut. Pour l'utiliser, vous devez entrer le code PIN de sécurité. Appuyez sur le bouton **123** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le clavier numérique apparaisse à l'écran. Lorsque le clavier numérique s'affiche, sélectionnez un numéro à l'aide du bouton **▲▼<>**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

🔑 Le code PIN de sécurité par défaut est 0000.

Système

Configuration

Cette option vous permet de relancer la procédure de réglage des paramètres initiaux. Se référer à la description affichée sur l'écran.

Démarr. rapide

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il s'allume rapidement en réduisant le temps de démarrage.

🔑 Si cette fonction est réglée sur **Activé**, la consommation d'énergie en mode veille sera plus grande. (12 W à 20 W environ)

Langue

Vous permet de sélectionner la langue de votre choix pour le menu à l'écran, le menu du disque, le son, les sous-titres, etc.

- La langue que vous avez sélectionnée pour le menu du disque, la bande-son du disque ou les sous-titres apparaîtra seulement si elle est prise en charge sur le disque.

Gest. périph.

Permet de connecter une souris ou un clavier USB sans fil au port USB situé à l'avant de l'appareil.

✓ **Paramètres clavier**: Cette option vous permet de configurer un clavier USB sans fil connecté à l'appareil.

🔑 Vous pouvez utiliser le clavier uniquement lorsqu'un écran ou une fenêtre de clavier **QWERTY** apparaît dans le navigateur Web.

✓ **Paramètres souris**: Cette option vous permet de configurer une souris USB sans fil connecté à l'appareil. Vous pouvez utiliser la souris dans le menu de l'appareil de la même manière que vous utilisez une souris sur votre ordinateur.

- Pour utiliser une souris avec le menu de l'appareil :

1. Connectez la souris USB à l'appareil.
2. Cliquez sur le bouton principal que vous avez sélectionné dans **Paramètres souris**. Le menu Simple s'affiche.
3. Cliquez sur les options du menu que vous désirez.

🔑 Certains claviers et souris USB HID peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.

🔑 Certaines touches de clavier HID peuvent ne pas fonctionner.

🔑 Les claviers USB câblés ne sont pas pris en charge.

🔑 Certaines applications peuvent ne pas être prises en charge.

- ☞ Si un clavier HID sans fil ne fonctionne pas en raison d'interférence, rapprochez le clavier de l'appareil.

Sécurité

Appuyez sur le bouton **123** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le clavier numérique apparaisse à l'écran. Lorsque le clavier numérique s'affiche, sélectionnez un numéro à l'aide du bouton **^ v < >**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Le code PIN par défaut est 0000. Pour accéder à la fonction de sécurité entrez le code PIN par défaut si vous n'avez pas créé votre code PIN personnel.

✓ **Contrôle parent. BD:** Cette option empêche la lecture des disques Blu-ray ayant une classification égale ou supérieure à une classification d'âge particulière jusqu'à la saisie du code PIN.

✓ **Contrôle parent. DVD:** cette option empêche la lecture des disques DVD ayant une classification supérieure à une classification numérique particulière que vous avez définie jusqu'à la saisie du code PIN.

✓ **Modifier PIN:** Cette option permet de modifier le code PIN à 4 chiffres utilisé pour accéder aux fonctions de sécurité.

▪ En cas d'oubli du code PIN

1. Retirez tout disque ou périphérique de stockage USB.
2. Appuyez et maintenez le bouton **■** sur le devant pendant 5 secondes ou plus. Tous les réglages seront réinitialisés sur leur valeur d'origine.

☞ Lorsque les réglages d'usine par défaut sont rétablis, toutes les données Blu-ray utilisateur stockées sur le lecteur seront effacées.

Général

Vous pouvez spécifier la luminosité de l'affichage et le fuseau horaire.

✓ **Affichage du lecteur:** Cette option permet de modifier la luminosité du panneau avant.

✓ **Fuseau Horaire:** Vous pouvez spécifier le fuseau horaire applicable à votre région.

✓ **Transparence menu:** Cette option vous permet d'ajuster la transparence de la boîte de menu.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ est une fonction pratique qui autorise des commandes liées entre plusieurs produits Samsung compatibles Anynet+ et vous permet de contrôler ces produits via une télécommande de téléviseur Samsung. Pour utiliser cette fonction, vous devez connecter cet appareil à un téléviseur Samsung Anynet+ à l'aide d'un câble HDMI.

Pour utiliser une fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)**, suivez les instructions ci-dessous.

- 1) Connectez l'appareil à **Anynet+ (HDMI-CEC)** - un téléviseur Samsung conforme en utilisant le câble HDMI.
- 2) Permet de régler les caractéristiques **Anynet+ (HDMI-CEC)** sur **Activé** à la fois dans le téléviseur et dans l'appareil.
- 3) Recherchez puis sélectionnez le produit dans la liste des téléviseurs **Anynet+ (HDMI-CEC)**. Pour obtenir des instructions plus exactes, consultez la section Anynet+ du manuel d'utilisation du téléviseur.

DivX® Vidéo à la demande

Affichez les codes d'enregistrement DivX® VOD pour acheter et lire des contenus DivX® VOD.

Assistance

Gestion à distance

Lorsque cette option est activée, elle permet aux agents du Centre d'assistance téléphonique de Samsung de diagnostiquer et de résoudre à distance des problèmes concernant l'appareil. Nécessite une connexion Internet active **Gestion à distance** ce service peut ne pas être disponible dans certains pays.

Mise à jour du logiciel

Pour obtenir de plus amples informations sur la fonction **Mise à jour du logiciel** consultez « Mise à niveau du logiciel » en page 26.

Mode d'utilisation

Cette option vous permet de définir la fonction **Mode d'utilisation**. Si vous utilisez le Home cinéma à votre domicile, sélectionnez toujours **Util. domicile**. **Util. magasin** est destiné aux réglages pour l'affichage magasin uniquement.

Contacteur Samsung

Permet d'obtenir les informations de contact pour les demandes d'assistance relatives à votre appareil.

Réinitialisation

Réinitialisez tous les paramètres sur leur valeur d'origine par défaut sauf en ce qui concerne les paramètres réseau et Smart Hub. Il est nécessaire d'entrer le code PIN de sécurité. Appuyez sur le bouton **123** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le clavier numérique apparaisse à l'écran. Lorsque le clavier numérique s'affiche, sélectionnez un numéro à l'aide du bouton **^ v < >**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Le code PIN de sécurité par défaut est 0000.

Configuration radio

- Pour écouter la radio, vous devez connecter l'antenne FM fournie.

Fonctionnement du téléviseur à partir de la télécommande

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner **FM**.
2. Syntonisez la station désirée.
 - Syntonisation pré réglée 1 : Appuyez sur le bouton **PRESET** pour sélectionner **PRESET**, puis appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner une station pré réglée.
 - Avant de syntoniser des stations pré réglées, vous devez ajouter les stations pré réglées à la mémoire de l'appareil.
 - Syntonisation manuelle : Appuyez sur le bouton **PRESET** pour sélectionner **MANUAL** puis appuyez sur les boutons **▲▼** pour syntoniser une fréquence inférieure ou supérieure.
 - Syntonisation automatique : Appuyez sur le bouton **PRESET** pour sélectionner **MANUAL** puis appuyez et maintenez les boutons **▲▼** pour rechercher la fréquence automatiquement.

Sélection de Mono ou Stéréo

Appuyez sur la touche **ST/MO**.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le son commute entre **STEREO** et **MONO**.
- Dans une région où la réception est faible, sélectionnez **MONO** pour une diffusion claire et sans interférence.

Préréglage des stations

Exemple : Préréglage de FM 89.10 dans la mémoire.

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner **FM**.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner <89.10>
3. Appuyez sur la touche **MEMORY**.
 - **NUMBER** clignote sur l'écran.
4. Appuyez à nouveau sur la touche **MEMORY**.
 - Appuyez sur la touche **MEMORY** avant que **NOMBRE** disparaisse lui-même de l'écran.
 - Après avoir appuyé sur la touche **MEMORY**, **NOMBRE** disparaît de l'écran et la station est stockée en mémoire.
5. Pour pré régler une autre station, répétez les étapes 2 à 4.

- Pour syntoniser une station pré réglée, appuyez sur bouton **PRESET** pour sélectionner **PRESET**, puis appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner la station pré réglée.

Enregistrement d'un programme radio FM

Vous pouvez enregistrer votre programme radio favori sur le périphérique de stockage USB inséré.

1. Insérez un périphérique USB dans la prise USB située à l'avant de l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner **FM**, puis appuyez sur les **▲▼** boutons pour sélectionner la station que vous voulez enregistrer.
3. Appuyez sur le bouton **A** (Rouge) pour commencer l'enregistrement du programme radio. L'enregistrement commence.
 - La durée enregistrée est affichée sur la gauche et la durée enregistrée toujours disponible, basée sur la quantité d'espace libre du périphérique de stockage USB, s'affiche sur la droite.
4. Appuyez sur le bouton **→|** (**QUITTER**) pour arrêter l'enregistrement. L'enregistrement s'arrête et est enregistré, en même temps, en tant que fichier .mp3. Pour lire le fichier enregistré, reportez-vous à la section « Lecture de fichiers sur un périphérique de stockage ».

📎 Le fichier enregistré est sauvegardé dans le dossier **Tuner** qui a été créé automatiquement.

📎 Seuls les boutons **▲** (**OUVRIR/FERMER**), **⏻** (**MARCHE/ARRÊT**), **→|** (**QUITTER**), **🔇** (**MUET**), et **VOL +/-** peuvent être utilisés lorsque la radio FM est en cours d'enregistrement.

📎 Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant l'enregistrement, l'économiseur d'écran se met en marche.

📎 Les effets sonores, tels que DSP, EQ, etc., ne sont pas enregistrés lors de l'enregistrement radio FM.

📎 La radio est enregistrée sur un volume réglé par défaut même si vous changez le volume ou si vous appuyez sur le bouton **🔇** (**MUET**) lors du processus d'enregistrement.

📎 Si vous retirez le périphérique USB ou le câble d'alimentation lors du processus d'enregistrement, il est possible que la partie du fichier qui a déjà été enregistrée ne puisse pas être lue.

📎 L'enregistrement ne commencera pas si l'espace libre restant sur le périphérique de stockage USB est inférieur à 2 Mo.

📎 Si le périphérique USB est retiré ou dispose d'un espace insuffisant (inférieur à 2 Mo), le message approprié s'affiche et l'enregistrement s'arrête.

Configuration réseau

Lorsque vous connectez cet appareil à un réseau, vous pouvez utiliser les applications et les fonctions basées sur les Réseaux telles que Smart Hub et BD-LIVE, et mettre à niveau le logiciel de l'appareil via la connexion réseau. Pour plus d'informations concernant l'accès et l'utilisation des services Internet, reportez-vous au chapitre Services réseau de ce manuel en pages 43 à 50. Les instructions permettant la configuration de la connexion réseau débutent ci-dessous.

Configuration de votre connexion réseau

Si vous ne configurez pas votre connexion au réseau au cours de la procédure des paramètres initiaux ou si vous devez réinitialiser la connexion au réseau, respectez les instructions ci-dessous.

Avant de commencer, contactez votre fournisseur de services Internet pour savoir si votre adresse IP est fixe ou dynamique. Si vous avez une adresse IP dynamique et utilisez un réseau câblé ou sans fil, nous vous recommandons de suivre les procédures de Configuration automatique décrites ci-dessous.

Si vous vous connectez à un réseau câblé connectez l'appareil à votre routeur en utilisant un câble LAN avant d'entreprendre la procédure de configuration.

Pour commencer la configuration de votre connexion réseau, respectez les étapes suivantes :

1. Dans le menu d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Consultez les instructions pour les Réseaux câblés qui débutent ci-dessous ou les instructions pour les Réseaux sans fil commençant sur la page suivante.

Réseau câblé

☐ Câble – Automatique

Après avoir suivi les étapes 1 à 3 ci-dessus :

1. Dans le menu **Paramètres réseau**, réglez **Type de réseau** sur **Câble**. Sélectionnez **Connexion**, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'appareil détecte la connexion câblée, vérifie la connexion réseau, puis se connecte au réseau.
2. Une fois terminé, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

☐ Câble - Manuel


Si vous disposez d'une adresse IP fixe ou si la procédure automatique est inopérante, vous devrez définir les valeurs **Paramètres réseau** manuellement. Après avoir suivi les étapes 1 à 3 ci-dessus :

1. Dans le menu **Paramètres réseau**, réglez **Type de réseau** sur **Câble**. Sélectionnez ensuite **Connexion**, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'appareil recherche un réseau, puis affiche le message d'échec de la connexion.

☞ S'il est possible de connecter votre Home cinéma à votre réseau sans fil, sélectionnez maintenant **Modifier réseau**, changez le **Type de réseau** pour **Sans fil** et passez aux instructions concernant les réseaux sans fil à la page suivante.

Paramètres réseau

Echec de la connexion au réseau câblé.


	Adresse MAC	XXXXXXXXXXXX
	Adresse IP	0. 0. 0. 0
	Masque ss-réseau	0. 0. 0. 0
	Passerelle	0. 0. 0. 0
	Serveur DNS	0. 0. 0. 0

Echec connexion réseau. Essayez solut. suiv. : vérif. si adr. IP est définie correctement dans Paramètres IP. Contactez le fournisseur de services Internet pour plus d'infos.

Modifier réseau
Param. IP
Réess.
Fermer

2. Utilisez les boutons **<>** pour sélectionner **Param. IP**, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'écran **Param. IP** apparaît.
3. Cliquez sur le champ **Config. IP**, puis choisissez **Entrer manuellement**.
4. Sélectionnez un paramètre à saisir (ex. : **Adresse IP**), puis appuyez sur **OK**. Utilisez les boutons **^v** de votre télécommande pour saisir les numéros du paramètre. Ou utilisez le clavier numérique pour entrer un numéro de paramètre. Appuyez sur le bouton **123** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le clavier numérique apparaisse à l'écran. Lorsque le clavier numérique s'affiche, sélectionnez un numéro à l'aide du bouton **^v<>**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Utilisez les boutons **<>** de la télécommande pour passer d'un champ d'entrée à l'autre au sein d'un même paramètre. Une fois un paramètre saisi, appuyez sur le bouton **OK**.
5. Appuyez sur le bouton **^** ou **v** pour passer à un autre paramètre et saisissez-en la valeur en respectant les instructions contenues dans l'étape 4.

Paramètres

- Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que vous ayez renseigné tous les paramètres.
-  Vous pouvez obtenir les valeurs du réseau auprès de votre fournisseur d'accès Internet.
- Après avoir terminé la saisie de toutes les valeurs, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Le Home cinéma vérifie la connexion réseau, puis il se connecte au réseau.

Réseau sans fil

Vous pouvez configurer une connexion à un réseau sans fil de trois manières :

- Sans fil - Automatique
- Sans fil - Manuel
- WPS(PBC)

Avant de configurer la connexion au réseau sans fil, débranchez tous les périphériques réseau sans fil actuellement connectés à l'appareil ou, le cas échéant, la connexion câblée actuelle de l'appareil.

Sans fil - Automatique


Après avoir exécuté les étapes 1 à 3 de la section « Configuration de votre connexion réseau » en page 23, procédez comme suit.

- Dans le menu **Paramètres réseau**, réglez **Type de réseau** sur **Sans fil**. L'appareil recherche puis affiche une liste des réseaux disponibles.



- Sélectionnez le réseau souhaité et appuyez sur le bouton **OK**.
- Sur l'écran de sécurité entrez le code de sécurité ou la phrase de passe correspondant à votre réseau. Sélectionnez les lettres à l'aide des boutons **^ V < >**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

- Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Terminé**, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'appareil se connecte au réseau une fois que la connexion réseau a été confirmée.

 Vous devriez pouvoir trouver la phrase de passe ou le code de sécurité sur l'un des écrans de configuration servant à la configuration du routeur ou du modem.

Sans fil - Manuel

Si vous disposez d'une adresse IP fixe ou si la procédure automatique est inopérante, vous devrez définir les valeurs de Paramètres réseau manuellement.

Après avoir exécuté les étapes 1 à 3 de la section « Configuration de votre connexion réseau » en page 23, procédez comme suit.



- Dans le menu **Paramètres réseau**, réglez **Type de réseau** sur **Sans fil**. L'appareil recherche puis affiche une liste des réseaux disponibles.
- Faites défiler la liste, sélectionnez le réseau souhaité ou l'option **Ajouter réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- Si vous avez sélectionné un réseau à l'étape 2, passez à l'étape 6. Si vous avez sélectionné **Ajouter réseau**, passez à l'étape 4.
- Saisissez le nom de votre réseau sans fil ou de votre routeur sans fil.
 - Sélectionnez les lettres à l'aide des boutons **^ V < >**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - Pour afficher les lettres en majuscule (ou réafficher des lettres en minuscule si des majuscules sont affichées), sélectionnez **↕**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - Pour afficher des symboles et la ponctuation, sélectionnez **123#&**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Pour réafficher des lettres, sélectionnez **123#&**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Terminé**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

- Sur l'écran **Type de sécurité** qui s'affiche, sélectionnez à l'aide des boutons **^ V**, le type de réseau **Type de sécurité**, et appuyez sur le bouton **OK**. Sur l'écran suivant, entrez le code de sécurité ou la phrase de passe correspondant à votre réseau.

• Sélectionnez les lettres à l'aide des boutons **^ V < >**, puis appuyez sur le bouton **OK**.


Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Terminé**, et appuyez sur le bouton **OK**. L'appareil recherche le réseau.

6. L'écran d'échec de la connexion réseau apparaît. Utilisez les boutons <> pour sélectionner **Param. IP**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
7. Cliquez sur le champ **Config. IP**, puis choisissez **Entrer manuellement**.
8. Sélectionnez un paramètre réseau à saisir (ex. : **Adresse IP**), puis appuyez sur **OK**. Utilisez les boutons **^** **v** de votre télécommande pour saisir les numéros du paramètre. Ou utilisez le clavier numérique pour entrer un numéro de paramètre. Appuyez sur le bouton **123** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le clavier numérique apparaisse à l'écran. Lorsque le clavier numérique s'affiche, sélectionnez un numéro à l'aide du bouton **^** **v** **<>**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Utilisez les boutons **<>** de la télécommande pour passer d'un champ d'entrée à l'autre au sein d'un même paramètre. Une fois une valeur saisie, appuyez sur le bouton **OK**.
9. Appuyez sur le bouton **^** ou **v** pour passer à un autre paramètre et saisissez-en la valeur en respectant les instructions contenues dans l'étape 8.
10. Répétez les étapes 8 et 9 jusqu'à ce que vous ayez renseigné tous les paramètres.
 -  Vous pouvez obtenir les valeurs du réseau auprès de votre fournisseur d'accès Internet.
11. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'écran Sécurité apparaît.
12. Sur l'écran Sécurité, entrez le code de sécurité ou la phrase de passe correspondant à votre réseau. Sélectionnez les lettres à l'aide des boutons **^** **v** **<>**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
13. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez **Terminé** sur la droite de l'écran, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'appareil se connecte au réseau une fois que la connexion réseau a été confirmée.
14. Lorsque le Home cinéma a vérifié le réseau, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 -  Pour commencer à configurer manuellement le réseau, allez dans **Paramètres > Réseau > État du réseau**.

WPS(PBC)


L'une des façons les plus simples de configurer la connexion au réseau sans fil est de faire appel à la fonction **WPS(PBC)**. Si votre routeur sans fil dispose d'un bouton **WPS(PBC)**, effectuez les étapes ci-dessous :

Après avoir exécuté les étapes 1 à 3 de la section « Configuration de votre connexion réseau » en page 23, procédez comme suit.

1. Dans le menu **Paramètres réseau**, réglez **Type de réseau** sur **Sans fil**. L'appareil recherche puis affiche une liste des réseaux disponibles.
2. Faites défiler la liste vers le bas, sélectionnez **WPS(PBC)**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Appuyez sur le bouton **WPS(PBC)** situé sur votre routeur dans les deux minutes qui suivent. L'appareil obtient automatiquement toutes les valeurs des paramètres réseau nécessaires et se connecte au réseau une fois que la connexion a été vérifiée.
4. Une fois terminé, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 -  Pour la connexion WPS, réglez le cryptage de sécurité de votre routeur sans fil sur AES. Un cryptage de sécurité WEP ne prend pas en charge les connexions WPS.

Wi-Fi Direct

La fonction **Wi-Fi Direct** vous permet de connecter les périphériques **Wi-Fi Direct** à l'appareil et entre eux en utilisant un réseau peer-to-peer, sans utiliser un routeur sans fil.

-  Certains périphériques **Wi-Fi Direct** peuvent ne pas prendre en charge la fonction DLNA s'ils sont connectés via **Wi-Fi Direct**. Si tel est le cas, changez la méthode de connexion réseau que vous avez utilisée pour connecter le périphérique au Home cinéma.
 -  Les transmissions **Wi-Fi Direct** peuvent créer des interférences avec les signaux Bluetooth. Avant d'utiliser la fonction Bluetooth, nous vous recommandons fortement de désactiver la fonction **Wi-Fi Direct** sur les périphériques où elle est activée.
1. Allumez le périphérique **Wi-Fi Direct** et activez la fonction **Wi-Fi Direct**.
 2. Dans le menu d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 3. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 4. Sélectionnez **Wi-Fi Direct**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Les périphériques **Wi-Fi Direct** que vous pouvez connecter au home cinéma s'affichent.



5. Vous avez trois manières de procéder à la connexion Wi-Fi.

- Via le périphérique Wi-Fi
- Via l'appareil en utilisant l'option PBC.
- Via l'appareil en utilisant un code PIN.

Chacune d'elles est indiquée ci-dessous.

Via le périphérique Wi-Fi

1. Sur le périphérique Wi-Fi, suivez la procédure du périphérique pour la connexion à un autre périphérique **Wi-Fi Direct**. Concernant les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique.
2. Lorsque vous aurez terminé la procédure, vous devriez voir une fenêtre pop-up sur votre écran TV indiquant que l'appareil prenant en charge **Wi-Fi Direct** a demandé à être connecté. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour accepter.
3. La fenêtre contextuelle de connexion s'affiche, suivie de la fenêtre pop-up connectée. Lorsqu'elle se ferme, vous devez voir le périphérique listé sur l'écran **Wi-Fi Direct** en tant que connecté.

- Les procédures PBC et PIN connectent les périphériques automatiquement.

Via l'appareil en utilisant l'option PBC

1. Sélectionner l'appareil **Wi-Fi Direct** que vous souhaitez connecter à ce produit, et appuyez sur le bouton **OK**.
2. La fenêtre contextuelle de connexion s'affiche, suivie de la fenêtre pop-up connectée. Lorsqu'elle se ferme, vous devez voir le périphérique listé sur l'écran **Wi-Fi Direct** en tant que connecté.

Via l'appareil en utilisant un code PIN

1. Sélectionner l'appareil **Wi-Fi Direct** que vous souhaitez connecter à ce produit, et appuyez sur le bouton **OK**.

2. La fenêtre contextuelle PIN s'affiche.
3. Notez le code PIN de la fenêtre contextuelle, puis saisissez-le dans le champ approprié du périphérique **Wi-Fi Direct** que vous voulez connecter.
4. La fenêtre contextuelle de connexion s'affiche, suivie de la fenêtre pop-up connectée. Lorsqu'elle se ferme, vous devez voir le périphérique listé sur l'écran **Wi-Fi Direct** en tant que connecté.

✎ La connexion actuelle au réseau câblé ou sans fil sera déconnectée lorsque vous utilisez la fonction **Wi-Fi Direct**.

✎ Les fichiers texte, tels que ceux ayant l'extension .TXT ou .DOC, ne sont pas affichés lorsque vous utilisez la fonction **Wi-Fi Direct**.

Mise à niveau du logiciel

Le menu **Mise à jour du logiciel** vous permet de mettre le logiciel de l'appareil à niveau pour en améliorer la performance et obtenir des services supplémentaires.

- Évitez d'éteindre et de rallumer le produit manuellement durant le processus de mise à jour.

1. Dans le menu d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Assistance**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Mise à jour du logiciel**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Pour télécharger une mise à jour de logiciel et mettre à jour, sélectionnez **MàJ maintenant**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Pour de plus amples détails, reportez-vous à « MàJ maintenant » à la page suivante.
5. Pour permettre au logiciel de télécharger les mises à jour automatiquement dès qu'elles sont disponibles, sélectionnez **Mise à jour auto**, puis appuyez sur le bouton **OK**. (Reportez-vous à la page 27)

✎ La mise à niveau est terminée lorsque l'appareil s'éteint et s'allume ensuite par lui-même.

✎ Samsung Electronics n'accepte aucune responsabilité légale concernant un dysfonctionnement de l'appareil provoqué par une connexion Internet instable ou une négligence de la part de l'utilisateur durant la mise à niveau du logiciel.


✎ Si vous souhaitez annuler la mise à niveau en cours de téléchargement, appuyez sur le bouton **OK**.


✎ Lorsqu'une mise à niveau du système est en cours, « UPDATE » s'affiche sur la façade.

MàJ maintenant

Vous pouvez utiliser **MàJ maintenant** pour mettre à jour le logiciel via votre connexion réseau ou en utilisant une clé USB à mémoire flash. Les instructions du réseau sont indiquées ci-dessous. Les instructions de la clé USB à mémoire flash se trouvent sur cette page.

1. Sélectionnez **MàJ maintenant**, puis appuyez sur le bouton **OK**. La fenêtre contextuelle **Mettre à jour maintenant** s'affiche.
2. L'appareil recherche en ligne la version du logiciel la plus récente.
3. S'il ne trouve pas de mise à jour, la fenêtre contextuelle "Il n'y a actuellement aucune nouvelle mise à jour pour vous." apparaît. Appuyez sur le bouton **OK** pour sortir.
4. S'il trouve une nouvelle version, la fenêtre contextuelle **Demande de mise à jour** apparaît.
5. Sélectionnez **OK**. L'appareil procédera à la mise à niveau du logiciel, puis s'éteindra et se rallumera automatiquement.
6. Si vous ne sélectionnez pas **OK** ou **Annuler** en une minute, l'appareil stocke la nouvelle mise à niveau du logiciel. Vous pouvez mettre à niveau le logiciel ultérieurement en utilisant la fonction **Mise à jour auto**.
7. Si vous sélectionnez **Annuler**, la mise à niveau sera annulée par l'appareil.

 Lorsque la mise à niveau du système est terminée, vérifiez les informations du logiciel dans la section Informations sur le produit de l'écran **Contacteur Samsung**.

 N'éteignez pas l'appareil lorsque l'option **Mise à jour** du logiciel est en cours d'exécution. Ceci peut provoquer le dysfonctionnement de l'appareil.

Mise à jour auto





Vous pouvez régler la fonction **Mise à jour auto** de sorte que l'appareil télécharge de nouveaux logiciels de mise à niveau lorsqu'il est en mode **Mise à jour auto**.

En mode **Mise à jour auto**, l'appareil est allumé mais sa connexion à Internet reste activée. Ceci permet à l'appareil de télécharger automatiquement des logiciels de mise à niveau lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

1. Appuyez sur les boutons **^** **v** pour sélectionner le mode **Mise à jour auto** puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Si vous sélectionnez **Activé** ou **Arrêt**. Si vous sélectionnez **Activé**, l'appareil télécharge automatiquement le nouveau logiciel de mise à jour lorsqu'il est en mode **Mise à jour auto** et sous tension. Avant de télécharger le nouveau logiciel de mise à niveau, l'appareil vous demandera si vous souhaitez l'installer à la mise sous tension de l'appareil.

 Pour utiliser la fonction **Mise à jour auto** votre appareil doit être connecté à Internet.


Mise à jour par USB

1. Rendez-vous sur le site www.samsung.com.
 2. Cliquez sur **OWNERS & SUPPORT** sur le coin inférieur droit de la page, puis sélectionnez **Manuals & Downloads** sur la liste déroulante qui apparaît.
 3. À l'écran suivant, entrez le numéro de modèle du produit dans le champ de recherche. Une fois que vous avez entré le numéro du modèle, une liste déroulante affiche les produits correspondant aux numéros de modèle.
 4. Effectuez un clic gauche sur le numéro de modèle du produit dans la liste déroulante.
 5. Sélectionnez **Downloads** sur la page qui s'affiche.
 6. Recherchez l'option **Mettre à niveau** le fichier (type USB) sur la colonne **Description**. Cliquez sur l'icône **ZIP** dans la colonne **Télécharger** le fichier sur la droite.
 7. Cliquez sur **Send** dans la fenêtre contextuelle qui apparaît. Le fichier se télécharge sur votre ordinateur.
 8. Dézippez le dossier compressé sur votre ordinateur. Vous devriez avoir un seul dossier dézippé portant le même nom que le fichier compressé.
 9. Copiez le dossier sur une clé USB à mémoire flash.
 10. Vérifiez qu'aucun disque n'est inséré dans l'appareil, puis insérez la clé USB à mémoire flash dans le port USB de l'appareil.
 11. Dans le menu de l'appareil, allez dans **Paramètres > Assistance > Mise à jour du logiciel**.
 12. Sélectionnez **MàJ maintenant**.
 13. L'appareil recherche le logiciel sur la clé USB. Lorsqu'il trouve le logiciel, la fenêtre contextuelle **Demande de mise à jour** apparaît.
 14. Sélectionnez **OK**. L'appareil procédera à la mise à niveau du logiciel, puis s'éteindra et se rallumera automatiquement.
-  Aucun disque ne doit être inséré dans l'appareil lors de la mise à niveau du logiciel via la prise USB.
-  Lorsque la mise à niveau du système est terminée, vérifiez les informations du logiciel dans la section Informations sur le produit de l'écran **Contacteur Samsung**.
-  N'éteignez pas l'appareil durant la mise à niveau du logiciel. Ceci peut provoquer le dysfonctionnement de l'appareil.
-  Les mises à niveau logicielles via la prise USB doivent être effectuées uniquement à l'aide d'une clé USB à mémoire flash.

Lire un Contenu


Votre Home cinéma peut lire le contenu situé sur des disques Blu-ray/DVD/CD, des périphériques USB, des ordinateurs, des smartphones, des tablettes et sur Internet.

Pour lire le contenu situé sur votre ordinateur ou un périphérique mobile, vous devez connecter l'ordinateur ou le périphérique mobile et l'appareil à votre réseau. Pour lire le contenu sur votre ordinateur, vous devez également télécharger et installer le logiciel de réseau DLNA ou posséder déjà le logiciel de réseau DLNA sur votre ordinateur.

 Les ordinateurs fonctionnant sous Windows 7 et Windows 8 possèdent le logiciel DLNA (Play To) intégré.

Lecture de disques disponibles dans le commerce

1. Appuyez sur le bouton ▲ pour ouvrir le tiroir disque.
2. Introduisez doucement le disque dans le tiroir, face imprimée dirigée vers le haut.

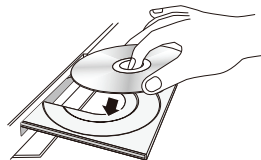

3. Appuyez sur le bouton ▲ pour fermer le tiroir disque. La lecture commence automatiquement.
4. Si la lecture ne commence pas automatiquement, appuyez sur le bouton ► sur la télécommande.

Rangement & gestion des disques.

• Comment tenir le disque

- Des empreintes digitales ou des rayures sur la surface d'un disque peuvent altérer la qualité du son et de l'image ou provoquer des sauts.



- Évitez de toucher la surface du disque sur laquelle les données ont été enregistrées.
- Tenez le disque par les bords afin de ne pas laisser d'empreintes sur sa surface.
- Ne collez pas de papier ou d'adhésif sur le disque.

• Nettoyage des disques

- En cas d'empreintes ou de saleté sur un disque, nettoyez-le à l'aide d'eau additionnée de détergent doux et d'un chiffon doux.




- Lors de son nettoyage, essayez le disque du centre vers le bord.
- Rangement des disques
 - N'installez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
 - Stockez-le dans un endroit frais et aéré.
 - Rangez-le dans une pochette propre et verticalement.

Lire des fichiers multimédias

1. Sur l'écran Accueil, sélectionnez **MULTIMEDIA**, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'écran Récemment lus apparaît.

2. Sélectionnez **Stockage, Périphérique réseau** en bas de l'écran.

- **Stockage** - affiche les périphériques de stockage connectés à l'appareil.
- **Périphérique réseau** - affiche les périphériques mobiles, les ordinateurs, les tablettes et les périphériques similaires connectés au réseau.

 Lorsque vous sélectionnez un élément, les informations relatives à cet élément défilent au bas de la fenêtre de la liste des éléments.

3. Sélectionnez un élément ou un périphérique, puis appuyez sur le bouton **OK**. Un écran listant le contenu de l'élément ou du périphérique apparaît. En fonction de la manière dont le contenu est classé, vous verrez soit des dossiers, soit des fichiers individuels ou les deux types d'éléments à la fois.


4. Si nécessaire, servez-vous des boutons **^ v < >** pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Utilisez les boutons **^ v < >** pour sélectionner un fichier à visionner ou à lire, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Le fichier sélectionné est lu.

7. Appuyez sur le bouton **↶ (RETOUR)** pour quitter un dossier ou sur le bouton **↵ (QUITTER)** pour revenir à l'écran d'accueil.

8. Consultez les pages 30 à 42 pour obtenir plus d'instructions concernant la méthode de contrôle de la lecture de vidéos, musiques et photos sur un périphérique de stockage.

 Pour lister un seul type de fichier support, utilisez la fonction **Filter** (▼) située dans le coin supérieur droit de l'écran de l'élément ou du périphérique.

- ☞ Dans le menu déroulant **Filtrer**(▼), sélectionnez **Photos**, **Vidéos** ou **Musique**.
- ☞ Même si l'appareil affiche des dossiers qui contiennent tous les types de contenu, il affichera uniquement les fichiers du type que vous avez sélectionné. Par exemple, si vous avez sélectionné **Musique**, vous ne verrez que les fichiers musicaux.


Lecture de fichiers sur un périphérique de stockage

Méthode 1 : Si l'appareil est éteint après que vous ayez connecté un périphérique de stockage

1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Suivez les directives dans « Lire des fichiers multimédias » à la page 28. À l'étape 2, sélectionnez **Stockage**.

Méthode 2 : Avant de connecter un périphérique USB l'appareil est allumé

1. Connectez le périphérique de stockage au produit. (un CD enregistré, un périphérique USB, etc.). La fenêtre contextuelle "Nv. périph. conn. STORAGE DEVICE" s'affiche. S'il y a deux ou plus de périphériques de stockage qui sont connectés au même moment, utilisez le bouton <> pour se déplacer entre les périphériques.

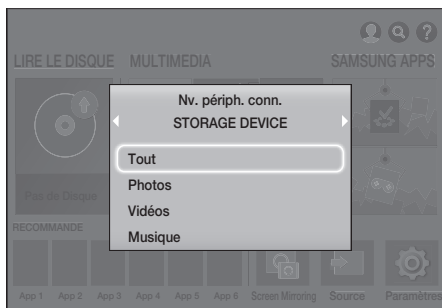

- ☞ Si la fenêtre contextuelle n'apparaît pas, passez à la méthode 1.
2. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner **Tout**, **Photos**, **Vidéos**, ou **Musique**, et appuyez ensuite sur le bouton OK. En fonction de la manière dont le contenu est classé, vous verrez soit des dossiers, soit des fichiers individuels ou les deux types d'éléments à la fois.

- ☞ Pour lister un seul type de fichier support, utilisez la fonction **Filtrer**(▼) située dans le coin supérieur droit de l'écran de l'élément ou du périphérique.
 - ☞ Dans le menu déroulant **Filtrer**(▼), sélectionnez **Photos**, **Vidéos** ou **Musique**.
 - ☞ Même si l'appareil affiche des dossiers qui contiennent tous les types de contenu, il affichera uniquement les fichiers du type que vous avez sélectionné. Par exemple, si vous avez sélectionné **Musique**, vous ne verrez que les fichiers musicaux.
3. Si nécessaire, servez-vous des boutons ▲▼<> pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur le bouton OK.
 4. Sélectionnez un fichier à afficher ou lire, puis appuyez sur le bouton OK.
 5. Appuyez sur le bouton ⏪ (RETOUR) pour quitter un dossier ou sur le bouton ➡ (QUITTER) pour quitter un dossier ou sur le bouton.
 6. Consultez les pages 30 à 42 pour obtenir plus d'instructions concernant la méthode de contrôle de la lecture de vidéos, musiques et photos sur un périphérique USB.
- ☞ Si vous insérez un disque en cours de lecture de contenu sur un périphérique de stockage USB ou un téléphone, le mode de l'appareil passe automatiquement « Disque ».
 - ☞ Si votre téléphone mobile est compatible DLNA, vous pouvez lire le contenu sur le téléphone sans connecter un câble USB.

Lire le contenu enregistré sur un PC/ Périphérique mobile

Vous pouvez lire le contenu multimédia sur le Home cinéma qui est stocké sur votre ordinateur ou votre périphérique mobile connecté au même réseau que le Home cinéma.

- ☞ Vous devriez rencontrer des problèmes de compatibilité lorsque vous tentez de lire les fichiers multimédias via un serveur DLNA en trois parties
- ☞ Le contenu partagé par un ordinateur ou un périphérique mobile ne doit pas dépendre du type d'encodage et du format des fichiers du contenu. De plus, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.
- ☞ Le contenu multimédia peut ne pas être lu correctement suivant l'état du réseau. Si c'est le cas, utilisez un périphérique de stockage USB.

Lire un Contenu

1. Sur l'écran Accueil, sélectionnez **MULTIMEDIA**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Périphérique réseau** au bas de l'écran, puis appuyez sur le bouton **OK**. Les périphériques de stockage connectés au même réseau que le home cinéma sont listés.
3. Sélectionnez un périphérique de stockage, puis appuyez sur le bouton **OK**. Les dossiers et fichiers partagés par le périphérique de stockage sélectionné sont listés.
4. Si nécessaire, servez-vous des boutons **^ V < >** pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur le bouton **OK**.
5. Sélectionnez un fichier à visualiser ou lire, puis appuyez sur le bouton **OK**.
6. Appuyez sur le bouton **↶** (RETOUR) pour quitter un dossier ou sur le bouton **↵** (QUITTER) pour revenir à l'écran d'accueil.
7. Consultez les pages 30 à 42 pour obtenir plus d'instructions concernant la méthode de contrôle de la lecture de vidéos, musiques et photos sur un périphérique de stockage.

✎ Pour lister un seul type de fichier support, utilisez la fonction **Filtrer** (▼) située dans le coin supérieur droit de l'écran de l'élément ou du périphérique.

✎ Dans le menu déroulant **Filtrer** (▼), sélectionnez **Photos**, **Vidéos** ou **Musique**.


✎ Même si l'appareil affiche des dossiers qui contiennent tous les types de contenu, il affichera uniquement les fichiers du type que vous avez sélectionné. Par exemple, si vous avez sélectionné **Musique**, vous ne verrez que les fichiers musicaux.

✎ Alternativement, déplacez-vous jusqu'au contenu à lire et appuyez sur le bouton **OK** pour lire le contenu.

Contrôle de la lecture Vidéo

Vous pouvez commander la lecture du contenu vidéo stocké sur un disque Blu-ray/DVD, un périphérique USB, un périphérique mobile, ou un ordinateur. En fonction du disque ou du contenu, certaines fonctions décrites dans ce manuel peuvent ne pas être disponibles.

Boutons de la télécommande servant à la lecture vidéo

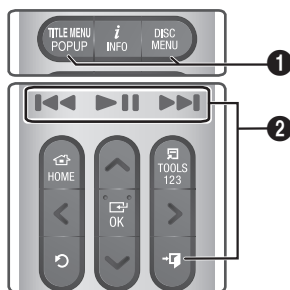

1 Utilisation du menu du disque, du menu des titres, du menu contextuel et de la liste des titres

DISC MENU

Au cours de la lecture, appuyez sur ce bouton pour afficher le menu Disque.

TITLE MENU













Au cours de la lecture, appuyez sur ce bouton pour afficher le menu Titre ou le menu Contextuel.

- Si le disque possède une liste de lecture, appuyez sur le bouton **Trier par** pour y accéder.

2 Boutons liés à la lecture

L'appareil ne lit pas le son en mode Recherche, ou Lent.

- Pour reprendre la lecture à une vitesse normale, appuyez sur la touche **▶||**.

	Permet de démarrer/d'interrompre la lecture.
 (QUITTER)	Permet d'arrêter la lecture.
Lecture rapide	Durant la lecture, appuyez sur le bouton  ou  et maintenez-le enfoncé. Chaque fois que vous appuyez longuement sur le bouton  ou  , la vitesse de lecture change.
Lecture au ralenti	En mode Pause, appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé. Chaque fois que vous appuyez longuement sur le bouton  , la vitesse de lecture change.
Saut de lecture	Durant la lecture, appuyez sur le bouton  ou sur le bouton  . Chaque fois que vous appuyez sur le bouton  ou  , le disque passe au chapitre ou au fichier suivant ou précédent.

Utilisation du menu OUTILS


Disques disponibles dans le commerce

Durant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**.

Vidéo basée sur un fichier

Durant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**.

Utilisez les boutons **<>** pour sélectionner


Paramètres () situé dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Lire depuis le début

Sélectionnez cette option pour revenir en début de film, puis appuyez sur le bouton **OK**.



3D

Utilisez le menu **3D** pour sélectionner l'option **Côte-à-côte** ou **Haut-bas** si le contenu 3D en cours de lecture n'apparaît pas correctement en mode 3D.

-  N'utilisez le menu **3D** que pour du contenu 3D. Si vous appliquez le format **Côte-à-côte** ou **Haut-bas** au contenu 2D, il ne s'affichera pas correctement.


Sélectionner la scène

Vous pouvez utiliser la fonction **Sélectionner la scène** durant la lecture pour visualiser ou démarrer un film à partir de la scène de votre choix.

-  Si les informations d'index contenues dans le fichier sont endommagées ou si le fichier ne prend pas en charge l'indexage, vous ne serez pas en mesure d'utiliser la fonction **Sélectionner la scène**.
-  Si vous utilisez la fonction DLNA après avoir connecté un ordinateur via votre réseau, la fonction **Sélectionner la scène** peut ne pas être prise en charge.

✓ **Rech. titres** : Si le disque ou le périphérique contient plusieurs films, sélectionnez cette option pour lancer un autre titre.

1. Sélectionnez **Rech. titres**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Utilisez les boutons **^V** pour sélectionner un titre puis appuyez sur le bouton **OK**.


-  Pour rechercher un titre de DVD, maintenez le bouton **TOOLS** enfoncé lorsque la lecture est arrêtée. Saisissez le numéro 00, puis le numéro de chapitre/piste souhaité (01, 02, etc.).

✓ **Rechercher des chapitres** : Sélectionnez cette option pour lire le chapitre de votre choix.

1. Sélectionnez **Rechercher des chapitres**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Utilisez les boutons **^V** pour sélectionner un chapitre puis appuyez sur le bouton **OK**.

✓ **Rech. barre de temps** : Sélectionnez cette option pour lire le film à partir d'un point temporel spécifique.

1. Sélectionnez **Rech. barre de temps**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Appuyez sur le bouton **123** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le clavier numérique apparaisse à l'écran. Lorsque le clavier numérique s'affiche, sélectionnez un numéro à l'aide du bouton **^V<>**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

-  Vous pouvez également vous servir des boutons **<>** pour avancer dans le film ou le rembobiner. Le film effectue respectivement une avance ou un retour d'une minute à chaque fois que vous appuyez sur les boutons **<>**.

Lire un Contenu

Mode Répétition

Vous permet de répéter un titre, un chapitre ou une section spécifique.

- **Arrêt** : cette option permet de revenir en mode de lecture normale.
 - **Titre** : cette option permet de répéter la lecture d'un titre spécifique.
 - **Chapitre** : cette option permet de répéter la lecture d'un chapitre spécifique.
 - **Répétition A-B** : cette option permet de répéter la lecture d'une section spécifique.
1. Appuyez sur le bouton **OK** à l'emplacement sur lequel vous souhaitez démarrer la répétition (A).
 2. Appuyez sur le bouton **OK** à l'emplacement sur lequel vous souhaitez arrêter la répétition (B).

- 🔑 En fonction du disque, l'écran peut ne pas afficher toutes les options de répétition.
- 🔑 Les options **Arrêt**, **Rep. 1X** et **Répét.** **Tout** apparaissent lors de la lecture d'une vidéo enregistrée en temps que fichier numérique.
- 🔑 L'écran peut ne pas afficher immédiatement **Chapitre** ou **Titre**. Continuez à appuyer sur les boutons **▲▼** jusqu'à ce que votre choix soit à l'intérieur du champ applicable.
- 🔑 L'écran peut ne pas afficher immédiatement **Répétition A-B**. Continuez à appuyer sur les boutons **▲▼** jusqu'à ce que **Répétition A-B** soit à l'intérieur du champ applicable.
- 🔑 Vous devez définir le point (B) à un intervalle d'au moins 5 secondes de temps de lecture après le point (A).

Mode Image

Cette option vous permet de définir la fonction

Mode Image.

- **Dynamique** : permet d'accentuer la netteté et la luminosité.
 - **Standard** : choisissez ce réglage pour la plupart des applications d'affichage.
 - **Cinéma** : ce réglage est le mieux adapté au visionnage de films.
 - **Utilisateur** : ce réglage vous permet de régler respectivement la fonction de netteté et de réduction de bruit.
- 🔑 Lorsque vous utilisez la fonction **BD Wise**, ce menu ne s'affiche pas.

Mode égaliseur

Activez **Mode égaliseur** pour utiliser l'égaliseur.

Paramètres Egaliseur

Vous permet d'utiliser l'égaliseur.

- 🔑 **Paramètres Egaliseur** n'apparaît que lorsque **Mode égaliseur** est réglé sur **Activé**.

Audio

Sélectionnez cette option pour régler la langue de bande son souhaitée.

Sync. audio

Dans certains cas, lorsque le produit est connecté à un téléviseur numérique, le signal audio peut ne pas être synchronisé avec le signal vidéo. Lorsque cela se produit, utilisez Audio Sync pour régler le temps de retard audio de manière à ce qu'il corresponde au signal vidéo.

Sous-titres

Sélectionnez cette option pour régler la langue de sous-titres souhaitée.

Param. de sous-titre

Sélectionnez cette option pour régler la langue de sous-titres souhaitée.

Angle

Utilisé pour regarder une scène sous un autre angle. L'option **Angle** affiche le nombre d'angles disponibles (1/1, 1/2, 1/3, etc.).

BONUSVIEW Vidéo

BONUSVIEW Audio

Réglez l'option Bonusview souhaitée.

Pivoter

Vous pouvez faire pivoter l'écran de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Plein écran

Permet de régler la taille de l'image vidéo. Choisissez **Original**, **Mode1** (plus grand) ou **Mode2** (le plus grand).

Information

Permet d'afficher les informations relatives au fichier vidéo.

- 🔑 Le menu Outils peut varier en fonction du disque ou du périphérique de stockage.
- 🔑 La lecture des fichiers vidéo au débit binaire élevé égal ou supérieur à 20 Mbps, exerce une forte charge sur les capacités du lecteur et risque, de ce fait, de s'interrompre en cours d'exécution.

Utilisation des menus Trier par & Options

Sélectionnez la fonction **Filtrer** (🔿) puis **Vidéos** pour afficher uniquement les vidéos.

- 🔗 Même si l'appareil affiche des dossiers qui contiennent tous les types de contenu, il affichera uniquement les fichiers du type que vous avez sélectionné. Par exemple, si vous avez sélectionné **Vidéos**, vous ne verrez que les fichiers vidéos.

Sur l'écran listant les fichiers vidéos, utilisez les boutons **▲▼<>** pour sélectionner **Trier par** ou **Options** en haut à droite, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Vidéos
Trier par
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Date Permet d'afficher tous les dossiers contenant des vidéos classés par date. Si vous sélectionnez un dossier et appuyez sur le bouton OK, tous les fichiers vidéos contenus dans ce dossier s'affichent classés par date. ▪ Titre Permet d'afficher tous les fichiers vidéo contenus sur le support ou le périphérique de stockage classés par titre. ▪ Dossier Permet d'afficher tous les dossiers contenus sur le support ou le périphérique de stockage.

Options

- **Lire élém. sél.**
L'option **Lire élém. sél.** vous permet de créer une liste de lecture en sélectionnant les fichiers spécifiques à lire. Elle fonctionne essentiellement de la même manière sur tous les supports. Reportez-vous à « Utilisation de Lire élém. sél. avec un CD du commerce » à la page 36.
- **Envoyer**
Sélectionnez **Envoyer** pour envoyer des fichiers sélectionnés vers des sites en ligne (Picasa, Facebook, etc.) ou des périphériques. Pour utiliser la fonction **Envoyer** avec un site en ligne, il vous faut établir un compte auprès de ce site en ligne, et y accéder en utilisant la fonction Connexion. **Envoyer** fonctionne essentiellement de la même manière pour la musique, les photos et les vidéos. Pour les instructions générales, reportez-vous à « Utilisation de la fonction Envoyer » à la page 41.


- 🔗 Les menus **Options**, **Trier par** peuvent varier en fonction du disque ou du périphérique de stockage utilisé. Toutes les options peuvent ne pas s'afficher.

- 🔗 Les menus **Trier par** et **Options** sont généralement disponibles lorsque vous regardez des fichiers vidéos sur une clé USB à mémoire flash, un ordinateur, un disque que vous avez enregistré vous-même ou un périphérique mobile. Ils ne sont en général pas disponibles si vous regardez un disque Blu-ray, DVD ou CD du commerce.

Contrôle de la lecture de musique

Vous pouvez commander la lecture du contenu musical stocké sur un DVD, CD, un périphérique USB, un périphérique mobile ou un ordinateur. En fonction du disque ou du contenu, certaines fonctions décrites dans ce manuel peuvent ne pas être disponibles.

Boutons de la télécommande servant à l'écoute de musique

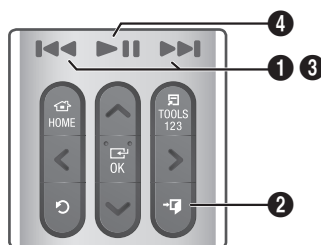


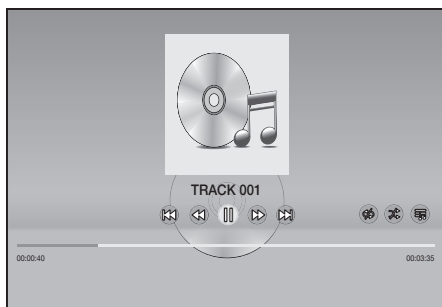
1	Boutons ⏮ ⏭ : Ils permettent de passer à la piste précédente/suivante.
2	Bouton ⏏ (QUITTER) : Permet d'arrêter la lecture d'une piste.
3	Lecture rapide (CD audio [CD-DA] uniquement) Durant la lecture, appuyez sur le bouton ⏮ ou ⏭ et maintenez-le enfoncé. Chaque fois que vous appuyez longuement sur le bouton ⏮ ou ⏭ , la vitesse de lecture change.
4	Bouton ⏮ : Permet de lire ou mettre en pause une piste.



Lire un Contenu

Commandes de l'écran Musique













L'écran Liste des pistes apparaît initialement et la lecture commence par la première piste. Si vous lisez un disque enregistré du commerce et si vous n'appuyez pas momentanément sur un bouton de la télécommande, l'écran Lecture s'affiche. Pour revenir à l'écran Liste des pistes, appuyez sur le bouton  (RETOUR).









Sur l'écran Liste des pistes, utilisez les boutons   pour mettre en surbrillance la piste désirée. Appuyez sur le bouton OK pour lire la piste.

Commandes des musiques à l'écran

	Permet de mettre en pause une piste.
	Lecture d'une piste.
	Permet de revenir à la plage précédente.
	Permet de passer à la piste suivante.


	Permet de rembobiner la piste.
	Permet d'avancer sur la piste.
	Répétition d'une piste ou de toutes les pistes.
	Lecture des pistes dans un ordre aléatoire.
	Affichage de l'égaliseur.
	Sur l'écran Liste musicale uniquement. <ul style="list-style-type: none">✓ Paramètres Egaliseur : Ajustement manuel de l'égaliseur. (Disponible uniquement lorsque Mode Egaliseur est Activé)✓ Lire élém. sél. : L'option Lire élém. sél. vous permet de sélectionner les fichiers spécifiques à lire. Elle fonctionne essentiellement de la même manière sur tous les supports. Reportez-vous à « Utilisation de Lire les éléments sélectionnés avec Self-Recorded Media (CD, périphériques USB, etc.) » à la page 36.✓ Extraction : La fonction Extraction permet de convertir un CD audio en format mp3 et de sauvegarder les fichiers convertis sur une clé USB ou sur le périphérique mobile connecté à l'appareil. Consultez la section Extraction à la page 38.✓ Information : Affiche les informations de la piste.

Pour accéder aux commandes, lancez la lecture d'une piste, puis servez-vous des boutons   afin de passer à la commande de votre choix.

-  Les commandes de l'écran Musique sont accessibles uniquement lorsqu'une piste est en lecture.
-  Toutes les commandes ne s'affichent pas simultanément.
-  Pour le contenu basé sur des fichiers, les options de **Paramètres** () disponibles peuvent varier.

Utilisation des menus Trier par & Options

Sélectionnez la fonction **Filtrer** () puis **Musique** pour afficher uniquement les fichiers musicaux.

-  Même si l'appareil affiche des dossiers qui contiennent tous les types de contenu, il affichera uniquement les fichiers du type que vous avez sélectionné. Par exemple, si vous avez sélectionné **Musique**, vous ne verrez que les fichiers musicaux.

Sur l'écran listant les fichiers vidéos, utilisez les boutons $\wedge \vee < >$ pour sélectionner **Trier par** ou **Options** en haut à droite, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Musique

Trier par

- **Piste**
Permet d'afficher toutes les pistes de musique contenues sur le support ou le périphérique de stockage.
- **Album**
Permet d'afficher toutes les musiques contenues sur le support ou le stockage classées par album.
- **Artiste**
Permet d'afficher tous les fichiers de musique contenus sur le support ou le périphérique de stockage classés par artiste.
- **Genre**
Permet d'afficher toutes les musiques contenues sur le support ou le stockage classées par genre.
- **Dossier**
Permet d'afficher tous les dossiers contenus sur le support ou le périphérique de stockage.

Options

- **Lire élém. sél.**
L'option **Lire élém. sél.** vous permet de sélectionner les fichiers spécifiques à lire. Elle fonctionne essentiellement de la même manière sur tous les supports. Reportez-vous à « Utilisation de Lire élém. sél. avec un CD du commerce » à la page 36 et « Utilisation de Lire les éléments sélectionnés avec Self-Recorded Media (CD, périphériques USB, etc.) » à la page 36.
- **Envoyer**
Sélectionnez **Envoyer** pour envoyer des fichiers sélectionnés sur des applications en ligne (Picasa, Facebook, etc.) ou des périphériques. Pour utiliser la fonction **Envoyer**, vous devez établir un compte auprès du site en ligne et y accéder en utilisant la fonction Connexion. **Envoyer** fonctionne essentiellement de la même manière pour la musique, les photos et les vidéos. Pour les instructions générales, reportez-vous à « Utilisation de la fonction Envoyer » à la page 41.
- **Encodage**
Vous pouvez modifier le nom d'une liste de lecture.
- **Renommer liste lecture**
Vous pouvez modifier le nom de la liste de lecture.
- **Supprimer une liste de lecture**
Vous pouvez supprimer une liste de lecture.
- **Aj. Liste lect.**
Vous pouvez ajouter des fichiers complémentaires à une liste de lecture.

- Le menu **Options** peut varier en fonction du disque ou du périphérique de stockage utilisé. Toutes les options peuvent ne pas s'afficher.
- **Renommer liste lecture** et **Supprimer une liste de lecture** s'affichent uniquement si une liste de lecture existe.


Répétition des pistes d'un CD Audio

Vous pouvez régler l'appareil pour répéter les pistes d'un CD audio (CD-DA/MP3).

1. Pendant la lecture, utilisez les boutons $\wedge \vee < >$ pour sélectionner ⌂ dans le coin inférieur gauche de l'écran Liste des pistes, puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Utilisez les boutons $\wedge \vee$ pour sélectionner le mode de répétition souhaité - **Arrêt, 1 musique** ou **Tous** - puis appuyez sur le bouton **OK**.



Liste des pistes

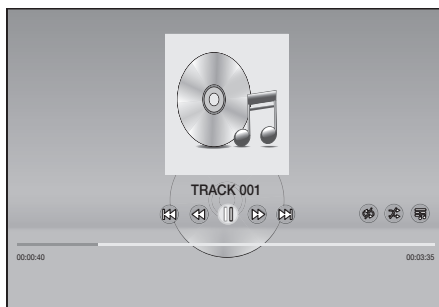

Écran de lecture

Appuyez sur le bouton ⏪ (**RETOUR**) de la télécommande pour revenir à l'écran Liste des pistes.

Lire un Contenu

Lecture aléatoire des pistes d'un CD Audio


Vous pouvez régler l'appareil pour lire les pistes d'un CD audio (CD-DA/MP3) de façon aléatoire.

1. Pendant la lecture, utilisez les boutons $\wedge \vee < >$ pour sélectionner ⌂ dans le coin inférieur gauche de l'écran, puis appuyez sur le bouton OK.
2. Utilisez les boutons $\wedge \vee$ pour définir le mode **Aléatoire** sur **Arrêt** ou **Activé**, puis appuyez sur le bouton OK.

Utilisation de Lire élém. sél. avec un CD du commerce

1. Sur l'écran Liste des pistes, sélectionnez **Paramètres** (⌂) sur le bouton gauche, puis appuyez sur le bouton OK. Le menu **Paramètres** s'affiche.
2. Sélectionnez **Lire élém. sél.**, puis appuyez sur le bouton OK. L'écran **Lire élém. sél.** apparaît.
3. Utilisez les boutons $\wedge \vee$ pour sélectionner une piste, puis appuyez sur le bouton OK. Une coche s'affiche à la gauche de la piste.
4. Répétez l'étape 3 pour sélectionner et cocher des pistes supplémentaires.
5. Pour retirer une piste de la liste, accédez à la piste et appuyez à nouveau sur le bouton OK. La coche de la piste est retirée.
6. Une fois terminé, sélectionnez **Lecture** sur le bouton gauche, puis appuyez sur le bouton OK. L'écran Liste des pistes s'affiche à nouveau en listant uniquement les pistes que vous avez cochées. Les pistes sélectionnées sont alors lues automatiquement.
7. Pour annuler la liste **Lire élém. sél.**, sélectionnez **Paramètres** (⌂) au bas à gauche de l'écran Liste des pistes. Dans le menu Paramètres, sélectionnez **Lire tout**. L'écran Liste des pistes s'affiche à nouveau avec toutes les pistes contenues sur le CD listées.

 Vous pouvez sélectionner jusqu'à 99 pistes d'un CD audio (CD-DA) en utilisant Lire élément sélectionné.

 Sur l'écran **Lire élém. sél.**, vous pouvez également choisir **Sélect. tout**, **Tout suppr** et **Annuler**.

- Utilisez **Sélect. tout** pour sélectionner toutes les pistes. Ceci annule vos sélections de pistes individuelles. Lorsque vous appuyez sur le bouton ⏪ (RETOUR) de votre télécommande ou que vous sélectionnez **Lecture** puis appuyez sur le bouton OK, toutes les pistes s'affichent sur l'écran Liste des pistes et l'appareil commence à lire toutes les pistes à partir de la piste 001.

- Utilisez **Tout suppr** pour désélectionner en une seule fois toutes les pistes sélectionnées. Puis, sélectionnez des pistes individuelles ou utilisez **Sélect. tout** pour sélectionner toutes les pistes, puis appuyez sur le bouton ⏪ (RETOUR) de votre télécommande ou sélectionnez **Lecture** puis appuyez sur le bouton OK. Si vous n'utilisez pas l'option **Sélect. tout** ou ne sélectionnez pas de piste individuelle, la liste **Lire élém. sél.** ne sera pas modifiée.

- **Annuler** annule tout changement effectué sur l'écran **Lire élém. sél.**. Lorsque vous revenez à l'écran Liste des pistes, la liste **Lire élém. sél.** sera inchangée.

Utilisation de Lire les éléments sélectionnés avec Self-Recorded Media (CD, périphériques USB, etc.)

1. Insérez un CD auto-enregistré ou un périphérique USB contenant des fichiers auto-enregistrés dans le home cinéma. La fenêtre contextuelle **Nv. périph. conn.** s'affiche.
2. Sélectionnez **Musique**, puis appuyez sur le bouton OK de votre télécommande. L'écran Liste des fichiers affiche les icônes pour les pistes, les dossiers ou les deux.
3. Si nécessaire, servez-vous des boutons $\wedge \vee < >$ pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur le bouton OK.
4. Lorsque les pistes que vous souhaitez lire sont affichées, sélectionnez **Options** en haut à droite, puis appuyez sur le bouton OK.
5. Sélectionnez **Lire les éléments sélectionnés**, puis appuyez sur le bouton OK. Les cases à cocher apparaissent en haut à gauche des icônes des pistes.
6. Utilisez les boutons $\wedge \vee < >$ pour sélectionner une piste, puis appuyez sur le bouton OK. Une coche apparaît dans la case.
7. Répétez l'étape 6 pour cocher et sélectionner des pistes supplémentaires.
8. Pour retirer une piste de la liste, accédez à la piste et appuyez à nouveau sur le bouton OK. La coche de la piste est retirée.
9. Une fois terminé, sélectionnez **Lire**, puis appuyez sur le bouton OK. L'écran Liste des pistes s'affiche en listant uniquement les pistes que vous avez cochées. Les pistes sélectionnées sont alors lues automatiquement.
10. Pour annuler la liste **Lire les éléments sélectionnés**, appuyez sur le bouton ⏪ (RETOUR) ou sur le bouton ⏩ (QUITTER). Si vous appuyez sur ⏪ (RETOUR), vous revenez à l'écran Liste des fichiers. Si vous appuyez sur ⏩ (QUITTER), vous revenez à l'écran d'accueil.

-  Si vous souhaitez utiliser **Lire les éléments sélectionnés** pour regarder des vidéos, utilisez la fonction **Filtrer** (▼) pour sélectionner **Vidéos** au lieu de **Musique**.

Utilisation de Démarrer Lire les éléments sélectionnés à partir de l'écran d'accueil

-  Sélectionnez **LIRE LE DISQUE** ou **MULTIMEDIA** en fonction du support que vous utilisez.

- Si vous sélectionnez **LIRE LE DISQUE**, l'écran Liste des pistes s'affiche. Utilisez la fonction **Filtrer** (▼) pour sélectionner **Musique**, puis suivez les instructions en commençant à l'étape 3 ci-dessus.
- Si vous sélectionnez **MULTIMEDIA**, sélectionnez **Stockage** ou **Périphérique réseau** sur l'écran **MULTIMEDIA**. Puis, sélectionnez votre support de stockage sur l'écran **Stockage** ou le périphérique sur l'écran **Périphérique réseau**. L'écran Liste des fichiers s'affiche. Utilisez la fonction **Filtrer** (▼) pour sélectionner **Musique**, puis suivez les instructions en commençant à l'étape 3 ci-dessus.

Création et édition d'une liste de lecture stockée sur un périphérique de stockage

Création d'une liste de lecture


1. Connectez un périphérique USB contenant de la musique à la prise USB du home cinéma, puis allumez le home cinéma.
2. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **MULTIMEDIA**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sur l'écran **MULTIMEDIA**, sélectionnez **Stockage**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez le périphérique USB, puis appuyez sur le bouton **OK**.
5. En haut de l'écran, sélectionnez **Filtrer** (▼) → **Musique**.
6. Lorsque l'écran s'affiche à nouveau, sélectionnez **Options** (⊗) → **Aj. Liste lect.**
7. Sur l'écran suivant, sélectionnez une liste de lecture existante, puis appuyez sur le bouton **OK**.
OU
Sélectionnez **Nouv liste lect**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Si vous sélectionnez une liste de lecture existante, passez à l'étape 9. Si vous sélectionnez **Nouv liste lect**, passez à l'étape 8.

8. Sur le clavier à l'écran, acceptez le nom par défaut pour la nouvelle liste de lecture ou entrez un nouveau nom. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Terminé**, appuyez sur **OK** puis passez à l'étape 9.
9. Parcourez l'écran qui affiche la musique que vous désirez placer dans la liste de lecture.
10. Utilisez les boutons **^ v < >** pour sélectionner une piste, puis appuyez sur le bouton **OK**. Une coche apparaît dans la case sur le côté gauche de l'icône de la piste.
11. Répétez l'étape 10 pour sélectionner et cocher des pistes supplémentaires.
12. Pour retirer une piste de la liste, accédez à la piste et appuyez à nouveau sur le bouton **OK**. La coche de la piste est retirée.
13. Une fois terminé, sélectionnez **Ajouter**, en haut de l'écran, puis appuyez sur le bouton **OK**. La liste de lecture est enregistrée sur le périphérique USB et la fenêtre contextuelle **Ajouté** s'affiche. Appuyez sur le bouton **OK**.



Lecture d'une liste de lecture

1. Connectez le périphérique USB contenant la liste de lecture au port USB du home cinéma.
2. Accédez à la liste de lecture (Ecran d'accueil → **MULTIMEDIA** → **Stockage** → Périphérique USB → liste de lecture).
3. Sélectionnez la liste de lecture et appuyez sur **OK**. L'écran Liste des pistes s'affiche et la lecture de la première piste de la liste de lecture commence.



Édition d'une liste de lecture

1. Lors de la lecture d'une liste, sélectionnez **Paramètres** (⊗) → **Modifier la liste de lecture** dans le coin inférieur gauche de l'écran Liste des pistes.
 2. Utilisez les boutons **^ v < >** pour sélectionner une piste, puis appuyez sur le bouton **OK**. Une coche apparaît à côté de la piste.
 3. Pour annuler une sélection, sélectionnez la piste à nouveau, puis appuyez sur le bouton **OK**.
-  Pour sélectionner toutes les pistes en une seule fois, utilisez **Sélectionner tout**. Pour annuler toutes les sélections en une seule fois, utilisez **Désélectionner tout**.

Lire un Contenu

4. Une fois terminé, sélectionnez **Supprimer** au bas à gauche de l'écran, puis appuyez sur le bouton **OK**. Une fenêtre contextuelle de confirmation apparaît.
5. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 La suppression de tous les fichiers de la liste de lecture entrainera la suppression de la liste de lecture elle-même.
-  Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 5 listes de lecture.

Extraction

1. Insérez un périphérique USB dans la prise USB située à l'avant de l'appareil. Cela est le périphérique dont vous voulez extraire des fichiers.
2. Placez un CD de musique dans le home cinéma. Dans un court instant, l'écran Liste des pistes apparaît.
3. Sur l'écran Liste des pistes, sélectionnez **Paramètres** (⚙️) au bas à gauche de l'écran, puis appuyez sur le bouton **OK**. Le menu Paramètres s'affiche.
4. Utilisez les boutons **▲▼** pour sélectionner **Extraction**, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'écran Extraction s'affiche.
5. Utilisez les boutons **▲▼** pour sélectionner une piste, puis appuyez sur le bouton **OK**. Une coche s'affiche à la gauche de la piste.
6. Répétez l'étape 5 pour sélectionner et cocher des pistes supplémentaires.
 Pour sélectionner toutes les pistes en une seule fois, sélectionnez **Sélect. tout** en bas à gauche de l'écran, puis appuyez sur le bouton **OK**.
7. Pour retirer une piste de la liste, accédez à la piste et appuyez à nouveau sur le bouton **OK**. La coche de la piste est retirée.
8. Une fois terminé, sélectionnez le bouton **Extract.** à l'aide des boutons **▲▼**, puis appuyez sur le bouton **OK**. La fenêtre contextuelle Extraire s'affiche.
9. Utilisez les boutons **▲▼** pour sélectionner le périphérique sur lequel stocker les fichiers à extraire, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'extraction débute.
 Ne débranchez pas le périphérique lorsque l'extraction est en cours d'exécution.

10. Si vous souhaitez annuler l'extraction après qu'elle a commencé, appuyez sur le bouton **OK** puis sélectionnez **Oui**. Sélectionnez **Non** pour poursuivre l'extraction.
11. Lorsque l'opération est terminée, le message « **Extract. réussie.** » s'affiche. Appuyez sur le bouton **OK**. L'écran Liste des pistes s'affiche à nouveau.

Utilisation du système Bluetooth

Vous pouvez utiliser un périphérique Bluetooth pour écouter de la musique avec un son stéréo de haute qualité tout cela sans fil !

- Distance de jumelage : maximum 2 m ;
Distance de fonctionnement : maximum 10 m.
- Le fonctionnement réel peut être différent en fonction de votre environnement, même si vous utilisez l'appareil en respectant la distance de fonctionnement.


Qu'est-ce que la technologie Bluetooth ?

Le système Bluetooth est une technologie qui permet de connecter facilement entre eux des périphériques compatibles Bluetooth à l'aide d'une liaison sans fil courte distance.

- Un appareil Bluetooth peut vrombir ou avoir un défaut :
 - Si une partie de votre corps de l'appareil est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du Home cinéma.
 - Lorsque l'appareil est soumis à des variations électriques liées à la présence d'obstructions (ex. : mur, coin ou cloison de bureau) ;
 - Lorsque l'appareil est exposé à des interférences électriques provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquences (ex. : équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux LAN sans fil).
- Associer l'Ensemble Home cinéma et le périphérique Bluetooth, les deux étant près l'un de l'autre.
- Plus la distance est grande entre l'Ensemble Home cinéma et le périphérique Bluetooth, plus la qualité de transmission se dégrade. Si la distance excède la portée du périphérique Bluetooth, la connexion est perdue.
- Dans les zones où la réception est faible, la connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement.

- La port 10 m dans toutes les directions, si aucun obstacle ne se trouve sur le chemin parcouru par le signal. La connexion sera automatiquement coupée si l'appareil est hors de portée. Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (ex. : murs, portes).
- Ce périphérique sans fil peut provoquer des interférences électriques durant son fonctionnement.

Pour connecter le Home cinéma à un périphérique Bluetooth

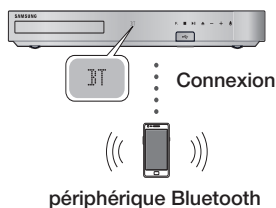

Tout d'abord, vérifiez que l'appareil Bluetooth prend bien en charge la fonction écouteurs stéréo compatible Bluetooth.

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour afficher le message **BT**.
2. Sélectionnez le menu Bluetooth sur le périphérique Bluetooth que vous désirez connecter. Pour les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce périphérique Bluetooth.
3. Sélectionnez « **[HTS]Jxxxxx** » depuis la liste recherchée.
 - Lorsque l'Ensemble Home cinéma est connecté au périphérique Bluetooth, le nom de ce périphérique Bluetooth connecté suivi du nom du Home cinéma s'affiche en face du Home cinéma.
4. Lisez de la musique sur le périphérique connecté.
 - Vous pouvez maintenant écouter la musique enregistrée sur le périphérique Bluetooth connecté depuis votre Home cinéma.

✎ Le Home cinéma prend en charge uniquement les données d'ordinateur monocarte de qualité moyenne (jusqu'à 237 kbps@48 kHz) mais il ne prend pas en charge les données d'ordinateur monocarte de haute qualité (328 kbps@44,1 kHz).

- ✎ La fonctionnalité AVRCP est prise en charge. Sa fonctionnalité diffère en fonction des spécifications du périphérique connecté.
- ✎ Effectuez uniquement la connexion à un périphérique Bluetooth qui prend en charge le profil A2DP.
- ✎ Un seul périphérique Bluetooth peut être apparié à la fois.
- ✎ Les fonctions de recherche ou de connexion peuvent ne pas fonctionner correctement dans les cas suivants :
 - En présence d'un fort champ électrique à proximité ou autour du Home cinéma.
 - Si plusieurs périphériques Bluetooth sont associés simultanément à l'appareil.
 - Si le périphérique Bluetooth est éteint, mal positionné ou s'il connaît des dysfonctionnements.

Notez que les appareils tels que les fours à micro-ondes, les adaptateurs LAN sans fil, les lampes fluorescentes et les fours à gaz pour le chauffage des locaux utilisent la même plage de fréquences que le périphérique Bluetooth, et peuvent provoquer des interférences électriques.

✎ Pour une meilleure compatibilité opérationnelle entre le Home cinéma et un périphérique Bluetooth ou un autre périphérique, comme un téléphone mobile, nous vous conseillons de mettre à jour le système d'exploitation du périphérique sur la version la plus récente.

Pour déconnecter le périphérique Bluetooth du Home Cinéma

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth du Home cinéma. Pour les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce périphérique Bluetooth.

- Lorsque le Home cinéma est déconnecté du périphérique Bluetooth, le message **DISCONNECTED** s'affiche en façade.

Pour déconnecter le Home cinéma du périphérique Bluetooth

Appuyez sur la touche **(F.)** en façade du Home cinéma pour passer du mode **BT** à un autre mode ou éteindre le Home cinéma.

- Le périphérique Bluetooth connecté attend un certain temps la réponse du Home cinéma avant de terminer la connexion, hormis si vous déconnectez le Home cinéma via le changement des fonctions. (Le temps de déconnexion peut varier en fonction du périphérique Bluetooth.)

Lire un Contenu

- ✎ En mode Bluetooth, la connexion sera perdue si la distance entre l'Ensemble Home cinéma et le périphérique Bluetooth dépasse 10 m. Lorsque le périphérique Bluetooth est replacé dans la portée conseillée ou lorsque vous le redémarrez, vous devez apparier à nouveau le périphérique et le Home cinéma pour les reconnecter.
- ✎ En mode Bluetooth, l'économiseur d'écran s'active si le périphérique Bluetooth reste en l'état Prêt pendant 5 minutes. Pour reconnecter le périphérique Bluetooth, désactivez l'économiseur d'écran puis connectez le périphérique. Pour désactiver l'économiseur d'écran, appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande (Le bouton Volume, les boutons $\wedge \vee < >$, etc.).

Utilisation du Démarrage rapide du Bluetooth

Lorsque le home cinéma est éteint, la connexion d'un périphérique intelligent précédemment connecté à l'appareil via Bluetooth peut mettre en marche le home cinéma.

- ✎ Le home cinéma doit être branché pour que **Démarr. rapide** fonctionne.
 - ✎ Pour utiliser cette fonction, réglez **Paramètres > Système > Démarr. rapide** sur **Activé**.
 - ✎ Pour utiliser cette fonction, la connexion Bluetooth entre le Home cinéma et votre périphérique intelligent doit avoir été établie au préalable. En d'autres termes, le Home cinéma doit avoir été trouvé dans la liste des périphériques Bluetooth auxquels votre périphérique s'est déjà connecté.
1. Connectez votre périphérique intelligent précédemment connecté à l'appareil via Bluetooth. (Pour plus d'informations sur la connexion Bluetooth, reportez-vous au manuel de votre dispositif intelligent.)
 2. Une fois connecté, le Home cinéma démarrera automatiquement en mode **BT**.
 - Sélectionnez la musique que vous souhaitez lire sur votre dispositif intelligent.

Visionnage des photos

Vous pouvez visionner les photos contenues dans un DVD, une mémoire USB, un périphérique mobile ou un ordinateur.

Utilisation du menu Outils

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.

Sélectionnez **Paramètres** (🔧) situé dans le coin supérieur droit de l'écran, puis appuyez sur le bouton **OK**. La liste déroulante du menu Outils apparaît.

Paramètres du diaporama

- **Vitesse** : sélectionnez cette option pour régler la vitesse du diaporama.
- **Effets** : sélectionnez cette option pour régler les effets spéciaux du diaporama.

Pivoter

Sélectionnez cette option pour faire tourner l'image. (Cela entraînera la rotation de l'image dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.)

Zoom

Sélectionnez cette option pour agrandir l'image actuellement sélectionnée. (Agrandissement jusqu'à 4 fois la taille réelle)

Mode Image

- **Dynamique** : Cette option permet d'accroître la netteté.
- **Standard** : Choisissez cette option pour la plupart des applications de visualisation.
- **Cinéma** : Ils'agit du réglage le mieux adapté au visionnage de films.
- **Utilisateur** : Ce réglage vous permet de régler respectivement la fonction de netteté et de réduction de bruit.

Fond musical

Sélectionnez cette option pour écouter de la musique tout en visionnant un diaporama.

Mode égaliseur

Réglez sur **Activé** pour utiliser l'égaliseur. Personnalisez vos préférences de son à l'aide des paramètres de l'égaliseur.

Paramètres Egaliseur

Cette fonction est uniquement disponible lorsque l'option **Mode égaliseur** se trouve sur **Activé**.

Envoyer

Sélectionnez **Envoyer** pour envoyer des fichiers sélectionnés sur des applications en ligne (Picasa, Facebook, etc.) ou des périphériques. Pour utiliser la fonction **Envoyer** avec un site en ligne, il vous faut établir un compte auprès de ce site en ligne, et y accéder en utilisant la fonction Connexion.

Envoyer fonctionne essentiellement de la même manière pour la musique, les photos et les vidéos. Pour les instructions générales, reportez-vous à « Utilisation de la fonction Envoyer » à la page 41.

Information

Permet d'afficher les informations concernant l'image.

- 📎 Le menu **Options** peut varier en fonction du disque ou du périphérique de stockage utilisé. Toutes les options peuvent ne pas s'afficher.
- 📎 Pour activer la fonction **Fond musical**, le fichier photo et le fichier de musique doivent être contenus sur le même support de stockage. Cependant, la qualité sonore peut être affectée par le débit binaire du fichier MP3, la taille de la photo et la méthode d'encodage utilisés.
- 📎 Vous ne pouvez pas agrandir les sous-titres et les graphiques PG pour les afficher en mode plein écran.

Utilisation des menus Trier par et Options lorsque la liste des fichiers photos est affichée

Sélectionnez la fonction **Filter** (🔍), puis **Photos** pour afficher uniquement les photos.

- 📎 Même si l'appareil affiche des dossiers qui contiennent tous les types de contenu, il affichera uniquement les fichiers du type que vous avez sélectionné. Par exemple, si vous avez sélectionné **Photos**, vous ne verrez que les fichiers contenant des photos.

Sur l'écran listant les fichiers de photos, utilisez les boutons **^ V < >** pour sélectionner **Trier par** ou **Options** en haut à droite, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Photos

Trier par

- **Date**
Permet de grouper tous les fichiers photos sur le support ou le périphérique de stockage par date. Cliquez sur un groupe pour visualiser les photos contenues dans ce groupe.
- **Titre**
Permet d'afficher tous les fichiers photos sur le support ou le périphérique de stockage par titre.
- **Dossier**
Permet d'afficher tous les dossiers contenus sur le support ou le périphérique de stockage.

Options


- **Diaporama**
Permet de démarrer le diaporama. Permet d'afficher tous les fichiers contenus dans le dossier actuel, l'un après l'autre. Si vous souhaitez créer un diaporama avec un groupe de photos sélectionnées, reportez-vous à Lire élém. sél. ci-dessous.
- **Lire élém. sél.**
L'option **Lire élém. sél.** vous permet de sélectionner les fichiers spécifiques à lire. Elle fonctionne essentiellement de la même manière sur tous les supports. Reportez-vous à « Utilisation de Lire les éléments sélectionnés avec Self-Recorded Media (CD, périphériques USB, etc.) » à la page 36.
- **Envoyer**
Sélectionnez **Envoyer** pour envoyer des fichiers sélectionnés sur des applications en ligne (Picasa, Facebook, etc.) ou des périphériques. Pour utiliser la fonction **Envoyer** avec un site en ligne, il vous faut établir un compte auprès de ce site en ligne, et y accéder en utilisant la fonction Connexion.

- 📎 Le menu **Options** peut varier en fonction du disque ou du périphérique de stockage utilisé. Toutes les options peuvent ne pas s'afficher.

Utilisation de la fonction Envoyer

1. Utilisez les boutons **^ V** pour sélectionner **Envoyer**, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'écran Sélection apparaît.
2. Utilisez les boutons **^ V** pour sélectionner une image, puis appuyez sur le bouton **OK**. Une coche s'affiche à la gauche de l'image.
3. Répétez l'étape 2 pour sélectionner et cocher des images supplémentaires.
4. Pour retirer une image de la liste, accéder à l'image et appuyez à nouveau sur le bouton **OK**. La coche de l'image est retirée.

Lire un Contenu

- Une fois terminé, appuyez sur le bouton $\wedge \vee$ pour sélectionner **Envoyer** puis appuyez sur le bouton **OK**. La fenêtre contextuelle Envoyer s'affiche listant les sites en ligne (Picassa, Facebook, etc.) ou les périphériques sur lesquels vous pouvez envoyer les photos.
 - Sélectionnez une destination et appuyez sur le bouton **OK**.
 - Si vous envoyez les photos sur un site en ligne, le site démarre. Connectez-vous et suivez les instructions à l'écran.
-  Pour envoyer des photos sur un site en ligne, vous devez posséder un compte avec ce site.

Utilisation des boutons spécifiques de la télécommande

Fonction EFFET SONORE



Vous permet de sélectionner un mode qui optimise le son.

- Appuyez sur la touche **SOUND EFFECT**.
- Appuyez sur les touches $\wedge \vee$ pour sélectionner le mode souhaité : **DSP**, **Virtual Surround**, **Mode SFE** ou **Sports**.
- Appuyez sur les touches $\langle \rangle$ pour sélectionner l'effet sonore souhaité.

DSP

- ▼ **MP3 Enhancer** : Cette fonction permet d'optimiser votre expérience sonore (ex. : musique mp3) Vous pouvez effectuer une mise à l'échelle du son MP3 (24 kHz, 8 bits) vers un son de CD (44,1 kHz, 16 bits).
- ▼ **Power Bass** : Cette fonction augmente le niveau du volume des basses et procure des effets de basse plus puissants.
- ▼ **Virtual 7.1** (HT-J7500W seulement) : Crée un son virtuel 7.1 CH à l'aide des enceintes 5.1 CH.
- ▼ **Arrêt** : Sélectionnez cette option pour une écoute normale.

 Si **Config. haut-parleur simple > Mode simple** est sélectionné, **DSP** s'affiche de la manière suivante. (La fonction **Config. haut-parleur simple** est disponible uniquement pour le modèle HT-J7500W.)

Enhanced Stereo → **Mp3 Enhancer** → **Power Bass** → **Virtual Surround**

* **Enhanced Stereo** : un effet de champ sonore permettant d'étendre le son du canal avant au canal ambiophonique.


Virtual Surround

Vous pouvez définir une source d'entrée à deux canaux pour produire un son ambiophonique de qualité 5.1.

Mode SFE

- ▼ **Symphony Hall in Boston (Hall 1)** : Fournit des voix claires comme dans une salle de concert.
- ▼ **Philharmonic Hall in Bratislava (Hall 2)** : Fournit également un son clair comme dans une salle de concert, mais moins puissant qu'avec la fonction HALL1.
- ▼ **Jazz Club in Seoul B** : Réglage recommandé pour le style Jazz.
- ▼ **Church in Seoul** : Donne l'impression d'être dans une grande église.
- ▼ **Amphitheater (Rock)** : Réglage recommandé pour le style Rock.
- ▼ **Arrêt** : Sélectionnez cette option pour une écoute normale.

Sports

-  Le nom de cette fonction peut varier en fonction du disque ou du périphérique de stockage.
- ▼ **Annonceur** : Permet de mettre en valeur la voix du commentateur lors d'un match afin d'augmenter votre absorption dans le match.
- ▼ **Stade** : Permet de mettre en valeur les acclamations des spectateurs lors d'un match afin d'ajouter de l'instantanéité.
- ▼ **Arrêt** : Sélectionnez cette option pour une écoute normale.

DTS Neo:Fusion II / 3D Sound



Vous pouvez profiter d'un son plus naturel et ambiophonique clair avec des tonalités enrichies par ajustement de la profondeur du son à l'aide des options de niveau.

- **DTS Neo:Fusion II** : **Arrêt** → **Activé**
- **3D Sound** (HT-J7500W seulement) : **Arrêt** → **Elevé** → **Faible**

 **3D Sound** n'est pas disponible en mode **FM**.

 L'option **3D Sound** s'affiche uniquement si vous sélectionnez **Config. haut-parleur simple > Mode simple**.

Services Réseau

Vous pouvez profiter de différents services réseau tels qu'une lecture vidéo en transit ou une application en ligne en connectant l'appareil au réseau.

Pour utiliser les services réseau, vous devez tout d'abord :


1. Connectez l'appareil à un réseau (reportez-vous à la page 14).
2. Configurez les paramètres réseau (reportez-vous aux pages 23 à 25).


Connexion à votre compte Samsung

Avant d'accéder à **SAMSUNG APPS**, nous vous recommandons de vous connecter à votre compte Samsung.

Si vous ne disposez pas d'un compte Samsung, créez-en un en sélectionnant **Créer un compte**.

Pour créer un compte Samsung, respectez les étapes suivantes :

1. Lorsque l'écran d'accueil est affiché, appuyez sur le bouton . L'écran **Connexion** apparaît.
2. Sélectionnez le champ ID (Identifiant) et appuyez sur le bouton **OK**. La fenêtre contextuelle du clavier s'affiche.
3. À l'aide du clavier, saisissez votre adresse e-mail. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez le bouton **Terminé**, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'écran **Connexion** apparaît à nouveau.
4. Sélectionnez le champ Mot de passe et appuyez sur le bouton **OK**. La fenêtre contextuelle du clavier s'affiche.
5. À l'aide du clavier, saisissez votre mot de passe. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez le bouton **Terminé**, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'écran **Connexion** apparaît à nouveau.
6. Pour faciliter votre prochaine connexion, sélectionnez **Connexion auto**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
7. Sélectionnez **Connexion**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
8. L'écran **Conditions générales du compte Samsung** s'affiche.
9. Sélectionnez **J'accepte**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
10. Sélectionnez une image pour identifier votre compte, puis appuyez sur le bouton **OK**.
11. Sélectionnez **Terminé**.

- Si vous avez sélectionné **Connexion auto**, lors de votre prochaine connexion, l'appareil entrera automatiquement votre e-mail et votre mot de passe. Vous devez simplement sélectionner **Connexion**.
- Si vous appuyez sur le bouton  après vous être connecté à l'écran **Connexion** s'affiche. Vous pouvez sélectionner **Associer des comptes**, **Modifier le profil**, **Supprimer compte**, et **Déconnexion**.

Avant d'utiliser SAMSUNG APPS

Si vous n'avez pas configuré Smart Hub, lorsque vous utilisez **SAMSUNG APPS** pour la première fois, l'appareil vous demandera d'effectuer la procédure de configuration de Smart Hub.


1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **SAMSUNG APPS**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 2. La fenêtre contextuelle Smart Hub apparaît, vous demandant si vous souhaitez configurer Smart Hub. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'écran de Bienvenue s'affiche.
 3. Sélectionnez **Démarrer**, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'écran **Modalités d'utilisation, politique de confidentialité Smart Hub** s'affiche.
 4. À l'écran **Services et paramètres supplémentaires**, vous devez prendre connaissance et accepter les conditions générales et la politique de confidentialité Smart Hub pour l'utiliser.
 5. Déroulez le texte et cliquez sur les boutons **Voir détails** pour prendre connaissance de tous les documents.
- Il n'est pas nécessaire d'accepter la notification complémentaire de confidentialité mais une ou plusieurs des dispositions ou fonctionnalités Smart TV peuvent ne pas être disponibles si vous ne le faites pas.
6. Sélectionnez **J'accepte tout**, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'écran Configuration terminée apparaît. Appuyez sur le bouton **OK**.

Utilisation des SAMSUNG APPS

Via l'écran **SAMSUNG APPS**, vous pouvez télécharger les applications depuis Internet et lancer les applications téléchargées sur votre téléviseur. Pour accéder à certaines applications, vous devez posséder un compte Samsung.

✎ Lors de la lecture de contenu multimédia dans **SAMSUNG APPS**, appuyez sur le bouton ► de la télécommande et maintenez-le enfoncé pour mettre la lecture en pause. Pour arrêter la lecture, appuyez sur le bouton → (QUITTER) de la télécommande et maintenez-le enfoncé.

L'écran SAMSUNG APPS d'un coup d'œil

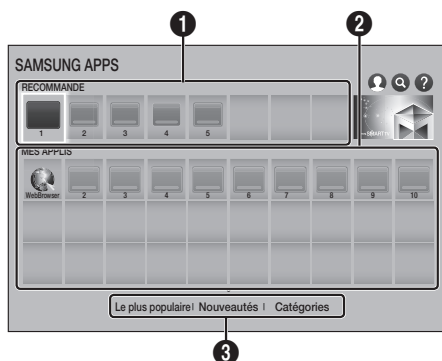

1	RECOMMANDE : Affiche les contenus recommandés gérés par Samsung. Vous ne pouvez pas supprimer les applications recommandées.
2	MES APPLIS : Affiche votre galerie personnelle d'applications modifiables sur l'écran MES APPLIS .
3	Le plus populaire, Nouveautés et Catégories : Sélectionnez pour visualiser et télécharger des applications supplémentaires.

La première fois que vous ouvrez l'écran **SAMSUNG APPS**, l'ensemble Home cinéma télécharge automatiquement un groupe d'applications gratuites. Une fois que ces applications ont été téléchargées, elles apparaissent à l'écran **SAMSUNG APPS**. Pour voir des applications supplémentaires, sélectionnez **Le plus populaire, Nouveautés** ou **Catégories** en bas de l'écran, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Le plus populaire affiche les applications les plus populaires, **Nouveautés** les plus récentes. **Catégories** affiche une série d'icônes représentant des catégories telles que **Vidéo, Jeux** et **Sports**. Sélectionnez une icône de catégorie, puis appuyez sur le bouton **OK**. Le Home cinéma affiche les applications de cette catégorie.

Téléchargement d'une application

1. Sélectionnez **Le plus populaire, Nouveautés** ou **Catégories**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Si vous avez sélectionné **Catégories**, sélectionnez une icône de catégorie, puis appuyez sur le bouton **OK**. Sinon, passez à l'étape 3.

✎ Sur les écrans **Le plus populaire, Nouveautés** et **Catégories**, une flèche verte apparaît sur les applications que vous avez déjà téléchargées.

3. Sélectionnez une application que vous souhaitez télécharger, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'écran des informations détaillées pour l'application s'affiche.
4. Sélectionnez le bouton **Téléch.** sur l'écran, puis appuyez sur le bouton **OK**. **Téléch.** devient **Annuler** et le téléchargement de l'application commence.
5. Si vous souhaitez annuler le téléchargement, sélectionnez **Annuler**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
6. Une fois le téléchargement terminé, **Annuler** devient **Ouvrir**. Sélectionnez **Ouvrir**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour lancer l'application. Vous pouvez également appuyer sur le bouton ↵ (**RETOUR**) jusqu'à ce que l'écran **SAMSUNG APPS** apparaisse à nouveau. L'application que vous avez téléchargée apparaît sur l'écran des applications dans **MES APPLIS**.

Démarrer une application

1. Sélectionnez **SAMSUNG APPS** sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sur l'écran **SAMSUNG APPS**, utilisez les boutons **^ v < >** pour sélectionner une application, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'application démarre.

Le menu Options

Le menu Options vous permet d'ajouter et de supprimer des applications de **MES APPLIS**. Il vous permet également de modifier la position d'une application dans **MES APPLIS** et de mettre à jour les applications.

Déplacer

1. Sur l'écran **MES APPLIS**, sélectionnez l'application que vous souhaitez déplacer, puis appuyez sur le bouton **OK** pendant 3 secondes. Le menu Options apparaît.
2. Sélectionnez **Déplacer**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Utilisez les boutons **^ v < >** pour déplacer l'application.
4. Une fois que l'application est placée là où vous le désirez, appuyez sur le bouton **OK** ou **→** (**QUITTER**).

Supprimer

1. Sur l'écran **MES APPLIS**, sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton **OK** pendant 3 secondes. Le menu Options apparaît.
2. Sélectionnez **Supprimer**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Utilisez les boutons **< >** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Suppr. mult.

1. Sur l'écran **MES APPLIS**, sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton **OK** pendant 3 secondes. Le menu Options apparaît.
2. Sélectionnez l'option **Suppr. mult.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Utilisez les boutons **^ v < >** pour sélectionner une application que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Utilisez le bouton **v** pour sélectionner **Supprimer**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Voir détails

1. Sur l'écran **MES APPLIS**, sélectionnez l'application dont vous souhaitez consulter les informations détaillées, puis appuyez sur le bouton **OK** pendant 3 secondes. Le menu Options apparaît.
2. Sélectionnez **Voir détails**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Changer de vue

1. Sur l'écran **MES APPLIS**, sélectionnez une application, puis appuyez sur le bouton **OK** pendant 3 secondes. Le menu Options apparaît.
2. Sélectionnez **Changer de vue**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Si l'affichage actuel est Le plus lu, il vous sera demandé si vous souhaitez changer pour Personnaliser l'affichage. Si l'affichage actuel est Personnaliser l'affichage, il vous sera demandé si vous souhaitez changer pour Le plus lu. Le plus lu trie les applications par le nombre de fois où vous avez lancé chacune d'entre elles. Personnaliser l'affichage vous permet de disposer les applications comme vous le souhaitez.
3. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour changer l'affichage.

Verr / Déverr

Verrouiller une application la rend plus difficile à supprimer par accident.

1. Sur l'écran **MES APPLIS**, sélectionnez l'application que vous souhaitez verrouiller, puis appuyez sur le bouton **OK** pendant 3 secondes. Le menu Options apparaît.
2. Sélectionnez **Verr / Déverr**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. La fenêtre contextuelle de saisie du code PIN s'affiche. Entrez votre code PIN. Appuyez sur le bouton **123** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le clavier numérique apparaisse à l'écran. Lorsque le clavier numérique s'affiche, sélectionnez un numéro à l'aide du bouton **^ v < >**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Si vous n'avez pas défini un code PIN, entrez celui par défaut : 0000.
4. Une case à cocher apparaît sur chaque icône d'application. Utilisez les boutons **^ v < >** pour accéder à l'application que vous souhaitez verrouiller, puis appuyez sur le bouton **OK** pour la sélectionner. Une coche apparaît sur l'icône.

Services Réseau

- Répétez l'étape 4 pour sélectionner des applications supplémentaires. Utilisez **Sélectionner tout** ou **Désélectionner tout** au bas de l'écran pour sélectionner ou désélectionner toutes les applications en une seule fois. Pour désélectionner individuellement des applications, sélectionnez l'application à nouveau, puis appuyez sur le bouton OK. La coche disparaît.
- Lorsque vous avez terminé le marquage de vos sélections, placez-vous sur **Enregistrer** au bas de l'écran, puis appuyez sur le bouton OK.
- Un verrou apparaît sur l'icône de l'application sélectionnée. Un message vous demandant le code PIN apparaît si vous voulez supprimer ou déverrouiller une application verrouillée.

Mettre à jour les applications

- Sur l'écran **MES APPLIS**, sélectionnez une application, puis appuyez sur le bouton OK pendant 3 secondes. Le menu Options apparaît.
- Sélectionnez **Mettre à jour les applications**, puis appuyez sur le bouton OK.
- L'écran **Mettre à jour les applications** répertorie toutes les applications dont les mises à jour sont disponibles. Sélectionnez chaque application que vous souhaitez mettre à jour, puis appuyez sur le bouton OK. Vous pouvez également choisir **Sélectionner tout** pour mettre à jour toutes les applications répertoriées.
- Sélectionnez **MAJ**, puis appuyez sur le bouton OK.

Screen Mirroring

La fonction **Screen Mirroring** vous permet de visualiser l'écran de votre smartphone ou de votre tablette Android sur le téléviseur auquel vous avez connecté le produit.

- Dans le menu d'accueil, sélectionnez **Screen Mirroring**, puis appuyez sur le bouton OK.
- Lancez **AllShare Cast** ou **Screen Mirroring** sur votre périphérique.
- Sur votre périphérique, localisez le nom de l'appareil dans la liste des périphériques disponibles, et sélectionnez-le.
- Le téléviseur affiche un message de connexion en cours (par exemple, Connecting to Android_92gb... (Connexion à Android_92gb...)) puis il affiche le message connecté.
- Après quelques instants, l'écran de votre périphérique s'affiche sur l'écran du téléviseur.
- Pour mettre fin au **Screen Mirroring**, appuyez sur le bouton **→** (QUITTER) ou **↶** (RETOUR) de la télécommande ou quittez la fonction **Screen Mirroring** sur votre smartphone.

Vous pouvez vous connecter à un périphérique prenant en charge la fonction AllShare Cast ou Screen Mirroring. Veuillez noter que tous les périphériques disposant de la fonction AllShare Cast ou Screen Mirroring peuvent ne pas être totalement pris en charge, selon le fabricant. Pour en savoir plus sur la prise en charge de la connexion mobile, reportez-vous au site Web du fabricant.

Lorsque vous utilisez la fonction **Screen Mirroring**, une lecture vidéo saccadée ou des interruptions audio peuvent se produire, en fonction de votre environnement.

Les transmissions par Bluetooth peuvent créer des interférences avec le signal **Screen Mirroring**. Avant d'utiliser la fonction **Screen Mirroring**, nous vous recommandons fortement de désactiver la fonction Bluetooth sur votre smartphone ou sur votre périphérique intelligent (tablette, etc.).

Utilisation de Navigateur Web

Vous pouvez accéder à Internet à l'aide de l'application Navigateur Web.

- Sélectionnez **SAMSUNG APPS** sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton OK.
- Sur l'écran **SAMSUNG APPS**, sélectionnez **WebBrowser**, puis appuyez sur le bouton OK.

Lorsque vous lancez Navigateur Web avec l'appareil connecté par HDMI à un téléviseur compatible **BD Wise**, et que **BD Wise** est activé, le navigateur est maximisé pour remplir l'écran et la résolution du téléviseur est automatiquement optimisée.

L'application Navigateur Web est incompatible avec les applications Java.

Le contenu pour Flash Player ne peut pas être lu avec le navigateur Web.

Si vous essayez de télécharger un fichier qui ne peut être enregistré, un message d'erreur s'affichera.

Le E-commerce, (pour l'achat d'appareils en ligne), n'est pas pris en charge.

ActiveX n'est pas pris en charge.

L'accès à certains sites Web ou à des navigateurs Web activés par certaines activités peut être bloqué.

Navigation par lien et Navigation par pointeur


Le Navigateur Web propose deux types de navigation, la navigation par pointeur et la navigation par lien. Lorsque vous lancez le navigateur pour la première fois, la navigation par pointeur est activée. Si vous naviguez dans le Web Browser en utilisant une souris, nous vous recommandons de maintenir la navigation par pointeur activée. À l'aide de Navigation par pointeur, vous déplacez le pointeur en utilisant les touches fléchées de direction de votre télécommande. Le pointeur se déplace librement autour de l'écran, comme le pointeur d'un ordinateur lorsque vous utilisez une souris. Avec Navigation par lien, vous utilisez les touches fléchées de direction pour déplacer la surbrillance d'un lien, d'un bouton ou d'un champ d'entrée vers le suivant. La surbrillance est limitée aux liens, aux boutons et aux champs d'entrée.

Pour activer la navigation par lien, suivez ces étapes :

1. Utilisez les boutons $\wedge \vee \ll \gg$ de la télécommande pour déplacer le pointeur sur l'icône Link Browser du navigateur par lien en haut à droite de l'écran. L'icône Link Browser est la troisième icône en partant de la droite. Le pointeur sera en bonne position si l'icône devient bleue et que les mots « Navigation par lien » apparaissent à l'écran.
2. Appuyez sur le bouton OK. La navigation par lien est activée et le restera chaque fois que vous accédez au Web Browser ou jusqu'à ce que vous passiez à la navigation par pointeur.

Le panneau de commande en un coup d'œil

Le panneau de commande, qui occupe la largeur en haut de l'écran, contient une série d'icônes qui permettent de gérer plusieurs fonctions utiles. Ces icônes sont décrites ci-dessous, en commençant par celle la plus à gauche sur l'écran.

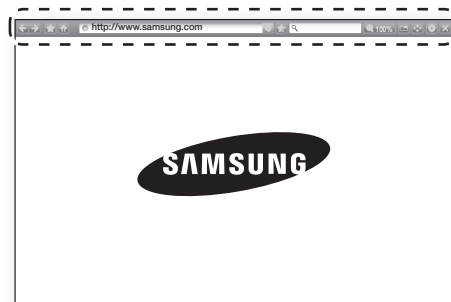

- : permet de revenir à la page précédente.
- : permet d'accéder à la page Web suivante.
- : permet d'afficher l'écran des signets et de l'historique. Vous pouvez attribuer un signet à la page actuelle, sélectionner un signet existant et modifier ou supprimer des signets. Vous pouvez également consulter l'historique de votre navigation et sélectionner une page dans le but de la revisiter.
- : permet d'accéder à l'écran d'accueil du navigateur Web.
- <http://www.samsung.com> : vous permet d'entrer manuellement l'adresse d'une page en utilisant la fenêtre contextuelle du clavier.
- : actualise la page actuelle pour la rafraîchir à l'écran.
- : permet d'ajouter la page actuellement sélectionnée à vos signets.
- : vous permet de rechercher des informations en entrant des mots ou des caractères en utilisant la fenêtre contextuelle du clavier. Reportez-vous à la section Utilisation de la fenêtre contextuelle Clavier, sur la page suivante.
- 100% : vous permet d'agrandir ou de rétrécir l'écran de divers pourcentages.
- : vous permet de commuter entre la navigation par pointeur et la navigation par lien.
- : vous permet de configurer les réglages du navigateur. Reportez-vous à « Utilisation du menu Réglages » en page 49.
- : permet de fermer le navigateur Web.

Utilisation de la fenêtre contextuelle du clavier

Lorsque vous cliquez sur l'adresse

, le champ

ou l'accès à un champ de saisie de données ou de texte, et que vous appuyez sur le bouton OK, la fenêtre contextuelle du clavier apparaît.



Pour utiliser la fenêtre contextuelle du clavier sur votre télécommande, suivez ces étapes :

1. Utilisez les boutons **^ V <>** de la télécommande pour déplacer la surbrillance sur la lettre ou le chiffre de votre choix.
2. Appuyez sur le bouton **OK** pour entrer la lettre ou le chiffre dans le champ de saisie.
3. Pour accéder aux majuscules, déplacez la surbrillance sur la touche **Caps** en haut à gauche, puis appuyez sur le bouton **OK**. Appuyez à nouveau sur le bouton **OK** avec la touche **Caps** en surbrillance pour accéder à nouveau aux lettres minuscules.
4. Pour accéder aux symboles et aux signes de ponctuation supplémentaires, mettez en surbrillance le bouton **123#&** sur la gauche, puis appuyez sur le bouton **OK**.
5. Pour supprimer un caractère que vous avez saisi, déplacez la surbrillance sur le bouton **←**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
6. Pour supprimer tous les caractères saisis, déplacez la surbrillance sur le bouton **Effacer**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
7. Une fois la saisie terminée, déplacez la surbrillance sur le bouton **Terminé**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

☞ Si vous disposez d'un clavier sans fil connecté à votre appareil, vous pouvez utiliser ce clavier sans fil pour saisir les lettres, les chiffres, les symboles et la ponctuation. Notez que le clavier sans fil fonctionnera uniquement lorsque la fenêtre contextuelle du clavier apparaît et qu'il peut uniquement être utilisé pour saisir les lettres, les chiffres, les symboles et la ponctuation.

Options de la fenêtre contextuelle du clavier

Pour accéder aux options de la fenêtre contextuelle du clavier, mettez en surbrillance le bouton **☰** situé en bas à gauche du clavier, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Langue

Permet de sélectionner la langue pour le clavier. Vous pouvez sélectionner English, French, Russian, (anglais, français, russe) etc.

Texte suggéré

Le clavier suggère les mots recommandés lorsque vous entrez du texte. Vous pouvez mettre cette fonction sur **Activé** ou **Arrêt**.

Réinitialiser les données de texte recommandées

Reset efface la mémoire du clavier Samsung. Sélectionnez **OK** pour effacer tout ce qu'a appris le clavier Samsung sur votre style d'écriture, notamment tous les nouveaux mots que vous avez utilisés.


Prévoir prochaine lettre

Le clavier prédit la lettre suivante lorsque vous tapez des lettres. Les prédictions apparaissent dans un cercle entourant la lettre que vous venez d'entrer. Vous pouvez sélectionner la lettre prédite ou passer à une autre lettre. Vous pouvez mettre cette fonction sur **Activé** ou **Arrêt**.

Aperçu des caractères accentués

Sélectionnez cette option pour saisir des lettres accentuées.

Utilisation du menu Réglages

Le menu Réglage contient des fonctions qui gèrent le fonctionnement du navigateur ainsi que des fonctions de sécurité pour ce dernier. Pour ouvrir le menu Réglages, mettez l'icône  en surbrillance sur le panneau de commande, puis appuyez sur le bouton OK. Pour sélectionner une option dans le menu Réglages, mettez cette option en surbrillance, puis appuyez sur le bouton OK.



Activer/Désactiver la saisie

Cette option permet d'activer et de désactiver la fonction de saisie. Lorsque la fonction de saisie est activée, vous pouvez déplacer une page Web vers le haut et vers le bas sans faire glisser la barre de défilement.

La fonction de saisie est disponible uniquement en navigation par pointeur.

Sites approuvés

Cette option vous permet de restreindre l'accès des enfants aux pages Web inappropriée en autorisant uniquement l'accès aux sites Web que vous avez enregistrés.

L'écran demandant le code PIN apparaît lors de chaque accès à l'option Approved Sites. Appuyez sur le bouton **123** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le clavier numérique apparaisse à l'écran. Lorsque le clavier numérique s'affiche, sélectionnez un numéro à l'aide du bouton **^ v < >**, puis appuyez sur le bouton OK. La première fois que vous accédez à cette fonction, saisissez le code PIN par défaut, 0000. Vous pouvez changer le code PIN en réinitialisant le mot de passe pour la fonction **Sites approuvés**. Voir ci-dessous.

- **Fonction Sites approuvés** : permet d'activer ou de désactiver la fonction **Sites approuvés**.
- **Réinit mot de passe pr sites approuvés** : permet de modifier le mot de passe des sites approuvés.
- **Aj. site actuel** : vous permet d'ajouter le site Web actuellement affiché à la liste des sites approuvés.

- **Gérer les sites approuvés** : vous permet de saisir les adresses URL à ajouter à la liste des sites approuvés et de supprimer des sites de cette liste. Si vous activez la fonction Approved Sites et n'avez ajouté aucun site à la liste des sites approuvés, vous ne pourrez pas accéder à aucun site Internet.

Navigation privée activée/désact.

Permet d'activer ou de désactiver le mode Confidentialité. Lorsque ce mode est activé, le navigateur ne retient pas les URL des sites que vous visitez. Si vous souhaitez activer le mode Confidentialité, sélectionnez **Oui**.

Si le mode Confidentialité est activé, l'icône « Arrêt » apparaît en face de l'URL en haut de l'écran. Pour désactiver le mode Confidentialité, sélectionnez-le à nouveau lorsqu'il est activé.

Déf. moteur de recherche

Vous pouvez définir le moteur de recherche souhaité.

Param. navigateur Web

- **Déf. comme page acc.** : vous pouvez définir la page d'accueil du navigateur.
- **Bloquer pop-up** : permet d'activer ou de désactiver le blocage de fenêtre contextuelle.
- **Blocage de page** : vous pouvez définir si les annonces publicitaires sont bloquées et sélectionner les URL pour lesquelles ces annonces publicitaires sont bloquées.
- **Général** : vous pouvez supprimer les données personnelles des informations telles que l'historique des sites Web et les données de navigation (cookies, etc.), et réinitialiser tous les réglages du navigateur Web sur leurs valeurs par défaut d'usine. Vous pouvez également définir le **Mode de sécurité**.
- 📖 Définissez le **Mode de sécurité** sur **Activé** pour éviter d'accéder à des sites malveillants/ de phishing et éviter toute exécution de codes malveillants.
- **Encodage** : vous pouvez définir l'encodage pour les pages Web comme étant Automatique ou sélectionner manuellement le format d'encodage parmi une liste.
- **Curseur** : vous pouvez régler la vitesse du curseur lorsque celui-ci est réglé sur Navigation par pointeur.
- **Infos navigateur** : permet d'afficher le numéro de version et les informations relatives aux droits d'auteur associés au navigateur Web.

Aide

Elle présente les informations de base concernant l'utilisation du Navigateur Web.



Services Réseau

 En fonction du site Web, certaines fonctions du **Param. navigateur Web** peuvent ne pas être activées. Les fonctions qui ne sont pas activées sont grisées et sont inopérantes.

Lier vos comptes de service Internet à l'appareil

La fonction Établir une liaison avec les comptes vous permet de lier votre appareil et vos comptes de service Internet, tels que Pandora, afin que l'appareil vous connecte automatiquement à un service lorsque vous lancez une application qui est liée à ce service.

Pour créer une liaison à un compte de service, respectez les étapes suivantes :


1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez le bouton  dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur le bouton **OK** pour vous connecter à votre compte Samsung.
2. Lorsque vous êtes connecté, sélectionnez à nouveau le bouton , puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Associer des comptes** sur l'écran Mon compte, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sur l'écran **Associer des comptes**, sélectionnez le service que vous souhaitez lier à l'appareil, puis appuyez sur le bouton **OK**.
5. Sur l'écran ID et Password (Identifiant et mot de passe), saisissez l'identifiant que vous utilisez pour vous connecter au service sélectionné à l'aide du clavier de la fenêtre contextuelle. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Terminé**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
6. Répétez la même procédure pour le mot de passe. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Terminé**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
7. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

BD-LIVE™

Une fois que l'appareil est connecté au réseau, vous pouvez profiter de différents contenus de services liés aux films en utilisant des disques compatibles BD-LIVE.

1. Insérez une clé USB à mémoire flash dans la prise USB située à l'avant de l'appareil, puis contrôlez sa mémoire restante. Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour satisfaire aux exigences des services BD-LIVE.
2. Sélectionnez **Paramètres** sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton **OK**.

3. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Paramètres BD-Live**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
5. Sélectionnez **Gestion données BD**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
6. Sélectionnez **Sélection périph.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
7. Sélectionnez le périphérique USB, puis appuyez sur le bouton **OK**.
8. Insérez un disque Blu-ray prenant en charge la technologie BD-LIVE.
9. Sélectionnez un élément dans la liste des contenus de service BD-LIVE fournis par le fabricant de disque.

 L'utilisation du service BD-LIVE ainsi que des contenus fournis peuvent varier selon le fabricant du disque.

Informations complémentaires

Remarques

Branchements

SORTIE HDMI

- Selon votre téléviseur, il est possible que certaines résolutions de sortie HDMI ne fonctionnent pas.
- Vous devez disposer d'une connexion HDMI pour visionner les vidéos en 3D.
- Un câble HDMI trop long peut provoquer du bruit à l'écran. Si c'est le cas, réglez **Couleur intense HDMI** sur **Arrêt** dans le menu.

Paramètres

Paramètres 3D

- Sur certains disques 3D, pour arrêter un film en cours de lecture 3D, appuyez une seule fois sur le bouton **→|** (QUITTER). Le film s'arrête et l'option 3D est désactivée. Pour changer la sélection de l'option 3D lorsque vous regardez un film 3D, appuyez une fois sur le bouton **→|** (QUITTER). Le menu Blu-ray apparaît. Appuyez à nouveau sur le bouton **→|** (QUITTER), puis sélectionnez **Paramètres 3D** dans le menu Blu-ray.
- Selon le contenu et le positionnement de l'image sur l'écran de votre téléviseur, vous pouvez visualiser apparaître des barres verticales noires à droite ou à gauche de l'écran ou sur les deux côtés à la fois.

Format TV

- Selon le type de disque utilisé, certains formats d'image peuvent être indisponibles.
- Si vous sélectionnez un format d'image différent de celui de votre téléviseur, il est possible que l'image affichée soit déformée.
- Si vous sélectionnez **16:9 Original**, le téléviseur pourra afficher l'image dans un encadrement horizontal au format **4:3 Pillarbox** (bandes noires sur les côtés de l'image).

BD Wise (Produits Samsung uniquement)

- Lorsque la fonction **BD Wise** est définie **Activé**, le paramètre **Résolution** se règle automatiquement par défaut sur **BD Wise** et **BD Wise** apparaît dans le menu **Résolution**.
- Si l'appareil est connecté à un périphérique qui ne prend pas en charge **BD Wise**, vous ne pouvez pas utiliser la fonction **BD Wise**.
- Pour garantir le bon fonctionnement de **BD Wise**, réglez l'option **BD Wise** de l'appareil et du téléviseur sur **Activé**.

Sortie numérique

- Assurez-vous de sélectionner la **Sortie numérique** appropriée, sinon vous n'entendrez aucun son ou un son très fort.
- Si le périphérique HDMI (récepteur AV, téléviseur) n'est pas compatible avec les formats compressés (Dolby digital, DTS), le signal audio sera émis en sortie au format PCM.
- Les DVD n'ont pas habituellement de fonctionnalités audio BONUSVIEW ni d'effet sonore de navigation.
- Certains disques Blu-ray ne sont pas dotés de fonctionnalités audio BONUSVIEW ni d'effet sonore de navigation.
- Ce réglage de la **Sortie numérique** n'affecte pas la sortie audio analogique (G/D) ou HDMI de votre téléviseur. Elle affecte les sorties audio optique et HDMI lorsque l'appareil est connecté à un récepteur AV.
- Si vous lisez des pistes de son audio MPEG, le signal audio sera émis en sortie au format PCM indépendamment de vos sélections de **Sortie numérique** (PCM ou Bitstream).
- La **Sortie numérique** peut être activée lorsque la **Sortie son** est définie sur **Haut-parleur TV**.

Connexion internet BD-Live

- Il est possible que la connexion Internet soit limitée lorsque vous utilisez des contenus BD-LIVE.

Anynet+ (HDMI-CEC)

- En fonction de votre téléviseur, il est possible que certaines résolutions de sortie HDMI ne fonctionnent pas. Veuillez-vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur.
- La fonction sera indisponible si le câble HDMI ne prend pas en charge CEC.
- Si votre téléviseur Samsung dispose d'un logo Anynet+, cela signifie qu'il est compatible Anynet+.


Gestion données BD

- En mode mémoire externe, la lecture du disque pourra s'arrêter si vous déconnectez le périphérique USB en cours d'exécution.
- Seuls les périphériques USB formatés selon le système de fichiers FAT (label de volume DOS 8.3) sont pris en charge. Nous vous recommandons d'utiliser des périphériques USB prenant en charge le protocole USB 2.0 avec une vitesse de lecture/écriture supérieure ou égale à 4 Mo/s.
- La fonction Reprise de la lecture peut être inopérante après le formatage du périphérique de stockage.
- La capacité totale de mémoire disponible pour l'option **Gestion données BD** peut varier selon les conditions.

DivX® Vidéo à la demande

- Pour plus d'informations concernant DivX(R) à la demande(VOD), veuillez visiter le site « <http://vod.divx.com> ».

Affichage du lecteur

- Vous ne pouvez pas modifier la luminosité de la touche , ni de la touche VOL +, -.

Paramètre haut-parleur

- Lorsque la **Sortie son** est définie sur **Haut-parleur TV**, le son est émis depuis les enceintes du téléviseur.

Son HDMI

- Lorsque le son HDMI sort vers les haut-parleurs du téléviseur, il subit automatiquement un mixage final en deux canaux.

Fonct. Retour Audio


- Lorsque la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est définie sur **Arrêt**, la fonction **Fonct. Retour Audio** n'est pas disponible.
- L'utilisation d'un câble HDMI non certifié pour ARC (Audio Return Channel) peut provoquer un problème de compatibilité.
- La fonction ARC est uniquement disponible si un téléviseur compatible ARC est connecté.

Lecture

Lecture de fichiers vidéo

- La lecture de fichiers vidéo au débit binaire élevé égal ou supérieur à 20 Mbps, exerce une forte charge sur les capacités du lecteur et risque, de ce fait, de s'interrompre en cours d'exécution.

Sélection de la langue de la bande son

- L'indicateur  ne s'affichera pas à l'écran si la section BONUSVIEW ne contient pas de réglages BONUSVIEW audio.
- La disponibilité des langues proposées via la fonction de la langue de la bande son dépend des langues encodées sur le disque. Par conséquent, cette fonction ou certaines langues peuvent être indisponibles.
- Certains disques Blu-ray vous autorisent à sélectionner la bande son anglaise PCM ou Dolby Digital.

Sélection de la langue des sous-titres

- En fonction du disque Blu-ray/DVD, vous pouvez changer la langue des sous-titres dans le Menu du disque. Appuyez sur la touche **DISC MENU**.
- Cette fonction dépend de la sélection des sous-titres encodés sur le disque et peut ne pas être disponible sur tous les disques Blu-ray/DVD.
- Les informations concernant la fonction principale ou le mode BONUSVIEW s'afficheront également si le disque Blu-ray dispose d'une section BONUSVIEW.
- Cette fonction modifie à la fois les sous-titres principaux et secondaires au même moment.
- Le nombre total de sous-titres principaux et secondaires s'affiche.

Lecture des fichiers JPEG

- Vous ne pouvez pas agrandir les sous-titres et les graphiques PG pour les afficher en mode plein écran.

Lire un Contenu

Utilisation de la touche TOOLS lors du visionnage d'images.

- Si le Home cinéma est connecté à un téléviseur compatible BD Wise dont la fonction **BD Wise** est définie sur **Activé**, le menu **Image Settings** ne s'affiche pas.
- La **Fond musical** ne fonctionne que si le fichier musical et le fichier photo sont situés sur le même support de stockage. Cependant, la qualité sonore peut être affectée par le débit binaire du fichier musical MP3, la taille des photos et la méthode d'encodage utilisée.

Compatibilité des disques et des formats

Types de disques et contenus pouvant être lus sur cet appareil

Support	Type de disque	Détails
VIDÉO	Disque Blu-ray Disque Blu-ray 3D	Disque BD-ROM ou BD-RE/-R enregistré au format BD-RE.
	DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R, VCD	DVD-VIDEO, disques DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R enregistrés qui ont été enregistrés et finalisés, ou un support de stockage USB possédant des contenus DivX, MKV, MP4, VCD.
MUSIQUE	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Musique enregistrée sur des disques CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou un support de stockage USB possédant des contenus MP3 ou WMA.
PHOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Photos enregistrées sur des disques CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou un support de stockage USB possédant des contenus JPEG.










- 📎 Selon le type de disque ou les conditions d'enregistrement, il se peut que certains disques CD-RW/-R et DVD-R ne puissent pas être lus sur cet appareil.
- 📎 Si un disque DVD-RW/-R n'a pas été enregistré correctement au format vidéo DVD, il ne pourra pas être lu.
- 📎 Votre appareil ne lit pas les contenus ayant été enregistrés sur un disque DVD-R selon un débit binaire dépassant les 10 Mbps.
- 📎 Il ne lit pas les contenus ayant été enregistrés sur un disque BD-R ou un périphérique USB selon un débit binaire dépassant les 30 Mbps.
- 📎 La lecture peut être inopérante sur certains types de disque ou lorsque vous effectuez des opérations spécifiques telles que les changements d'angle ou le réglage du format de l'image. Des informations détaillées concernant le disque sont inscrites sur le boîtier. Consultez-les si nécessaire.
- 📎 Lors de la lecture d'un titre BD-J, il se peut que le chargement prenne plus de temps que pour un titre normal et que certaines fonctions s'exécutent plus lentement que d'habitude.

Types de disques ne pouvant pas être lus sur cet appareil

- HD DVD
- Disque DVD-ROM/PD/MV, etc.
- DVD-RW (mode VR – enregistrement vidéo)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (Les CD-G lisent des données audio uniquement et non des données graphiques.)
- DVD-RAM
- CD Super Audio (à l'exception de la couche CD)
- Disque DVD-R 3,9 Go enregistrable.




- 📎 Il se peut que l'appareil ne réponde pas à toutes les commandes car certains disques Blu-ray, DVD et CD ne permettent qu'un fonctionnement limité ou spécifique et offrent certaines fonctions seulement lors de la lecture.
- 📎 Samsung ne peut garantir que cet appareil pourra lire tous les disques portant les logos Blu-ray, DVD ou CD car les formats évoluent et des problèmes et erreurs peuvent se produire lors de la création d'un logiciel BD, DVD et CD et/ou la fabrication du disque.
- 📎 Veuillez contacter le service après-vente de SAMSUNG pour toute question ou tout problème concernant la lecture des disques Blu-ray, DVD ou CD sur cet appareil. Vous pouvez également vous reporter au manuel d'utilisation pour obtenir plus d'informations sur les restrictions en matière de lecture.
- 📎 Il se peut que certains disques et DVD du commerce achetés en dehors de votre zone ne puissent pas être lus sur cet appareil.

Logos des disques pouvant être lus sur cet appareil


	
Disque Blu-ray	Disque Blu-ray 3D
	
BD-LIVE	Dolby
	
DTS	
	
Java	DivX
	
Norme de lecture PAL au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, etc.	

Code régional

Les produits et les disques sont codés par région. Ces codes régionaux doivent correspondre pour que le disque puisse être lu. Si les codes ne correspondent pas, le disque ne sera pas lu. Le code régional de ce lecteur figure sur le panneau arrière de l'appareil.


Type de disque	Code régional	Région
Disque Blu-ray		Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, Corée, Japon, Taïwan, Hong Kong et Sud-Est asiatique.
		Europe, Groenland, France d'outre-mer, Moyen-Orient, Afrique, Australie et Nouvelle-Zélande.
		Inde, Chine, Russie, Asie centrale et Asie du Sud.

DVD VIDÉO		États-Unis, Territoires organisés des États-Unis et Canada
		Europe, Japon, Moyen-Orient, Égypte, Afrique du Sud, Groenland
		Taiwan, Corée, Philippines, Indonésie, Hong Kong
		Mexique, Amérique du Sud, Amérique centrale, Australie, Nouvelle-Zélande, Îles du Pacifique, Caraïbes
		Russie, Europe de l'Est, Inde, Corée du Nord, Mongolie
		Chine


 Si le code régional d'un disque Blu-ray/DVD ne correspond pas à celui de l'appareil, ce dernier ne peut pas lire le disque.


AVCHD (Codec vidéo avancé haute définition)

- Cet appareil prend en charge les disques au format AVCHD. Ces disques sont normalement enregistrés et lus sur des caméscopes.
- Le format AVCHD est un format vidéo numérique haute définition.
- Le format MPEG-4 AVC/H.264 compresse les images de manière plus efficace que le format de compression d'image conventionnel.
- Certains disques AVCHD utilisent le format « x.v.Colour ». Cet appareil peut lire les disques AVCHD faisant appel au format « x.v.Colour ».
- « x.v.Colour » est une marque de commerce de Sony Corporation.
- « AVCHD » et le logo AVCHD sont des marques de commerce de Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. et de Sony Corporation.

 En fonction des conditions d'enregistrement, il est possible que certains disques au format AVCHD ne puissent pas être lus.

 Les disques au format AVCHD doivent être finalisés.

 Le format « x.v.Colour » offre une gamme de couleurs plus large qu'un DVD de caméscope normal.

 Il est possible que certains disques de format DivX, MKV et MP4 ne puissent pas être lus, selon la résolution de l'image vidéo et sa vitesse de défilement.

Formats pris en charge

Remarques sur la connexion USB

- Cet appareil prend en charge les supports de stockage USB, les lecteurs MP3, les caméras numériques et les lecteurs de carte USB.
- Cet appareil ne gère pas les noms de dossier ou de fichier dépassant 128 caractères.
- Il peut ne pas être compatible avec certains périphériques USB ou certaines caméras numériques.
- Il prend en charge les systèmes de fichiers FAT 16, FAT 32 et NTFS.
- Effectuez la connexion des périphériques USB directement au port USB de l'appareil. La connexion via un câble USB peut causer des problèmes de compatibilité.
- L'insertion de plusieurs périphériques de mémoire dans un lecteur multicate peut entraîner le dysfonctionnement de celui-ci.
- L'appareil ne prend pas en charge le protocole PTP (Peer to Peer).
- Ne déconnectez pas un périphérique USB pendant le transfert ou l'enregistrement de données.
- Plus la résolution de l'image est élevée, plus le délai d'affichage de cette image est long.
- Cet appareil ne peut pas lire les fichiers MP3 de type DRM (Gestion des droits numériques) téléchargés depuis des sites commerciaux.
- Votre appareil ne prend en charge que les vidéos dont la vitesse de défilement des images est inférieure à 30 fps.
- Il ne prend en charge que les périphériques de classe de stockage de masse (MSC) USB tels que les clés USB et les disques durs USB. (HUB n'est pas disponible.)
- Certains disques durs USB, lecteurs multiscartes et clés USB peuvent ne pas être compatibles avec cet appareil.
- Si certains périphériques USB requièrent une puissance excessive, ils pourront être limités par le dispositif de sécurité du circuit.
- Si la lecture à partir d'un disque dur USB est instable, fournissez-lui une alimentation supplémentaire en branchant le disque dur dans une prise murale. Si le problème persiste, contactez le fabricant du disque dur USB.
- SAMSUNG ne peut être tenu pour responsable de la corruption de fichiers de données ou de la perte de données.

Prise en charge des fichiers vidéo

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Résolution	Vitesse de défilement (FPS)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	MVC	1920x1080	24/25/30	60	AC3 LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core, LBR)
*.mkv		Motion JPEG				
*.asf		H.264 BP/MP/HP				
*.wmv		Divx 3.11 / 4 / 5 / 6				
*.mp4		MPEG4 SP/ASP				
*.mov		Window Media Video v9(VC1)				
*.3gp		AVS				
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mjpeg		Microsoft MPEG-4 v3		1280x720		
*.ts		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)				
*.tp		H 263 Sorrenson	720x576	MAX 30		
*.trp		Microsoft MPEG-4 v1, v2				
*.mov		VP6	640x480	6~30	4	
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.divx						
*.ps						
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	6~30	20	RealAudio 6

■ Limitations

- Les fichiers ne sont pas pris en charge s'il y a quelques problèmes avec le contenu parmi les codecs pris en charge listés ci-dessus.
- La lecture normale ne sera pas garantie si les informations relatives au conteneur du fichier sont erronées ou si le fichier lui-même est corrompu.
- La lecture du son ou de la vidéo peut présenter des discontinuités en cas de débit binaire/vitesse de défilement supérieurs à la normale.
- La fonction Recherche (Saut) sera indisponible si la table d'indexage du fichier est corrompue.
- Selon l'état de votre réseau, la lecture du contenu peut présenter des discontinuités sur le réseau.
- Le lecteur peut ne pas être compatible avec certains périphériques USB ou certaines caméras numériques.
- Le format RMVB est pris en charge en Chine, à Hong-Kong et en Asie du Sud-Est.
- Le codec AVS est pris en charge pour le contenu provenant de Chine uniquement
- L'extension *.ps est pris en charge pour le contenu provenant de Chine uniquement
- Le codec DivX n'est pas pris en charge pour le contenu provenant des États-Unis

■ Décodeur vidéo

- Prend en charge le format H.264 de niveau 4.1. (sauf pour FMO/ASO/RS)
- Ne prend pas en charge les formats VC1 AP L4
- Sauf pour WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6 Résolution inférieure à 1280 X 720 : 60 images maxi Résolution supérieure à 1280 X 720 : 30 images maxi
- Ne prend pas en charge le format GMC 2 ou supérieur
- Pour du contenu en 3D, il prend en charge uniquement les formats SVAF supérieur et inférieur, côte à côte et le type de séquence gauche/droite (2 ES).
- Prend en charge le format BD MVC Spec. uniquement

■ Décodeur audio

- Prend en charge le format WMA 10 Pro (jusqu'à 5.1)
- Ne prend pas en charge le format audio sans perte WMA.
- Prend en charge le profil M2
- Le format ReadAudio 10 sans perte n'est pas pris en charge pour le contenu provenant de Chine et Hong-Kong
- Ne prend pas en charge les formats QCELP, AMR NB/WB
- vorbis : pris en charge jusqu'à 5,1 canaux
- DD+ : pris en charge jusqu'à 7,1 canaux
- Le codec DTS LBR est pris en charge dans les conteneurs MKV/MP4/TS uniquement

Prise en charge des fichiers musicaux

Extension de fichier	Type	Codec	Observations
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Prend en charge jusqu'à 2 ca
*.ogg	OGG	Vorbis	Prend en charge jusqu'à 2 ca
*.wma	WMA	WMA	Prend en charge WMA 10 Pro (jusqu'à 5.1) Ne prend pas en charge le format audio sans perte WMA Prend en charge jusqu'au profil M2
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	type 0 et type 1 Recherche non prise en charge Pris en charge sur USB uniquement
*.ape	ape	ape	NonSmart non pris en charge
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

Prise en charge de fichier image

Extension de fichier	Type	Résolution	Observations
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640	-
*.png	PNG	4096 X 4096	-
*.bmp	BMP	4096 X 4096	-
*.mpo	MPO	15360 x 8640	-

Sélections des sorties numériques

Configuration		PCM	Train de bits (non traités)	Train de bits (DTS Réencodé)	Train de bits (Dolby D. Réencodé)
Connexion		Récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI			
Flux de données audio sur disque Blu-ray	PCM	Jusqu'à PCM 7,1 ca	PCM	DTS réencodé	Dolby D. Réencodé *
	Dolby Digital	Jusqu'à PCM 5,1 ca	Dolby Digital		
	Dolby Digital Plus	HT-J7500W : Jusqu'à PCM 5,1 ca HT-J7750W : Jusqu'à PCM 7,1 ca	Dolby Digital Plus		
	Dolby TrueHD		Dolby TrueHD		
	DTS		DTS		
	DTS-HD High Resolution Audio		DTS-HD High Resolution Audio		
	DTS-HD Master Audio		DTS-HD Master Audio		
Flux de données audio sur DVD	PCM	PCM 2 ca		Dolby Digital	
	Dolby Digital	Jusqu'à PCM 5,1 ca	Dolby Digital		
	DTS	HT-J7500W : Jusqu'à PCM 5,1 ca HT-J7750W : Jusqu'à PCM 7,1 ca	DTS		
Résolution pour disque Blu-ray	Aucune	Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation.	Émet uniquement le flux de données audio de la fonction principale, de sorte que votre récepteur AV puisse décoder les trains de bits audio. Vous n'entendrez pas de données audio BONUSVIEW ni d'effets sonores de navigation.	Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation, puis réencode les données audio PCM en trains de bits DTS.	Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation, puis réencode les données audio PCM en trains de bits Dolby Digital ou PCM.

- Si le flux de données source est 2 ca ou mono, le réglage « Re-encoded Dolby D » (Dolby D. réencodé) ne sera pas appliqué. La sortie sera PCM 2 ca.

Les disques Blu-ray peuvent contenir trois types de flux de données audio :

- Principale fonction audio : Bande son de la fonction principale.
- Fonctionnalités audio BONUSVIEW : Bande son supplémentaire, comportant, par exemple, le commentaire du réalisateur ou de l'acteur.
- Effets sonores de navigation : Lorsque vous choisissez certaines options du menu de navigation, les effets sonores de navigation peuvent retentir. Les effets sonores de navigation sont différents sur chaque disque Blu-ray.

Résolution selon le type de contenu

Configuration		Type de contenu	Disque Blu-ray	E-content/Contenus numériques
		BD Wise	Résolution du disque Blu-ray	1080p/60F
Auto.	Trame vidéo : Auto.	Sortie UHD : Auto.	2160p/24F	2160p/24F
		Sortie UHD : Arrêt	1080p/24F	1080p/24F
		Trame vidéo : Arrêt	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur
		Trame vidéo : Auto. (24 ips) ★ 1080p uniquement	1080p/24F	1080p/24F
		1080p	1080p/60F	1080p/60F
		1080i	1080i	1080i
		720p	720p	720p
		576p/480p	576p/480p	576p/480p

Configuration			Type de contenu	DVD
			BD Wise	576i/480i
Auto.	Trame vidéo : Auto.	Convers. 24 ips DVD : Auto.	Sortie UHD : Auto.	2160p/24F
			Sortie UHD : Arrêt	1080p/24F
		Convers. 24 ips DVD : Arrêt	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur	
		Trame vidéo : Arrêt	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur	
		Trame vidéo : Auto. (Convers. 24 ips DVD : Auto.) ★ 1080p uniquement	1080p/24F	
		1080p	1080p/60F	
		1080i	1080i	
		720p	720p	
		576p/480p	576p/480p	

- ✎ Si le téléviseur que vous avez connecté à l'appareil ne prend pas en charge Trame vidéo ou la résolution sélectionnée, le message «Si, après avoir sélectionné "Oui", aucune image n'apparaît, patientez 15 secondes pour revenir à la résolution précédente. Modifier la résolution?» s'affiche. Si vous sélectionnez Oui, l'écran du téléviseur deviendra blanc pendant 15 secondes et la résolution reviendra automatiquement à la résolution précédente.
- ✎ Si l'écran reste blanc une fois que vous avez modifié la résolution, retirez tous les disques, puis maintenez le bouton ■ (situé sur le dessus du produit) enfoncé pendant plus de cinq secondes. Tous les réglages d'usine par défaut sont rétablis. Exécutez à nouveau la procédure de réglage des paramètres initiaux. Accédez ensuite à **Paramètres > Image > Résolution** dans le menu, et sélectionnez la résolution appropriée à votre téléviseur.
- ✎ Lorsque vous exécutez la procédure de réglage des paramètres initiaux, sélectionnez à nouveau la langue et le format de l'image (taille de l'écran et format) uniquement. La réinitialisation n'affecte pas vos paramètres réseau. Vous pourrez donc passer les étapes de configuration du réseau et de mise à jour du logiciel.
- ✎ Lorsque les réglages d'usine par défaut sont rétablis, toutes les données Blu-ray utilisateur stockées sur le lecteur seront effacées.
- ✎ Le disque Blu-ray doit disposer de la fonction 24 images pour que l'appareil utilise le mode Trame vidéo (24 ips).


Dépannage

Reportez-vous au tableau ci-dessous lorsque cet appareil ne fonctionne pas correctement. Si le problème que vous rencontrez n'est pas répertorié ci-dessous ou si les consignes ne vous sont d'aucune aide, éteignez l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le revendeur agréé le plus proche ou un centre de dépannage Samsung Electronics.

Problème	Vérification/Solution
Le disque ne peut pas être éjecté.	<ul style="list-style-type: none"> Le cordon d'alimentation est-il branché correctement sur la prise secteur ? Coupez l'alimentation électrique, puis rallumez-la.
La lecture ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le numéro de zone du disque Blu-ray/DVD. Les disques Blu-ray/DVD achetés à l'étranger peuvent ne pas être compatibles. Les CD-ROM et DVD-ROM ne peuvent pas être lus sur ce lecteur. Vérifiez que le niveau de classification est approprié.
La lecture ne commence pas immédiatement lorsque vous appuyez sur le bouton ►II.	<ul style="list-style-type: none"> Le disque est-il déformé ou rayé ? Nettoyez le disque.
Aucun son.	<ul style="list-style-type: none"> Le système Home cinéma n'émet aucun son pendant la lecture rapide, au ralenti, et en mode pas à pas. Les enceintes sont-elles correctement branchées ? La configuration des enceintes est-elle réglée correctement ? Le disque est-il sale ou endommagé ?
HT-J7500W : Le son est émis par certaines enceintes seulement et non par l'ensemble des 6 enceintes.	<ul style="list-style-type: none"> Sur certains disques Blu-ray/DVD, le son est émis depuis les enceintes avant uniquement. Vérifiez que les enceintes sont correctement raccordées. Permet de régler le volume.
HT-J7750W : Le son est émis par certaines enceintes seulement et non par l'ensemble des 8 enceintes.	<ul style="list-style-type: none"> Lors de la lecture audio d'un CD, de la radio ou du téléviseur, l'appareil émet du son vers les enceintes frontales uniquement.
HT-J7500W : Le son ambiophonique Dolby Digital 5.1 CH n'est pas produit.	<ul style="list-style-type: none"> Le disque porte-t-il l'indication « Dolby Digital 5.1 CH » ? Le son ambiophonique Dolby Digital 5.1 CH est produit uniquement si le disque est enregistré au format 5.1. La langue audio est-elle correctement réglée sur Dolby Digital 5.1-CH dans l'affichage des informations ?
HT-J7750W : Le son ambiophonique Dolby Digital 7.1 CH n'est pas produit.	<ul style="list-style-type: none"> Le disque porte-t-il l'indication « Dolby Digital 7,1 CH » ? Le son ambiophonique Dolby Digital 7,1 CH est produit uniquement si le disque est enregistré au format 7,1. La langue audio est-elle correctement réglée sur Dolby Digital 7.1-CH dans l'affichage des informations ?
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> Faites-vous fonctionner la télécommande dans sa plage opérationnelle et dans l'angle correct par rapport au capteur ? Les piles sont-elles déchargées ?
<ul style="list-style-type: none"> Le disque tourne mais aucune image ne s'affiche. La qualité est mauvaise et l'image tremble. 	<ul style="list-style-type: none"> Le téléviseur est-il sous tension ? Les câbles vidéo sont-ils correctement branchés ? Le disque est-il sale ou endommagé ? La lecture d'un disque de mauvaise fabrication peut s'avérer impossible.
La langue de la bande-son et les sous-titres ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"> Les fonctions langue de la bande son et sous-titres ne fonctionnent pas si le disque n'en comporte pas.

Problème	Vérification/Solution
L'écran de menu n'apparaît pas même si la fonction de menu est sélectionnée.	<ul style="list-style-type: none"> Le disque que vous utilisez contient-il des menus ?
Impossible de modifier le format d'image.	<ul style="list-style-type: none"> La lecture des disques Blu-ray/DVD 16:9 est possible en mode 16:9 Full (16/9 Plein écran), 4:3 Letter Box (4/3 Boîte aux lettres) ou 4:3 Pan - Scan (4/3 Panoramique – Balayage) ; en revanche, les disques Blu-ray/DVD 4:3 peuvent être lus au format 4:3 uniquement. Reportez-vous à la pochette du disque Blu-ray et sélectionnez la fonction appropriée.
<ul style="list-style-type: none"> L'appareil ne fonctionne pas. (exemple : L'appareil s'éteint ou émet un bruit anormal.) L'appareil ne fonctionne pas normalement. 	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez et maintenez la touche ⇩ (QUITTER) de la télécommande pendant 5 secondes en mode STANDBY. Cela réinitialise l'appareil. <ul style="list-style-type: none"> L'utilisation de la fonction RESET efface tous les réglages enregistrés. N'utilisez ce bouton que si cela est vraiment nécessaire.
Vous avez oublié le mot de passe du niveau de classification.	<ul style="list-style-type: none"> Sans disque dans le lecteur, appuyez et maintenez la touche ■ de l'appareil pendant plus de 5 secondes. Le message INIT s'affiche sur l'écran et les réglages par défaut sont rétablis. <ul style="list-style-type: none"> L'utilisation de la fonction RESET efface tous les réglages enregistrés. N'utilisez ce bouton que si cela est vraiment nécessaire.
Réception des émissions de radio impossible.	<ul style="list-style-type: none"> L'antenne est-elle correctement branchée ? Si le signal d'entrée de l'antenne est faible, installez une antenne FM extérieure dans une zone bénéficiant d'une bonne réception.
Lors de l'écoute du son du téléviseur via l'appareil, aucun son n'est entendu.	<ul style="list-style-type: none"> Si vous appuyez sur le bouton OUVRIIR/FERMER ▲ lors de l'écoute du son du téléviseur à l'aide des fonctions D. IN ou AUX, les fonctions de disque Blu-ray/DVD sont activées et le son du téléviseur est coupé.
"Indisponible" apparaît à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> Les fonctions ou les commandes ne peuvent être exécutées pour le moment car : <ol style="list-style-type: none"> Le logiciel du disque Blu-ray/DVD les limite. Le logiciel du disque Blu-ray/DVD ne prend pas en charge la fonction en question (par ex. : les angles). La fonction n'est pas disponible pour le moment. Vous avez demandé un titre, un numéro de chapitre ou un temps de recherche hors de portée du disque.
Il est possible que l'écran du téléviseur n'affiche pas d'image lorsque la résolution de la sortie HDMI n'est pas prise en charge par le téléviseur (par exemple 1080p).	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez et maintenez la touche ■ du panneau avant pendant plus de 5 secondes en l'absence de disque inséré dans l'appareil. Tous les paramètres seront réinitialisés sur leur valeur d'origine.
Aucune sortie HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez la connexion entre le téléviseur et la prise HDMI de l'appareil. Vérifiez que votre téléviseur prend en charge les résolutions d'entrée HDMI 576p/480p/720p/1080i/1080p.
Sortie HDMI anormale apparaît à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> Si du bruit aléatoire apparaît à l'écran, cela signifie que le téléviseur ne prend pas en charge la protection HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).

Problème	Vérification/Solution
BD-LIVE	
Le Home cinéma ne parvient pas à se connecter au serveur BD-LIVE.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si la connexion réseau est active ou non en utilisant la fonction État réseau. • Vérifiez si le périphérique de mémoire USB est connecté à l'appareil. • Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour satisfaire aux exigences des services BD-LIVE. Vous pouvez vérifier la taille disponible dans Gestion données BD. (Reportez-vous à la page 51) • Vérifiez que l'option Connexion internet BD-Live est définie sur Autoriser (Tout). • Si toutes les mesures préconisées ci-dessus échouent, contactez le fournisseur de contenus ou mettez à jour l'appareil à l'aide de la dernière version de micrologiciel disponible.
Une erreur s'est produite en cours d'utilisation du service BD-LIVE.	<ul style="list-style-type: none"> • Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour satisfaire aux exigences des services BD-LIVE. Vous pouvez vérifier la taille disponible dans Gestion données BD. (Reportez-vous à la page 51)

 Lorsque les réglages d'usine par défaut sont rétablis, toutes les données Blu-ray utilisateur stockées sur le lecteur seront effacées.



Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC.

La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Support (Assistance) > Search Product Support (Recherche assistance produit) et saisissez le nom du modèle.

Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne.

Cet appareil ne peut être utilisé qu'en intérieur.

Caractéristiques techniques

Généralités	Poids	2.7 kg
	Dimensions	430.0 (L) x 55.0 (H) x 312.0 (P) mm
	Plage de températures de fonctionnement	+5 °C à +35 °C
	Plage de taux d'humidité de fonctionnement	10 % à 75 %
Tuner FM	Rapport signal/bruit	55 dB
	Sensibilité utilisable	12 dB
	Distorsion harmonique totale	0.5 %
HDMI	Vidéo	2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Audio	Audio PCM multicanaux, audio Bitstream et audio PCM
Amplificateur	Sortie de l'enceinte avant	165 W x 2 (3 Ω)
	Sortie de l'enceinte supérieure avant (HT-J7750W seulement)	165 W x 2 (3 Ω)
	Sortie de l'enceinte centrale	170 W (3 Ω)
	Sortie de l'enceinte ambiophonique	165 W x 2 (3 Ω)
	Sortie du caisson de basse	170 W (3 Ω)
	Réponse en fréquence	Entrée analogique : 20 Hz à 20 kHz (±3 dB)
		Entrée numérique : 20 Hz à 40 kHz (±4 dB)
	Rapport signal/bruit	70 dB
	Séparation des canaux	60 dB
Sensibilité d'entrée	(AUX) 500 mV	

HT-J7500W							
Enceinte d'enceintes	Impédance	Plage de fréquences	Niveau de pression acoustique de sortie	Entrée nominale	Entrée maximale	Dimensions (L x H x P) (Appareil : mm)	Poids (Appareil : kg)
Avant	3 Ω	140 Hz à 20 kHz	87 dB/W/M	165 W	330 W	95.0 x 280.0 x 101.0	1.75
Ambiophonique						95.0 x 150.0 x 101.0	0.64
Enceinte centrale		20 Hz à 200 Hz	88 dB/W/M	170 W	340 W	320.0 x 80.5 x 101.0	1.02
Caisson de basse						200.0 x 390.0 x 350.0	5.70

HT-J7750W							
Enceinte d'enceintes	Impédance	Plage de fréquences	Niveau de pression acoustique de sortie	Entrée nominale	Entrée maximale	Dimensions (L x H x P) (Appareil : mm)	Poids (Appareil : kg)
Avant/ Supérieur avant	3 Ω	140 Hz à 20 kHz	87 dB/W/M	165 W	330 W	95.0 x 1215.0 x 101.0 (Socle: 276.0 x 23.0 x 264.0)	5.01
Ambiophonique						95.0 x 1160.0 x 101.0 (Socle: 276.0 x 23.0 x 264.0)	4.73
Enceinte centrale		20 Hz à 200 Hz	88 dB/W/M	170 W	340 W	320.0 x 80.5 x 101.0	1.02
Caisson de basse						200.0 x 390.0 x 350.0	5.70

- 🔗 Les vitesses de réseau égales ou inférieures à 10 Mbps ne sont pas prises en charge.
- 🔗 Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- 🔗 Le poids et les dimensions figurent à titre approximatif.
- 🔗 La conception et les spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
- 🔗 Pour l'alimentation et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur l'appareil.

❑ SWA-7000

Poids	0.73 kg
Dimensions (L x H x P)	50.0 X 201.3 X 132.0 mm
Plage de températures de fonctionnement	+5 °C à +35 °C
Plage de taux d'humidité de fonctionnement	10 % à 75 %
Puissance	165 W x 2 CA
Plage de fréquences	20Hz à 20KHz
Rapport signal/bruit	65 dB

Licences



Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole représentant deux D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, consultez le site <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, le symbole, DTS et le symbole ensemble, et DTS-HD et le symbole ensemble sont des marques déposées de DTS, Inc.

DTS-HD Master Audio | Essential et DTS Neo:Fusion II sont des marques de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Cet appareil DivX Certified® a fait l'objet de tests rigoureux afin de s'assurer qu'il lit le contenu vidéo DivX® et il les a réussis avec succès. Pour lire des films DivX achetés, enregistrez d'abord votre appareil sur le site vod.divx.com. Vous trouverez votre code d'enregistrement dans la section DivX VOD du menu de configuration de votre appareil.

Les appareils DivX Certified® peuvent lire des vidéos DivX® avec une résolution HD allant jusqu'à 1080p, y compris le contenu surfacturé. DivX®, DivX Certified® et les logos qui leur sont associés sont des marques déposées de DivX, LLC et sont utilisés sous licence.

Cette norme est couverte par un ou plusieurs des brevets américains suivants : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



Oracle et Java sont des marques déposées de Oracle et/ou ses filiales. D'autres noms mentionnés peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Ce produit intègre la technique de protection contre la copie applicable aux brevets américains ainsi que d'autres droits de propriété intellectuelle de Rovi Corporation. Il est interdit de tenter de démonter l'appareil et d'en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™ et les logos y afférents sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.

Cet appareil utilise la technologie Cinavia qui limite l'utilisation de copies non autorisées de certains films et vidéos ainsi que leurs bandes son disponibles dans le commerce. Lorsqu'une utilisation interdite d'une copie non autorisée est détectée, un message s'affiche et la lecture ou la copie est interrompue. Pour obtenir de plus amples informations sur la technologie Cinavia, veuillez consulter le Cinavia Online Consumer Information Centre (Centre d'informations consommateur en ligne Cinavia) à l'adresse <http://www.cinavia.com>. Pour toute demande d'informations complémentaires par courrier concernant Cinavia, envoyez une carte postale comportant votre adresse postale à : Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, États-Unis. Cet appareil intègre une technologie brevetée sous licence de Verance Corporation et qui est protégée par le brevet américain 7 369 677 ainsi que par d'autres brevets américains et internationaux accordés et en attente ainsi que par des droits d'auteur et une protection commerciale confidentielle pour certains aspects de cette technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter l'appareil et d'en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.

- Avis de licence libre

En cas d'utilisation de logiciels libres, les licences libres sont disponibles dans le menu du produit.



Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 ,sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
MONTENE-GRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHER-LANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) **(koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pl/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZER-LAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Mise au rebut appropriée de la batterie de ce produit

(applicable dans les pays dotés d'un système de tri sélectif)

Ce symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les autres déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. Lorsqu'ils sont indiqués, les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb indiquent que cette batterie contient du mercure, du cadmium ou de plomb en quantité supérieure aux niveaux de référence de la Directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement mises au rebut, ces substances peuvent provoquer un danger pour la santé humaine ou l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et de promouvoir le recyclage, séparez les piles des autres déchets et recyclez-les via votre système local gratuit de retour de piles.



Mise au rebut appropriée de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(applicable dans les pays dotés d'un système de tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, les accessoires ou le manuel indique que le produit et ses accessoires électroniques (par exemple, le chargeur, les casques ou le câble USB) ne doivent pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers à la fin de leur durée de vie. Pour éviter toute nuisance à l'environnement ou à la santé par une mise au rebut incontrôlée des déchets, veuillez séparer ces articles des autres types de déchets et les recycler de façon responsable pour promouvoir la réutilisation à long terme des ressources matérielles.

Pour assurer un recyclage du produit dans le respect de l'environnement, les particuliers doivent s'enquérir des lieux et procédures appropriés auprès du détaillant qui leur a vendu ces articles ou auprès des collectivités locales

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et se reporter aux conditions du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres déchets commerciaux.




HT-J7500W

HT-J7750W

manuale utente

Blu-ray™

Sistema Home Entertainment

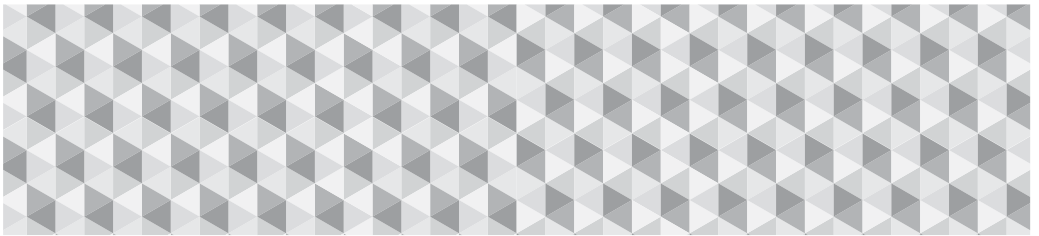


immagina le possibilità

Grazie per avere acquistato questo prodotto Samsung.

Per ricevere un servizio più completo, registrare il prodotto all'indirizzo

www.samsung.com/register

Informazioni Sulla sicurezza

 Quanto segue riguarda anche il modulo ricevitore wireless (SWA-7000).

ATTENZIONE

NON APRIRE: RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE). ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER LA MANUTENZIONE RICORRERE A PERSONALE QUALIFICATO.

- Nella parte posteriore o inferiore dell'apparecchio sono presenti fessure e aperture per fornire la ventilazione necessaria. Per assicurare l'affidabilità di funzionamento dell'apparecchio e proteggerlo dal surriscaldamento, queste fessure e aperture non devono mai essere bloccate o coperte.
 - Non posizionare l'apparecchio in uno spazio ristretto, come una libreria o un armadietto, che non abbia un'adeguata ventilazione.
 - Non collocare l'apparecchio nelle vicinanze o sopra un calorifero o una bocchetta d'aria calda, e non esporlo alla luce solare diretta.
 - Non collocare sull'apparecchio recipienti (vasi, ecc.) contenenti acqua. Una fuoriuscita d'acqua può provocare incendi o scosse elettriche.
 - Non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'acqua (vicino a vasche da bagno, catini, lavandini, lavatrici, seminterrati umidi, piscine, ecc.). Se l'apparecchio si bagna, scollegarlo e contattare immediatamente un rivenditore autorizzato.
 - L'apparecchio utilizza delle batterie. Ogni Paese può avere normative ambientali diverse che regolano il corretto smaltimento di queste batterie. Contattare le autorità locali per informazioni su smaltimento o riciclaggio.
 - Non sovraccaricare le prese a muro, le prolunghe o gli adattatori oltre alla loro capacità per evitare di provocare incendi o scosse elettriche.
 - Disporre i cavi di alimentazione in modo che non vengano calpestati o schiacciati da oggetti collocati sopra o contro essi. Prestare particolare attenzione alle estremità dei cavi, alla prese a muro e ai punti di uscita dell'apparecchio.
 - Per proteggere l'apparecchio dal temporale, o quando viene lasciato incustodito e inutilizzato per lunghi periodi di tempo, staccarlo dalla presa di rete e scollegare il sistema via cavo o antenna. Questa precauzione evita che l'unità venga danneggiata da fulmini o da picchi di corrente.
 - Prima di collegare il cavo di alimentazione CA all'uscita dell'alimentatore CC, assicurarsi che la tensione nominale dell'alimentatore CC corrisponda a quella dell'alimentazione elettrica locale.
- Non inserire oggetti metallici nelle aperture dell'apparecchio. In caso contrario possono sussistere rischi di scosse elettriche.
 - Per evitare il rischio di scariche elettriche, non toccare mai l'interno dell'apparecchio. L'apparecchio può essere aperto solo da un tecnico qualificato.
 - Assicurarsi di inserire il cavo di alimentazione fino a quando non è saldamente fissato. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete tirandolo dalla spina. Non scollegare il cavo tirando il cavo stesso. Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
 - Se l'apparecchio non funziona normalmente, in particolare, se vi sono suoni insoliti o odori sospetti, scollegarlo immediatamente e contattare un rivenditore autorizzato o il centro di assistenza.
 - Manutenzione dell'apparecchio.
 - Prima di collegare altri componenti al prodotto, controllare che siano spenti.
 - Se il prodotto viene spostato improvvisamente da un luogo freddo a uno caldo, si può formare condensa sulle parti in funzione e sull'obiettivo, con il rischio di provocare una riproduzione anomala del disco. In questo caso, scollegare l'alimentazione dal prodotto e attendere due ore prima di collegare la spina alla presa di corrente. Inserire quindi il disco e provare nuovamente ad avviare la riproduzione.
 - Assicurarsi di estrarre la spina di alimentazione se il prodotto rimane inutilizzato o non si è presenti in casa per un periodo di tempo prolungato (in particolare quando vengono lasciati soli in casa bambini, anziani o persone disabili).
 - L'accumularsi della polvere può provocare scosse elettriche, dispersione elettrica o incendi, provocando scintille nel cavo di alimentazione e surriscaldamento, o causando il danneggiamento dell'isolamento.
 - Contattare un centro di assistenza autorizzato se si intende installare il prodotto in un luogo ad alto accumulo di polvere, a temperature alte o basse, a umidità elevata, in presenza di sostanze chimiche o se dovrà rimanere in funzione per 24 ore al giorno come in un aeroporto, una stazione, ecc. In caso contrario possono verificarsi danni gravi al prodotto.
 - Utilizzare esclusivamente un connettore e una presa di rete con messa a terra.
 - Una messa a terra scorretta può provocare scosse elettriche o danni all'apparecchiatura (solo apparecchiatura classe I).



Questo simbolo indica che all'interno è presente alta tensione. Qualsiasi tipo di contatto con le parti interne del prodotto è pericoloso.



Questo simbolo indica che il prodotto comprende importanti documenti relativi al funzionamento e alla manutenzione.

- Per spegnere completamente l'apparecchio, è necessario scollegarlo dalla presa di rete. Di conseguenza, la spina di alimentazione e la presa di rete devono essere prontamente accessibili in qualsiasi momento.
- Non permettere ai bambini di aggrapparsi al prodotto.
- Tenere gli accessori (batteria, ecc.) fuori dalla portata dei bambini.
- Non installare il prodotto in una posizione instabile come una mensola traballante, un pavimento inclinato o una posizione esposta a vibrazione.
- Evitare di far cadere o urtare il prodotto. Se il prodotto è danneggiato, scollegare il cavo di alimentazione e contattare un centro di assistenza.
- Per pulire l'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete e pulire il prodotto utilizzando un panno morbido, asciutto. Non utilizzare sostanze chimiche come cera, benzene, alcool, diluenti, insetticidi, deodoranti, lubrificanti o detersivi. Queste sostanze chimiche possono danneggiare l'esterno del prodotto o cancellare la stampa su di esso.
- Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio. Non sistemare oggetti pieni di liquidi, come dei vasi, sull'apparecchio.
- Non gettare le batterie nel fuoco.
- Non collegare più dispositivi elettrici alla stessa presa di rete. Una presa sovraccaricata può surriscaldarsi, provocando un incendio.
- Se le batterie del telecomando vengono sostituite con un tipo scorretto, vi è rischio di esplosione. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente.

AVVERTENZA:

- PER IMPEDIRE IL RISCHIO DI INCENDIO, TENERE SEMPRE CANDELE E ALTRI OGGETTI CON FIAMME LIBERE LONTANO DAL PRODOTTO.
- Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.



PRODOTTO LASER DI CLASSE 1

Il prodotto è classificato come prodotto LASER DI CLASSE 1. L'utilizzo di comandi, regolazioni o funzioni che si riferiscono a procedure diverse da quelle specificate può provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

ATTENZIONE:

- UN RAGGIO LASER INVISIBILE VIENE EMESSO NEL CASO IN CUI L'APPARECCHIO VENGA APERTO CON IL SISTEMA DI INTERBLOCCO NON FUNZIONANTE IN MODO CORRETTO, O ESCLUSO. EVITARE LA DIRETTA ESPOSIZIONE AL RAGGIO LASER.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN LAITE LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LÄSER CLASE 1

Precauzioni 3D

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SALUTE E LA SICUREZZA PER IMMAGINI 3D.

Leggere e assimilare le seguenti informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare la funzione 3D.

- Alcuni utenti possono provare malessere nel guardare la TV con funzione 3D, accusando sintomi quali confusione, nausea e cefalea. In presenza di questi sintomi, interrompere la visione della TV in 3D, togliere gli occhiali 3D e lasciar riposare gli occhi.
- La visione di immagini 3D per un periodo prolungato può provocare affaticamento oculare. In presenza di sintomi di affaticamento, interrompere la visione della TV in 3D, togliere gli occhiali 3D e lasciar riposare gli occhi.
- I bambini che utilizzano la funzione 3D devono essere controllati regolarmente da un adulto responsabile. Se riporta sintomi di affaticamento oculare, cefalea, confusione o nausea, il bambino deve interrompere la visione della TV in 3D e lasciar riposare gli occhi.
- Non utilizzare gli occhiali 3D per altri scopi (ad esempio come normali occhiali da vista, occhiali da sole, occhiali protettivi, ecc.)
- Non utilizzare la funzione 3D o gli occhiali 3D quando si è in movimento o ci si sposta. Se si utilizza la funzione 3D o gli occhiali 3D mentre ci si sposta si rischia di urtare contro oggetti, inciampare e/o cadere, procurandosi lesioni.
- Per vedere un contenuto 3D, collegare un dispositivo 3D (ricevitore AV 3D o TV 3D) alla porta HDMI OUT del prodotto con un cavo HDMI ad alta velocità. Indossare gli occhiali per la visione in 3D prima di riprodurre il contenuto 3D.
- Il prodotto emette segnali 3D solo attraverso il cavo HDMI collegato alla porta HDMI OUT.
- La risoluzione video in modo di riproduzione in 3D è fissa sulla risoluzione del video 3D originale. Non è possibile cambiare la risoluzione.
- Alcune funzioni come BD Wise, la regolazione delle dimensioni dello schermo e la regolazione della risoluzione potrebbero non funzionare correttamente nel modo di riproduzione in 3D.
- Per una corretta trasmissione del segnale 3D utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità.
- Mantenere una distanza dalla TV pari ad almeno tre volte la larghezza dello schermo per guardare immagini 3D. Ad esempio, se lo schermo è da 46 pollici, tenere una distanza di 3,5 metri dallo schermo.
- Per una visione ottimale dell'immagine 3D, posizionare lo schermo del video 3D a livello degli occhi.
- Quando il prodotto è collegato ad alcuni dispositivi 3D, l'effetto 3D potrebbe non funzionare correttamente.
- Il prodotto non converte i contenuti 2D in 3D.
- "Blu-ray 3D" e il logo "Blu-ray 3D" sono marchi di Blu-ray Disc Association.

GUIDA INTRODUTTIVA

- 5 Accessori
- 5 Componenti dei diffusori
- 6 Pannello anteriore
- 7 Pannello posteriore
- 8 Telecomando

CONNESSIONI

- 9 Collegamento dei diffusori
- 13 Collegamento a una TV e a dispositivi esterni
- 14 Collegamento a un router di rete

IMPOSTAZIONI

- 15 Procedura di impostazione iniziale
- 15 Panoramica della schermata iniziale
- 16 Accesso alla schermata Impostazioni
- 16 Funzioni del menu Impostazioni
- 22 Configurazione radio
- 23 Configurazione di rete
- 25 Wi-Fi Direct
- 26 Aggiornamento del software

RIPRODUZIONE DEI CONTENUTI

- 28 Riproduzione di dischi disponibili in commercio
- 28 Riproduzione di file multimediali
- 30 Controllo della riproduzione video
- 33 Controllo della riproduzione musicale
- 38 Utilizzo del Bluetooth
- 40 Riproduzione di contenuti fotografici
- 42 Utilizzo dei tasti degli effetti speciali sul telecomando

SERVIZI DI RETE

- 43 Accesso all'account Samsung
- 43 Prima di utilizzare SAMSUNG APPS
- 44 Utilizzo di SAMSUNG APPS
- 46 Screen Mirroring
- 46 Utilizzo del browser Web
- 50 Collegamento degli account con servizi Internet al prodotto
- 50 BD-LIVE™

APPENDICE

- 51 Informazioni aggiuntive
- 52 Compatibilità dei dischi e dei formati
- 59 Risoluzione dei problemi
- 62 Specifiche
- 64 Licenze

- Le figure e le illustrazioni del presente manuale utente sono fornite soltanto come riferimento. Possono differire rispetto all'aspetto effettivo del prodotto.
- È possibile che vengano addebitate delle spese amministrative nei seguenti casi:
 - a. l'uscita del tecnico in seguito a una chiamata non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia ommesso di leggere questo manuale utente)
 - b. l'utente ha portato l'unità presso un centro di riparazione che non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia ommesso di leggere questo manuale utente).
- L'importo di tali spese amministrative verrà comunicato all'utente prima di eseguire una visita a domicilio o un eventuale intervento di manutenzione.

Controllare che la scatola contenga gli accessori e i componenti dei diffusori elencati o mostrati di seguito.

Accessori

• Telecomando

• Batteria al litio

• Manuale utente



Cavo di alimentazione (Unità principale, SWA-7000) x 2



Antenna FM



AVVERTENZA: NON INGERIRE LA BATTERIA, PERICOLO DI USTIONE CHIMICA,
 [[Il telecomando fornito con]] Il prodotto contiene una batteria a celle a bottone/moneta.

L'ingestione della batteria a celle a bottone/moneta può causare gravi ustioni interne nell'arco di appena 2 ore e può portare alla morte. Tenere le batterie nuove e quelle utilizzate lontano dalla portata dei bambini. Se il vano della batteria non si chiude in modo sicuro, smettere di utilizzare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si pensa che le batterie siano state ingerite o introdotte in una parte del corpo, consultare immediatamente un medico.










Componenti dei diffusori

HT-J7500W - 5.1CH

Anteriore x 2	Surround x 2	Centrale	Subwoofer	Ricevitore wireless Modulo (SWA-7000)
		Cavo del diffusore x 6		

Guida Introduttiva


HT-J7750W - 7.1CH

				
Cavo del diffusore x 2	Vite (5x20) x 16	Base di supporto x 4	Centrale	
				
Anteriore/anteriore superiore x 2	Supporto x 4	Surround x 2	Subwoofer	Ricevitore wireless Modulo (SWA-7000)

Pannello anteriore

ICONE DISPLAY


F.	FUNCTION	■	STOP	⏸	RIPRODUZIONE/ PAUSA
▲	APERTURA/ CHIUSURA	- +	REGOLAZIONE VOLUME	⏻	ACCENSIONE

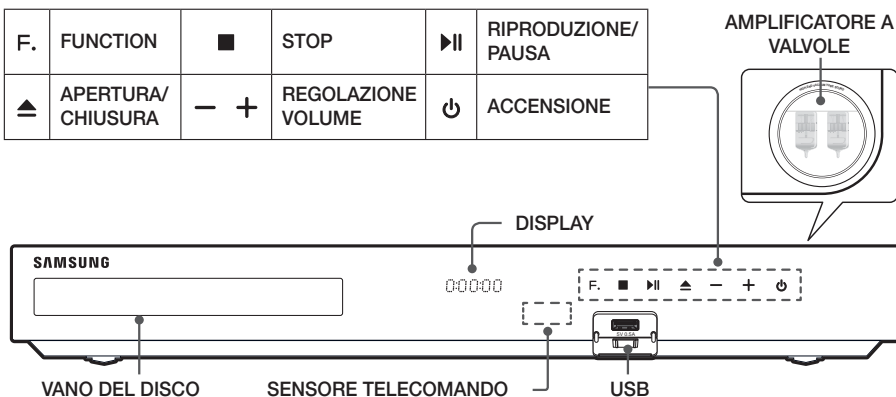

- 🔧 I telefoni cellulari o i dispositivi mobili posizionati accanto all'amplificatore a valvole o i prodotti elettronici collocati sopra il prodotto possono provocare interferenze o distorsioni audio.
- 🔧 Assicurarci che i bambini non tocchino la superficie del prodotto quando è in funzione. Può surriscaldarsi.
- 🔧 Per aggiornare il software del prodotto attraverso il connettore USB, è necessario utilizzare un'unità flash USB.

- 📎 Quando il prodotto visualizza il menu del disco Blu-ray, non è possibile avviare il film premendo il tasto **▶** sul prodotto o sul telecomando. Per riprodurre il film, è necessario selezionare Riproduzione film o Start nel menu del disco, quindi premere il tasto **OK**.
- 📎 Se si utilizza Internet o si riproducono contenuti da un dispositivo USB sulla TV attraverso l'Home Cinema, non è possibile selezionare il modo **BD/DVD** con il tasto **SOURCE**. Per selezionare il modo **BD/DVD**, uscire da Internet o arrestare il contenuto in riproduzione sulla TV, quindi selezionare il modo **BD/DVD**.

Pannello posteriore

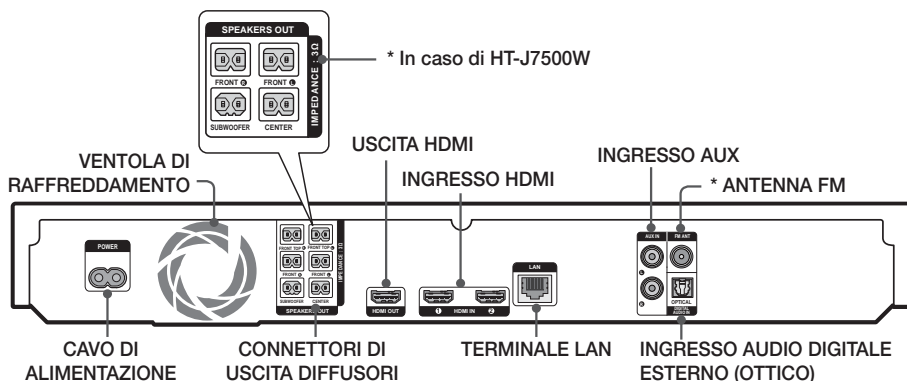


* Collegamento dell'antenna FM

1. Collegare l'antenna FM fornita al jack FM ANT.
 2. Muovere lentamente il filo dell'antenna finché non si trova una posizione con una buona ricezione, quindi fissarlo a un muro o a un'altra superficie rigida.
- 📎 Per garantire una ventilazione adeguata, verificare che su tutti i lati dell'Home Cinema ci siano almeno 10 centimetri di spazio libero. Non ostruire la ventola di raffreddamento e i fori di ventilazione.
 - 📎 Il prodotto non riceve le trasmissioni AM.


Telecomando

Descrizione del telecomando

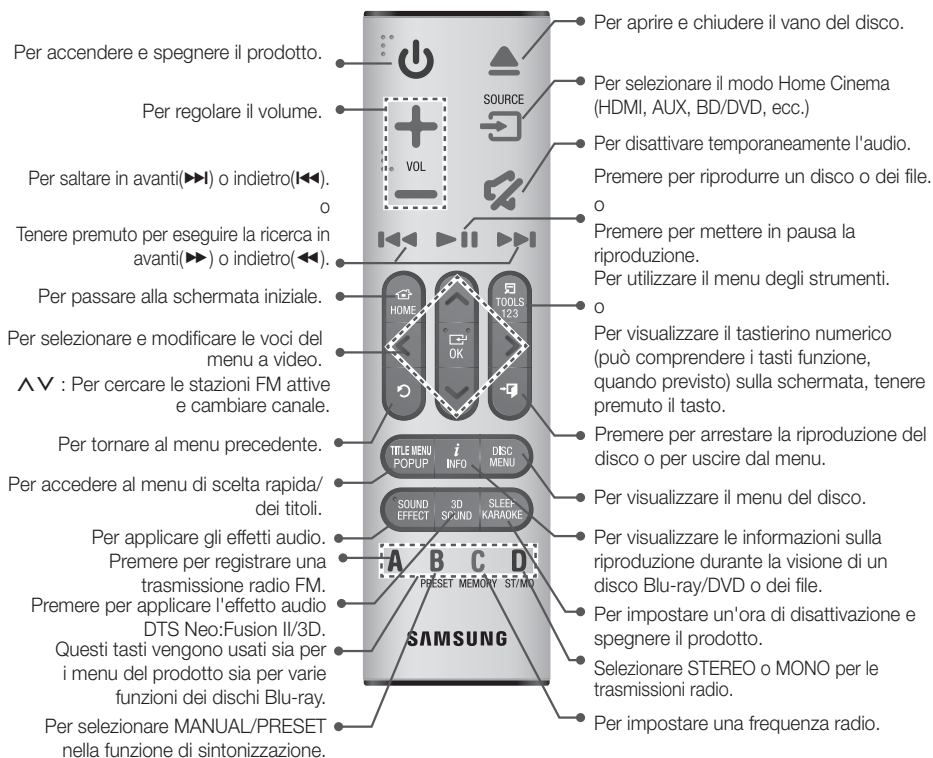


☞ Durante la riproduzione di contenuto multimediale in **SAMSUNG APPS**, tenere premuto il tasto ▶▶ del telecomando per sospendere la riproduzione. Per interrompere la riproduzione, tenere premuto il tasto → (EXIT) del telecomando.


Inserimento delle batterie nel telecomando

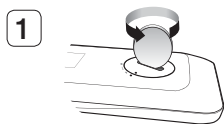

1 Utilizzare una moneta per girare il coperchio del telecomando in senso antiorario per rimuoverlo come indicato nella figura in alto.

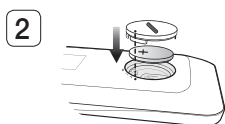


2 Inserire una batteria al litio da 3 V. Inserire la batteria tenendo il polo positivo (+) rivolto verso l'alto. Rimettere il coperchio della batteria e allineare i segni •• l'uno accanto all'altro come indicato nella figura in alto.

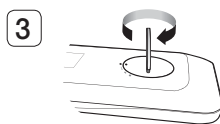

3 Utilizzare una moneta per girare il coperchio in senso orario fino a battuta, in modo da fissarlo.

Questa sezione descrive vari metodi per collegare il prodotto ad altri componenti esterni. Prima di spostare o installare il prodotto, spegnere l'apparecchio e staccare il cavo di alimentazione.

Collegamento dei diffusori

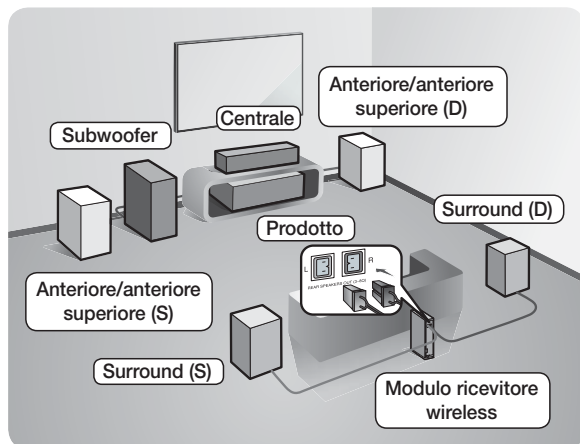

Posizione del prodotto

Sistamarlo su un supporto, sul ripiano di un mobile o nel mobile sotto la TV.

Determinazione della posizione di ascolto

La posizione di ascolto deve essere situata, rispetto alla TV, a una distanza pari a circa 2,5 - 3 volte il formato della TV. Se, ad esempio, lo schermo è da 46 pollici, collocare la posizione di ascolto ad una distanza dallo schermo compresa tra 2,92 e 3,5 metri.

* Il anteriori superiori è disponibile esclusivamente per l'HT-J7750W.


HT-J7500W: diffusori anteriori	Posizionare questi diffusori davanti alla posizione di ascolto; devono essere rivolti verso l'interno (di circa 45°), in direzione dell'ascoltatore. Posizionare i diffusori anteriori in modo che i tweeter si trovino all'altezza dell'orecchio dell'ascoltatore. Allineare la parte frontale dei diffusori anteriori con la parte frontale del diffusore centrale o disporli leggermente più avanti rispetto al diffusore centrale.
HT-J7750W: diffusori anteriori/anteriori superiori	Posizionare questi diffusori davanti alla posizione di ascolto; devono essere rivolti verso l'interno (di circa 45°), in direzione dell'ascoltatore. Posizionare i diffusori anteriori in modo che i tweeter si trovino all'altezza dell'orecchio dell'ascoltatore. Allineare la parte frontale dei diffusori anteriori/anteriori superiori con la parte frontale del diffusore centrale o disporli leggermente più avanti rispetto al diffusore centrale.
HT-J7500W: diffusore centrale	Si consiglia di posizionare il diffusore centrale alla stessa altezza dei diffusori anteriori. Può essere posizionato anche sopra o sotto la TV.
HT-J7750W: diffusore centrale	Si consiglia di posizionare il diffusore centrale alla stessa altezza dei diffusori anteriori/anteriori superiori. Può essere posizionato anche sopra o sotto la TV.


Diffusori surround	<p>Posizionare questi diffusori ai lati della posizione di ascolto. Se non vi è spazio sufficiente, posizionare i diffusori in modo che siano rivolti l'uno verso l'altro. Posizionarli a circa 60-90 cm sopra l'orecchio dell'ascoltatore, leggermente rivolti verso il basso.</p> <p>* A differenza dei diffusori anteriori e centrale, i diffusori surround servono principalmente per gestire gli effetti sonori. Non emettono sempre suoni.</p>
Subwoofer	<p>La posizione del subwoofer non è molto rilevante. Posizionarlo dove si preferisce.</p>

- * I diffusori surround devono essere collegati al modulo ricevitore wireless.
- * L'aspetto dei diffusori può differire dalle illustrazioni nel manuale.
- * Ogni diffusore ha un'etichetta colorata sul retro o sul lato inferiore. Ogni cavo ha una fascetta di un solo colore vicino all'estremità. Abbinare la fascetta di ogni cavo all'etichetta del diffusore in base al colore, quindi collegare il cavo al diffusore. Vedere a pagina 11 per le istruzioni esatte.

Installazione dei diffusori sul supporto a colonna

* Solo HT-J7750W


1. Individuare il cavo del diffusore attaccato al supporto. Capovolgere il supporto e la base del supporto, srotolare il cavo del diffusore e farlo passare nel foro presente sulla base del supporto.
 -  Maneggiare il supporto con cautela: è pesante.
2. Collegare la base del supporto al fondo del supporto.
3. Inserire tre viti 5x20 nei fori indicati sulla base del supporto, quindi serrarle con un cacciavite come mostrato nella figura.
4. Inserire il cavo del diffusore nell'apposita scanalatura sulla parte inferiore della base di supporto.
5. Unire il supporto montato a un diffusore facendo combaciare le etichette presenti su di essi come indicato in figura.
6. Inserire una vite (5x20) nel foro sul retro del diffusore e serrarla avvitandola in senso orario con un cacciavite.
7. Ripetere i passi da 1 a 6 con gli altri diffusori e supporti.

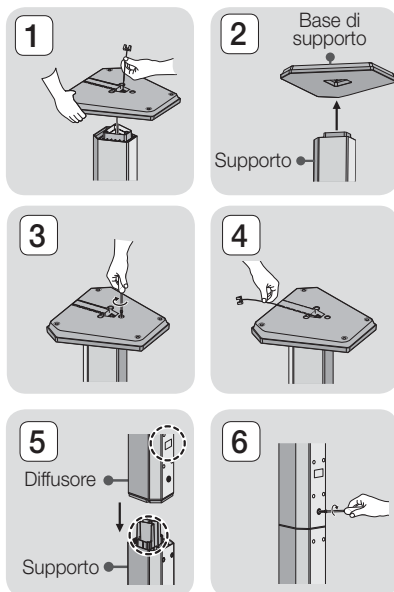


Collegamenti dei cavi dei diffusori

1. Collegare ciascun fascio di cavi al relativo diffusore facendo corrispondere il colore del connettore all'adesivo colorato sulla parte inferiore o sul retro di ciascun diffusore.
2. Collegare i connettori di ogni diffusore sulla parte posteriore del prodotto in modo che i colori dei connettori corrispondano a quelli delle relative prese dei diffusori. Quando si effettuano i collegamenti, assicurarsi di associare ogni cavo al colore dell'etichetta corrispondente sul retro del diffusore.


HT-J7500W

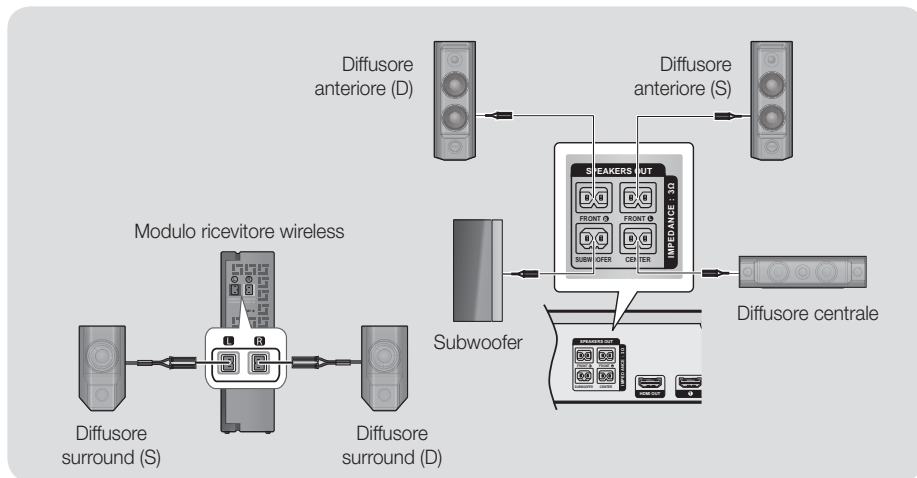

HT-J7750W

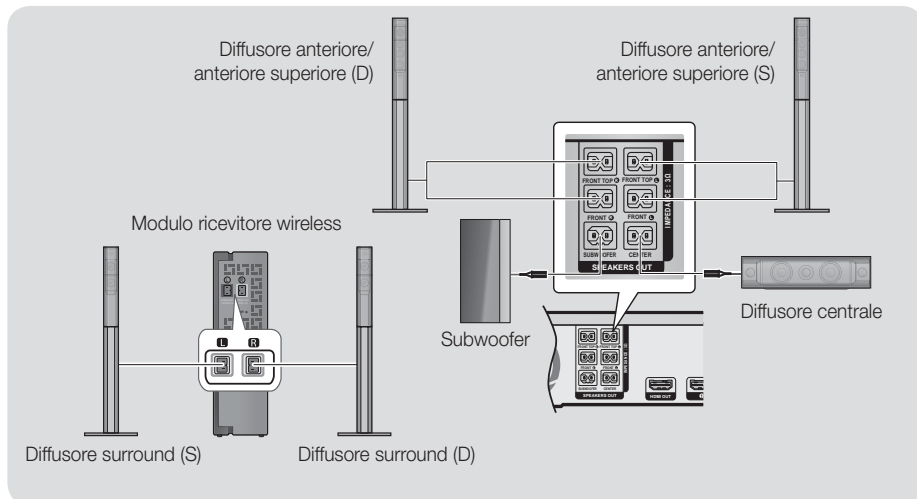


Connessioni

- ✎ Se si colloca un diffusore vicino alla TV, i colori dello schermo potrebbero apparire distorti a causa del campo magnetico.
- ✎ Posizionare il modulo ricevitore wireless dietro la posizione di ascolto. Se il modulo ricevitore wireless è troppo vicino al prodotto, il suono dei diffusori può risentire di interferenze.
- ✎ Se vicino al prodotto si usano dispositivi come forni a microonde, schede LAN wireless, dispositivi Bluetooth o altri dispositivi che utilizzano frequenze comprese tra 2,4 e 5,8 GHz, è possibile che si sentano alcune interruzioni dell'audio dei diffusori dovute a interferenze.
- ✎ La distanza di trasmissione massima tra il prodotto e il modulo ricevitore wireless è di circa 10 m, ma può variare a seconda dell'ambiente di utilizzo. Se il prodotto e il modulo ricevitore wireless sono separati da un muro in cemento armato o da una parete metallica, il sistema potrebbe non funzionare affatto, perché le onde radio non sono in grado di penetrare nel metallo.
- ✎ Se il prodotto non riesce a stabilire il collegamento wireless, è necessario impostare l'ID tra il prodotto e il modulo ricevitore wireless. Con il prodotto spento, tenere premuto il tasto  (MUTO) del telecomando per 5 secondi. Accendere il modulo ricevitore wireless. Tenere premuto il tasto "ID SET" sul retro del modulo ricevitore wireless per 5 secondi, quindi accendere il prodotto.

| ATTENZIONE |

- ▶ Se si desidera installare i diffusori su una parete, fissare saldamente le viti o i chiodi (non forniti) alla parete sulla quale si desidera installare un diffusore e quindi, utilizzando il foro nella parte posteriore di ogni diffusore, appendere con cautela ciascun diffusore alla vite o al chiodo.
- ▶ Non lasciar giocare i bambini con i diffusori o nelle loro vicinanze. La caduta di un diffusore potrebbe provocare lesioni.
- ▶ Per collegare i cavi dei diffusori ai diffusori, rispettare la polarità (+/-).
- ▶ Tenere il subwoofer lontano dalla portata dei bambini per impedire che mettano le mani o introducano oggetti nel condotto (foro) dello stesso.
- ▶ Non appendere il subwoofer sulla parete utilizzando il condotto (foro).
- ▶ L'antenna di ricezione wireless è integrata nel modulo ricevitore wireless. Tenerla lontano da acqua e umidità.
- ▶ Per garantire prestazioni di ascolto ottimali, assicurarsi che l'area attorno al modulo ricevitore wireless sia libera da ostruzioni.
- ▶ Nel modo 2-CH i diffusori surround wireless non emettono nessun suono.

Collegamento a una TV e a dispositivi esterni

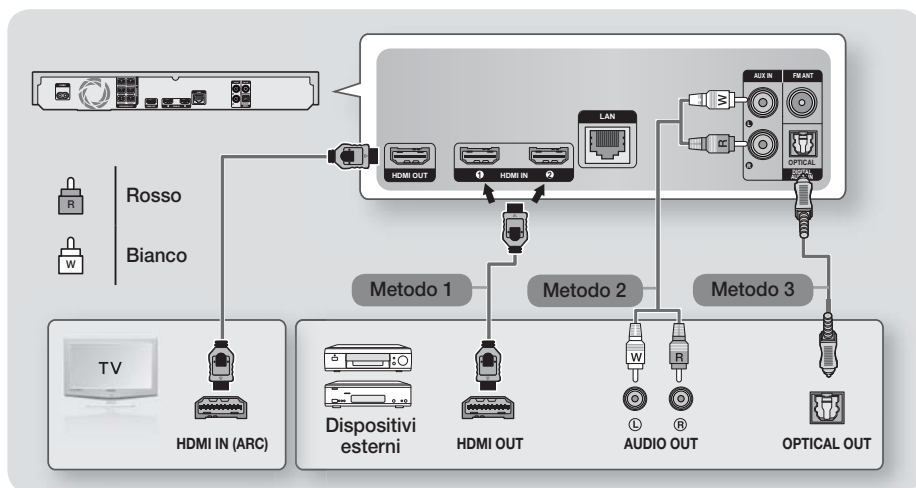

Collegamento a una TV

Collegare un cavo HDMI (non fornito) tra il connettore HDMI OUT sulla parte posteriore del prodotto e il connettore HDMI IN sul televisore. Se la TV supporta la funzione ARC, è possibile ascoltare l'audio della TV attraverso l'Home Cinema semplicemente collegando questo cavo. Per ulteriori informazioni vedere a pagina 19 di questo manuale e nella sezione relativa alla funzione ARC nel manuale utente della TV.

Collegamento a dispositivi esterni

Metodo 1 INGRESSO HDMI: collegamento a un componente esterno con cavo HDMI

Collegare un cavo HDMI (non fornito) tra il connettore HDMI IN sulla parte posteriore del prodotto e il connettore HDMI OUT sul dispositivo digitale. ⇒ Selezionare il modo **HDMI1** o **HDMI2**.

Metodo 2 INGRESSO AUX: collegamento di un componente analogico esterno

Utilizzando un cavo audio RCA (non fornito), collegare il connettore AUDIO IN sul prodotto al connettore AUDIO OUT sul componente analogico esterno. ⇒ Selezionare il modo **AUX**.

- Assicurarsi di abbinare correttamente i colori dei connettori del cavo ai rispettivi connettori di ingresso e di uscita.

Metodo 3 OTTICO: collegamento di un componente audio digitale esterno

Utilizzare per collegare l'uscita audio digitale dei componenti con segnale audio digitale quali ricevitori via cavo e via satellite (Set-Top box) all'Home Cinema. utilizzando un cavo ottico digitale (non fornito), collegare il connettore di ingresso audio ottico digitale del prodotto al connettore di uscita ottico digitale del dispositivo digitale esterno. ⇒ Selezionare il modo **D. IN**.

- 🔗 Per vedere il video di un ricevitore per TV via cavo/ricevitore satellitare è necessario collegare la relativa uscita video direttamente a una TV.
- 🔗 Questo sistema supporta frequenze di campionamento digitale di 32 kHz o superiori di componenti digitali esterni.
- 🔗 Questo sistema supporta solo l'audio DTS e Dolby Digital. L'audio MPEG, un formato bitstream, non è supportato.


Selezione di un dispositivo esterno da utilizzare

Per selezionare un dispositivo esterno dopo averlo collegato, premere il tasto **SOURCE**. Ogni volta che si preme il tasto, il modo cambia in questo ordine: **BD/DVD** → **D. IN** → **AUX** → **HDMI1** → **HDMI2** → **FM** → **BT**

Collegamento a un router di rete


È possibile collegare il prodotto al router di rete utilizzando uno dei metodi di seguito illustrati.

Rete via cavo

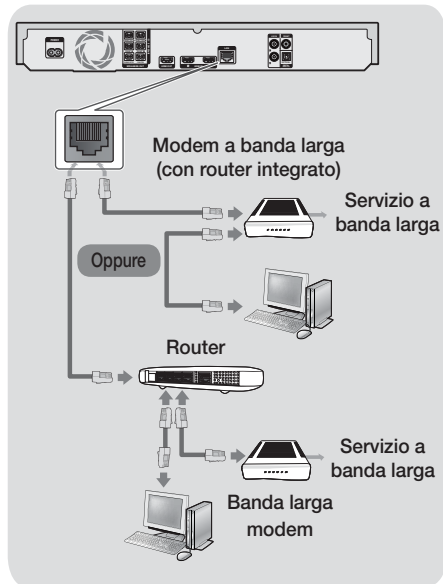

- Le caratteristiche del router o del provider di servizi Internet potrebbero impedire al prodotto di accedere al server di aggiornamento del software Samsung. In questo caso, per ulteriori informazioni contattare il provider di servizi Internet (ISP).
- Gli utenti DSL devono utilizzare un router per collegarsi alla rete.
- Per la connessione, cercare di utilizzare il cavo CAT 7.
- Non è possibile utilizzare il prodotto se la velocità di rete è inferiore a 10Mbps.
- Per utilizzare la funzione DLNA, è necessario collegare il PC alla rete come mostrato nelle figure. La connessione può essere cablata o wireless.

Rete wireless

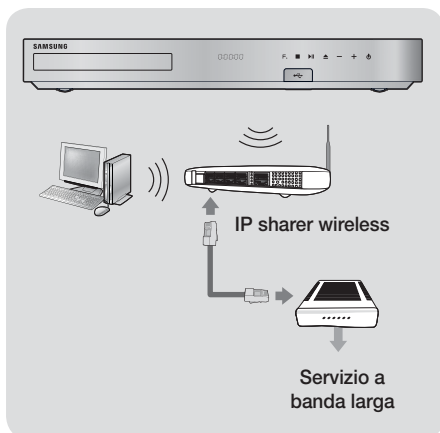

- Se il router IP wireless supporta DHCP, il prodotto può utilizzare un indirizzo IP statico o DHCP per collegarsi alla rete wireless.
- Impostare il router IP wireless sul modo infrastruttura. Il modo ad-hoc non è supportato.
- Il prodotto supporta solo i seguenti protocolli di sicurezza wireless:
 - WEP(OPEN/SHARED), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)
- Selezionare un canale per il router IP wireless che non sia utilizzato al momento. Se il canale impostato per il router IP wireless è attualmente utilizzato da un altro dispositivo nelle vicinanze, ciò provocherà interferenze e problemi di comunicazione.
- In conformità con le più recenti specifiche di certificazione Wi-Fi, l'Home Cinema Samsung non supporta la crittografia di sicurezza WEP, TKIP o TKIP-AES (WPS2 Mixed) nelle reti che operano in modo 802.11n.
- Per sua natura, una rete LAN wireless può provocare interferenze a seconda delle condizioni operative (prestazioni AP, distanza, ostacoli, interferenze dovute ad altri dispositivi radio, ecc.).

Procedura di impostazione iniziale


- Il menu principale non viene visualizzato se non si configurano le impostazioni iniziali.
- L'OSD (On Screen Display) del prodotto potrebbe cambiare dopo l'aggiornamento della versione del software.
- I passi da eseguire per accedere possono variare a seconda del menu selezionato.

Una volta terminato il collegamento dell'Home Cinema alla TV, accendere la TV, quindi accendere l'Home Cinema. Viene visualizzata la prima delle schermate di configurazione iniziale. Le schermate di configurazione appaiono in questo ordine: Lingua, Configurazione di rete, Termini e condizioni, Risoluzione schermo (Formato) e Disposizione diffusori (solo HT-J7500W). Seguire le istruzioni visualizzate su ogni schermata, che guidano l'utente attraverso la semplice procedura di configurazione.

Al termine della configurazione iniziale, viene visualizzata una schermata tutorial che illustra il menu Home. Per uscire da questa schermata, premere il tasto **EXIT** sul telecomando.

Per modificare le impostazioni dopo la configurazione iniziale, selezionare **Impostazioni** > **Sistema** > **Impostazione** nella schermata iniziale oppure l'opzione **Reset**. (Vedere a pagina 21)

Panoramica della schermata iniziale

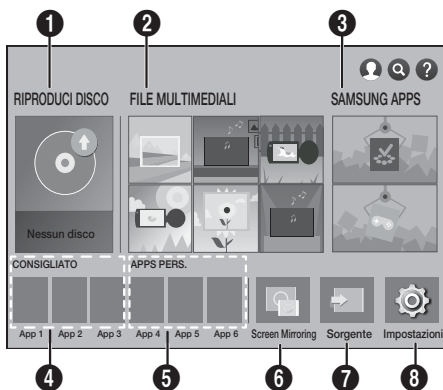

1 RIPRODUCI DISCO

Visualizza informazioni sul disco attualmente inserito nell'apposito vano. Premere **OK** per avviare la riproduzione del disco.

2 FILE MULTIMEDIALI

Per riprodurre foto, video o contenuti musicali da dischi, dispositivi USB, PC, dispositivi mobili.

3 SAMSUNG APPS

Per scaricare/accedere a diverse applicazioni a pagamento o gratuite.

4 CONSIGLIATO

Visualizza un elenco di app utili e famose che si consiglia di scaricare.

5 APPS PERS.

Visualizza le app scaricate e installate. È possibile cambiare l'ordine di visualizzazione. (Vedere a pagina 44)

6 Screen Mirroring

Per impostare la funzione di mirroring wireless tra l'Home Cinema e uno smartphone o tablet.

In alcuni Paesi questa funzione del menu può non essere supportata.


7 Sorgente

Selezionare la fonte desiderata da utilizzare tra **Digital In, AUX, HDMI IN 1, HDMI IN 2, Tuner (FM Radio)** o **Bluetooth** a seconda del dispositivo esterno utilizzato e del suo stato. È anche possibile utilizzare il tasto **SOURCE** del telecomando o il tasto **F**, dell'unità principale.

8 Impostazioni

Per impostare diverse funzioni in base alle preferenze personali.

Impostazioni

- Selezione di un'opzione nella schermata iniziale
1. Per selezionare un'opzione nella schermata iniziale, spostare il cursore utilizzando i tasti $\wedge \vee < >$ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere il tasto OK.
-  Se si lascia il prodotto fermo per più di 5 minuti, sulla TV viene visualizzato un salvaschermo. Se il salvaschermo viene lasciato in funzione per oltre 20 minuti, l'unità si spegne automaticamente.


Accesso alla schermata Impostazioni

1. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale, quindi premere OK. Viene visualizzata la schermata **Impostazioni**.



2. Per accedere ai menu, ai sottomenu e alle opzioni sulla schermata **Impostazioni**, vedere la figura del telecomando in basso.

Tasti del telecomando utilizzati per il menu Impostazioni

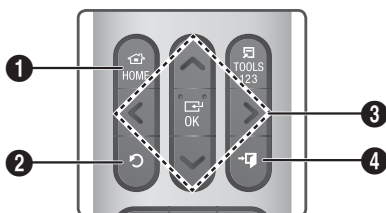

1	Tasto HOME: per passare alla schermata iniziale.
2	Tasto \curvearrowright (RETURN): per tornare al menu precedente.

3	Tasto OK / DIREZIONE: <ul style="list-style-type: none">• Premere $\wedge \vee < >$ per spostare il cursore o selezionare una voce.• Premere il tasto OK per attivare la voce correntemente selezionata o confermare un'impostazione.
4	Tasto \rightarrow (EXIT): per uscire dal menu corrente.

Informazioni dettagliate sulle funzioni

Ogni funzione, voce di menu o singola opzione della schermata **Impostazioni** è spiegata in dettaglio a video. Per visualizzare la spiegazione, utilizzare i tasti $\wedge \vee < >$ per selezionare la funzione, la voce di menu o l'opzione. In genere la spiegazione viene visualizzata a destra nella schermata.


Di seguito è riportata una breve descrizione di ogni funzione **Impostazioni**. Per ulteriori informazioni su alcune funzioni vedere anche l'appendice del manuale.

Funzioni del menu Impostazioni

Immagine


Uscita UHD

Questa opzione trasmette video HDMI nella risoluzione UHD (Ultra High Definition). Questa è disponibile solo se Fotogramma video è impostato su **Auto**.

-  Per utilizzare questa funzione, è necessario collegare il prodotto a un dispositivo che supporti la risoluzione UHD e disporre di contenuti riproducibili a 24 fs (velocità film).

Impostazioni 3D

Per impostare le funzioni 3D.

- ✓ **Riproduzione 3D Blu-ray:** Selezionare se riprodurre un disco Blu-ray con contenuti 3D in modo 3D. Se si passa alla schermata iniziale o al menu principale di Smart Hub mentre si è in modo 3D, il prodotto passa automaticamente a 2D.
 - ✓ **Dim. schermo:** Inserire la dimensione della TV collegata al prodotto. Il prodotto regola automaticamente l'uscita 3D in base alla dimensione dello schermo della TV.
-  Leggere attentamente le informazioni sulla salute e la sicurezza prima di visualizzare il contenuto 3D. (Vedere a pagina 3)

Formato TV

Consente di regolare l'uscita del prodotto in base alla dimensione dello schermo della TV. (Vedere a pagina 51)

BD Wise

BD Wise è la funzione di interconnettività Samsung di ultima generazione. Quando si collegano tra loro un prodotto Samsung e una TV Samsung con **BD Wise** tramite HDMI, e **BD Wise** è attivo sia sul prodotto che sulla TV, il prodotto trasmette i video con la risoluzione video e la frequenza di fotogrammi del disco Blu-ray/DVD.

Risoluzione

Consente di impostare la risoluzione di uscita dei segnali video HDMI su **BD Wise, Auto, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p**. Il numero indica il numero di linee del video per fotogramma. "i" e "p" indicano, rispettivamente, la scansione interlacciata e progressiva. Maggiore è il numero di linee, maggiore è la qualità.

Fotogramma video (24 fps)

Impostando la funzione **Fotogramma video (24 fps)** su **Auto**, il prodotto regola automaticamente la propria uscita HDMI su 24 fotogrammi al secondo per migliorare la qualità dell'immagine se collegato a una TV compatibile 24 fs.

- La funzione **Fotogramma video (24 fps)** può essere utilizzata solo sulle TV che supportano questa frequenza di fotogrammi.
- Fotogramma video è disponibile solo quando il prodotto è nei modi risoluzione di uscita HDMI 1080p.

Conversione DVD 24 fps

Converte la riproduzione del DVD in 24 fotogrammi al secondo e la visualizza tramite HDMI. Questa opzione è disponibile solo se **Fotogramma video (24 fps)** è impostato su **Auto**.

 Questa funzione è disponibile esclusivamente per dischi NTSC.

Adatta dimensioni schermo

Consente di selezionare le dimensioni ottimali dello schermo Smart Hub o **Screen Mirroring**.

Formato colore HDMI

Consente di impostare il formato dello spazio colore per l'uscita HDMI in base alla capacità del dispositivo collegato (televisore, monitor, ecc.).

HDMI Profondità colori

Consente di impostare sul prodotto la trasmissione del video dal connettore HDMI OUT con profondità colori. La profondità colori consente una riproduzione più fedele con una maggiore profondità dei colori.

Modo progressivo


Consente di migliorare la qualità dell'immagine durante la visualizzazione dei DVD.

Suono

Impost. altoparlante semplice (solo HT-J7500W)

Consente di configurare le impostazioni dei diffusori collegati per ottenere il miglior audio surround possibile.

- ✓ **Modalità normale** : Selezionare se i diffusori sono stati impostati nel layout raccomandato con i diffusori surround accanto o dietro le posizioni di ascolto.
- ✓ **Mod. semplice** : Selezionare se i diffusori surround sono stati collocati di fronte alla posizione di ascolto. Esegue il downmix del suono frontale nei diffusori del suono surround.

 SFE, Virtual 7.1 non funzionano quando **Mod. semplice** è attivato.

Imposta altoparlanti

✓ **Uscita audio**: Consente di selezionare se attivare i diffusori della TV o dell'Home Cinema.

✓ **Impostazioni (Altoparlanti Home Theater)**:

Consente di regolare le seguenti impostazioni dei diffusori e di accendere e spegnere il tono di test in modo da testare i diffusori.

- **Livello volume** : Consente di regolare il livello sonoro relativo di ciascun diffusore tra 6dB e -6dB. Se si gradiscono ad esempio i bassi profondi, è possibile aumentare il livello sonoro del subwoofer di 6dB.
- **Distanza** : Consente di regolare la distanza relativa di ciascun diffusore dalla posizione di ascolto fino a 9 metri. Maggiore è la distanza, più forte risulterà il suono del diffusore.
- **Test altoparlanti** : Avvia un test per impostare la migliore configurazione audio surround. Premere **Interrompi test** per arrestare il test in corso.

🔧 Ordine di test dei diffusori

HT-J7500W : Anteriore sinistro → Anteriore destro → Centrale → Surround sinistro → Surround destro → Subwoofer

HT-J7750W : Anteriore sinistro → Anteriore destro → Centrale → Surround sinistro → Surround destro → Anteriore Alto sx → Anteriore Alto dx → Subwoofer

✓ Impostazioni altoparlanti (Multiroom Link):

È possibile ascoltare l'audio attraverso un diffusore remoto collegato all'Home Cinema attraverso la rete di casa. Per utilizzare il diffusore di rete, selezionare **Multiroom**. Se vi è un diffusore di rete disponibile, viene visualizzato sullo schermo.

- **Non utilizzare:** Il diffusore di rete non è utilizzato.
- **Multiroom:** Il diffusore di rete emette l'audio. Tutti i diffusori di rete emettono lo stesso audio indipendentemente dal canale, utilizzando solo il formato PCM.

🔧 **SOUND EFFECT** e **3D SOUND** non sono applicati se la funzione **Multiroom** è impostata su On.

🔧 Il diffusore di rete non è disponibile quando **Screen Mirroring** è attivo.

🔧 Per ulteriori dettagli, vedere il manuale di Multiroom Link. Manuale di Multiroom Link: www.samsung.com > Support > Ricerca nome prodotto > Multiroom Link > Download PDF

Personalizz. audio

Personalizz. audio consente di calibrare l'Home Cinema per una qualità del suono ottimale in base all'udito di chi ascolta e alle condizioni ambientali.

Per creare un **Prof. audio person.**, seguire i passi riportati di seguito:

1. Nel menu **Personalizz. audio**, selezionare **Agg. audio personal.**
2. Nella schermata successiva, selezionare **Avvio**. Viene visualizzata la schermata **Anteprima**.
3. Selezionare **Anteprima** per l'anteprima dell'audio di test. Selezionare **Successivo**, quindi premere OK per continuare.

4. Viene avviato un test costituito da 6 passi. Durante ogni fase la TV emette un tono di test con una frequenza diversa. Si parte da un tono basso, poi il volume aumenta. Selezionare **Si** quando il tono di test è udibile. Per riascoltarlo, selezionare **Riprova**. Ogni volta che si seleziona **Si**, la TV passa al tono successivo. Una volta completato il test, viene visualizzata una schermata che consente di confrontare l'audio originale con quello calibrato.
5. Selezionare **Successivo**, quindi premere il tasto **OK** per continuare. La tastiera a video viene visualizzata con un nome profilo predefinito.
6. Inserire un nome per il profilo audio calibrato o accettare il nome predefinito, selezionare **Fatto**, quindi premere il tasto **OK**.
7. Selezionare **Fatto** nella schermata successiva, quindi premere il tasto **OK**. Viene nuovamente visualizzata la schermata **Personalizz. audio**.

✓ **Prof. audio person.:** selezionare un profilo audio creato per attivarlo. O selezionare **Non udenti**, un **Prof. audio person.** appositamente, composto da suoni ad alto volume per chi ha problemi di udito.

🔧 Se vi sono più di 3 profili audio personalizzati registrati, viene attivato il modo **Famiglia** che è composto dal valore medio di tutti i profili registrati.

✓ **Agg. audio personal.:** consente di creare e aggiungere un nuovo **Prof. audio person.** Vedere le istruzioni sopra riportate.

✓ **Modif. suono person.:** Selezionare un Prof. audio person. per modificarlo. Eseguire gli stessi passi utilizzati per creare un profilo audio. Questa funzione è disponibile solo se il **Prof. audio person.** è stato aggiunto utilizzando **Agg. audio personal.** (vedere sopra).

✓ **Gest. audio person.:** consente di rinominare o eliminare i profili audio personalizzati. Questa funzione è disponibile solo se il **Prof. audio person.** è stato aggiunto utilizzando **Agg. audio personal.** Per selezionare un profilo, selezionare la casella di controllo a destra del profilo, quindi selezionare **Rinomina** o **Elimina**.

Equalizzatore

Consente di configurare manualmente le impostazioni **Equalizzatore**.

Volume Smart

Permette di impostare il prodotto in modo che il volume resti stabile quando si verifica un cambio di scena o quando si cambia il canale.

Canale ritorno audio

Permette di direzionare il suono dalla TV ai diffusori dell'Home Cinema. Richiede una connessione HDMI e una TV compatibile con **Canale ritorno audio** (ARC).

- Se **Canale ritorno audio** è impostato su **On** e il prodotto è collegato alla TV mediante un cavo HDMI, l'ingresso ottico digitale è disattivato.
- Se **Canale ritorno audio** è impostato su **Auto** e si utilizza un cavo HDMI per collegare il prodotto alla TV, la funzione ARC o l'ingresso ottico digitale vengono selezionati automaticamente.

Uscita Digitale

Permette di impostare il **Uscita Digitale** in base alle capacità del ricevitore AV collegato al prodotto. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla tabella di selezione delle uscite digitali. (Vedere a pagina 57)

Controllo gamma dinamica

Consente di applicare il controllo gamma dinamica sull'audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby True HD.

- ✓ **Auto:** Controlla automaticamente la gamma dinamica dell'audio Dolby TrueHD in base alle informazioni fornite dalla colonna sonora del Dolby TrueHD. Disattiva anche il controllo della gamma dinamica per Dolby Digital e Dolby Digital Plus.
- ✓ **Off:** Lascia la gamma dinamica non compressa, permettendo di sentire il suono originale.
- ✓ **On:** Attiva il controllo della gamma dinamica per tutti e tre i formati Dolby. Il volume dei suoni bassi viene alzato e quello dei suoni alti viene abbassato.

Modalità Downmixing

Consente di selezionare il metodo di downmix multicanale compatibile con l'impianto stereo. È possibile scegliere di eseguire il downmix del prodotto su **Stereo Normale** o su **Compatibile Surround**.

Sincronia audio

Quando il prodotto è collegato a una TV digitale, permette di regolare il ritardo audio in modo che l'audio sia sincronizzato con il video. È possibile impostare il ritardo tra 0 e 300 millisecondi.

- ✎ La funzione **Auto** impostata su **Sincronia audio** funziona solo con una TV Samsung che supporta la funzione ARC (la funzione Anynet+).

Rete

Stato rete

Consente di controllare la rete corrente e lo stato Internet.

Impostazioni di rete

Consente di configurare la connessione di rete in modo da provare diverse funzionalità, come i servizi Internet o la funzione Wi-Fi DLNA, ed eseguire gli aggiornamenti software.

Wi-Fi Direct

Consente di collegare un dispositivo **Wi-Fi Direct** al prodotto attraverso una rete peer-to-peer, senza utilizzare un router wireless. Tenere presente che il prodotto collegato ad una rete wireless può collegarsi se si usa **Wi-Fi Direct**. (Vedere a pagina 25)

- ✎ I file di testo, come quelli con estensione .TXT o .DOC, non vengono visualizzati se si utilizza la funzione **Wi-Fi Direct**.

Impostazioni dispositivo multimediale

Consente ad altri dispositivi presenti nella rete, come smartphone e tablet, di condividere i contenuti con il prodotto.

Nome dispositivo

Permette di assegnare un nome identificativo al prodotto. Utilizzare questo nome per identificare il prodotto quando lo si collega a dispositivi Wi-Fi (smartphone, tablet, ecc.).

Impostazioni BD-Live

Consente di impostare diverse funzioni BD-Live. BD-Live consente di accedere a funzioni supplementari disponibili su alcuni dischi Blu-ray se si è collegati a Internet.

- ✓ **Connessione Internet BD-Live:** Consente di abilitare parzialmente o totalmente o di bloccare una connessione Internet BD-Live.
- ✓ **Gestione dei dati BD:** Gestisce i dati BD scaricati da un servizio BD-Live o da un disco Blu-ray.
- 🔧 Per utilizzare BD-Live, è necessario inserire un dispositivo di memorizzazione USB nella porta USB dell'Home Cinema.

Smart Hub

Didascalie

Utilizzare per modificare i sottotitoli nella riproduzione VOD che supporta i sottotitoli per non udenti. Consente di cambiare il colore e la dimensione del font dei sottotitoli per non udenti visualizzati.

- 🔧 La funzione **Didascalie** non funziona con i servizi VOD che non supportano i sottotitoli per non udenti. Per alcuni servizi VOD che supportano i sottotitoli per non udenti, le impostazioni della funzione possono non essere applicate.
- 🔧 In alcuni Paesi questa funzione del menu può non essere supportata.

Termini e condizioni

Account Samsung: Termini e condiz., Informativa sulla privacy

È possibile visualizzare i termini di utilizzo e l'informativa sulla privacy per Smart Hub, gli account Samsung e svariati altri servizi.

Ripristina Smart Hub

Ripristina tutte le informazioni di Smart Hub ai valori predefiniti. Per utilizzarla è necessario inserire il PIN di sicurezza. Tenere premuto il tasto **123** finché sullo schermo viene visualizzato il tastierino numerico. Quando viene visualizzato il tastierino numerico, selezionare un numero utilizzando il tasto **▲ ▼ < >** quindi premere il tasto **OK**.

- 🔧 Il PIN di sicurezza predefinito è 0000.

Sistema

Impostazione

Consente di eseguire nuovamente la procedura di impostazione iniziale. Vedere le descrizioni visualizzate a video.

Avvio rapido

Consente di impostare l'accensione rapida del prodotto riducendo il tempo di avvio.

- 🔧 Se questa funzione è impostata su **On**, il consumo di energia in standby aumenta. (Circa 12W - 20W)

Lingua

Consente di selezionare la lingua preferita per il menu a video, il menu del disco, l'audio, i sottotitoli, ecc.

- La lingua selezionata per il menu del disco, l'audio del disco o i sottotitoli viene visualizzata solo se supportata sul disco.

Gestione disp.

Consente di collegare una tastiera USB wireless o un mouse alla porta USB sul pannello anteriore del prodotto.

- ✓ **Impostaz. tastiera:** Consente di configurare una tastiera USB wireless collegata al prodotto.
- 🔧 La tastiera può essere utilizzata solo se nel browser Web viene visualizzata una schermata o una finestra con una tastiera **QWERTY**.
- ✓ **Impostazioni mouse:** Consente di configurare un mouse USB wireless collegato al prodotto. Nel menu del prodotto, il mouse può essere utilizzato nello stesso modo in cui viene utilizzato sul PC.
 - Per utilizzare il mouse con il menu del prodotto:
 1. Collegare il mouse USB al prodotto.
 2. Fare clic sul pulsante principale selezionato in **Impostazioni mouse**. Viene visualizzato il menu semplice.
 3. Fare clic sulle opzioni del menu desiderate.
 - 🔧 Alcune tastiere e mouse HID USB potrebbero non essere compatibili con il prodotto.
 - 🔧 Alcuni tasti della tastiera HID potrebbero non funzionare.
 - 🔧 Le tastiere USB con cavo non sono supportate.
 - 🔧 Alcune applicazioni possono non essere supportate.

- Se una tastiera HID wireless non funziona a causa di interferenze, avvicinare la tastiera al prodotto.

Sicurezza

Tenere premuto il tasto **123** finché sullo schermo viene visualizzato il tastierino numerico. Quando viene visualizzato il tastierino numerico, selezionare un numero utilizzando il tasto **^ v <>** quindi premere il tasto **OK**. Il PIN di sicurezza predefinito è 0000. Se non è stato ancora creato un PIN personalizzato, inserire il PIN predefinito per accedere alla funzione di sicurezza.

- ✓ **Grado Blocco Can. BD:** Se non viene inserito il PIN, non è consentita la riproduzione di dischi Blu-ray con classificazione uguale o superiore a quella di un'età specifica inserita.
- ✓ **Grado Blocco Can. DVD:** Se non viene inserito il PIN, non è consentita la riproduzione di DVD con classificazione superiore a una specifica classificazione numerica impostata.
- ✓ **Cambia PIN:** Cambia il PIN a quattro cifre utilizzato per accedere alle funzioni di sicurezza.

- Se si è dimenticato il PIN

1. Rimuovere il disco o il dispositivo di memorizzazione USB.
2. Tenere premuto il tasto **■** sul pannello anteriore per almeno 5 secondi. Vengono ripristinate tutte le impostazioni predefinite.

- Quando vengono ripristinate le impostazioni predefinite, tutti i dati BD memorizzati dall'utente vengono eliminati.

Generale

Consente di specificare la luminosità dello schermo e il fuso orario.

- ✓ **Display frontale:** Consente di regolare la luminosità del pannello anteriore.
- ✓ **Fuso orario:** È possibile specificare il fuso orario in vigore nella propria area.
- ✓ **Trasparenza menu:** Consente di regolare la trasparenza della casella del menu.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ è una comoda funzione che permette di sintonizzare più prodotti Samsung dotati di Anynet+ e di comandarli con un telecomando Samsung. Per attivare questa funzione, collegare questo prodotto a una TV Samsung dotata di funzione Anynet+ utilizzando un cavo HDMI.

Per utilizzare una funzione **Anynet+ (HDMI-CEC)**, seguire le istruzioni di seguito.

- 1) Collegare il prodotto a una TV Samsung che supporta la funzione **Anynet+ (HDMI-CEC)** utilizzando il cavo HDMI.
- 2) Impostare la funzione **Anynet+ (HDMI-CEC)** su **On** sia nella TV che nel prodotto.
- 3) Cercare e selezionare il prodotto nell'elenco **Anynet+ (HDMI-CEC)** della TV. Per istruzioni più precise, vedere la sezione Anynet+ del manuale utente della TV.

DivX® Video On Demand

Vedere i codici di registrazione DivX® VOD per acquistare e riprodurre contenuti DivX® VOD.

Supporto

Gestione remota

Se attivata, consente agli operatori del Call Center Samsung di diagnosticare e risolvere da remoto i problemi legati al prodotto. Richiede una connessione Internet attiva. Il servizio **Gestione remota** potrebbe non essere disponibile in alcuni Paesi.

Aggiornamento software

Per ulteriori informazioni sulla funzione **Aggiornamento software**, vedere "Aggiornamento del software" a pagina 26.

Modalità Uso

Consente di impostare **Modalità Uso**. Se si utilizza l'Home Cinema a casa, selezionare sempre **Uso domestico**. **Demo Negozio** è esclusivamente per le impostazioni di visualizzazione dei rivenditori.

Contattare Samsung

Fornisce le informazioni di contatto per l'assistenza sul prodotto.

Reset

Ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti, ad eccezione delle impostazioni di rete e Smart Hub. Richiede l'inserimento del PIN di sicurezza. Tenere premuto il tasto **123** finché sullo schermo viene visualizzato il tastierino numerico. Quando viene visualizzato il tastierino numerico, selezionare un numero utilizzando il tasto **^ v <>** quindi premere il tasto **OK**. Il PIN di sicurezza predefinito è 0000.

Configurazione radio

- Per ascoltare la radio, è necessario collegare l'antenna FM fornita.

Utilizzo della radio con il telecomando

1. Premere il tasto **SOURCE** per selezionare **FM**.
2. Sintonizzarsi sulla stazione desiderata.
 - Sintonizzazione preimpostata 1: Premere il tasto **PRESET** per selezionare **PRESET**, quindi premere i tasti **▲▼** per selezionare una stazione preimpostata.
 - Prima di potersi sintonizzare su una stazione preimpostata, questa deve essere aggiunta alla memoria del prodotto.
 - Sintonizzazione manuale: Premere il tasto **PRESET** per selezionare **MANUAL**, quindi premere i tasti **▲▼** per sintonizzarsi su una frequenza precedente o successiva.
 - Sintonizzazione automatica: Premere il tasto **PRESET** per selezionare **MANUAL**, quindi tenere premuti i tasti **▲▼** per ricercare automaticamente la banda.

Selezione di Mono o Stereo

Premere il tasto **ST/MO**.

- Ogni volta che si preme il tasto, l'audio passa da **STEREO** a **MONO** e viceversa.
- Nelle zone con scarsa ricezione, selezionare **MONO** per una trasmissione chiara e priva di interferenze.

Memorizzazione delle stazioni

Esempio: memorizzazione della stazione FM 89.10.

1. Premere il tasto **SOURCE** per selezionare **FM**.
2. Premere i tasti **▲▼** per selezionare <89.10>.
3. Premere il tasto **MEMORY**.
 - Il NUMERO lampeggia sul display.
4. Premere di nuovo il tasto **MEMORY**.
 - Premere il tasto **MEMORY** prima che il NUMERO scompaia dal display.
 - Dopo aver premuto il tasto **MEMORY**, il NUMERO scompare dal display e la stazione viene salvata in memoria.
5. Per memorizzare un'altra stazione, ripetere i passi da 2 a 4.

- Per sintonizzarsi su una stazione preimpostata, premere il tasto **PRESET** per selezionare **PRESET**, quindi premere i tasti **▲▼** per selezionare la stazione preimpostata.

Registrazione radio FM

È possibile registrare la propria trasmissione radio preferita sul dispositivo di memorizzazione USB inserito.

1. Inserire un dispositivo USB nel connettore USB sul pannello anteriore del prodotto.
2. Premere il tasto **SOURCE** per selezionare **FM**, quindi premere i tasti **▲▼** per selezionare la stazione da registrare.
3. Premere il tasto **A** (Rosso) per avviare la registrazione della trasmissione radio. La registrazione viene avviata.
 - Il tempo di registrazione trascorso è visualizzato a sinistra e il tempo di registrazione ancora disponibile, sulla base dello spazio libero del dispositivo USB, è visualizzato a destra.
4. Premere il tasto **▶|◀** (EXIT) per terminare la registrazione. La registrazione viene arrestata e contemporaneamente salvata come file .mp3. Per riprodurre il file registrato, vedere "Riproduzione di file su un dispositivo di memorizzazione".

- 📎 Il file registrato viene salvato nella cartella **Tuner** che era stata creata automaticamente.
- 📎 Solo i tasti **▶** (APERTURA/CHIUSURA), **⏻** (ACCENSIONE), **▶|◀** (EXIT), **🔇** (MUTO), e **VOL +/-**, sono attivi durante la registrazione radio FM.
- 📎 Se durante la registrazione non si preme nessun tasto, si attiva il salvaschermo.
- 📎 Gli effetti sonori, come DSP, EQ, ecc., non vengono registrati durante la registrazione radio FM.
- 📎 La radio viene registrata con un volume fisso e predefinito anche se il volume cambia o viene premuto il tasto **🔇** (MUTO) durante il processo di registrazione.
- 📎 Se si rimuove il dispositivo USB o il cavo di alimentazione durante la registrazione, la parte di file già registrata potrebbe non essere riprodotta.
- 📎 La registrazione non si avvia se lo spazio libero rimanente sul dispositivo di memorizzazione USB è inferiore a 2MB.
- 📎 Se il dispositivo USB viene rimosso o dispone di spazio insufficiente (meno di 2MB), viene visualizzato il messaggio appropriato e la registrazione si interrompe.

Configurazione di rete

Quando si collega questo prodotto a una rete, è possibile utilizzare applicazioni e funzioni basate su una rete come Smart Hub e BD-LIVE e aggiornare il software del prodotto attraverso il collegamento alla rete. Per ulteriori informazioni su come accedere e utilizzare i servizi Internet, vedere il capitolo Servizi di rete del manuale alle pagine 43~50. Di seguito sono riportate le istruzioni per configurare la connessione di rete.

Configurazione della connessione di rete

Se non si configura la connessione di rete durante la procedura delle impostazioni iniziali oppure se si deve ripristinare la connessione di rete, seguire le indicazioni in basso.

Prima di iniziare, contattare il provider di servizi Internet per sapere se il proprio indirizzo IP è statico o dinamico. Se è dinamico e si usa una rete via cavo o wireless, si raccomanda di utilizzare le procedure di configurazione automatica di seguito descritte.

Se ci si collega ad una rete via cavo, collegare il prodotto al router utilizzando un cavo LAN prima di avviare la procedura di configurazione.

Per avviare la configurazione della connessione di rete, seguire i passi riportati di seguito:

1. Nella schermata iniziale, selezionare **Impostazioni**, quindi premere il tasto **OK**.
2. Selezionare **Rete**, quindi premere il tasto **OK**.
3. Selezionare **Impostazioni di rete**, quindi premere il tasto **OK**.
4. Passare alle istruzioni per reti via cavo riportate di seguito o alle istruzioni per reti wireless riportate nella pagina seguente.

Rete via cavo

❑ Cavo – Configurazione automatica

Dopo aver seguito i passi da 1 a 3 sopra riportati:

1. Nella schermata **Impostazioni di rete**, impostare **Tipo di rete** su **Cavo**. Quindi selezionare **Connetti** e premere il tasto **OK**. Il prodotto rileva la connessione via cavo, verifica il collegamento alla rete, quindi si collega alla rete.
2. Al termine, selezionare **OK**, quindi premere il tasto **OK**.

❑ Cavo - Configurazione manuale

Se si dispone di un indirizzo IP statico o la procedura automatica non funziona, è necessario configurare manualmente i valori di **Impostazioni di rete**.

Dopo aver seguito i passi da 1 a 3 sopra riportati:

1. Nella schermata **Impostazioni di rete**, impostare **Tipo di rete** su **Cavo**. Quindi selezionare **Connetti** e premere il tasto **OK**. Il prodotto cerca una rete, quindi visualizza il messaggio di connessione fallita.

Se è possibile collegare l'Home Cinema alla rete in wireless, selezionare **Cambia rete**, impostare **Tipo di rete** su **Wireless**, quindi vedere le istruzioni per le reti wireless nella prossima pagina



2. Utilizzare i tasti **<>** per selezionare **Impost. IP**, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata la schermata **Impost. IP**.
3. Selezionare il campo **Impostaz. IP**, quindi impostarlo su **Immetti manualmente**.
4. Selezionare un parametro da inserire (**Indirizzo IP**, ad esempio), quindi premere **OK**. Utilizzare i tasti **^V** sul telecomando per inserire i numeri per il parametro. O utilizzare il tastierino numerico per inserire un numero di parametro. Tenere premuto il tasto **123** finché sullo schermo viene visualizzato il tastierino numerico. Quando viene visualizzato il tastierino numerico, selezionare un numero utilizzando il tasto **^V<>** quindi premere il tasto **OK**. Utilizzare i tasti **<>** sul telecomando per spostarsi tra i campi di inserimento di un parametro. Dopo aver inserito un parametro, premere il tasto **OK**.
5. Premere il tasto **^** o **V** per passare a un altro parametro, quindi inserire i numeri per tale parametro seguendo le istruzioni al passo 4.

Impostazioni

- Ripetere i passi 4 e 5 finché non sono stati inseriti tutti i parametri.
- ✎ È possibile ottenere i valori dei parametri di rete dal provider Internet.
- Dopo aver inserito tutti i valori dei parametri, selezionare **OK**, quindi premere il tasto **OK**. L'Home Cinema verifica la connessione, quindi si collega alla rete.

Rete wireless

È possibile impostare una connessione di rete wireless in tre modi:

- Wireless - Configurazione automatica
- Wireless - Configurazione manuale
- WPS(PBC)

Prima di configurare la connessione di rete wireless, scollegare i dispositivi di rete wireless attualmente collegati al prodotto o la connessione via cavo eventualmente presente.

❑ Wireless - Configurazione automatica

Dopo aver seguito i passi da 1 a 3 del capitolo "Configurazione della connessione di rete" a pagina 23:

- Nella schermata **Impostazioni di rete**, impostare **Tipo di rete** su **Wireless**. Il prodotto cerca e visualizza un elenco delle reti disponibili.



- Selezionare la rete desiderata, quindi premere il tasto **OK**.
- Nella schermata di sicurezza, inserire il codice di sicurezza o la passphrase della rete. Inserire le lettere selezionandole con i tasti **^ V < >**, quindi premere il tasto **OK**.

- Al termine, selezionare **Fatto**, quindi premere il tasto **OK**. Il prodotto verifica la connessione, quindi si collega alla rete.
- ✎ Il codice di sicurezza o la passphrase dovrebbero essere disponibili in una delle schermate di configurazione utilizzate per impostare il router o il modem.

❑ Wireless - Configurazione manuale

Se si dispone di un indirizzo IP statico o se la procedura automatica non funziona, è necessario configurare manualmente i valori delle impostazioni di rete.

Dopo aver seguito i passi da 1 a 3 del capitolo "Configurazione della connessione di rete" a pagina 23:

- Nella schermata **Impostazioni di rete**, impostare **Tipo di rete** su **Wireless**. Il prodotto cerca e visualizza un elenco delle reti disponibili.
- Scorrere l'elenco, selezionare la rete desiderata oppure **Aggiungi rete**, quindi premere il tasto **OK**.
- Se è stata selezionata una rete al passo 2, andare al passo 6. Se è stato selezionato **Aggiungi rete**, andare al passo 4.
- Inserire il nome della rete o del router wireless.
 - Inserire le lettere selezionandole con i tasti **^ V < >**, quindi premere il tasto **OK**.
 - Per visualizzare le lettere maiuscole (o visualizzare le lettere minuscole se sono visualizzate le lettere maiuscole), selezionare **⇧**, quindi premere il tasto **OK**.
 - Per visualizzare i simboli e la punteggiatura, selezionare **123#&**, quindi premere il tasto **OK**. Per visualizzare di nuovo le lettere, selezionare **123#&**, quindi premere il tasto **OK**.Al termine, selezionare **Fatto**, quindi premere il tasto **OK**.
- Nella schermata **Tipo di protezione** visualizzata, utilizzare i tasti **^ V** per selezionare l'opzione **Tipo di protezione** della rete, quindi premere il tasto **OK**. Nella schermata successiva, inserire il codice di sicurezza o la passphrase della rete.
 - Inserire le lettere selezionandole con i tasti **^ V < >**, quindi premere il tasto **OK**.Al termine, selezionare **Fatto**, quindi premere il tasto **OK**. Il prodotto cerca la rete.

6. Viene visualizzata la schermata di errore di connessione di rete. Utilizzare i tasti <> per selezionare **Impost. IP**, quindi premere il tasto **OK**.
 7. Selezionare il campo **Impostaz. IP**, quindi impostarlo su **Immetti manualmente**.
 8. Selezionare un parametro di rete da inserire (**Indirizzo IP**, ad esempio), quindi premere il tasto **OK**. Utilizzare i tasti **^v** sul telecomando per inserire i numeri per il parametro. O utilizzare il tastierino numerico per inserire un numero di parametro. Tenere premuto il tasto **123** finché sullo schermo viene visualizzato il tastierino numerico. Quando viene visualizzato il tastierino numerico, selezionare un numero utilizzando il tasto **^v<>** quindi premere il tasto **OK**. Utilizzare i tasti <> sul telecomando per spostarsi tra i campi di inserimento di un parametro. Dopo aver inserito un valore, premere il tasto **OK**.
 9. Premere il tasto **^** o **v** per passare a un altro parametro, quindi inserire i numeri per tale parametro seguendo le istruzioni al passo 8.
 10. Ripetere i passi 8 e 9 finché non sono stati inseriti tutti i parametri.
- ✎ È possibile ottenere i valori dei parametri di rete dal provider Internet.
11. Al termine, selezionare **OK**, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata la schermata di sicurezza.
 12. Nella schermata di sicurezza, inserire il codice di sicurezza o la passphrase della rete. Inserire le lettere selezionandole con i tasti **^v<>**, quindi premere il tasto **OK**.
 13. Al termine, selezionare **Fatto** a destra nella schermata, quindi premere il tasto **OK**. Il prodotto verifica la connessione, quindi si collega alla rete.
 14. Quando l'Home Cinema ha terminato il controllo della rete, selezionare **OK**, quindi premere il tasto **OK**.
- ✎ È anche possibile avviare l'impostazione manuale della rete da **Impostazioni > Rete > Stato rete**.

□ WPS(PBC)

Uno dei modi più semplici per impostare la connessione di rete wireless è utilizzare la funzione **WPS(PBC)**. Se il router wireless è dotato di un tasto **WPS(PBC)**, seguire i passi riportati di seguito:

Dopo aver seguito i passi da 1 a 3 del capitolo "Configurazione della connessione di rete" a pagina 23:

1. Nella schermata **Impostazioni di rete**, impostare **Tipo di rete** su **Wireless**. Il prodotto cerca e visualizza un elenco delle reti disponibili.
 2. Scorrere l'elenco verso il basso, selezionare **WPS(PBC)**, quindi premere il tasto **OK**.
 3. Premere il tasto **WPS(PBC)** sul router entro due minuti. Il prodotto acquisisce automaticamente tutti i valori delle impostazioni di rete necessari, quindi si collega alla rete dopo averne verificato la connessione.
 4. Al termine, selezionare **OK**, quindi premere il tasto **OK**.
- ✎ Per una connessione WPS, impostare la crittografia di sicurezza del router wireless su AES. La crittografia di sicurezza WEP non supporta una connessione WPS.

Wi-Fi Direct

La funzione **Wi-Fi Direct** consente di collegare i dispositivi **Wi-Fi Direct** al prodotto e tra di loro attraverso una rete peer-to-peer, senza un router wireless.

- ✎ Alcuni dispositivi **Wi-Fi Direct** possono non supportare la funzione DLNA se collegati attraverso **Wi-Fi Direct**. In questo caso, cambiare il metodo di collegamento alla rete utilizzato per collegare il dispositivo all'Home Cinema.
- ✎ Le trasmissioni **Wi-Fi Direct** possono interferire con i segnali Bluetooth. Prima di utilizzare la funzione Bluetooth, si raccomanda vivamente di disattivare la funzione **Wi-Fi Direct** su qualsiasi dispositivo su cui sia attualmente attiva.
1. Accendere il dispositivo **Wi-Fi Direct** e attivare la sua funzione **Wi-Fi Direct**.
 2. Nella schermata iniziale, selezionare **Impostazioni**, quindi premere il tasto **OK**.
 3. Selezionare **Rete**, quindi premere il tasto **OK**.
 4. Selezionare **Wi-Fi Direct**, quindi premere il tasto **OK**. Vengono visualizzati i dispositivi **Wi-Fi Direct** a cui è possibile collegare l'Home Cinema.



5. La connessione Wi-Fi può essere stabilita in tre modi:

- Attraverso il dispositivo Wi-Fi.
- Attraverso il prodotto mediante PBC.
- Attraverso il prodotto utilizzando un PIN.

Di seguito sono riportati i dettagli relativi a ciascun modo.

Attraverso il dispositivo Wi-Fi

1. Sul dispositivo Wi-Fi, seguire la procedura di connessione del dispositivo a un altro dispositivo **Wi-Fi Direct**. Per le istruzioni, vedere il manuale utente del dispositivo.
2. Sulla schermata della TV viene visualizzato un popup che riporta la richiesta di collegamento di un dispositivo con funzione **Wi-Fi Direct**. Selezionare **OK**, quindi premere il tasto **OK** per accettare.
3. Viene visualizzato il popup di collegamento in corso, seguito dal popup di dispositivo collegato. Quando si chiude, il dispositivo viene visualizzato come collegato nell'elenco della schermata **Wi-Fi Direct**.

- Le procedure con PBC e PIN collegano automaticamente i dispositivi.

Attraverso il prodotto mediante PBC

1. Selezionare il dispositivo **Wi-Fi Direct** da collegare al prodotto, quindi premere il tasto **OK**.
2. Viene visualizzato il popup di collegamento in corso, seguito dal popup di dispositivo collegato. Quando si chiude, il dispositivo viene visualizzato come collegato nell'elenco della schermata **Wi-Fi Direct**.

Attraverso il prodotto utilizzando un PIN

1. Selezionare il dispositivo **Wi-Fi Direct** da collegare al prodotto, quindi premere il tasto **OK**.

2. Viene visualizzato il popup del PIN.
3. Prendere nota del codice PIN nel popup, quindi inserirlo nel relativo campo del dispositivo **Wi-Fi Direct** da collegare.
4. Viene visualizzato il popup di collegamento in corso, seguito dal popup di dispositivo collegato. Quando si chiude, il dispositivo viene visualizzato come collegato nell'elenco della schermata **Wi-Fi Direct**.

✎ La connessione di rete cablata o wireless in corso si scollega quando si utilizza la funzione **Wi-Fi Direct**.

✎ I file di testo, come quelli con estensione .TXT o .DOC, non vengono visualizzati se si utilizza la funzione **Wi-Fi Direct**.

Aggiornamento del software

Il menu **Aggiornamento software** permette di aggiornare il software del prodotto per ottimizzarne le prestazioni o aggiungere nuovi servizi.

- Non si deve mai spegnere e riaccendere il prodotto manualmente durante il processo di aggiornamento.

1. Nel menu iniziale, selezionare **Impostazioni**, quindi premere il tasto **OK**.
2. Selezionare **Supporto**, quindi premere il tasto **OK**.
3. Selezionare **Aggiornamento software**, quindi premere il tasto **OK**.
4. Per scaricare il software di aggiornamento ed eseguire subito l'aggiornamento, selezionare **Aggiorna ora**, quindi premere il tasto **OK**. Per dettagli, vedere "Aggiorna ora" nella prossima pagina.
5. Per consentire al prodotto di scaricare automaticamente il software di aggiornamento disponibile, selezionare **Aggiorn. automatico**, quindi premere il tasto **OK**. (Vedere a pagina 27)

✎ L'aggiornamento è completo quando il prodotto si spegne e riaccende da solo.

✎ Samsung Electronics non si assume alcuna responsabilità legale in caso di malfunzionamento del prodotto dovuto all'instabilità della connessione Internet o alla negligenza del cliente durante l'aggiornamento del software.


✎ Per annullare l'aggiornamento mentre si sta scaricando l'aggiornamento del software, premere il tasto **OK**.


✎ Durante l'aggiornamento del sistema, sul pannello anteriore viene visualizzato "UPDATE".

Aggiorna ora

È possibile utilizzare **Aggiorna ora** per aggiornare il software attraverso la connessione di rete oppure utilizzando un'unità flash USB. Di seguito sono riportate le istruzioni relative alla rete. Le istruzioni sull'unità flash USB si trovano in questa pagina.

1. Selezionare **Aggiorna ora**, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzato il popup **Aggiorna ora**.
2. Il prodotto ricerca online l'ultima versione software.
3. Se non trova aggiornamenti, visualizza il popup "Nessun aggiornamento disponibile al momento.". Premere il tasto **OK** per uscire.
4. Se rileva una nuova versione, visualizza il popup **Richiesta di aggiornamento**.
5. Selezionare **OK**. Il prodotto aggiorna il software, quindi si spegne e riaccende automaticamente.
6. Se non si seleziona **OK** o **Annulla** entro un minuto, il prodotto memorizza il nuovo aggiornamento software. È possibile aggiornare successivamente il software utilizzando **Aggiorn. automatico**.
7. Se si seleziona **Annulla**, il prodotto annulla l'aggiornamento.

 Al termine dell'aggiornamento del sistema, controllare i dettagli del software nella sezione **Informazioni sul prodotto** della schermata **Contattare Samsung**.

 Non spegnere il prodotto durante l'aggiornamento del software. Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.

Aggiorn. automatico


È possibile impostare la funzione **Aggiorn. automatico** in modo che il prodotto scarichi il nuovo aggiornamento software quando si trova nel modo **Aggiorn. automatico**.

Nel modo **Aggiorn. automatico**, il prodotto è acceso, ma la sua connessione Internet è attiva. Questo consente al prodotto di scaricare automaticamente gli aggiornamenti software quando non è in uso.

1. Premere i tasti **^ V** per selezionare il modo **Aggiorn. automatico**, quindi premere il tasto **OK**.
2. Selezionare **On** o **Off**.
Se si seleziona **On**, il prodotto scarica automaticamente i nuovi aggiornamenti software quando si trova in modo di aggiornamento automatico ed è acceso. Se viene scaricato un nuovo aggiornamento software, alla riaccensione il prodotto chiederà se si desidera o meno installare l'aggiornamento.

 Per utilizzare la funzione **Aggiorn. automatico**, il prodotto deve essere collegato a Internet.

Aggiornamento tramite USB

1. Accedere al sito www.samsung.com.
 2. Fare clic su **OWNERS & SUPPORT** in alto a destra sulla pagina, quindi selezionare **Manuals & Downloads** dall'elenco a discesa visualizzato.
 3. Nella schermata successiva, introdurre il codice di modello del prodotto nel campo di ricerca. Dopo aver inserito il codice del modello, un menu a discesa visualizza i prodotti che corrispondono a quel codice.
 4. Nell'elenco a discesa, selezionare il codice modello del prodotto.
 5. Sulla pagina che viene visualizzata, selezionare **Downloads**.
 6. Individuare il file di upgrade (di tipo USB) nella colonna di descrizione. Fare clic sull'icona **ZIP** nella colonna del file scaricato sulla destra.
 7. Fare clic su **Send** nel popup che viene visualizzato. Il file viene scaricato sul PC.
 8. Decomprimere il file zip sul computer. Deve comparire una sola cartella con lo stesso nome del file zip.
 9. Copiare la cartella su un'unità flash USB.
 10. Assicurarsi che non vi siano dischi nel prodotto, quindi inserire l'unità flash USB nella porta USB del prodotto.
 11. Nel menu del prodotto, selezionare **Impostazioni > Supporto > Aggiornamento software**.
 12. Selezionare **Aggiorna ora**.
 13. Il prodotto ricerca il software sull'unità USB. Una volta trovato, visualizza il popup **Richiesta di aggiornamento**.
 14. Selezionare **OK**. Il prodotto aggiorna il software, quindi si spegne e riaccende automaticamente.
-  Quando si aggiorna il software attraverso il connettore USB, non deve essere inserito nessun disco nel prodotto.
-  Al termine dell'aggiornamento del sistema, controllare i dettagli del software nella sezione **Informazioni sul prodotto** della schermata **Contattare Samsung**.
-  Non spegnere il prodotto durante l'aggiornamento del software. Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.
-  Gli aggiornamenti software attraverso il connettore USB devono essere eseguiti esclusivamente con un'unità flash USB.

Riproduzione dei Contenuti


L'Home Cinema è in grado di riprodurre i contenuti che si trovano su dischi Blu-ray/DVD/CD, dispositivi USB, PC, smartphone, tablet e sul Web.

Per riprodurre i contenuti che si trovano sul PC o su un dispositivo mobile, collegare il PC o il dispositivo mobile e il prodotto alla rete. Per riprodurre i contenuti sul PC, è inoltre necessario scaricare e installare il software di rete DLNA o avere già il software di rete DLNA sul PC.

 I PC con Windows 7 e Windows 8 hanno il software DLNA (Play To) incorporato.

Riproduzione di dischi disponibili in commercio

1. Premere il tasto **▲** per aprire il vano del disco.
2. Inserire delicatamente un disco nell'apposito cassetto con l'etichetta rivolta verso l'alto.

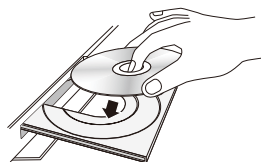

3. Premere il tasto **▲** per chiudere il vano del disco. La riproduzione si avvia automaticamente.
4. Se la riproduzione non si avvia automaticamente, premere il tasto **▶||** sul telecomando.

Conservazione e gestione dei dischi

• Manipolazione dei dischi

- Impronte o graffi sul disco possono ridurre la qualità dell'audio e dell'immagine o far "saltare" il disco.



- Evitare di toccare la superficie di un disco in cui sono stati registrati dei dati.

- Tenere il disco per i bordi, senza toccare la superficie con le dita.

- Non incollare carta o nastro adesivo sui dischi.

• Pulizia dei dischi

- Se sul disco sono presenti impronte o sporcizia, pulirlo con un detergente delicato diluito in acqua e asciugarlo con un panno morbido.





- Pulire delicatamente il disco dall'interno verso l'esterno.

- Conservazione dei dischi

- Non conservare alla luce diretta del sole.
- Conservare in un luogo fresco e ventilato.
- Conservare in una custodia protettiva pulita e in posizione verticale.

Riproduzione di file multimediali

1. Nella schermata iniziale, selezionare **FILE MULTIMEDIALI**, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata la schermata Riprodotti di recente.
 2. Selezionare **Memorizzazione, Dispositivo di rete** nella parte inferiore della schermata.
 - **Memorizzazione** - visualizza i dispositivi di memorizzazione collegati al prodotto.
 - **Dispositivo di rete** - visualizza i dispositivi mobili, i PC, i tablet e altri dispositivi di questo tipo collegati alla rete.
-  Quando si seleziona una voce, le informazioni riguardanti tale voce scorrono al fondo della finestra in cui è elencata.
3. Selezionare una voce o un dispositivo, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata una schermata con l'elenco dei contenuti della voce o del dispositivo. A seconda di come sono organizzati i contenuti, vengono visualizzati cartelle, singoli file o entrambi.
 4. Se necessario, utilizzare i tasti **▲▼<>** per selezionare una cartella, quindi premere il tasto **OK**.
 5. Utilizzare i tasti **▲▼<>** per selezionare il file da visualizzare o riprodurre, quindi premere il tasto **OK**.
 6. Il file selezionato viene riprodotto.
 7. Premere il tasto **↵ (RETURN)** per uscire da una cartella o il tasto **➤ (EXIT)** per tornare alla schermata iniziale.
 8. Per le istruzioni su come gestire la riproduzione di video, musica e immagini su un dispositivo di memorizzazione, vedere le pagine 30-42.
-  Per ottenere un elenco con un solo tipo di file multimediali, utilizzare la funzione **Filtro(▼)** nell'angolo in alto a destra della schermata delle voci o dei dispositivi.

☞ Nell'elenco a discesa **Filtro** (▼), selezionare **Foto**, **Video** o **Musica**.

☞ Anche se il prodotto visualizza cartelle contenenti tutti i tipi di contenuto, vengono visualizzati solo i file corrispondenti al tipo di contenuto selezionato. Se, ad esempio, si è selezionato **Musica**, vengono visualizzati solo i file musicali.

Riproduzione di file su un dispositivo di memorizzazione

Metodo 1: se il prodotto viene acceso dopo aver collegato un dispositivo di memorizzazione

1. Accendere il prodotto.
2. Seguire le istruzioni riportate in "Riproduzione di file multimediali" a pagina 28. Nel passo 2, selezionare **Memorizzazione**.

Metodo 2: se si collega un dispositivo USB mentre il prodotto viene acceso

1. Collegare il dispositivo di memorizzazione al prodotto (un CD registrato, un dispositivo USB, ecc.). Viene visualizzato il popup "**Nuovo dispositivo collegato**". Se al momento vi sono due o più dispositivi di memorizzazione collegati, utilizzare il tasto <> per passare da un dispositivo all'altro.



☞ Se non viene visualizzato il popup, andare al metodo 1.

2. Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare **Tutti**, **Foto**, **Video** o **Musica**, quindi premere il tasto OK. A seconda di come sono organizzati i contenuti, vengono visualizzati cartelle, singoli file o entrambi.

☞ Per ottenere un elenco con un solo tipo di file multimediali, utilizzare la funzione **Filtro** (▼) nell'angolo in alto a destra della schermata delle voci o dei dispositivi.

☞ Nell'elenco a discesa **Filtro** (▼), selezionare **Foto**, **Video** o **Musica**.

☞ Anche se il prodotto visualizza cartelle contenenti tutti i tipi di contenuto, vengono visualizzati solo i file corrispondenti al tipo di contenuto selezionato. Se, ad esempio, si è selezionato **Musica**, vengono visualizzati solo i file musicali.

3. Se necessario, utilizzare i tasti ▲▼<> per selezionare una cartella, quindi premere il tasto OK.
4. Selezionare il file da visualizzare o riprodurre, quindi premere il tasto OK.
5. Premere il tasto ↵ (RETURN) per uscire da una cartella o il tasto + (EXIT) per tornare alla schermata iniziale.
6. Per le istruzioni su come gestire la riproduzione di video, musica e immagini su un dispositivo di memorizzazione, vedere le pagine 30-42.

☞ Se si inserisce un disco durante la riproduzione da un dispositivo USB o da un telefono, il modo del dispositivo passa automaticamente a "Disco".

☞ Se il cellulare è compatibile con DLNA, si può riprodurre il contenuto sul telefono senza la necessità di collegare un cavo USB.

Riproduzione di contenuti multimediali memorizzati su un computer/ dispositivo mobile

È possibile riprodurre sull'Home Cinema contenuti multimediali memorizzati su un computer o un dispositivo mobile collegati alla stessa rete dell'Home Cinema.

☞ È possibile che si verifichino problemi di compatibilità se si tenta di riprodurre i file multimediali attraverso un server DLNA di terze parti.

☞ Il contenuto condiviso da un computer o da un dispositivo mobile potrebbe non essere riprodotto in base al tipo di codifica e al formato di file del contenuto. Inoltre, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

☞ A seconda dello stato della rete, è possibile che la riproduzione del contenuto multimediale non sia fluida. In questo caso, utilizzare un dispositivo di memorizzazione USB.

Riproduzione dei Contenuti


1. Nella schermata iniziale, selezionare **FILE MULTIMEDIALI**, quindi premere il tasto **OK**.
2. Selezionare **Dispositivo di rete** nella parte inferiore della schermata, quindi premere il tasto **OK**. Vengono elencati i dispositivi di memorizzazione collegati alla stessa rete dell'Home Cinema.
3. Selezionare un dispositivo di memorizzazione, quindi premere il tasto **OK**. Vengono elencati le cartelle e i file condivisi dal dispositivo di memorizzazione selezionato.
4. Se necessario, utilizzare i tasti **^ v < >** per selezionare una cartella, quindi premere il tasto **OK**.
5. Selezionare il file da visualizzare o riprodurre, quindi premere il tasto **OK**.
6. Premere il tasto **↵ (RETURN)** per uscire da una cartella o il tasto **EXIT** per tornare alla schermata iniziale.
7. Per le istruzioni su come gestire la riproduzione di video, musica e immagini su un dispositivo di memorizzazione, vedere le pagine 30-42.

- ✎ Per ottenere un elenco con un solo tipo di file multimediali, utilizzare la funzione **Filtro** (▼) nell'angolo in alto a destra della schermata delle voci o dei dispositivi.
- ✎ Nell'elenco a discesa **Filtro** (▼), selezionare **Foto**, **Video** o **Musica**.
- ✎ Anche se il prodotto visualizza cartelle contenenti tutti i tipi di contenuto, vengono visualizzati solo i file corrispondenti al tipo di contenuto selezionato. Se, ad esempio, si è selezionato **Musica**, vengono visualizzati solo i file musicali.
- ✎ In alternativa, spostarsi sul contenuto multimediale da riprodurre e premere il tasto **OK** per avviare la riproduzione.

Controllo della riproduzione video

È possibile controllare la riproduzione dei contenuti video memorizzati su dischi Blu-ray/DVD, supporti USB, dispositivi mobili o PC. A seconda del disco o dei contenuti, alcune funzioni descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili.

Tasti del telecomando utilizzati per la riproduzione video

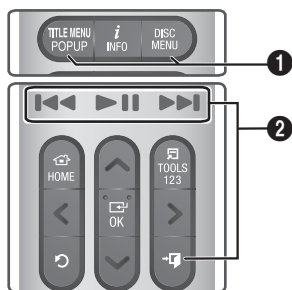

1 Utilizzo del menu del disco, dei titoli e a scelta rapida e dell'elenco dei titoli

DISC MENU

Durante la riproduzione, premere questo tasto per visualizzare il menu del disco.

TITLE MENU

Durante la riproduzione, premere questo tasto per visualizzare il menu dei titoli o il menu di scelta rapida.

- Se il disco contiene una playlist, premere il pulsante **Ordina per** per passare alla playlist.

2 Tasti relativi alla riproduzione

Il prodotto non riproduce l'audio nel modo di ricerca o di riproduzione rallentata.

- Per tornare alla velocità di riproduzione normale, premere il tasto **▶||**.

▶	Avvia/metete in pausa la riproduzione.
→ (EXIT)	Arresta la riproduzione.
Riproduzione veloce	Durante la riproduzione, tenere premuto il tasto ◀◀ o ▶▶. Ogni volta che si tiene premuto il tasto ◀◀ o ▶▶, la velocità di riproduzione cambia.
Riproduzione rallentata	In modo pausa, tenere premuto il tasto ▶▶. Ogni volta che si tiene premuto il tasto ▶▶, la velocità di riproduzione cambia.
Riproduzione a salti	Durante la riproduzione, premere il tasto ◀◀ o ▶▶. Ogni volta che si preme il tasto ◀◀ o ▶▶, il disco passa al capitolo o al file precedente o successivo.

Utilizzo del menu degli strumenti

Dischi disponibili in commercio

Durante la riproduzione, premere il tasto **TOOLS**.

Video basato su file

Durante la riproduzione, premere il tasto **TOOLS**.

Utilizzare i tasti <> per selezionare **Impostazioni** (🔧) nell'angolo in alto a destra, quindi premere il tasto **OK**.

Riproduci dall'inizio

Selezionare questa opzione per tornare all'inizio del film, quindi premere il tasto **OK**.

3D

Utilizzare il menu **3D** per selezionare l'opzione **Affiancati** o **Alto/basso** se il contenuto 3D attualmente in riproduzione non viene visualizzato correttamente in modo 3D.

🔧 Utilizzare il menu **3D** solo per contenuti 3D. Se si applica il formato **Affiancati** o **Alto/basso** a contenuti 2D, la visualizzazione potrebbe non essere corretta.

Seleziona scena

È possibile utilizzare la funzione **Seleziona scena** durante la riproduzione per visualizzare o avviare un film dalla scena desiderata.

🔧 Se le informazioni di indicizzazione del file sono danneggiate o se il file non supporta l'indicizzazione, non si potrà utilizzare la funzione **Seleziona scena**.

🔧 Se si utilizza la funzione DLNA dopo la connessione a un computer attraverso la rete, **Seleziona scena** potrebbe non essere supportato.

✓ **Cerca titoli:** Se il disco o il dispositivo contengono più film, selezionare questa opzione per avviare la riproduzione di un altro titolo.

1. Selezionare **Cerca titoli**, quindi premere il tasto **OK**.
2. Utilizzare i tasti **^ v** per selezionare un titolo, quindi premere il tasto **OK**.

🔧 Per cercare un titolo del DVD, tenere premuto il tasto **TOOLS** mentre la riproduzione è ferma. Inserire il numero 00, quindi il numero di capitolo/traccia desiderato (01, 02, ... ecc.).

✓ **Ricerca capitoli:** Selezionare questa opzione per riprodurre il capitolo desiderato.

1. Selezionare **Ricerca capitoli**, quindi premere il tasto **OK**.
2. Utilizzare i tasti **^ v** per selezionare un capitolo, quindi premere il tasto **OK**.

✓ **Cerca barra tempo:** Selezionare questa opzione per riprodurre il film da un punto selezionato.

1. Selezionare **Cerca barra tempo**, quindi premere il tasto **OK**.
2. Tenere premuto il tasto **123** finché sullo schermo viene visualizzato il tastierino numerico. Quando viene visualizzato il tastierino numerico, selezionare un numero utilizzando il tasto **^ v <>** quindi premere il tasto **OK**.

🔧 È anche possibile utilizzare i tasti <> per far avanzare o riavvolgere il film. Il film avanza o si riavvolge di un minuto ad ogni pressione dei tasti <>.

Riproduzione dei Contenuti

Modalità Ripeti

Consente di ripetere un titolo, un capitolo o una sezione specifica.

- **Off:** Selezionare questa opzione per tornare alla riproduzione normale.
- **Titolo:** Selezionare questa opzione per ripetere un titolo selezionato.
- **Capitolo:** Selezionare questa opzione per ripetere un capitolo specifico.
- **Ripeti A-B:** Selezionare questa opzione per ripetere una sezione specifica.
 1. Premere il tasto **OK** nel punto in cui si desidera venga avviata la ripetizione della riproduzione (A).
 2. Premere il tasto **OK** nel punto in cui si desidera venga interrotta la ripetizione della riproduzione (B).

🔑 Su alcuni dischi la schermata potrebbe non visualizzare tutte le opzioni di ripetizione.

🔑 Durante la riproduzione di un video registrato come file digitale vengono visualizzate le opzioni **Disattiva**, **Ripeti uno** e **Ripet tut.**

🔑 La schermata potrebbe non visualizzare subito **Capitolo** o **Titolo**. Continuare a premere i tasti **▲▼** finché la voce selezionata non viene visualizzata nel campo corrispondente.

🔑 La schermata potrebbe non visualizzare subito **Ripeti A-B**. Continuare a premere i tasti **▲▼** finché la voce **Ripeti A-B** non viene visualizzata nel campo corrispondente.

🔑 Il punto (B) deve essere impostato almeno a 5 secondi di riproduzione dopo il punto (A).

Modalità immagine

Consente di impostare il **Modalità immagine**.

- **Dinamica:** Aumenta la nitidezza e la luminosità.
- **Standard:** Selezionare questa impostazione per la maggior parte delle applicazioni di visualizzazione.
- **Film:** L'impostazione migliore per guardare i film.
- **Utente:** Consente di regolare rispettivamente le funzioni di nitidezza e riduzione dei disturbi.

🔑 Quando si utilizza la funzione **BD Wise**, questo menu non viene visualizzato.

Modalità equaliz.

Attivare **Modalità equaliz.** per utilizzare l'equalizzatore.

Impost. equalizzatore

Consente di impostare l'equalizzatore.

🔑 **Impost. equalizzatore** viene visualizzato solo se **Modalità equaliz.** è su **On**.

Audio

Selezionare questa opzione per impostare la lingua desiderata per l'audio.

Sincronia audio

In alcuni casi, quando il prodotto è collegato ad una TV digitale, il segnale audio può non essere sincronizzato con il segnale video. In questo caso, utilizzare Sincronia audio per regolare il ritardo dell'audio in modo che sia sincronizzato con il segnale video.

Sottotitoli

Consente di impostare la lingua desiderata per i sottotitoli.

Impost. sottotitoli

Consente di impostare le opzioni desiderate per i sottotitoli.

Angolo

Per visualizzare la scena da un'altra angolazione. L'opzione **Angolo** visualizza il numero di angolazioni disponibili per la visualizzazione (1/1, 1/2, 1/3, ecc.).

Video BONUSVIEW

Audio BONUSVIEW

Permette di impostare l'opzione Bonusview desiderata.

Ruota

È possibile ruotare la schermata di 90 gradi in senso orario o in senso antiorario.

Pieno schermo

Consente di impostare la dimensione dell'immagine video. Selezionare **Originale**, **Modalità1** (più grande) o **Modalità2** (grandezza massima).

Informazioni

Selezionare questa opzione per visualizzare le informazioni sui file video.

🔑 Il menu degli strumenti può variare in base al disco o al dispositivo di memorizzazione.

🔑 I file video con velocità di trasmissione elevate, pari o superiori a 20 Mbps, superano le capacità del prodotto e potrebbero arrestarsi durante la riproduzione.

Utilizzo dei menu Ordina per & Opzioni

Selezionare la funzione **Filtro** (▼), quindi **Video** per visualizzare solo i video.

ⓘ Anche se il prodotto visualizza cartelle contenenti tutti i tipi di contenuto, vengono visualizzati solo i file corrispondenti al tipo di contenuto selezionato. Se, ad esempio, è stato selezionato **Video**, sarà possibile visualizzare solo i file video.

Nella schermata con l'elenco dei file video, utilizzare i tasti **^ V <>** per selezionare **Ordina per** o **Opzioni** in alto a destra, quindi premere il tasto **OK**.

Video
Ordina per
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data Visualizza tutte le cartelle con i video per data. Se si seleziona una cartella e poi si preme il tasto OK, vengono visualizzati tutti i file video della cartella per data. ▪ Titolo Visualizza tutti i file video presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione per titolo. ▪ Cartella Visualizza tutte le cartelle presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione.
Opzioni

▪ Ripr. selezione

Ripr. selezione consente di creare una playlist selezionando specifici file da riprodurre. In linea di massima funziona in modo analogo per tutti i supporti. Vedere "Utilizzo di Ripr. selezione con un CD commerciale" a pagina 36.

▪ Invia

Selezionare **Invia** per caricare i file selezionati su siti online (Picasa, Facebook, ecc.) o sui dispositivi. Per utilizzare **Invia** con un sito online, è necessario creare un account sul sito online, quindi accedervi utilizzando la funzione di accesso. **Invia** funziona in linea di massima nello stesso modo per musica, foto e video. Per istruzioni generali, vedere "Utilizzo della funzione Invia" a pagina 41.


ⓘ I menu **Opzioni** e **Ordina per** possono variare a seconda del disco o dispositivo di memorizzazione. È possibile che non vengano visualizzate tutte le opzioni.

ⓘ I menu **Ordina per** e **Opzioni** sono di solito disponibili quando si visualizzano file video su unità flash USB, PC, dischi registrati dall'utente o dispositivi mobili. Non sono di solito disponibili se si visualizzano dischi Blu-ray, DVD o CD commerciali.

Controllo della riproduzione musicale

È possibile controllare la riproduzione dei contenuti musicali memorizzati su DVD, CD, supporti USB, dispositivi mobili o PC. A seconda del disco o dei contenuti, alcune funzioni descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili.

Tasti del telecomando utilizzati per la riproduzione musicale

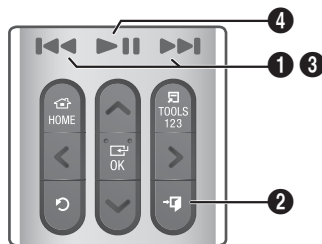


1	Tasti ◀◀ ▶▶ : Passa alla traccia precedente/successiva.
2	Tasto EXIT : Interrompe una traccia.
3	Riproduzione veloce (solo CD audio [CD-DA]) Durante la riproduzione, tenere premuto il tasto ◀◀ o ▶▶ . Ogni volta che si tiene premuto il tasto ◀◀ o ▶▶ , la velocità di riproduzione cambia.
4	Tasto ⏸ : Riproduce/mette in pausa una traccia.

Riproduzione dei Contenuti

Comandi della schermata Musica



Inizialmente viene visualizzata la schermata di elenco delle tracce e la riproduzione della prima traccia ha inizio. Se si sta riproducendo un disco realizzato mediante registrazione commerciale e se per un attimo non si preme nessun tasto sul telecomando, viene visualizzata la schermata di riproduzione. Per tornare alla schermata di elenco delle tracce, premere il tasto **↵** (RETURN).

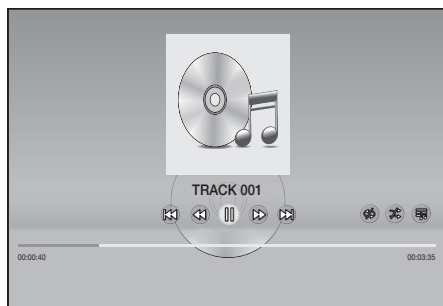

Nella schermata di elenco delle tracce, utilizzare i tasti **▲▼** per spostare la selezione sulla traccia desiderata. Premere il tasto **OK** per riprodurre la traccia.

Comandi musica a video

	Mette in pausa una traccia.
	Riproduce una traccia.
	Passa alla traccia precedente.
	Passa alla traccia successiva.

	Riavvolge la traccia.
	Manda avanti la traccia.
	Ripete una o tutte le tracce.
	Riproduce le tracce in ordine casuale.
	Visualizza l'equalizzatore.
	<p>Solo nella schermata Lista musica.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Impost. equalizzatore: Regola manualmente l'equalizzatore (Disponibile solo quando Modo equalizzatore è attivo).✓ Ripr. selezione: Ripr. selezione consente di selezionare specifici file da riprodurre. In linea di massima funziona in modo analogo per tutti i supporti. Vedere "Utilizzo di Riproduci selezione con supporti registrati personalmente (CD, dispositivi USB, ecc.)" a pagina 36.✓ Ripping: La funzione Ripping converte un CD audio in formato mp3 e salva i file convertiti su un dispositivo USB o su un dispositivo mobile collegato al prodotto. Vedere Ripping a pagina 38.✓ Informazioni: Mostra le informazioni sulla traccia.

Per accedere ai comandi, riprodurre una traccia, quindi utilizzare i tasti **▲▼<>** per passare al comando desiderato.

- I comandi della schermata Musica sono accessibili solo quando viene riprodotta una traccia.
- I comandi non vengono visualizzati tutti contemporaneamente.
- Per i contenuti basati su file, le opzioni disponibili per **Impostazioni** () potrebbero differire.

Utilizzo dei menu Ordina per & Opzioni

Selezionare la funzione **Filtro** () , quindi **Musica** per visualizzare solo i file musicali.

- Anche se il prodotto visualizza cartelle contenenti tutti i tipi di contenuto, vengono visualizzati solo i file corrispondenti al tipo di contenuto selezionato. Se, ad esempio, si è selezionato **Musica**, vengono visualizzati solo i file musicali.

Nella schermata con l'elenco dei file musicali, utilizzare i tasti $\wedge \vee < >$ per selezionare **Ordina per** o **Opzioni** in alto a destra, quindi premere il tasto **OK**.

Musica	
Ordina per	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Traccia Visualizza tutte le tracce musicali presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione. ▪ Album Visualizza tutti i file musicali presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione per album. ▪ Artista Visualizza tutti i file musicali presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione per artista ▪ Genere Visualizza tutti i file musicali presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione per genere. ▪ Cartella Visualizza tutte le cartelle presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione. 	
Opzioni	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ripr. selezione Ripr. selezione consente di selezionare specifici file da riprodurre. In linea di massima funziona in modo analogo per tutti i supporti. Vedere "Utilizzo di Ripr. selezione con un CD commerciale" a pagina 36 e "Utilizzo di Riproduci selezione con supporti registrati personalmente (CD, dispositivi USB, ecc.)" a pagina 36. ▪ Invia Selezionare Invia per caricare i file selezionati su siti online (Picasa, Facebook, ecc.) o sui dispositivi. Per utilizzare Invia, è necessario creare un account sul sito online, quindi accedervi utilizzando la relativa funzione. Invia funziona in linea di massima nello stesso modo per musica, foto e video. Per istruzioni generali, vedere "Utilizzo della funzione Invia" a pagina 41. ▪ Codifica Selezionare questa opzione per gestire le opzioni di codifica del testo. ▪ Rinomina elenco riprod. Consente di modificare il nome di una playlist. ▪ Elimina playlist Consente di eliminare una playlist. ▪ Agg. a elenco Consente di aggiungere altri file a una playlist. 	

Il menu **Opzioni** può variare in base al disco o al dispositivo di memorizzazione. È possibile che non vengano visualizzate tutte le opzioni.

Rinomina elenco riprod. e **Elimina playlist** vengono visualizzati solo se esiste una playlist.


Ripetizione delle tracce di un CD audio

È possibile impostare il prodotto in modo che ripeta le tracce di un CD audio (CD-DA/MP3).

1. Nella schermata di elenco delle tracce, durante la riproduzione utilizzare i tasti $\wedge \vee < >$ per selezionare ⏮ nell'angolo in basso a sinistra della schermata, quindi premere il tasto **OK**.
2. Utilizzare i tasti $\wedge \vee$ per selezionare il modo di ripetizione desiderato (**Off**, **1 canzone** o **Tutto**), quindi premere il tasto **OK**.



Schermata di elenco delle tracce

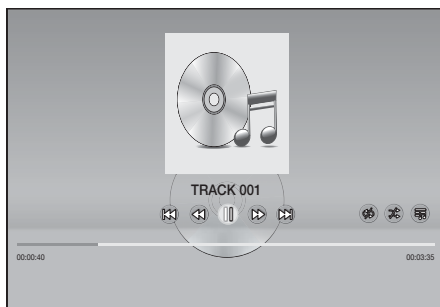


Schermata di riproduzione

Premere il tasto ↵ (RETURN) sul telecomando per tornare alla schermata di elenco delle tracce.

Riproduzione dei Contenuti


Riproduzione casuale delle tracce di un CD audio


È possibile impostare il prodotto in modo che riproduca casualmente le tracce di un CD audio (CD-DA/MP3).

1. Durante la riproduzione, utilizzare i tasti **Λ V <>** per selezionare  nell'angolo in basso a sinistra della schermata, quindi premere il tasto **OK**.
2. Utilizzare i tasti **Λ V** per impostare il modo **Casuale** su **Off** o **On**, quindi premere il tasto **OK**.

Utilizzo di Ripr. selezione con un CD commerciale

1. Nella schermata di elenco delle tracce selezionare **Impostazioni** () in basso a sinistra, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzato il menu delle impostazioni.
2. Selezionare **Ripr. selezione**, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata la schermata **Ripr. selezione**.
3. Utilizzare i tasti **Λ V** per selezionare una traccia, quindi premere il tasto **OK**. A sinistra della traccia viene visualizzato un segno di spunta.
4. Ripetere il passo 3 per selezionare altre tracce.
5. Per rimuovere una traccia dall'elenco, spostarsi sulla traccia, quindi premere di nuovo il tasto **OK**. Il segno di spunta viene rimosso dalla traccia.
6. A operazione ultimata, selezionare **Riprod.** in basso a sinistra, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata di nuovo la schermata di elenco delle tracce con solo le tracce selezionate. La riproduzione delle tracce selezionate si avvia automaticamente.
7. Per annullare l'elenco **Ripr. selezione**, selezionare **Impostazioni** () in basso a sinistra della schermata di elenco delle tracce. Sul menu **Impostazioni** selezionare **Riproduci tutto**. Viene visualizzata di nuovo la schermata di elenco delle tracce con tutte le tracce presenti sul CD.

 Utilizzando Riproduci selezionati è possibile selezionare fino a 99 tracce da un CD audio (CD-DA).

 Sulla schermata **Ripr. selezione**, è anche possibile selezionare **Seleziona tutto**, **Canc. tutto** e **Annulla**.


- Utilizzare **Seleziona tutto** per selezionare tutte le tracce. In questo modo viene annullata la selezione delle singole tracce. Quando si preme il tasto **↵** (RETURN) sul telecomando o si seleziona **Riprod.** e si preme il tasto **OK**, tutte le tracce appaiono sulla schermata di elenco delle tracce e il prodotto avvia la riproduzione di tutte le tracce partendo dalla numero 001.

- Utilizzare **Canc. tutto** per deselezionare contemporaneamente tutte le tracce selezionate. Selezionare le singole tracce o utilizzare **Seleziona tutto** per selezionare tutte le tracce, quindi premere il tasto **↵** (RETURN) sul telecomando o selezionare **Riprod.** e premere il tasto **OK**. Se non si utilizza **Seleziona tutto** o non si selezionano le singole tracce, l'elenco **Ripr. selezione** non cambia.

- **Annulla** annulla eventuali modifiche apportate alla schermata **Ripr. selezione**. Quando si torna alla schermata di elenco delle tracce, l'elenco **Ripr. selezione** rimane immutato.

Utilizzo di Riproduci selezione con supporti registrati personalmente (CD, dispositivi USB, ecc.)

1. Inserire un CD registrato personalmente o un dispositivo USB contenente file registrati personalmente nell'Home Cinema. Viene visualizzato il popup **Nuovo dispositivo collegato**.
2. Selezionare **Musica**, quindi premere il tasto **OK** sul telecomando. Viene visualizzata la schermata con l'elenco dei file con le icone delle tracce, le cartelle o entrambe.
3. Se necessario, utilizzare i tasti **Λ V <>** per selezionare una cartella, quindi premere il tasto **OK**.
4. Quando vengono visualizzate le tracce da riprodurre, selezionare **Opzioni** in alto a destra, quindi premere il tasto **OK**.
5. Selezionare **Riproduci selezione**, quindi premere il tasto **OK**. Le caselle di controllo vengono visualizzate sul lato in alto a sinistra delle icone delle tracce.
6. Utilizzare i tasti **Λ V <>** per selezionare una traccia, quindi premere il tasto **OK**. Nella casella di controllo viene visualizzato un segno di spunta.
7. Ripetere il passo 6 per selezionare altre tracce mediante spunta.
8. Per rimuovere una traccia dall'elenco, spostarsi sulla traccia, quindi premere di nuovo il tasto **OK**. Il segno di spunta viene rimosso dalla traccia.
9. A operazione ultimata, selezionare **Riproduci**, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata la schermata di elenco delle tracce con solo le tracce selezionate. La riproduzione delle tracce selezionate si avvia automaticamente.
10. Per annullare l'elenco **Riproduci selezione**, premere il tasto **↵** (RETURN) o il tasto **↵** (EXIT). Se si preme **↵** (RETURN), si ritorna alla schermata con l'elenco dei file. Se si preme **↵** (EXIT), si va alla schermata iniziale.

-  Se si desidera utilizzare **Riproduci selezione** per vedere dei video, utilizzare la funzione **Filtro** (▼) per selezionare **Video** invece di **Musica**.

Utilizzo di Riproduci selezione a partire dalla schermata iniziale

-  Selezionare **RIPRODUCI DISCO** o **FILE MULTIMEDIALI** a seconda del supporto che si sta utilizzando.
- Se si è selezionato **RIPRODUCI DISCO**, viene visualizzata la schermata di elenco delle tracce. Utilizzare la funzione **Filtro** (▼) per selezionare **Musica**, quindi seguire le istruzioni a partire dal passo 3 di cui sopra.
 - Se si è selezionato **FILE MULTIMEDIALI**, selezionare **Memorizzazione** o **Dispositivo di rete** sulla schermata **FILE MULTIMEDIALI**. Quindi, selezionare il supporto di memorizzazione sulla schermata **Memorizzazione** o il dispositivo sulla schermata **Dispositivo di rete**. Viene visualizzata la schermata con l'elenco dei file. Utilizzare la funzione **Filtro** (▼) per selezionare **Musica**, quindi seguire le istruzioni a partire dal passo 3 di cui sopra.

Creazione e modifica di una playlist contenuta in un dispositivo di memorizzazione

Creazione di una playlist


1. Collegare un dispositivo USB con la musica memorizzata al connettore USB dell'Home Cinema, quindi accendere l'Home Cinema.
2. Nella schermata iniziale selezionare **FILE MULTIMEDIALI**, quindi premere il tasto **OK**.
3. Nella schermata **FILE MULTIMEDIALI** selezionare **Memorizzazione**, quindi premere il tasto **OK**.
4. Selezionare il dispositivo USB, quindi premere il tasto **OK**.
5. In alto nella schermata, selezionare **Filtro** (▼) → **Musica**.
6. Dopo che la schermata viene nuovamente visualizzata, selezionare **Opzioni** (⚙️) → **Agg. a elenco**.
7. Nella schermata successiva, selezionare una playlist esistente, quindi premere il tasto **OK**.
OPPURE
Selezionare **Nuova playlist**, quindi premere il tasto **OK**. Se è stata selezionata una playlist esistente, andare al passo 9. Se si è selezionato **Nuova playlist**, andare al passo 8.

8. Con la tastiera a video, accettare il nome predefinito per la nuova playlist o inserire un nuovo nome. Al termine, selezionare **Fatto**, premere **OK**, quindi andare al passo 9.
9. Andare alla schermata con la musica che si desidera inserire nella playlist.
10. Utilizzare i tasti **^ V <>** per selezionare una traccia, quindi premere il tasto **OK**. Nella casella di controllo viene visualizzato un segno di spunta sul lato sinistro dell'icona della traccia.
11. Ripetere il passo 10 per selezionare altre tracce mediante spunta.
12. Per rimuovere una traccia dall'elenco, spostarsi sulla traccia, quindi premere di nuovo il tasto **OK**. Il segno di spunta viene rimosso dalla traccia.
13. Al termine, selezionare **Aggiungi** in alto nella schermata, quindi premere il tasto **OK**. La playlist viene salvata sul dispositivo USB e compare il popup **Aggiunto**. Premere il tasto **OK**.



Riproduzione di una playlist

1. Collegare il dispositivo USB con la playlist alla porta USB dell'Home Cinema.
2. Passare alla playlist (schermata iniziale → **FILE MULTIMEDIALI** → **Memorizzazione** → **Dispositivo USB** → playlist).
3. Selezionare la playlist, quindi premere **OK**. Viene visualizzata la schermata di elenco delle tracce e viene avviata la riproduzione della prima traccia della playlist.



Modifica di una playlist

1. Durante la riproduzione di una playlist, selezionare **Impostazioni** (⚙️) → **Modifica elenco riproduzione** nell'angolo in basso a sinistra della schermata di elenco delle tracce.
 2. Utilizzare i tasti **^ V <>** per selezionare una traccia, quindi premere il tasto **OK**. Vicino alla traccia viene visualizzato un segno di spunta.
 3. Per annullare una selezione, selezionare nuovamente la traccia, quindi premere il tasto **OK**.
-  Per selezionare contemporaneamente tutte le tracce, utilizzare **Seleziona tutto**. Per annullare contemporaneamente tutte le selezioni, utilizzare **Deseleziona tutto**.

Riproduzione dei Contenuti

- Al termine, selezionare **Elimina** in basso a sinistra nella schermata, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzato un popup di conferma.
 - Selezionare **Si**, quindi premere il tasto **OK**.
-  L'eliminazione di tutti i file compresi in una playlist comporta anche l'eliminazione della stessa playlist.
-  È possibile memorizzare fino a 5 playlist.

Ripping

- Inserire un dispositivo USB nel connettore USB sul pannello anteriore del prodotto. Questo è il dispositivo su cui verrà eseguito il ripping dei file.
 - Inserire un CD musicale nell'Home Cinema. Dopo alcuni istanti viene visualizzata la schermata di elenco delle tracce.
 - Nella schermata di elenco delle tracce selezionare **Impostazioni** (⚙️) in basso a sinistra nella schermata, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzato il menu delle impostazioni.
 - Utilizzare i tasti **▲▼** per selezionare **Ripping**, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata la schermata Ripping.
 - Utilizzare i tasti **▲▼** per selezionare una traccia, quindi premere il tasto **OK**. A sinistra della traccia viene visualizzato un segno di spunta.
 - Ripetere il passo 5 per selezionare altre tracce.
-  Per selezionare contemporaneamente tutte le tracce, selezionare **Seleziona tutto** in basso a sinistra nella schermata, quindi premere il tasto **OK**.
- Per rimuovere una traccia dall'elenco, spostarsi sulla traccia, quindi premere di nuovo il tasto **OK**. Il segno di spunta viene rimosso dalla traccia.
 - A operazione ultimata, selezionare il tasto **Rip** utilizzando i tasti **▲▼**, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzato il popup del ripping.
 - Utilizzare i tasti **▲▼** per selezionare il dispositivo in cui salvare i file rippati, quindi premere il tasto **OK**. Il ripping comincia.
-  Non scollegare il dispositivo durante il ripping.

- Per annullare il ripping, una volta avviato, premere il tasto **OK**, quindi selezionare **Si**. Selezionare **No** per continuare il ripping.
- Al termine del ripping viene visualizzato il messaggio **"Ripping completato."**. Premere il tasto **OK**. Viene nuovamente visualizzata la schermata di elenco delle tracce.

Utilizzo del Bluetooth

È possibile utilizzare un dispositivo Bluetooth per ascoltare musica con audio stereo di alta qualità, tutto senza fili!

- Distanza di connessione : max. 2 m, Distanza operativa : max. 10 m
- Il funzionamento effettivo potrebbe variare in base all'ambiente, anche se si utilizza il dispositivo entro la distanza operativa indicata.


Che cos'è il Bluetooth?

Il Bluetooth è una tecnologia che permette di collegare facilmente tra di loro dispositivi compatibili con Bluetooth attraverso una connessione wireless a breve raggio.

- Un dispositivo Bluetooth può produrre ronzii o causare malfunzionamenti:
 - Quando una parte del corpo è a contatto con il sistema di ricezione/trasmisione del dispositivo Bluetooth o dell'Home Cinema.
 - Quando è soggetto a variazioni elettriche dovute a interferenze derivanti da riflessioni dei segnali su pareti, spigoli o tramezzature d'ufficio.
 - Quando è esposto a interferenze elettriche derivanti da dispositivi della stessa banda di frequenza, incluse apparecchiature mediche, forni a microonde e LAN wireless.
- Collegare l'Home Cinema al dispositivo Bluetooth quando sono vicini.
- Maggiore è la distanza tra l'Home Cinema e il dispositivo Bluetooth, peggiore è la qualità. Se la distanza supera il raggio d'azione del Bluetooth, la connessione si interrompe.
- In aree a bassa sensibilità di ricezione, la connessione Bluetooth potrebbe non funzionare correttamente.

- Se non vi sono ostacoli, il campo di ricezione effettivo dell'Home Cinema può raggiungere i 10 m in tutte le direzioni. La connessione viene automaticamente interrotta se il dispositivo è a una distanza superiore a questo limite. La qualità del suono si riduce in presenza di ostacoli quali pareti o porte, anche entro la distanza adeguata.
- Questo dispositivo wireless può provocare interferenze elettriche durante il funzionamento.

Per collegare l'Home Cinema a un dispositivo Bluetooth

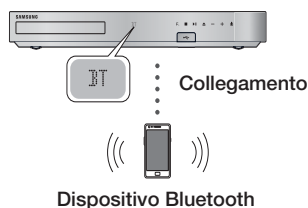

Prima di cominciare, verificare che il dispositivo Bluetooth supporti la funzione cuffie stereo compatibili Bluetooth.

1. Premere il tasto **SOURCE** del telecomando per visualizzare il messaggio **BT**.
 2. Selezionare il menu Bluetooth del dispositivo da collegare. Per istruzioni, vedere il manuale del dispositivo Bluetooth.
 3. Selezionare "[HTS]Jxxxxx" nell'elenco.
 - Quando l'Home Cinema è collegato al dispositivo Bluetooth, sul display frontale dell'Home Cinema viene visualizzato il nome del dispositivo Bluetooth collegato, seguito dal nome dell'Home Cinema.
 4. Riprodurre la musica sul dispositivo collegato.
 - Attraverso il sistema Home Cinema è possibile ascoltare la musica riprodotta sul dispositivo Bluetooth collegato.
- 🔧 L'Home Cinema supporta solo dati SBC di qualità media (fino a 237 kbps@48 kHz) e non dati SBC di qualità elevata (328 kbps@44,1 kHz).

- 🔧 La funzione AVRCP (AVRCP) è supportata. La sua funzionalità varia a seconda delle specifiche del dispositivo collegato.
- 🔧 Effettuare la connessione esclusivamente a un dispositivo Bluetooth che supporta il profilo A2DP.
- 🔧 È possibile collegare solo un dispositivo Bluetooth per volta.
- 🔧 Le funzioni di ricerca o di connessione potrebbero non funzionare correttamente nei seguenti casi:
 - In presenza di un forte campo elettrico nelle vicinanze o nei dintorni dell'Home Cinema.
 - Se vi sono più dispositivi Bluetooth collegati contemporaneamente al prodotto.
 - Se il dispositivo Bluetooth è spento, non è in posizione o non funziona correttamente.

Tenere presente che tutti i dispositivi come forni a microonde, adattatori LAN wireless, luci a fluorescenza e fornelli a gas utilizzano la stessa gamma di frequenza del dispositivo Bluetooth e possono causare interferenze elettriche.

- 🔧 Per ottimizzare la compatibilità operativa tra l'home theater e un dispositivo Bluetooth o un altro dispositivo, come un telefono cellulare, raccomandiamo di aggiornare il SO del dispositivo all'ultima versione.

Per scollegare il dispositivo Bluetooth dall'Home Cinema

È possibile scollegare il dispositivo Bluetooth dall'Home Cinema. Per istruzioni, vedere il manuale del dispositivo Bluetooth.

- Quando l'Home Cinema è scollegato dal dispositivo Bluetooth, sul display anteriore dell'Home Cinema viene visualizzato **DISCONNECTED**.

Per scollegare l'Home Cinema dal dispositivo Bluetooth

Premere il tasto **(F.)** sul pannello anteriore dell'Home Cinema per passare dal modo **BT** a un altro modo o spegnere l'Home Cinema.

- Ad eccezione del caso in cui si scolga l'Home Cinema cambiando le funzioni, il dispositivo Bluetooth collegato resterà per un certo tempo in attesa di una risposta dall'Home Cinema prima di interrompere la connessione (il tempo di disconnessione può differire a seconda del dispositivo Bluetooth).

Riproduzione dei Contenuti

- ✎ Nel modo di connessione Bluetooth, la connessione Bluetooth si interrompe se la distanza tra il sistema Home Cinema e il dispositivo Bluetooth è superiore a 10 metri. Se si riporta la distanza entro il campo di ricezione effettivo o si riavvia il dispositivo Bluetooth, è necessario ricollegare il dispositivo e l'Home Cinema per ristabilire la connessione.
- ✎ In modo Bluetooth, il salvaschermo si avvia se il dispositivo Bluetooth rimane in modalità "pronto" per 5 minuti. Per ricollegare il dispositivo Bluetooth, disattivare il salvaschermo, quindi collegare il dispositivo. Per disattivare il salvaschermo, premere un tasto qualsiasi sul telecomando (il tasto del volume, i tasti $\wedge \vee < >$, ecc.).

Uso dell'Avvio rapido Bluetooth

Se, con l'Home Cinema disattivato, il dispositivo smart precedentemente collegato viene connesso al prodotto tramite Bluetooth, l'Home Cinema si riattiva.

- ✎ L'Home Cinema deve essere collegato per garantire che **Avvio rapido** possa funzionare.
 - ✎ Per utilizzare questa funzione, impostare **Impostazioni > Sistema > Avvio rapido su On**.
 - ✎ Per utilizzare questa funzione, occorre avere predisposto anticipatamente il collegamento Bluetooth tra l'home cinema e il dispositivo intelligente. In altre parole, l'home cinema si deve trovare nell'elenco dei dispositivi Bluetooth ai quali il dispositivo intelligente è già stato collegato.
1. Collegare il dispositivo smart collegato in precedenza al prodotto tramite Bluetooth. (per informazioni sulle connessioni Bluetooth, vedere il manuale del dispositivo smart).
 2. Una volta stabilita la connessione, l'Home Cinema si avvia automaticamente in modo **BT**.
 - Selezionare la musica desiderata da riprodurre sul dispositivo smart.

Riproduzione di contenuti fotografici

È possibile riprodurre i contenuti fotografici memorizzati su DVD, supporti USB, dispositivi mobili o PC.

Utilizzo del menu degli strumenti

Mentre viene visualizzata una foto, premere il tasto **TOOLS** sul telecomando.

Selezionare **Impostazioni** (☰) nell'angolo in alto a destra della schermata, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzato l'elenco a discesa del menu Strumenti.

Imp. presentazione

- **Velocità:** Selezionare questa opzione per impostare la velocità della presentazione.
- **Effetti:** Selezionare questa opzione per impostare gli effetti speciali della presentazione.

Ruota

Selezionare questa opzione per ruotare l'immagine (l'immagine viene fatta ruotare in senso orario o antiorario).

Zoom

Selezionare questa opzione per ingrandire l'immagine corrente. (Ingrandimento fino a 4x)

Modalità immagine

- **Dinamica:** Selezionare questa impostazione per aumentare la nitidezza.
- **Standard:** Selezionare questa impostazione per la maggior parte delle applicazioni di visualizzazione.
- **Film:** Questa è l'impostazione migliore per guardare i film.
- **Utente:** Consente di regolare rispettivamente le funzioni di nitidezza e riduzione dei disturbi.

Musica di sottofondo

Selezionare questa opzione per ascoltare la musica durante la visualizzazione della presentazione.

Modalità equaliz.

Impostare su **On** per utilizzare l'equalizzatore. Personalizzare le proprie preferenze audio utilizzando le impostazioni di equalizzazione.

Impost. equalizzatore

Questa funzione è disponibile solo se **Modalità equaliz.** è impostato su **On**.

Invia

Selezionare **Invia** per caricare i file selezionati su siti online (Picasa, Facebook, ecc.) o sui dispositivi. Per utilizzare **Invia** con un sito online, è necessario creare un account sul sito online, quindi accedervi utilizzando la funzione di accesso. **Invia** funziona in linea di massima nello stesso modo per musica, foto e video. Per istruzioni generali, vedere "Utilizzo della funzione Invia" a pagina 41.

Informazioni

Mostra le informazioni sull'immagine.

- 📎 Il menu **Opzioni** può variare in base al disco o al dispositivo di memorizzazione. È possibile che non vengano visualizzate tutte le opzioni.
- 📎 Per abilitare la funzione **Musica di sottofondo**, il file della foto deve trovarsi sullo stesso supporto di memorizzazione del file musicale. Tuttavia, sulla qualità del suono possono influire la velocità di trasmissione del file MP3, la dimensione della foto e il metodo di codifica.
- 📎 Non è possibile ingrandire il campo di sottotitoli e PG nel modo schermo intero.

Utilizzo dei menu Ordina per e Opzioni quando è visualizzato l'elenco delle foto

Selezionare la funzione **Filtro** (📏), quindi **Foto** per visualizzare esclusivamente le foto.

- 📎 Anche se il prodotto visualizza cartelle contenenti tutti i tipi di contenuto, vengono visualizzati solo i file corrispondenti al tipo di contenuto selezionato. Se, ad esempio, è stato selezionato **Foto**, sarà possibile vedere esclusivamente file foto.

Nella schermata che elenca i file foto, utilizzare i tasti **^ V < >** per selezionare **Ordina per** o **Opzioni** in alto a destra, quindi premere il tasto OK.

Foto

Ordina per

- **Data**
Raggruppa tutte le foto presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione per data. Fare clic su un gruppo per vedere le foto di quel gruppo.
- **Titolo**
Visualizza tutte le foto presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione per titolo.
- **Cartella**
Visualizza tutte le cartelle presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione.

Opzioni


- **Slide show**
Avvia la presentazione. Mostra uno dopo l'altro tutti i file della cartella selezionata. Per creare una presentazione con un gruppo selezionato di foto, vedere Riproduci selezionati in basso.
- **Ripr. selezione**
Ripr. selezione consente di selezionare specifici file da riprodurre. In linea di massima funziona in modo analogo per tutti i supporti. Vedere "Utilizzo di Riproduci selezione con supporti registrati personalmente (CD, dispositivi USB, ecc.)" a pagina 36.
- **Invia**
Selezionare **Invia** per caricare i file selezionati su siti online (Picasa, Facebook, ecc.) o sui dispositivi. Per utilizzare **Invia** con un sito online, è necessario creare un account sul sito online, quindi accedervi utilizzando la funzione di accesso.

- 📎 Il menu **Opzioni** può variare in base al disco o al dispositivo di memorizzazione. È possibile che non vengano visualizzate tutte le opzioni.

Utilizzo della funzione Invia

1. Utilizzare i tasti **^ V** per selezionare **Invia**, quindi premere il tasto OK. Viene visualizzata la schermata di selezione.
2. Utilizzare i tasti **^ V** per selezionare un'immagine, quindi premere il tasto OK. A sinistra dell'immagine viene visualizzato un segno di spunta.
3. Ripetere il passo 2 per selezionare altre immagini.
4. Per rimuovere un'immagine dall'elenco, spostarsi sull'immagine, quindi premere nuovamente il tasto OK. Il segno di spunta viene rimosso dall'immagine.

Riproduzione dei Contenuti

5. A operazione ultimata, premere il tasto $\wedge \vee$ per selezionare **Invia**, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzato il popup di invio con i siti online (Picasa, Facebook, ecc.) o i dispositivi a cui è possibile inviare le foto.
 6. Selezionare una destinazione, quindi premere il tasto **OK**.
 7. Se si inviano delle foto a un sito online, il sito viene attivato. Eseguire il login e seguire le indicazioni visualizzate sulla schermata.
-  Per inviare le foto a un sito online, è necessario avere un account per il sito.

Utilizzo dei tasti degli effetti speciali sul telecomando

Funzione EFFETTO AUDIO



Permette di selezionare un modo per ottimizzare l'audio.

1. Premere il tasto **SOUND EFFECT**.
2. Premere i tasti $\wedge \vee$ per selezionare il modo desiderato: **DSP**, **Virtual Surround**, **Mod. SFE** o **Sport**.
3. Premere i tasti $\langle \rangle$ per selezionare l'effetto audio desiderato.


DSP

▼ **MP3 Enhancer**: Migliora le prestazioni audio (ad es. per file mp3). È possibile effettuare l'upscaling audio da un livello MP3 (24 kHz, 8bit) a un livello CD (44.1 kHz, 16bit).

▼ **Power Bass**: Aumenta il volume dei bassi creando suoni cupi.

▼ **Virtual 7.1** (solo HT-J7500W): Crea una versione virtuale dell'audio a 7.1 canali utilizzando il sistema di diffusori a 5.1 canali.

▼ **Off**: Selezionare questa opzione per un ascolto normale.

 Se si seleziona **Impost. altoparlante semplice** > **Mod. semplice**, il **DSP** viene visualizzato come segue. (La funzione **Impost. altoparlante semplice** è disponibile solo nel modello HT-J7500W).

Enhanced Stereo → **Mp3 Enhancer** → **Power Bass** → **Virtual Surround**

* **Enhanced Stereo** : un effetto campo audio che consente al suono dal canale anteriore di estendersi al canale surround.

Virtual Surround

È possibile impostare una sorgente di ingresso a 2 canali per riprodurre l'audio in modalità surround a 5.1 canali.

Mod. SFE

▼ **Symphony Hall in Boston (Hall 1)**: Riproduce l'effetto di trovarsi in una sala concerti.

▼ **Philharmonic Hall in Bratislava (Hall 2)**: Riproduce anch'essa l'effetto di trovarsi in una sala concerti, ma con potenza inferiore rispetto a HALL1 (SALA CONCERTI 1).


▼ **Jazz Club in Seoul B**: Impostazione consigliata per la musica jazz.

▼ **Church in Seoul**: Dà la sensazione di trovarsi in una grande chiesa.

▼ **Amphitheater (Rock)**: Impostazione consigliata per la musica rock.

▼ **Off**: Selezionare questa opzione per un ascolto normale.

Sport

 A seconda del disco o del dispositivo di memorizzazione, il nome di questa funzione può variare.

▼ **Presentatore**: Enfatizza la voce del commentatore durante una partita per coinvolgere maggiormente lo spettatore.

▼ **Stadio**: Enfatizza i cori di supporto del pubblico durante una partita per una maggiore autenticità.

▼ **Off**: Selezionare questa opzione per un ascolto normale.

DTS Neo:Fusion II / 3D Sound




È possibile godere di un audio surround più naturale e nitido con toni ricchi regolando l'intensità del suono attraverso le relative opzioni.

• **DTS Neo:Fusion II : Off** → **On**

• **3D Sound** (solo HT-J7500W) :
Off → **Alto** → **Basso**

 **3D Sound** non è disponibile nel modo **FM**.

 **3D Sound** viene visualizzato solo se si è selezionato **Impost. altoparlante semplice** > **Mod. semplice**.

Collegando il prodotto alla rete si può usufruire di diversi servizi di rete come streaming video o app online.

Per utilizzare i servizi di rete, è necessario innanzitutto:


1. Collegare il prodotto a una rete. (Vedere a pagina 14)
2. Configurare le impostazioni di rete. (Vedere le pagine 23-25)


Accesso all'account Samsung

Prima di accedere a **SAMSUNG APPS**, è consigliabile accedere al proprio account Samsung.

Se non si dispone di un account Samsung, crearlo selezionando **Crea account**.

Per creare un account Samsung, seguire i passi riportati di seguito:

1. Con la schermata iniziale visualizzata, premere il pulsante . Viene visualizzata la schermata **Accedi**.
2. Selezionare il campo dell'ID, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzato il popup della tastiera.
3. Utilizzando la tastiera, inserire l'indirizzo e-mail. Al termine, selezionare il pulsante **Fatto**, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata di nuovo la schermata **Accedi**.
4. Selezionare il campo della password, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzato il popup della tastiera.
5. Utilizzando la tastiera, inserire la password. Al termine, selezionare il pulsante **Fatto**, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata di nuovo la schermata **Accedi**.
6. Per semplificare la procedura da seguire al successivo accesso, selezionare **Accedi automaticamente**, quindi premere il tasto **OK**.
7. Selezionare **Accedi**, quindi premere il tasto **OK**.
8. Viene visualizzata la schermata **Termini e cond. relativi all'account Samsung**.
9. Selezionare **Accetto**, quindi premere il tasto **OK**.
10. Selezionare un'immagine da utilizzare per identificare il proprio account, quindi premere il tasto **OK**.
11. Selezionare **Fatto**.

- Se si è selezionato **Accedi automaticamente**, al successivo accesso il prodotto inserirà automaticamente l'indirizzo e-mail e la password dell'utente. Non si deve far altro che selezionare **Accedi**.
- Se si preme il pulsante  dopo aver eseguito l'accesso, viene visualizzata la schermata **Accedi**. È possibile selezionare **Collega account**, **Modifica profilo**, **Rimuovi account** e **Disconnetti**.

Prima di utilizzare SAMSUNG APPS

Se non si è impostato Smart Hub, quando si utilizza **SAMSUNG APPS** per la prima volta, il prodotto chiede di eseguire la procedura di impostazione di Smart Hub.


1. Nella schermata iniziale selezionare **SAMSUNG APPS**, quindi premere il tasto **OK**.
 2. Viene visualizzato il popup di Smart Hub che chiede se si desidera impostare Smart Hub. Selezionare **Sì**, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata la schermata iniziale.
 3. Selezionare **Avvio**, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata la schermata **Termini e condizioni e Informativa sulla privacy di Smart Hub**.
 4. Nella schermata **Servizi e scelte aggiuntivi**, per utilizzare Smart Hub è necessario leggere e accettare sia i termini e le condizioni di Smart Hub che l'informativa sulla privacy.
 5. Scorrere verso il basso, quindi fare clic sul pulsante **Vis. dettagli** per visualizzare i documenti completi.
- Non è necessario dare il proprio consenso all'informativa supplementare sulla privacy, ma, in questo caso, alcune caratteristiche o funzioni Smart TV potrebbero non essere disponibili.
6. Selezionare **Accetto tutto**, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata la schermata di conferma dell'avenuta impostazione. Premere il tasto **OK**.

Utilizzo di SAMSUNG APPS

Attraverso la schermata **SAMSUNG APPS** è possibile scaricare le applicazioni da Internet e avviare ed eseguire le applicazioni scaricate sulla TV. Per accedere ad alcune applicazioni è necessario disporre di un account Samsung.

☞ Durante la riproduzione di contenuto multimediale in **SAMSUNG APPS**, tenere premuto il tasto ► del telecomando per sospendere la riproduzione. Per interrompere la riproduzione, tenere premuto il tasto ► (EXIT) del telecomando.

Panoramica della schermata SAMSUNG APPS

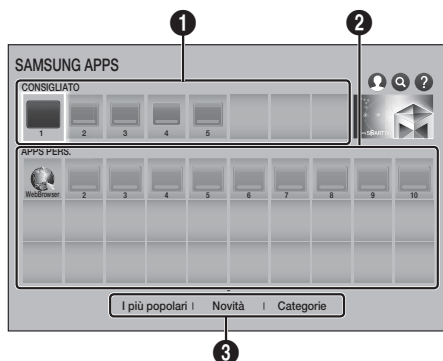

1	CONSIGLIATO: Visualizza i contenuti consigliati gestiti da Samsung. Non è possibile eliminare le app consigliate.
2	APPS PERS.: Visualizza la galleria personale delle applicazioni modificabili nella schermata APPS PERS.
3	I più popolari, Novità e Categorie: Selezionare queste opzioni per visualizzare e scaricare altre app.

La prima volta che si apre la schermata **SAMSUNG APPS**, l'Home Cinema scarica automaticamente un gruppo di app gratuite. Una volta scaricate, queste app vengono visualizzate nella schermata **SAMSUNG APPS**. Per visualizzare altre app, selezionare **I più popolari**, **Novità** o **Categorie** in fondo alla schermata, quindi premere il tasto **OK**.

I più popolari visualizza le app più scaricate, **Novità** le più nuove. **Categorie** visualizza una serie di icone che rappresentano categorie come **Video**, **Giochi** e **Sport**. Selezionare l'icona di una categoria, quindi premere il tasto **OK**. L'Home Cinema visualizza le app di tale categoria.

Download di un'app

1. Selezionare **I più popolari**, **Novità** o **Categorie**, quindi premere il tasto **OK**.
2. Se si è selezionato **Categorie**, selezionare l'icona di una categoria, quindi premere il tasto **OK**. In caso contrario andare al passo 3.

☞ Nelle schermate **I più popolari**, **Novità** e **Categorie**, sulle app già scaricate viene visualizzata una freccia verde.

3. Selezionare un'app da scaricare, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata la schermata con i dettagli dell'app.
4. Selezionare il pulsante **Scarica** sulla schermata, quindi premere il tasto **OK**. Al posto di **Scarica** viene visualizzato **Annulla** e viene avviato il download dell'app.
5. Per annullare il download, selezionare **Annulla**, quindi premere il tasto **OK**.
6. Al termine del download, al posto di **Annulla** viene visualizzato **Apri**. Selezionare **Apri**, quindi premere il tasto **OK** per avviare l'applicazione. In alternativa, premere il tasto ◀ (RETURN) finché non viene nuovamente visualizzata la schermata **SAMSUNG APPS**. L'app scaricata viene visualizzata nella schermata delle app sotto **APPS PERS.**

Avvio di un'applicazione

1. Selezionare **SAMSUNG APPS** nella schermata iniziale, quindi premere il tasto **OK**.
2. Nella schermata **SAMSUNG APPS**, utilizzare i tasti **^ V < >** per selezionare un'app, quindi premere il tasto **OK**. L'app si avvia.

Il menu delle opzioni

Il menu delle opzioni consente di aggiungere o eliminare le app in **APPS PERS.**. Inoltre, permette di cambiare la posizione di un'app in **APPS PERS.** e di aggiornare le app.

Sposta

1. Nella schermata **APPS PERS.**, selezionare l'app che si desidera spostare, quindi tenere premuto il tasto **OK** per 3 secondi. Viene visualizzato il menu delle opzioni.
2. Selezionare **Sposta**, quindi premere il tasto **OK**.
3. Utilizzare i tasti **^ V < >** per spostare l'app.
4. Quando l'app si trova nella posizione desiderata, premere il tasto **OK** o **+|** (EXIT).

Elimina

1. Nella schermata **APPS PERS.**, selezionare l'app che si desidera eliminare, quindi tenere premuto il tasto **OK** per 3 secondi. Viene visualizzato il menu delle opzioni.
2. Selezionare **Elimina**, quindi premere il tasto **OK**.
3. Utilizzare i tasti **< >** per selezionare **Sì**, quindi premere il tasto **OK**.

Elim. mult.

1. Nella schermata **APPS PERS.**, selezionare un'app da eliminare, quindi tenere premuto il tasto **OK** per 3 secondi. Viene visualizzato il menu delle opzioni.
2. Selezionare **Elim. mult.**, quindi premere il tasto **OK**.
3. Utilizzare i tasti **^ V < >** per selezionare le app che si desidera eliminare, quindi premere il tasto **OK**.
4. Utilizzare il tasto **V** per selezionare **Elimina**, quindi premere il tasto **OK**.

Vis. dettagli

1. Nella schermata **APPS PERS.**, selezionare l'app di cui si desidera vedere i dettagli, quindi tenere premuto il tasto **OK** per 3 secondi. Viene visualizzato il menu delle opzioni.
2. Selezionare **Vis. dettagli**, quindi premere il tasto **OK**.

Modifica visualizz.

1. Nella schermata **APPS PERS.**, selezionare un'app, quindi tenere premuto il tasto **OK** per 3 secondi. Viene visualizzato il menu delle opzioni.
2. Selezionare **Modifica visualizz.**, quindi premere il tasto **OK**. Se la visualizzazione corrente è la più riprodotti, viene chiesto di passare a Visualizzazione personalizzata. Se la visualizzazione corrente è Visualizzazione personalizzata, viene chiesto di passare a la più riprodotti. I più riprodotti ordina le app in base al numero di volte in cui un'app è stata eseguita. Visualizzazione personalizzata consente di ordinare le app a piacimento.
3. Selezionare **OK**, quindi premere il tasto **OK** per cambiare visualizzazione.

Blocca/Sblocca

Se un'app è bloccata, è più difficile eliminarla per sbaglio.

1. Nella schermata **APPS PERS.**, selezionare l'app da bloccare, quindi tenere premuto il tasto **OK** per 3 secondi. Viene visualizzato il menu delle opzioni.
2. Selezionare **Blocca/Sblocca**, quindi premere il tasto **OK**.
3. Viene visualizzato il popup di inserimento del PIN. Inserire il PIN. Tenere premuto il tasto **123** finché sullo schermo viene visualizzato il tastierino numerico. Quando viene visualizzato il tastierino numerico, selezionare un numero utilizzando il tasto **^ V < >** quindi premere il tasto **OK**. Se non è stato impostato un PIN, inserire quello predefinito: 0000.
4. Sull'icona dell'app viene visualizzata una casella di controllo. Utilizzare il tasto **^ V < >** per spostarsi sull'app che si desidera bloccare, quindi premere il tasto **OK** per selezionarla. Sull'icona viene visualizzato un segno di spunta.

5. Ripetere il passo 4 per selezionare altre app. Utilizzare **Seleziona tutto** o **Deseleziona tutti** in fondo alla schermata per selezionare o deselegionare immediatamente tutte le app. Per deselegionare le singole app, selezionare nuovamente un'app, quindi premere il tasto **OK**. Il segno di spunta scompare.
6. Dopo aver messo il segno di spunta su tutte le selezioni, spostarsi su **Salva** in fondo alla schermata, quindi premere il tasto **OK**.
7. Sull'icona dell'app selezionata viene visualizzato un simbolo di blocco. Per eliminare o sbloccare un'app bloccata, verrà richiesto di inserire il codice PIN.

Aggiorna applicazioni

1. Nella schermata **APPS PERS.**, selezionare un'app, quindi tenere premuto il tasto **OK** per 3 secondi. Viene visualizzato il menu delle opzioni.
2. Selezionare **Aggiorna applicazioni**, quindi premere il tasto **OK**.
3. La schermata **Aggiorna applicazioni** riporta un elenco di tutte le app per cui sono disponibili degli aggiornamenti. Selezionare tutte le app che si desidera aggiornare, quindi premere il tasto **OK**. È anche possibile selezionare **Seleziona tutto** per aggiornare tutte le app elencate.
4. Selezionare **Aggiorn.**, quindi premere il tasto **OK**.

Screen Mirroring

La funzione **Screen Mirroring** consente di visualizzare la schermata dello smartphone o del tablet Android sulla TV collegata al prodotto.

1. Nella schermata iniziale, selezionare **Screen Mirroring**, quindi premere il tasto **OK**.
2. Avviare **AllShare Cast** o **Screen Mirroring** sul dispositivo.
3. Sul dispositivo, trovare il nome del prodotto nell'elenco dei dispositivi disponibili e selezionarlo.
4. La TV visualizza un messaggio di connessione in corso (ad esempio, Connessione a Android_92gb...), quindi visualizza il messaggio di avvenuta connessione.
5. In pochi minuti, sullo schermo della TV viene visualizzata la schermata del dispositivo.
6. Per arrestare **Screen Mirroring**, premere il tasto **EXIT** o **RETURN** del telecomando oppure uscire dalla funzione **Screen Mirroring** dello smartphone.

È possibile collegarsi a un dispositivo che supporta la funzione AllShare Cast o Screen Mirroring. A seconda del produttore, è possibile che i dispositivi con funzione AllShare Cast o Screen Mirroring non siano supportati completamente. Per ulteriori informazioni sul supporto della connessione mobile, vedere il sito Web del produttore.

Quando si utilizza la funzione **Screen Mirroring**, il video potrebbe avanzare a scatti o potrebbero verificarsi interruzioni dell'audio, a seconda dell'ambiente.

Le trasmissioni Bluetooth possono interferire con il segnale **Screen Mirroring**. Prima di utilizzare la funzione **Screen Mirroring**, si consiglia vivamente di disattivare la funzione Bluetooth dello smartphone o del dispositivo smart (tablet, ecc.).

Utilizzo del browser Web

È possibile accedere a Internet utilizzando il browser Web.

1. Selezionare **SAMSUNG APPS** nella schermata iniziale, quindi premere il tasto **OK**.
2. Nella schermata **SAMSUNG APPS** selezionare **WebBrowser**, quindi premere il tasto **OK**.

Se si apre il browser Web quando il prodotto è collegato tramite HDMI a una TV che supporta la funzione **BD Wise** (e la funzione **BD Wise** è attivata), il browser si adatta alle dimensioni dello schermo intero e la risoluzione della TV viene impostata automaticamente sulla risoluzione ottimale.

Il browser Web non è compatibile con le applicazioni Java.

I contenuti Flash Player non possono essere riprodotti con il browser Web.

Se si tenta di scaricare un file, ma non si riesce a salvarlo, viene visualizzato un messaggio di errore.

L'e-Commerce (per l'acquisto dei prodotti online) non è supportato.

ActiveX non è supportato.

L'accesso ad alcuni siti Web o browser Web gestiti da determinate attività commerciali potrebbe essere bloccato.

Sfoglia per link e sfoglia con il puntatore


Il browser Web offre due tipi di navigazione: con il puntatore e per link. Quando si apre il browser per la prima volta, è attiva la funzione di sfoglia con il puntatore. Se si utilizza il mouse per navigare nel browser Web, è consigliabile lasciare attiva la funzione di sfoglia con il puntatore. Con Sfoglia con il puntatore si sposta il puntatore utilizzando i tasti freccia direzionali del telecomando. Il puntatore si sposta liberamente sulla schermata, in modo simile al puntatore del mouse sul computer. Con Sfoglia per link, si utilizzano i tasti freccia direzionali per spostare la selezione da un collegamento, pulsante o campo di inserimento al successivo. La selezione è limitata ai collegamenti, pulsanti e campi di inserimento.

Per attivare la funzione di sfoglia per link, seguire i passi di seguito:

1. Utilizzare i tasti **^ v < >** sul telecomando per spostare il puntatore sull'icona della funzione di sfoglia per link, in alto a destra nella schermata. L'icona della funzione di sfoglia per link è la terza da destra. Il puntatore è nella posizione corretta se l'icona diventa blu e sulla schermata viene visualizzata la scritta "Link Browsing (Sfoglia per link)".
2. Premere il tasto **OK**. La funzione di sfoglia per link si attiva e rimane attiva ogni volta che viene visualizzato il browser Web o finché non si passa alla funzione di sfoglia con il puntatore.

Panoramica del pannello di controllo

Il pannello di controllo, situato in alto nella schermata, ha una serie di icone che avviano alcune funzioni utili. Le icone sono descritte in basso, a partire da quella all'estremità sinistra della schermata.

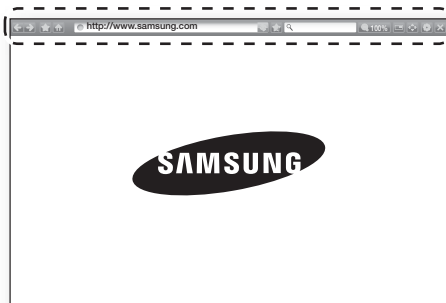

- : Passa alla pagina precedente.
- : Passa alla pagina Web successiva.
- : Visualizza la schermata dei segnalibri e della cronologia. È possibile inserire un segnalibro nella pagina corrente, selezionare un segnalibro esistente e modificare ed eliminare i segnalibri. È anche possibile visualizzare la cronologia e selezionare una pagina da rivisitare.
- : Passa alla home page del browser Web.
- **http://www.samsung.com**: Consente di inserire manualmente l'indirizzo di una pagina utilizzando il popup della tastiera.
- : Ricarica la pagina corrente e aggiorna le informazioni sullo schermo.
- : Aggiunge la pagina corrente ai segnalibri.
- : Consente di cercare informazioni inserendo parole o caratteri dal popup della tastiera nella pagina successiva.
- **100%**: Allarga o restringe la schermata di vari livelli percentuali.
- : Consente di passare dalla funzione sfoglia con il puntatore alla funzione sfoglia per link e viceversa.
- : Consente di configurare le impostazioni del browser. Vedere "Utilizzo del menu delle impostazioni" a pagina 49.
- : Chiude il browser Web.

Utilizzo del popup della tastiera

Quando si fa clic su <http://www.samsung.com>, su o si accede a un campo di inserimento dati o testo e poi si preme il tasto **OK**, viene visualizzato il popup della tastiera.



Per utilizzare il popup della tastiera con il telecomando, seguire i passi riportati di seguito:

1. Utilizzare i tasti **^** **v** **<** **>** del telecomando per spostare la selezione sulla lettera o sul numero desiderati.
2. Premere il tasto **OK** per inserire la lettera o il numero nel campo di inserimento.
3. Per accedere alle lettere maiuscole, spostare la selezione sul tasto **Caps** in alto a sinistra, quindi premere il tasto **OK**. Per tornare alle lettere minuscole premere nuovamente il tasto **OK** con il tasto **Caps** selezionato.
4. Per accedere ai simboli e agli altri segni di punteggiatura, selezionare il tasto **123#&** a sinistra, quindi premere il tasto **OK**.
5. Per eliminare un carattere inserito, spostare la selezione sul tasto **←**, quindi premere il tasto **OK**.
6. Per eliminare tutti i caratteri inseriti, spostare la selezione sul tasto **Canc**, quindi premere il tasto **OK**.
7. Al termine dell'inserimento, spostare la selezione sul tasto **Fatto**, quindi premere il tasto **OK**.

☞ Se si dispone di una tastiera wireless collegata al prodotto, è possibile utilizzarla per inserire lettere, numeri, simboli e punteggiatura. Nota: la tastiera wireless funziona solo quando viene visualizzato il popup della tastiera e può essere utilizzata solo per inserire lettere, numeri, simboli e punteggiatura.

Opzioni del popup della tastiera

Per accedere alle opzioni del popup della tastiera, evidenziare il tasto **☰** in basso a sinistra sulla tastiera, quindi premere il tasto **OK**.

Lingua

Per selezionare la lingua della tastiera. È possibile scegliere tra inglese, francese, russo, ecc.

Testo consigliato

La tastiera suggerisce delle parole mentre si inserisce il testo. Questa funzione può essere impostata su **On** o su **Disattiva**.

Ripristina i dati di testo suggeriti

La memoria della tastiera Samsung viene resettata. Selezionare **OK** per cancellare tutto ciò che la tastiera Samsung ha appreso sullo stile di scrittura, incluse eventuali nuove parole utilizzate.


Prevedi lettera successiva

La tastiera prevede la lettera successiva mentre si digitano le lettere. Le lettere previste vengono visualizzate in un anello attorno alla lettera appena inserita. È possibile selezionare la lettera prevista o spostarsi su un'altra lettera. Questa funzione può essere impostata su **On** o su **Disattiva**.

Anteprima caratteri accentati

Selezionare questa opzione se si desidera digitare lettere accentate.

Utilizzo del menu delle impostazioni

Il menu delle impostazioni contiene funzioni che controllano il funzionamento e le funzioni di sicurezza del browser. Per aprire il menu delle impostazioni, selezionare l'icona  del pannello di controllo, quindi premere il tasto **OK**. Per selezionare un'opzione del menu delle impostazioni, evidenziare l'opzione, quindi premere il tasto **OK**.



Abilita trascinam./Disabilita trascin.

Attiva o disattiva la funzione Grabber. Quando la funzione Grabber è attiva, è possibile spostare una pagina Web in alto e in basso senza trascinare la barra di scorrimento.

La funzione Grabber è disponibile solo con la funzione di sfoglia con il puntatore.

Siti approvati

Consente di limitare l'accesso dei bambini alle pagine Web inadatte, permettendo l'accesso solo ai siti Web registrati.

Ogni volta che si accede a questa funzione, viene visualizzata la schermata del PIN. Tenere premuto il tasto **123** finché sullo schermo viene visualizzato il tastierino numerico. Quando viene visualizzato il tastierino numerico, selezionare un numero utilizzando il tasto **^ V <>** quindi premere il tasto **OK**. La prima volta che si accede a questa funzione, inserire il PIN predefinito 0000.

È possibile cambiare il PIN utilizzando la reimpostazione della password per la funzione **Siti approvati**. Vedere di seguito.

- **Funzione Siti approvati:** Attiva o disattiva la funzione **Siti approvati**.
- **Reimposta password per Siti approvati:** Cambia la password dei siti approvati.
- **Agg. sito corrent:** Aggiunge il sito Web attualmente visualizzato all'elenco dei siti approvati.

- **Gestisci siti approvati:** Consente di digitare gli URL da aggiungere all'elenco dei siti approvati e di cancellare i siti dallo stesso elenco. Se si attiva questa funzione senza aver aggiunto siti all'elenco dei siti approvati, non sarà possibile accedere a nessun sito Internet.

Esploraz. privata attiv./disatt.


Attiva o disattiva il modo privacy. Quando il modo privacy è attivo, il browser non conserva gli URL dei siti visitati. Per attivare il modo privacy, selezionare **SI**.

Se il modo privacy è in funzione, l'icona "Stop" è visualizzata davanti all'URL in alto nella schermata. Per disattivare il modo privacy, selezionarlo nuovamente quando è attivo.

Imposta motore di ricerca

È possibile impostare il motore di ricerca desiderato.


Impostaz. browser Web

- **Imp. come homepage:** Permette di impostare la home page del browser.
 - **Blocco popup:** Attiva o disattiva il blocco popup.
 - **Blocco pagina:** Consente di specificare se bloccare le pubblicità e selezionare gli URL per i quali la pubblicità è bloccata.
 - **Generale:** Consente di eliminare informazioni personali come la cronologia del sito Web e i dati di navigazione (cookie, ecc.) e di ripristinare tutte le impostazioni predefinite del browser Web. È anche possibile impostare **Modalità sicurezza**.
-  Impostare **Modalità sicurezza** su **On** per evitare l'accesso a siti dannosi/di phishing ed evitare l'esecuzione di codici dannosi.
- **Codifica:** Consente di impostare la codifica automatica delle pagine Web o di selezionare manualmente il formato di codifica da un elenco.
 - **Puntatore:** Consente di impostare la velocità del cursore se il cursore è impostato su Sfoglia con il puntatore.
 - **Informazioni sul browser:** Visualizza il numero della versione e le informazioni sul copyright del browser Web.

Aiuto

Fornisce le informazioni di base sul funzionamento del browser Web.



Servizi di Rete

 A seconda del sito Web, alcune delle funzioni **Impostaz. browser Web** possono non essere attivate. Le funzioni disattivate sono visualizzate in grigio e non possono essere utilizzate.

Collegamento degli account con servizi Internet al prodotto

La funzione Link agli account consente di collegare il prodotto agli account con servizi Internet come Pandora, in modo che il prodotto possa accedere automaticamente a un servizio quando si avvia la relativa app.

Per creare un link agli account dei servizi, seguire i passi riportati di seguito:


1. Nella schermata iniziale, selezionare il tasto  nell'angolo in alto a destra, quindi premere il tasto **OK** per accedere all'account Samsung.
2. Dopo aver eseguito l'accesso, selezionare nuovamente il tasto , quindi premere il tasto **OK**.
3. Selezionare **Collega account** nella schermata Mio account, quindi premere il tasto **OK**.
4. Nella schermata **Collega account**, selezionare il servizio da collegare al prodotto, quindi premere il tasto **OK**.
5. Nella schermata dell'ID e della password, inserire l'ID per accedere al servizio selezionato utilizzando la tastiera a comparsa. Al termine, selezionare **Fatto**, quindi premere il tasto **OK**.
6. Ripetere questa procedura per la password. Al termine, selezionare **Fatto**, quindi premere il tasto **OK**.
7. Selezionare **OK**, quindi premere il tasto **OK**.

BD-LIVE™

Quando il prodotto è collegato alla rete, è possibile fruire di diversi contenuti di servizi relativi ai film disponibili su dischi compatibili con BD-LIVE.

1. Collegare un'unità flash USB al connettore USB sul pannello anteriore del prodotto, quindi verificare lo spazio in memoria rimanente. Il dispositivo di memoria deve avere almeno 1GB di spazio libero per poter installare i servizi BD-Live.
2. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale, quindi premere il tasto **OK**.

3. Selezionare **Rete**, quindi premere il tasto **OK**.
4. Selezionare **Impostazioni BD-Live**, quindi premere il tasto **OK**.
5. Selezionare **Gestione dei dati BD**, quindi premere il tasto **OK**.
6. Selezionare **Scelta dispositivo**, quindi premere il tasto **OK**.
7. Selezionare il dispositivo USB, quindi premere il tasto **OK**.
8. Inserire un disco Blu-ray che supporti BD-LIVE.
9. Selezionare una voce tra i diversi contenuti del servizio BD-LIVE forniti dal produttore del disco.

 La modalità di utilizzo di BD-LIVE e i contenuti forniti possono variare a seconda del produttore del disco.

Informazioni aggiuntive

Note

Connessioni

USCITA HDMI

- A seconda della TV, alcune risoluzioni di uscita HDMI potrebbero non essere utilizzabili.
- È necessario disporre di un collegamento HDMI per poter vedere filmati con tecnologia 3D.
- Un cavo HDMI lungo potrebbe provocare disturbi. In questo caso, nel menu impostare **HDMI Profondità colori** su **Off**.

Impostazioni

Impostazioni 3D

- Per arrestare un film durante la riproduzione in 3D su alcuni dischi 3D, premere una volta il tasto **→** (EXIT). Il film si arresta e l'opzione modo 3D si disattiva. Per cambiare la selezione di un'opzione 3D durante la riproduzione di un film 3D, premere una volta il tasto **→** (EXIT). Viene visualizzato il menu del Blu-ray. Premere di nuovo il tasto **→** (EXIT), quindi selezionare **Impostazioni 3D** nel menu del Blu-ray.
- A seconda del contenuto e della posizione dell'immagine sullo schermo della TV, si possono vedere delle bande nere verticali sul lato sinistro, sul lato destro o su entrambi i lati.

Formato TV

- A seconda del tipo di disco, è possibile che alcuni formati non siano disponibili.
- Se si selezionano un formato e un'opzione diversi dal formato della TV, l'immagine potrebbe apparire distorta.
- Se si seleziona **16:9 originale**, la TV potrebbe visualizzare **4:3 Pillarbox** (bande nere sui lati dell'immagine).

BD Wise (solo prodotti Samsung)

- Se **BD Wise** è impostato su **On**, **Risoluzione** viene impostato automaticamente su **BD Wise** e nel menu **Risoluzione** viene visualizzato **BD Wise**.
- Se il prodotto è collegato a un dispositivo che non supporta **BD Wise**, non è possibile utilizzare la funzione **BD Wise**.
- Per il corretto funzionamento di **BD Wise**, impostare l'opzione **BD Wise** del prodotto e della TV su **On**.

Uscita Digitale

- Assicurarsi di selezionare l'opzione **Uscita Digitale** corretta, altrimenti l'audio non verrà emesso o risulterà molto disturbato.
- Se il dispositivo HDMI (ricevitore AV, TV) non è compatibile con i formati compressi (Dolby Digital, DTS), il segnale audio viene emesso come PCM.
- I normali DVD non dispongono di audio BONUSVIEW e di effetti sonori di navigazione.
- Alcuni dischi Blu-ray non dispongono di audio BONUSVIEW ed effetti sonori di navigazione.
- Questa configurazione **Uscita Digitale** non influisce sull'uscita audio analogica (S/D), né sull'uscita audio HDMI verso la TV. Influisce, invece, sull'uscita audio HDMI e ottica se il prodotto è collegato a un ricevitore AV.
- Se vengono riprodotte tracce audio MPEG, il segnale audio viene emesso come PCM indipendentemente dall'opzione **Uscita Digitale** selezionata (PCM o Bitstream).
- **Uscita Digitale** può essere attivato se **Uscita audio** è impostato su **Altoparlante TV**.

Connessione Internet BD-Live

- La connessione a Internet potrebbe essere limitata durante l'utilizzo di contenuti BD-LIVE.

Anynet+ (HDMI-CEC)

- Su alcune TV, alcune risoluzioni di uscita HDMI potrebbero non essere utilizzabili. Consultare il manuale utente della TV.
- Questa funzione non è disponibile se il cavo HDMI non supporta CEC.
- La TV Samsung supporta la funzione Anynet+ se su di essa è presente il logo Anynet+.

Gestione dei dati BD

- Nel modo memoria esterna, la riproduzione del disco può essere interrotta se si scollega il dispositivo USB durante la riproduzione.
- Sono supportati solo i dispositivi USB formattati nel file system FAT (etichetta di volume DOS 8.3). Si consiglia di usare dispositivi USB che supportano il protocollo USB 2.0 con una velocità di lettura/scrittura pari o superiore a 4 MB/sec.
- La funzione di ripresa della riproduzione potrebbe non funzionare dopo aver formattato il dispositivo di memorizzazione.
- La memoria totale disponibile in **Gestione dei dati BD** può variare a seconda delle condizioni.

DivX® Video On Demand

- Per ulteriori informazioni su DivX(R) VOD, visitare il sito "<http://vod.divx.com>".

Display frontale

- Non è possibile regolare la luminosità dei tasti **⏻** e **VOL +, -**.

Imposta altoparlanti

- Se **Uscita audio** è impostato su **Altoparlante TV**, l'audio viene emesso dai diffusori TV.

Audio HDMI

- Quando l'audio HDMI viene emesso dai diffusori della TV, viene convertito automaticamente in 2 canali.

Canale ritorno audio

- Se **Anynet+ (HDMI-CEC)** è impostato su **Off**, la funzione **Canale ritorno audio** non è disponibile.
- L'uso di un cavo HDMI non certificato per ARC (Audio Return Channel) può causare problemi di compatibilità.
- La funzione ARC è disponibile solo se è collegata una TV compatibile ARC.

Riproduzione

Riproduzione di file video

- I file video con velocità di trasmissione elevate, pari o superiori a 20 Mbps, superano le capacità del prodotto e potrebbero arrestarsi durante la riproduzione.

Selezione della lingua dell'audio

- L'indicatore **◀▶** non viene visualizzato sulla schermata se la sezione **BONUSVIEW** non contiene impostazioni audio **BONUSVIEW**.
- Le lingue disponibili attraverso la funzione della lingua dell'audio dipendono dalle lingue codificate sul disco. Questa funzione o alcune lingue potrebbero non essere disponibili.
- Con alcuni dischi Blu-ray è possibile selezionare tracce audio PCM o Dolby Digital in inglese.

Selezione della lingua dei sottotitoli

- Su alcuni dischi Blu-ray/DVD è possibile cambiare la lingua dei sottotitoli nel menu del disco. Premere il tasto **DISC MENU**.
- Questa funzione dipende dalla selezione dei sottotitoli codificati sul disco, quindi potrebbe non essere disponibile su tutti i dischi Blu-ray/DVD.
- Se il disco Blu-ray ha una sezione **BONUSVIEW**, vengono visualizzate anche le informazioni sul modo **BONUSVIEW** principale.
- Questa funzione modifica contemporaneamente sottotitoli primari e secondari.
- Vengono visualizzati rispettivamente il numero totale dei sottotitoli primari e quello dei sottotitoli secondari.

Riproduzione di file JPEG

- Non è possibile ingrandire il campo dei sottotitoli e della grafica PG nel modo schermo intero.

Riproduzione dei Contenuti

Utilizzo del tasto TOOLS durante la riproduzione delle immagini

- Se l'Home Cinema è collegato a una TV che supporta la funzione **BD Wise** e **BD Wise** è impostato su **On**, il menu **Immagine** Impostazioni non viene visualizzato.
- La funzione **Musica di sottofondo** è attiva solo se il file musicale e il file della foto sono sullo stesso supporto di memorizzazione. La qualità del suono può anche essere influenzata dalla velocità di trasmissione del file MP3, dalla dimensione delle foto e dal metodo di codifica.

Compatibilità dei dischi e dei formati

Tipi di dischi e contenuti riproducibili

Supporto	Tipo di disco	Dettagli
VIDEO	Disco Blu-ray Disco Blu-ray 3D	Disco BD-ROM o BD-RE/-R registrato in formato BD-RE.
	DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R, VCD	DVD-VIDEO, DVD+RW/ DVD-RW(V)/DVD-R/+R registrati e finalizzati, o supporti di memorizzazione USB contenenti file DivX, MKV, MP4, VCD.
MUSICA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Musica registrata su CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R o supporti USB contenenti file MP3 o WMA.
FOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Foto registrate su CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R o supporti USB contenenti file JPEG.










- Il prodotto potrebbe non riprodurre determinati CD-RW/-R e DVD-R a causa del tipo di disco o delle condizioni di registrazione.
- I dischi DVD-RW/-R non registrati correttamente in formato video DVD non possono essere riprodotti.
- Il prodotto non riproduce i contenuti registrati su un DVD-R a una velocità di trasmissione superiore a 10 Mbps.
- Il prodotto non riproduce i contenuti registrati su un BD-R o su un dispositivo USB a una velocità di trasmissione superiore a 30 Mbps.
- La funzione di riproduzione potrebbe non essere disponibile con alcuni tipi di disco oppure quando si eseguono operazioni specifiche, come la modifica dell'angolo di visualizzazione o del formato. Informazioni dettagliate sui dischi sono stampate sulla custodia. Consultarle qualora necessario.
- Quando si riproduce un titolo BD-J, il caricamento può richiedere più tempo rispetto a un titolo normale o alcune funzioni potrebbero essere rallentate.

Tipi di dischi non riproducibili

- HD DVD
- Dischi DVD-ROM/PD/MV, ecc.
- DVD-RW(modo VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD(per i CD-G viene riprodotto solo l'audio, non le immagini).
- DVD-RAM
- Super Audio CD (eccetto layer CD)
- DVD-R da 3.9 GB per l'authoring.




- È possibile che il prodotto non risponda a tutti i comandi perché alcuni dischi Blu-ray, DVD e CD consentono di effettuare operazioni specifiche o limitate e offrono solo alcune funzioni durante la riproduzione. Si noti che non si tratta di un difetto del prodotto.
- Samsung non può garantire che il prodotto sia in grado di riprodurre tutti i dischi contrassegnati dal logo Blu-ray, DVD o CD; i formati dei dischi si evolvono e potrebbero verificarsi problemi ed errori nella creazione dei software Blu-ray, DVD, CD e/o nella fabbricazione dei dischi.
- Per eventuali domande o in caso di difficoltà nella riproduzione di dischi Blu-ray, DVD o CD con il prodotto, contattare il Centro assistenza clienti SAMSUNG. Inoltre, fare riferimento al resto di questo manuale utente per ulteriori informazioni sulle restrizioni per la riproduzione.
- Alcuni dischi commerciali e alcuni dischi DVD acquistati all'estero potrebbero non essere riproducibili con il prodotto.

Loghi dei dischi riproducibili


	
Disco Blu-ray	Disco Blu-ray 3D
	
BD-LIVE	Dolby
	
DTS	
	
Java	DivX
	
Sistema di trasmissione PAL nel Regno Unito, in Francia, in Germania, ecc.	

Codice regionale

I prodotti e i dischi sono codificati in base alla regione. Per poter riprodurre un disco, i codici regionali devono corrispondere. Se i codici non corrispondono, il disco non viene riprodotto. Il codice regionale del prodotto è indicato sul pannello posteriore del prodotto.

Tipo di disco	Codice regionale	Area
Disco Blu-ray		America del Nord, America centrale, America del Sud, Corea, Giappone, Taiwan, Hong Kong e Sud-est asiatico.
		Europa, Groenlandia, territori francesi, Medio Oriente, Africa, Australia e Nuova Zelanda.
		India, Cina, Russia, Asia centrale e meridionale.

DVD-VIDEO		USA, territori USA e Canada
		Europa, Giappone, Medio Oriente, Egitto, Africa, Groenlandia
		Taiwan, Corea, Filippine, Indonesia, Hong Kong
		Messico, America del Sud, America centrale, Australia, Nuova Zelanda, Isole del Pacifico, Caraibi
		Russia, Europa orientale, India, Corea del Nord, Mongolia
		Cina


 Se il codice regionale di un disco Blu-ray/DVD non corrisponde a quello del prodotto, il prodotto non è in grado di riprodurre il disco.


AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Il prodotto è in grado di riprodurre dischi AVCHD. Questi dischi sono registrati e utilizzati normalmente nelle videocamere.
- AVCHD è un formato per videocamere digitali ad alta definizione.
- Il formato MPEG-4 AVC/H.264 comprime le immagini con maggiore efficienza rispetto al formato di compressione tradizionale.
- Alcuni dischi AVCHD utilizzano il formato "x.v.Color". Il prodotto può riprodurre dischi AVCHD che utilizzano il formato "x.v.Color".
- "x.v.Color" è un marchio di Sony Corporation.
- "AVCHD" e il logo AVCHD sono marchi di Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. e di Sony Corporation.

 Alcuni dischi in formato AVCHD non si possono riprodurre, a seconda delle condizioni di registrazione.

 I dischi in formato AVCHD devono essere finalizzati.

 "x.v.Color" offre una gamma di colori più ampia di quella dei normali dischi per videocamere DVD.

 A seconda della risoluzione video e della frequenza dei fotogrammi, alcuni dischi in formato DivX, MKV e MP4 potrebbero non essere riprodotti.

Formati supportati

Note sul collegamento USB

- Il prodotto è compatibile con supporti di memorizzazione USB, lettori MP3, videocamere digitali e lettori schede USB.
- Il prodotto non supporta nomi di file o cartelle di lunghezza superiore a 128 caratteri.
- Alcuni dispositivi USB/videocamere digitali possono non essere compatibili con il prodotto.
- Il prodotto supporta sistemi file FAT 16, FAT 32 e NTFS.
- Collegare i dispositivi USB direttamente alla porta USB del prodotto. Se si utilizza un cavo USB per il collegamento possono verificarsi problemi di compatibilità.
- Se si inserisce più di un dispositivo di memoria in un lettore multischeda, possono verificarsi problemi di funzionamento.
- Il prodotto non supporta il protocollo PTP (Peer to Peer).
- Non scollegare un dispositivo USB durante il trasferimento o la registrazione dei dati.
- Maggiore è la risoluzione dell'immagine, maggiore è il ritardo nella visualizzazione.
- Il prodotto non riproduce file MP3 con DRM (Digital Rights Management) scaricato da siti commerciali.
- Il prodotto supporta solo video inferiori a 30 fps (frequenza fotogrammi).
- Il prodotto è compatibile solo con dispositivi di archiviazione di massa (Mass Storage Class, MSC) USB, come le unità Thumb e le unità HDD USB. (Le unità HUB non sono supportate).
- Alcuni dispositivi HDD USB, lettori multischeda e unità Thumb possono non essere compatibili con il prodotto.
- Se alcuni dispositivi USB richiedono troppa potenza, possono essere limitati dal dispositivo di sicurezza del circuito.
- Se la riproduzione da un HDD USB è instabile, aumentare la potenza collegando l'HDD ad una presa di rete. Se il problema persiste, contattare il costruttore dell'HDD USB.
- SAMSUNG non è responsabile per danni ai file o perdite di dati.

File video supportati

Estensione file	Contenitore	Codec video	Risoluzione	Frequenza fotogrammi (fps)	Velocità di trasmissione (Mbps)	Codec audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx *.ps	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS SVAF	MVC	1920x1080	24/25/30	60	AC3 LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core, LBR)
Motion JPEG						
H.264 BP/MP/HP						
Divx 3.11 / 4 / 5 / 6						
MPEG4 SP/ASP						
Window Media Video v9(VC1)						
AVS						
MPEG2						
MPEG1						
Microsoft MPEG-4 v3		1280x720		MAX 30		
Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)						
H 263 Sorrenson	720x576	MAX 30				
Microsoft MPEG-4 v1, v2						
VP6	640x480	6~30	4			
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	6~30	20	RealAudio 6

Limitazioni

- I file non sono supportati se vi sono problemi di contenuti fra i codec supportati elencati sopra.
- La normale riproduzione non è garantita se le informazioni del contenitore del file sono errate o se il file stesso è danneggiato.
- La riproduzione audio o video può interrompersi per i contenuti con velocità di trasmissione/frequenza dei fotogrammi superiori agli standard.
- La funzione di ricerca (salto) non è disponibile se la tabella degli indici del file è danneggiata.
- A seconda dello stato della rete, la riproduzione può interrompersi durante la riproduzione di contenuti dalla rete.
- Alcuni dispositivi USB/videocamere digitali potrebbero non essere compatibili con il prodotto.
- Il formato RMVB è supportato in Cina, a Hong Kong e nel sud-est asiatico
- Il codec AVS è supportato solo per i contenuti per la Cina
- L'estensione *.ps è supportata solo per i contenuti per la Cina
- Il codec DivX non è supportato per i contenuti degli Stati Uniti

Decoder video

- Supporta fino a H.264 livello 4.1 (tranne FMO/ASO/RS)
- Non supporta VC1 AP L4
- Tranne WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6 AI di sotto di 1280 X 720: max. 60 fotogrammi AI di sopra di 1280 X 720: max. 30 fotogrammi
- Non supporta GMC 2 o superiore
- Per il contenuto 3D, supporta solo SVAF Top/Bottom, Side by Side e sequenza di visualizzazione sinistra/destra (2 ES).
- Supporta solo la specifica BD MVC

Decoder audio

- Supporta WMA 10 Pro (fino a 5.1)
- Non supporta l'audio WMA di tipo lossless.
- Supporta il profilo M2
- Il formato RealAudio 10 di tipo lossless non è supportato per i contenuti per Cina e Hong Kong
- Non supporta QCELP, AMR NB/WB
- vorbis: Fino a 5.1 canali supportati
- DD+: Fino a 7.1 canali supportati
- Il codec DTS LBR è supportato solo nei contenitori MKV/MP4/TS

Appendice

File musicali supportati

Estensione file	Contenitore	Codec	Commenti
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Supporta fino a 2 canali
*.ogg	OGG	Vorbis	Supporta fino a 2 canali
*.wma	WMA	WMA	Supporta WMA 10 Pro (fino a 5.1) Non supporta l'audio WMA di tipo lossless Supporta fino al profilo M2
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	tipo 0 e tipo 1 Ricerca non supportata Supporto solo su USB
*.ape	ape	ape	NonSmart non supportato
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

File immagine supportati

Estensione file	Tipo	Risoluzione	Commenti
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640	-
*.png	PNG	4096x4096	-
*.bmp	BMP	4096x4096	-
*.mpo	MPO	15360x8640	-

Selezioni uscita digitale

Conf.	PCM	Bitstream (non elaborato)	Bitstream (DTS ricodificato)	Bitstream (Dolby D ricodificato)
Connessione		Ricevitore AV con supporto HDMI		
Streaming audio su disco Blu-ray	PCM	Fino a PCM 7.1 can.	PCM	DTS ricodificato
	Dolby Digital	Fino a PCM 5.1 can.	Dolby Digital	
	Dolby Digital Plus	HT-J7500W : Fino a PCM 5.1 can. HT-J7750W : Fino a PCM 7.1 can.	Dolby Digital Plus	
	Dolby TrueHD		Dolby TrueHD	
	DTS		DTS	
	Audio DTS-HD ad alta risoluzione		Audio DTS-HD ad alta risoluzione	
	Audio master DTS-HD		Audio master DTS-HD	
Dolby Digital	PCM 2 can.		Dolby Digital	
DTS	HT-J7500W : Fino a PCM 5.1 can. HT-J7750W : Fino a PCM 7.1 can.	DTS		
Definizione per disco Blu-ray	Qualsiasi	Decodifica il flusso audio principale e il flusso audio BONUSVIEW combinandoli nell'audio PCM ed aggiunge effetti sonori di navigazione.	Emette solo il flusso audio principale in modo che il ricevitore AV possa decodificare il bitstream audio. Non si udiranno l'audio BONUSVIEW o gli effetti sonori di navigazione.	Decodifica il flusso audio principale e il flusso audio BONUSVIEW combinandoli nell'audio PCM ed aggiunge effetti sonori di navigazione, quindi ricodifica l'audio PCM in bitstream DTS.
				Decodifica il flusso audio principale e il flusso audio BONUSVIEW combinandoli nell'audio PCM ed aggiunge effetti sonori di navigazione, quindi ricodifica l'audio PCM in bitstream Dolby Digital o PCM.

- Se il flusso sorgente è a 2 canali o mono, l'impostazione "Dolby D ricodificato" non viene applicata. L'uscita è PCM 2 canali

I dischi Blu-ray possono comprendere tre flussi audio:

- Audio principale: la traccia audio principale.
- Audio BONUSVIEW: traccia audio aggiuntiva, come i commenti del regista o degli attori.
- Effetti sonori di navigazione: quando si scelgono alcune opzioni di navigazione del menu, è possibile udire i relativi effetti sonori. Gli effetti sonori di navigazione sono differenti per ciascun disco Blu-ray.

Risoluzione in base al tipo di contenuto

Conf.		Tipo di contenuto	Disco Blu-ray	e-Content/Contenuti digitali
		BD Wise	Risoluzione del disco Blu-ray	1080p@60F
Auto	Fotogramma Video: Auto	Uscita UHD: Auto	2160p@24F	2160p@24F
		Uscita UHD: Off	1080p@24F	1080p@24F
	Fotogramma Video: Off		Risoluzione max. dell'ingresso TV	Risoluzione max. dell'ingresso TV
		Fotogramma Video: Auto (24 fps) ★ solo 1080p	1080p@24F	1080p@24F
		1080p	1080p@60F	1080p@60F
		1080i	1080i	1080i
		720p	720p	720p
		576p/480p	576p/480p	576p/480p

Conf.		Tipo di contenuto	DVD	
		BD Wise	576i/480i	
Auto	Fotogramma Video: Auto	Conversione DVD 24 fps: Auto	Uscita UHD: Auto	2160p@24F
			Uscita UHD: Off	1080p@24F
	Conversione DVD 24 fps: Off		Risoluzione max. dell'ingresso TV	
		Fotogramma Video: Off	Risoluzione max. dell'ingresso TV	
		Fotogramma Video: Auto (Conversione DVD 24 fps: Auto) ★ solo 1080p	1080p@24F	
		1080p	1080p@60F	
		1080i	1080i	
		720p	720p	
		576p/480p	576p/480p	

- ☞ Se la TV collegata al prodotto non supporta il fotogramma video o la risoluzione selezionata, viene visualizzato il messaggio "Se dopo aver selezionato "Si" non viene visualizzata nessuna immagine, attendere 15 secondi per tornare alla risoluz. preced. Cambiare risoluzione?". Se si seleziona Sì, lo schermo della TV rimane vuoto per 15 secondi dopo i quali la risoluzione viene automaticamente riportata al valore precedente.
- ☞ Se, dopo aver cambiato la risoluzione, la schermata rimane vuota, rimuovere tutti i dischi, quindi tenere premuto il tasto ■ sulla parte superiore del prodotto per più di 5 secondi. Vengono ripristinate tutte le impostazioni predefinite. Eseguire di nuovo la procedura di impostazione iniziale. Quindi andare su **Impostazioni > Immagine > Risoluzione** nel menu e selezionare la corretta risoluzione per la TV.
- ☞ Quando si esegue la procedura di impostazione iniziale, rifelezionare soltanto la lingua e il formato (dimensione e formato schermo). La reimpostazione dei valori non influenza le impostazioni di rete; si dovrebbe quindi poter saltare la configurazione della rete e l'aggiornamento del software.
- ☞ Quando vengono ripristinate le impostazioni predefinite, tutti i dati BD utente memorizzati vengono eliminati.
- ☞ Per utilizzare il modo fotogramma video (24 fps), il disco Blu-ray deve essere dotato della funzione 24 fotogrammi.

Risoluzione dei problemi

Se il prodotto non funziona correttamente, consultare la tabella che segue. Se il problema non è elencato nella tabella o se le istruzioni fornite non portano a una soluzione, spegnere il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e contattare il rivenditore autorizzato più vicino o il Centro di assistenza di Samsung Electronics.

Sintomo	Controlli/Rimedi
Non si riesce ad estrarre il disco.	<ul style="list-style-type: none"> • Il cavo di alimentazione è ben collegato alla presa? • Spegner e l'unità, quindi riaccenderla.
La riproduzione non si avvia.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare il codice regionale del disco Blu-ray/DVD. È possibile che i dischi Blu-ray/DVD acquistati all'estero non siano riproducibili. • Questo prodotto non riproduce CD-ROM e DVD-ROM. • Assicurarsi che il livello di protezione sia corretto.
La riproduzione non si avvia immediatamente quando viene premuto il tasto ►II.	<ul style="list-style-type: none"> • Il disco è deformato o ha la superficie graffiata? • Pulire il disco.
Nessun suono.	<ul style="list-style-type: none"> • L'Home Cinema non riproduce l'audio durante la riproduzione veloce, la riproduzione rallentata e la riproduzione fotogramma per fotogramma. • I diffusori sono collegati correttamente? La configurazione dei diffusori è personalizzata correttamente? • Il disco è gravemente danneggiato?
HT-J7500W: l'audio viene emesso soltanto da alcuni diffusori, non da tutti e 6.	<ul style="list-style-type: none"> • Su alcuni dischi Blu-ray/DVD, l'audio viene emesso soltanto dai diffusori anteriori. • Controllare che i diffusori siano collegati correttamente. • Regolare il volume.
HT-J7750W: l'audio viene emesso soltanto da alcuni diffusori, non da tutti e 8.	<ul style="list-style-type: none"> • Quando si riproduce il segnale audio da un CD, dalla radio o da una TV, il suono viene emesso soltanto dai diffusori anteriori.
HT-J7500W: il suono Dolby Digital 5.1 canali Surround non viene emesso.	<ul style="list-style-type: none"> • Il disco reca il marchio "Dolby Digital 5.1 CH"? Il suono Dolby Digital 5.1 canali Surround viene emesso soltanto se il disco è registrato con audio a 5.1 canali. • La lingua audio è impostata correttamente su Dolby Digital 5.1-CH?
HT-J7750W: l'audio Dolby Digital 7.1 canali Surround non viene emesso.	<ul style="list-style-type: none"> • Il disco reca il marchio "Dolby Digital 7.1 CH"? Il suono Dolby Digital 7.1 canali Surround viene emesso soltanto se il disco è registrato con audio a 7.1 canali. • La lingua audio è impostata correttamente su Dolby Digital 7.1 CH?
Il telecomando non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> • Il telecomando è utilizzato entro le distanze ammesse e con una corretta angolazione rispetto al sensore? • Le batterie sono scariche?
<ul style="list-style-type: none"> • Il disco gira, ma non viene riprodotta nessuna immagine. • La qualità dell'immagine è scarsa e l'immagine è tremolante. 	<ul style="list-style-type: none"> • La TV è accesa? • I cavi video sono collegati correttamente? • Il disco è sporco o danneggiato? • I dischi di scarsa qualità potrebbero non essere riproducibili.
La lingua dell'audio e i sottotitoli non funzionano.	<ul style="list-style-type: none"> • La lingua dell'audio e i sottotitoli non funzionano se il disco non li contiene.

Appendice

Sintomo	Controlli/Rimedi
Il menu non viene visualizzato neanche quando viene selezionata la funzione del menu.	<ul style="list-style-type: none"> • Si sta usando un disco che non contiene menu?
Il formato non può essere cambiato.	<ul style="list-style-type: none"> • È possibile riprodurre i dischi Blu-ray/DVD 16:9 in modo 16:9 Pieno, 4:3 Letter Box o 4:3 Pan-Scan, ma i dischi Blu-ray/DVD 4:3 possono essere visti soltanto in formato 4:3. Selezionare la funzione appropriata in base alla copertina del disco Blu-ray.
<ul style="list-style-type: none"> • Il prodotto non funziona. (Esempio: l'apparecchio si spegne o si sentono strani rumori). • Il prodotto non funziona in modo normale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Premere il tasto EXIT (EXIT) del telecomando per 5 secondi in modo STANDBY. Ripristina l'unità. <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzando la funzione RESET vengono cancellate tutte le impostazioni memorizzate. Utilizzarla solo se strettamente necessario.
Non si ricorda la password del livello di protezione bambini.	<ul style="list-style-type: none"> • Senza dischi inseriti nel prodotto, tenere premuto il tasto INIT sul prodotto per più di 5 secondi. Sul display viene visualizzato INIT e vengono ripristinate tutte le impostazioni predefinite. <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzando la funzione RESET vengono cancellate tutte le impostazioni memorizzate. Utilizzarla solo se strettamente necessario.
La radio non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> • L'antenna è collegata correttamente? • Se il segnale di ingresso dell'antenna è debole, installare un'antenna FM esterna in un'area con una buona ricezione.
Se si ascolta l'audio della TV attraverso il prodotto, non viene emesso alcun suono.	<ul style="list-style-type: none"> • Se si preme il tasto APERTURA/CHIUSURA mentre si ascolta l'audio della TV usando le funzioni D. IN o AUX, le funzioni del disco Blu-ray/DVD vengono attivate e l'audio della TV viene disattivato.
Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Non disponibile".	<ul style="list-style-type: none"> • In questo momento non è possibile completare le funzioni o le operazioni perché: <ol style="list-style-type: none"> 1. L'operazione non è consentita dal software del disco Blu-ray/DVD. 2. La funzione (ad es. di angolatura) non è supportata dal software del disco Blu-ray/DVD 3. La funzione al momento non è disponibile. 4. Sono stati richiesti un numero di titolo o di capitolo o un tempo di ricerca fuori gamma.
Se per l'uscita HDMI è impostata una risoluzione non supportata dalla TV (ad esempio 1080p), è possibile che l'immagine non venga riprodotta sul televisore.	<ul style="list-style-type: none"> • Tenere premuto il tasto RESET del pannello anteriore per più di 5 secondi senza dischi inseriti nel prodotto. Tutte le impostazioni vengono riportate ai valori predefiniti.
Nessuna uscita HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare il collegamento tra la TV e il connettore HDMI del prodotto. • Verificare che la TV supporti le risoluzioni di ingresso HDMI 576p/480p/720p/1080i/1080p.
Sullo schermo viene visualizzata un'uscita HDMI anomala.	<ul style="list-style-type: none"> • Se l'immagine appare disturbata, significa che la TV non supporta la funzione HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).

Sintomo	Controlli/Rimedi
BD-LIVE	
L'Home Cinema non può collegarsi al server BD-LIVE.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che la connessione di rete sia attiva utilizzando la funzione Stato rete. • Verificare che al prodotto sia collegato un dispositivo di memoria USB. • Il dispositivo di memoria deve avere almeno 1GB di spazio libero per poter installare il servizio BD-Live. È possibile controllare lo spazio disponibile in Gestione dei dati BD. (Vedere a pagina 51) • Verificare che l'opzione Connessione Internet BD-Live sia impostata su Consenti a tutti. • Se la procedura precedente non riesce, contattare il fornitore dei contenuti oppure aggiornare il firmware.
Quando si utilizza il servizio BD-LIVE, si verifica un errore.	<ul style="list-style-type: none"> • Il dispositivo di memoria USB deve avere almeno 1GB di spazio libero per poter installare il servizio BD-Live. È possibile controllare lo spazio disponibile in Gestione dei dati BD. (Vedere a pagina 51)

 Quando vengono ripristinate le impostazioni predefinite, tutti i dati BD personalizzati vengono eliminati.



Samsung Electronics dichiara che questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/CE.

La dichiarazione di conformità originale è reperibile sul sito <http://www.samsung.com>, selezionando Supporto > Seleziona il tuo prodotto e inserendo il nome del modello.






Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i Paesi dell'UE.

Questo dispositivo può essere soltanto utilizzato in luoghi chiusi.

Specifiche

Generale	Peso	2,7 kg
	Dimensioni	430,0 (L) x 55,0 (A) x 312,0 (P) mm
	Temperatura di esercizio	Da +5°C a +35°C
	Umidità di esercizio	Da 10% a 75%
Sintonizzatore FM	Rapporto segnale/rumore	55dB
	Sensibilità utile	12dB
	Distorsione armonica totale	0.5 %
HDMI	Video	2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Audio	Audio PCM multicanale, audio bitstream, audio PCM
Amplificatore	Uscita diffusore anteriore	165W x 2(3Ω)
	Uscita diffusore anteriore superiore (solo HT-J7750W)	165W x 2(3Ω)
	Uscita diffusore centrale	170W(3Ω)
	Uscita diffusore surround	165W x 2(3Ω)
	Uscita diffusore subwoofer	170W(3Ω)
	Risposta in frequenza	Ingresso analogico: 20 Hz~20kHz (±3dB)
		Ingresso digitale: 20 Hz~40kHz (±4dB)
	Rapporto S/N	70dB
	Separazione canali	60dB
Sensibilità di ingresso	(AUX)500mV	

HT-J7500W							
Sistema di diffusori	Impedenza	Gamma di frequenze	Livello di pressione sonora di uscita	Ingresso nominale	Ingresso massimo	Dimensioni (L x A x P) (unità: mm)	Pesi (unità: kg)
Anteriore	3 Ω	140Hz~ 20kHz	87dB/W/M	165W	330W	95,0 x 280,0 x 101,0	1,75
Surround						95,0 x 150,0 x 101,0	0,64
Centrale		20Hz ~ 200Hz	88dB/W/M	170W	340W	320,0 x 80,5 x 101,0	1,02
Subwoofer						200,0 x 390,0 x 350,0	5,70
HT-J7750W							
Sistema di diffusori	Impedenza	Gamma di frequenze	Livello di pressione sonora di uscita	Ingresso nominale	Ingresso massimo	Dimensioni (L x A x P) (unità: mm)	Pesi (unità: kg)
Anteriore/ anteriore superiore	3 Ω	140Hz~ 20kHz	87dB/W/M	165W	330W	95,0 x 1215,0 x 101,0 (Base di supporto: 276,0 x 23,0 x 264,0)	5,01
Surround						95,0 x 1160,0 x 101,0 (Base di supporto: 276,0 x 23,0 x 264,0)	4,73
Centrale		20Hz ~ 200Hz	88dB/W/M	170W	340W	320,0 x 80,5 x 101,0	1,02
Subwoofer						200,0 x 390,0 x 350,0	5,70

-  Le velocità di rete uguali o inferiori a 10 Mbps non sono supportate.
-  Samsung Electronics Co., Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
-  Peso e dimensioni sono approssimativi.
-  Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
-  Per l'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto.

□ SWA-7000

Peso	0,73 kg
Dimensioni (L x A x P)	50,0 X 201,3 X 132,0 mm
Temperatura di esercizio	Da +5°C a +35°C
Umidità di esercizio	Da 10% a 75%
Uscita	165W x 2 canali
Gamma di frequenze	20 Hz~20 kHz
Rapporto S/N	65dB

Licenze



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.



Per i brevetti DTS, vedere <http://patents.dts.com>. Prodotto su licenza di DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, il simbolo, DTS e il simbolo insieme, & DTS-HD e il simbolo insieme sono

marchi registrati di DTS, Inc. Audio master DTS-HD| Essential e DTS Neo:Fusion II sono marchi di DTS, Inc. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.



Questo dispositivo DivX Certified® ha superato test rigorosi per assicurare la riproduzione dei video DivX®. Per riprodurre i film DivX acquistati, registrare innanzitutto il dispositivo su vod.divx.com. Individuare il codice di registrazione nella sezione DivX VOD del menu di configurazione del dispositivo.

DivX Certified® per riprodurre video DivX® fino a HD 1080p, compresi i contenuti premium.

DivX®, DivX Certified® e i loghi associati sono marchi di DivX, LLC e sono utilizzati su licenza.

Protetto da uno o più dei seguenti brevetti USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri Paesi.



Oracle e Java sono marchi registrati di Oracle e/o delle sue filiali. Altri nomi possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Questo prodotto è dotato di una tecnologia di protezione dalla copia tutelata da brevetti U.S.A. e da altri diritti di proprietà intellettuale di Rovi Corporation. Sono vietati il reverse engineering o lo smontaggio.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™ e i loghi sono marchi di Blu-ray Disc Association.

Il prodotto utilizza tecnologia Cinavia per limitare l'uso di copie non autorizzate di film e video commerciali e delle relative tracce audio. Se viene rilevato l'uso proibito di una copia non autorizzata, viene visualizzato un messaggio e vengono interrotte la riproduzione o la copia. Per maggiori informazioni sulla tecnologia Cinavia consultare il centro online di informazioni ai consumatori di Cinavia all'indirizzo <http://www.cinavia.com>. Per richiedere maggiori informazioni su Cinavia tramite e-mail inviare un messaggio con il proprio indirizzo a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. "Il prodotto è dotato di tecnologia proprietaria su licenza di Verance Corporation ed è protetto dal brevetto U.S.A. 7.369.677 e da altri brevetti U.S.A. e di altri Paesi registrati e in attesa di registrazione, di una protezione del copyright e del segreto aziendale per alcuni aspetti di tale tecnologia. Cinavia è un marchio di Verance Corporation. Copyright 2004-2010 di Verance Corporation. Verance. Tutti i diritti riservati. Sono vietati il reverse engineering o lo smontaggio.

- Avviso di licenza open source

In caso di utilizzo di software open source, sono disponibili licenze open source nel menu del prodotto.



Contatta SAMSUNG WORLD WIDE

Se hai commenti o domande sui prodotti Samsung, contatta il Servizio Clienti Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 ,sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline. toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
MONTENE-GRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHER-LANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) **(koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pl/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZER-LAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



HT-J7500W

HT-J7750W

manual del usuario

Blu-ray™

Sistema de entretenimiento en casa



imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.

Para recibir un servicio más completo, registre su producto en

www.samsung.com/register

Información de Seguridad

 Lo siguiente también se aplica al Módulo del receptor inalámbrico (SWA-7000).

PRECAUCIÓN

NO ABRIR, PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA (NI LA PARTE TRASERA). NO HAY PIEZAS EN EL INTERIOR QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. CONSULTE AL PERSONAL CUALIFICADO DE SERVICIO TÉCNICO.

- Las ranuras y aberturas existentes en la unidad y en la parte trasera o inferior se facilitan para proporcionar la ventilación necesaria. Para garantizar el funcionamiento fiable de este aparato, y para protegerlo frente a sobrecalentamiento, estas ranuras y aberturas nunca deben bloquearse ni cubrirse.
 - No coloque este aparato en un espacio cerrado, como una librería, o un armario empotrado, a menos que se proporcione una ventilación correcta.
 - No coloque este aparato cerca o sobre un radiador o una rejilla de aire caliente, ni en lugares expuestos a luz solar directa.
 - No coloque sobre el aparato recipientes (como jarrones) que contengan agua. El agua derramada puede causar un incendio o una descarga eléctrica.
 - No exponga este aparato a la lluvia ni lo coloque cerca de agua (cerca de una bañera, lavabo, fregadero o lavadero, en un sótano húmedo ni cerca de una piscina o similar). Si este aparato accidentalmente se moja, desenchúfelo y póngase en contacto inmediatamente con un distribuidor autorizado.
 - Este aparato utiliza baterías. En su comunidad puede que existan normativas medioambientales que requieran la eliminación de estas pilas de forma adecuada. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre su eliminación y reciclaje.
 - No sobrecargue las tomas murales, los alargadores ni los adaptadores por encima de su capacidad, ya que esto puede generar incendios o descargas eléctricas.
 - Instale los cables de alimentación eléctrica de forma que no se puedan pisar ni doblar por elementos colocados encima o contra ellos. Preste especial atención a los cables en los enchufes, en las tomas de corriente y en los puntos de salida del aparato.
 - Para proteger este aparato durante una tormenta eléctrica o cuando no lo utilice durante largos periodos de tiempo, desenchúfelo de la toma de la pared y desconecte la antena o el cable del sistema. Esto evitará que el equipo se dañe por rayos o picos de tensión de la línea eléctrica.
 - Antes de conectar el cable de alimentación de CA a la toma del adaptador de CC, asegúrese de que la designación del voltaje del adaptador de CC corresponde a la fuente eléctrica local.
- Nunca inserte nada metálico en las partes abiertas de este aparato. Si lo hace, puede acarrear un peligro de descarga eléctrica.
 - Para evitar descarga eléctrica, no toque nunca el interior de este aparato. Solo un técnico cualificado debe abrir este aparato.
 - Asegúrese de enchufar el cable de alimentación de forma que quede bien seguro. Al desenchufar el cable de alimentación de una toma de corriente, tire siempre del enchufe del cable de alimentación. Nunca desenchufe tirando del cable de alimentación. No toque el cable de alimentación con las manos mojadas.
 - Si este aparato no funciona normalmente, en concreto, si emite sonidos extraños o desprende olores desde el interior, desenchúfelo inmediatamente y póngase en contacto con el distribuidor autorizado o el centro de servicio técnico.
 - Mantenimiento del armario
 - Antes de conectar otros componentes a este producto, asegúrese de que estén apagados.
 - Si traslada de forma repentina el producto de un lugar frío a un lugar cálido, es posible que se produzca condensación en sus componentes y en la óptica, y provoque una reproducción anómala del disco. Si sucede, desenchufe el producto, espere dos horas y vuelva a conectar el enchufe a la toma de corriente eléctrica. A continuación, introduzca el disco e intente reproducirlo de nuevo.
 - Asegúrese de desconectar el enchufe de la toma de corriente si el producto no se va a utilizar o si se va a ausentar durante un tiempo prolongado (especialmente cuando niños, ancianos y personas discapacitadas se queden solos en casa).
 - La acumulación de polvo puede causar riesgo de descarga eléctrica, una fuga eléctrica o un incendio si el cable de alimentación genera chispas y se calienta o se deteriora el aislamiento.
 - Póngase en contacto con el centro de servicio técnico autorizado para obtener información si pretende instalar el producto en un espacio muy polvoriento, sometido a temperaturas altas o bajas, alto grado de humedad, sustancias químicas o en sitios en los que funcione las 24 horas del día como un aeropuerto, una estación de tren, etc. No hacerlo podría dar lugar a daños en el producto.
 - Utilice únicamente un enchufe con una toma de tierra y una toma de pared.
 - Una toma de tierra inadecuada puede causar descargas eléctricas o daños en el equipo. (Solo equipo de Clase I.)



Este símbolo indica la presencia de alto voltaje en el interior. Es peligroso entrar en contacto con cualquier pieza interior de este producto.



Este símbolo indica que con este producto se incluye documentación importante correspondiente al funcionamiento y mantenimiento.

- Para apagar completamente este aparato, debe desconectarlo de la toma de corriente. Por tanto, la toma de corriente y el enchufe deben estar accesibles en todo momento.
- No permita que los niños se cuelguen del producto.
- Guarde los accesorios (pila, etc.) en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.
- No instale el producto en un lugar inestable como un estante poco firme, un suelo inclinado o un lugar expuesto a las vibraciones.
- No deje caer ni golpee el producto. Si el producto está dañado, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con servicio técnico.
- Para limpiar este aparato, desenchufe el cable de alimentación de la toma de pared y limpie el producto utilizando un paño suave seco. No utilice productos químicos como cera, benceno, alcohol, disolventes, insecticidas, ambientadores, lubricantes o detergentes. Estos productos químicos pueden dañar el aspecto del producto o borrar las impresiones del mismo.
- No debe exponer este aparato a gotas ni salpicaduras de agua. No coloque en el aparato objetos con líquido, como jarrones.
- No arroje las pilas al fuego.
- No enchufe varios dispositivos electrónicos en la misma toma de corriente. Si se sobrecarga una toma puede provocar sobrecalentamiento y causar un incendio.
- Existe peligro de explosión si sustituye pilas del mando a distancia por un tipo de pila erróneo. Cambie la pila solo por una del mismo tipo o de especificaciones equivalentes.

ADVERTENCIA:

- PARA EVITAR INCENDIOS, MANTENGA EN TODO MOMENTO VELAS Y OTROS ARTÍCULOS CON LLAMA ALEJADOS DE ESTE PRODUCTO.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.



PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE 1

Este producto está clasificado como un producto LÁSER de CLASE 1. El uso de controles o ajustes o la ejecución de procedimientos distintos a los especificados en este documento pueden dar como resultado la exposición peligrosa a radiaciones.

PRECAUCIÓN:

- RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER AL ABRIR E IGNORAR EL INTERBLOQUEO; EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

Precauciones sobre 3D

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SALUD Y SEGURIDAD CON RESPECTO A IMÁGENES EN 3D.

Antes de utilizar la función 3D, lea y recuerde la información de seguridad que se incluye a continuación.

- Es posible que al ver la TV en 3D algunos espectadores experimenten molestias como mareos, náuseas y dolores de cabeza. Si experimenta síntomas de este tipo, deje de ver la TV en 3D, quítese las gafas 3D y descanse.
- Ver imágenes en 3D durante un tiempo prolongado puede causar tensión ocular. Si experimenta astenopia, deje de ver la TV en 3D, quítese las gafas 3D y descanse.
- Es responsabilidad de los adultos vigilar a los niños que estén utilizando la función 3D. Si se detectan situaciones de ojos cansados, dolores de cabeza, mareos o náuseas, impida que los niños sigan viendo la TV en 3D y oblígueles a descansar.
- No utilice las gafas 3D para otros fines (como lentes de uso general, gafas de sol, gafas de protección, etc.).
- No utilice la función 3D ni las gafas 3D mientras camina o se desplaza. El uso de la función 3D o de las gafas 3D mientras se desplaza puede provocar choques con objetos, tropiezos o caídas y podría sufrir daños personales serios.
- Si desea disfrutar del contenido 3D, conecte un dispositivo 3D (receptor de AV o TV que admita 3D) al puerto HDMI OUT del producto utilizando un cable HDMI de alta velocidad. Colóquese las gafas 3D antes de reproducir el contenido 3D.
- El productor genera la salida de señales 3D solo a través del cable HDMI conectado al puerto HDMI OUT.
- La resolución del vídeo en el modo de reproducción 3D se fija mediante la resolución del vídeo 3D original. No es posible modificar la resolución.
- Algunas funciones como BD Wise, el ajuste del tamaño de la pantalla y el ajuste de la resolución, es posible que no funcionen correctamente en el modo de reproducción 3D.
- Debe utilizar un cable HDMI de alta velocidad para la salida correcta de la señal 3D.
- Colóquese a una distancia de al menos tres veces la anchura de la pantalla con respecto al TV al ver imágenes en 3D. Por ejemplo, si tiene una pantalla de 46 pulgadas, colóquese a 3,5 m de la pantalla.
- Coloque la pantalla de vídeo 3D a la altura de los ojos para conseguir la mejor imagen en 3D.
- Si se conecta el producto a algunos dispositivos 3D, es posible que el efecto 3D no funcione debidamente.
- Este producto no convierte contenido 2D en contenido 3D.
- "Blu-ray 3D" y el logotipo de "Blu-ray 3D" son marcas comerciales de Blu-ray Disc Association.

INTRODUCCIÓN

- 5 Accesorios
- 5 Componentes de los altavoces
- 6 Panel frontal
- 7 Panel posterior
- 8 Mando a distancia

CONEXIONES

- 9 Conexión de los altavoces
- 13 Conexión a un TV y dispositivos externos
- 14 Conexión a un enrutador de red

CONFIGURACIÓN

- 15 Procedimiento de configuración inicial
- 15 Visión general de la pantalla de inicio
- 16 Acceso a la pantalla de Config.
- 16 Funciones del menú de Config.
- 22 Configuración de radio
- 23 Configuración red
- 25 Menú para conectarse a Wi-Fi Direct
- 26 Actualización del software

REPRODUCCIÓN DE CONTENIDO

- 28 Reproducción de discos comerciales
- 28 Reproducción de archivos multimedia
- 30 Control de reproducción de vídeo
- 33 Control de reproducción de música
- 38 Utilización de Bluetooth
- 40 Reproducción de contenido fotográfico
- 42 Utilización de los botones de efectos especiales del mando a distancia

SERVICIOS DE RED

- 43 Inicio de sesión en la cuenta de Samsung
- 43 Antes de utilizar SAMSUNG APPS
- 44 Utilización de SAMSUNG APPS
- 46 Screen Mirroring
- 46 Utilización de Web Browser
- 50 Enlace de las cuentas de servicios de Internet con el producto
- 50 BD-LIVE™

APÉNDICE

- 51 Información adicional
- 52 Compatibilidad de discos y formatos
- 59 Solución de problemas
- 62 Especificaciones
- 64 Licencias

- Las figuras e ilustraciones de este Manual del usuario se facilitan solo para referencia y pueden diferir del aspecto real del producto.
- Podría aplicársele una tarifa de administración si:
 - a. se requiere la asistencia de un ingeniero y el producto no tiene ningún defecto (es decir, no se ha leído el manual del usuario).
 - b. se lleva la unidad a un centro de reparación y el producto no tiene ningún defecto (es decir, no se ha leído el manual del usuario).
- El importe de dicha tarifa le será notificada antes de realizar el trabajo o de acudir a su domicilio.

Compruebe si la caja incluye los accesorios y los componentes de los altavoces que se enumeran y se muestran a continuación.

Accesorios

- Mando a distancia
- Pila de litio
- Manual del usuario



Cable de alimentación (Unidad principal, SWA-7000) x 2



Antena de FM



ADVERTENCIA, NO INGERIR LA PILA, PELIGRO DE QUEMADURAS QUÍMICAS,
[Suministradas con el mando a distancia] Este producto contiene una pila de botón.

Si se ingiere la pila de botón, puede causar serias quemaduras internas en solo 2 horas y puede provocar la muerte. Mantenga las pilas nuevas y las usadas lejos del alcance de los niños. Si el compartimento de la pila no se cierra con seguridad, deje de utilizar el producto y aléjelo del alcance de los niños. Si cree que existe la posibilidad de que las pilas hayan sido ingeridas o se hayan introducido en algún órgano corporal, busque atención médica inmediata.










Componentes de los altavoces

HT-J7500W - 5.1 can

2 delanteros	2 Surround	Central	Subwoofer	Receptor inalámbrico
				Módulo (SWA-7000)
		6 cables de altavoces		

Introducción


HT-J7750W - 7.1 can

				
2 cables de altavoces	16 tornillos (5x20)	4 bases de soporte	Central	
				
2 delantero/ delantero superior	4 soportes	2 Surround	Subwoofer	Receptor inalámbrico Módulo (SWA-7000)

Panel frontal

ICONOS DE PANTALLA


F.	FUNCIÓN	■	PARAR	▶▶	REPR./PAUSA
▲	ABRIR/ CERRAR	- +	CONTROL DE VOLUMEN	⏻	ALIMENT.

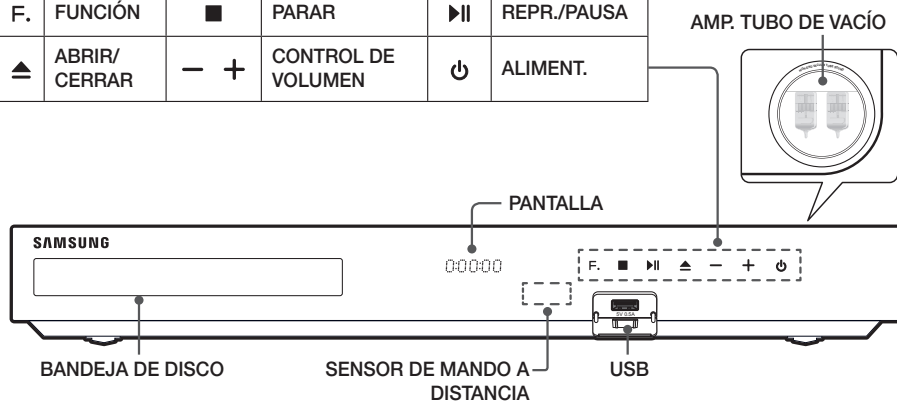

- Si coloca teléfonos móviles o dispositivos móviles cerca de la lámpara del tubo de vacío o coloca otros productos electrónicos encima del producto, puede generarse ruido o distorsión en el audio.
- Cuando el producto está encendido, no deje que los niños toquen la superficie del producto. Es probable que esté caliente.
- Para actualizar el software del producto a través de la toma de USB, debe utilizar una unidad Flash USB.

- ⓘ Cuando el producto muestra el menú del disco Blu-ray, no es posible iniciar el vídeo pulsando el botón ► del producto o del mando a distancia. Para reproducir el vídeo, debe seleccionar Reproducir vídeo o Inicio en el menú del disco y pulsar el botón OK.
- ⓘ Si está utilizando Internet o reproduciendo contenido desde un dispositivo USB en su TV a través de un sistema de cine en casa, no es posible seleccionar el modo **BD/DVD** con el botón **SOURCE**. Para seleccionar el modo **BD/DVD**, salga de Internet o detenga el contenido que está reproduciendo en el TV y, a continuación, seleccione el modo **BD/DVD**.

Panel posterior

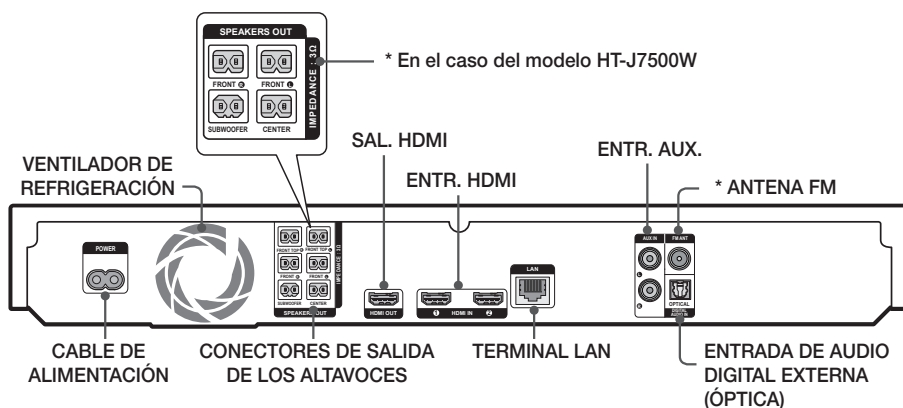


* Conexión de la antena de FM

1. Conecte la antena de FM que se suministra a la toma FM ANT.
 2. Mueva lentamente el cable de la antena por el área circundante hasta que encuentre un punto en el que haya una buena recepción y fíjelo en la pared o en otra superficie rígida.
- ⓘ Mantenga un espacio libre mínimo de 10 cm. alrededor del sistema de cine en casa para garantizar su adecuada ventilación. No obstruya el ventilador de refrigeración ni los orificios de ventilación.
 - ⓘ Este producto no recibe emisiones de AM.

Introducción


Mando a distancia

Guía del mando a distancia

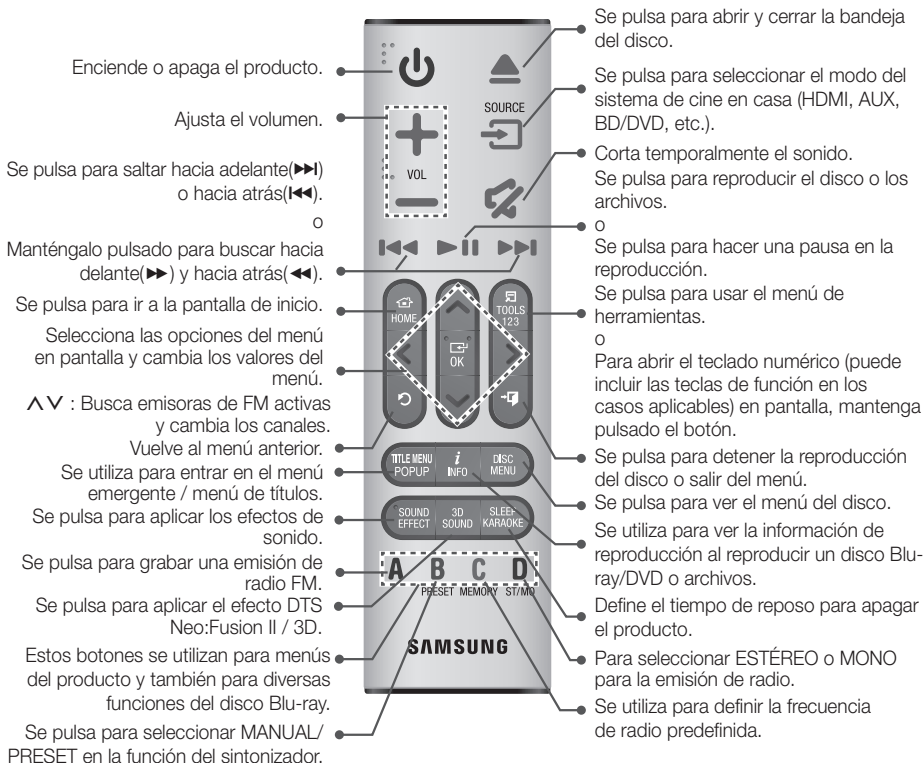


☞ Mientras se reproduce contenido multimedia en **SAMSUNG APPS**, mantenga pulsado el botón ▶▶ del mando a distancia para pausar la reproducción. Para detener la reproducción, mantenga pulsado el botón +◀ (SALIR) del mando a distancia.


Instalación de las pilas en el mando a distancia

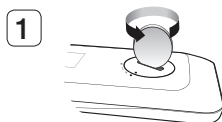

Utilice una moneda para girar la tapa del mando a distancia hacia la izquierda para extraerla como se muestra en la figura.

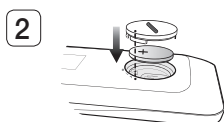


Mantenga el polo positivo (+) hacia arriba al insertar la pila. Coloque la tapa de la pila y alinee las marcas '+' como se muestra en la figura.

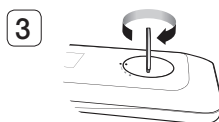

Utilice una moneda para girar la tapa a la derecha lo máximo posible hasta colocarla en su sitio.

En esta sección se describen diversos métodos de conexión del producto a otros componentes externos. Antes de trasladar o instalar el producto, asegúrese de apagar y desconectar el cable de alimentación.

Conexión de los altavoces

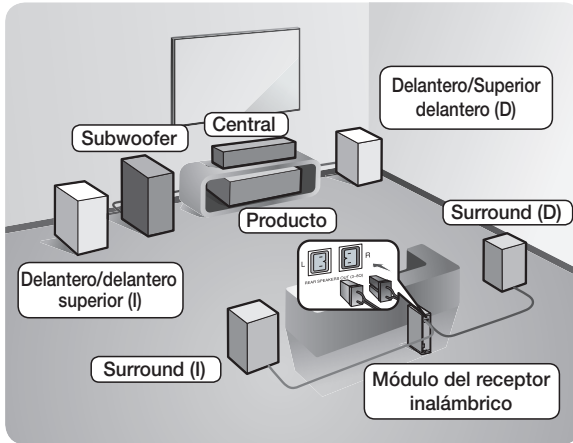

Posición del producto

Colóquelo en un soporte o en un estante, o bien debajo del soporte del televisor.

Selección de la posición de audición

La posición de audición debe estar a una distancia del televisor de aproximadamente 2,5 a 3 veces el tamaño de la pantalla del TV. Por ejemplo, si tiene una pantalla de 46 pulg., la posición de audición debe estar entre 2,92 y 3,50 metros con respecto a la pantalla.

* El Altavoz superior frontal solo se aplica al modelo HT-J7750W.

<p>HT-J7500W: Altavoces delanteros</p>	<p>Coloque estos altavoces frente a la posición de audición, con el interior (aproximadamente 45°) hacia usted. Coloque los altavoces frontales de forma que sus potenciadores de agudos se encuentren a la misma altura de sus oídos. Alinee la cara frontal de los altavoces delanteros con la cara frontal del altavoz central o colóquelos ligeramente frente a los altavoces centrales.</p>
<p>HT-J7750W: Altavoces delantero/ superior delantero</p>	<p>Coloque estos altavoces frente a la posición de audición, con el interior (aproximadamente 45°) hacia usted. Coloque los altavoces frontales de forma que sus potenciadores de agudos se encuentren a la misma altura de sus oídos. Alinee la cara frontal de los altavoces delantero/superior delantero con la cara frontal del altavoz central o colóquelos ligeramente frente a los altavoces centrales.</p>
<p>HT-J7500W: Altavoz central</p>	<p>Es mejor instalar el altavoz central a la misma altura que los altavoces delanteros. También puede instalarlo directamente encima o debajo del televisor.</p>
<p>HT-J7750W: Altavoz central</p>	<p>Es mejor instalar el altavoz central a la misma altura que los altavoces delantero/superior delantero. También puede instalarlo directamente encima o debajo del televisor.</p>

<p>Altavoces Surround</p>	<p>Coloque estos altavoces al lado de la posición de audición. Si no hay espacio suficiente, coloque estos altavoces de forma que se sitúen uno frente al otro. Colóquelos a una distancia de entre 60 y 90 cm por encima de sus oídos, ligeramente hacia abajo.</p> <p>* A diferencia de los altavoces delanteros y centrales, los altavoces Surround se usan principalmente para los efectos de sonido. El sonido no saldrá por ellos en todo momento.</p>
<p>Subwoofer</p>	<p>La posición del subwoofer no es importante. Colóquelo donde quiera.</p>

- * Los altavoces Surround deben conectarse al módulo del receptor inalámbrico.
- * El aspecto de sus altavoces puede diferir de las ilustraciones de este manual.
- * Cada altavoz tiene una etiqueta de color en su parte trasera o lateral. Cada cable tiene una banda de un solo color en su extremo. Haga coincidir la banda de cada cable con la etiqueta del altavoz del mismo color y, a continuación, conecte el cable al altavoz. Consulte la página 11 para obtener instrucciones precisas.

Instalación de los altavoces en un pie de soporte

* Solo HT-J7750W

1. Localice el cable del altavoz que está conectado al soporte. Gire el soporte y coloque su base hacia arriba, desenrede el cable del altavoz y diríjalo a través del orificio de la base del soporte.

 Maneje el soporte con cuidado. Es pesado.

2. Conecte la base del soporte a la parte inferior del soporte.


3. Inserte tres tornillos de 5x20 en los orificios marcados en la base del soporte y, a continuación, apriételos con un destornillador como se muestra en la ilustración.

4. Coloque el cable del altavoz en la ranura de la parte inferior de la base de soporte.

5. Conecte el soporte y el altavoz montados haciendo coincidir las etiquetas del soporte y del altavoz entre sí como se muestra en la imagen.

6. Inserte un tornillo (5x20) en el orificio de la parte trasera del altavoz y apriételo girándolo a la derecha con un destornillador.


7. Repita los pasos del 1 al 6 con el otro altavoz y soporte.

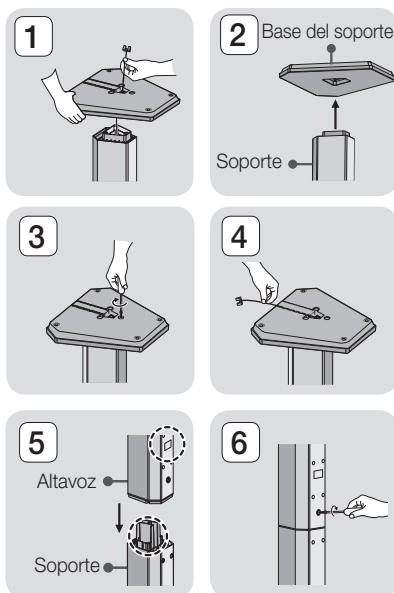


Conexiones de los cables de los altavoces

1. Conecte cada grupo de cables de altavoz al altavoz correcto haciendo coincidir los conectores de colores de cada grupo con la etiqueta de color de la parte inferior de cada altavoz.
2. Conecte los terminales de los cables de los altavoces desde cada altavoz a la parte posterior del producto de forma que coincidan los colores de los terminales de los altavoces con las tomas de los mismos. Al conectar, asegúrese de hacer coincidir el color de la etiqueta de la parte trasera del altavoz.


HT-J7500W

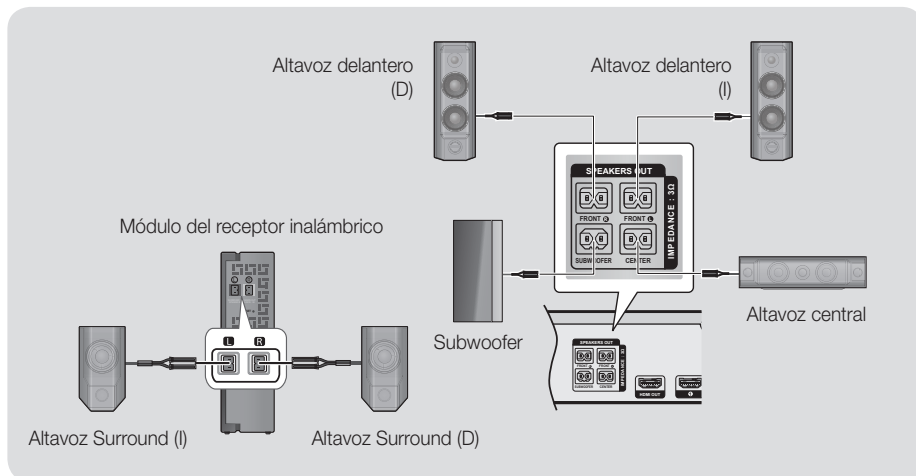

HT-J7750W

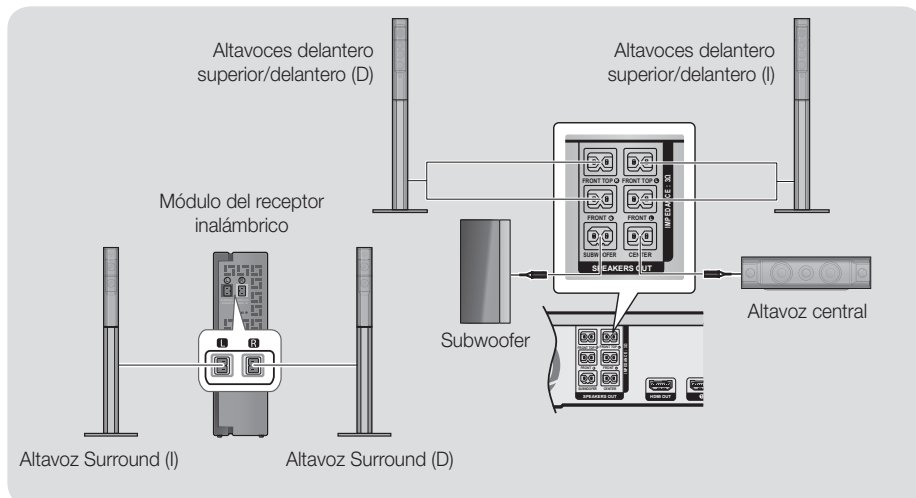


Conexiones

- ✎ Si coloca el altavoz cerca del equipo de TV, es posible que se distorsione el color de la pantalla debido al campo magnético.
- ✎ Coloque el módulo del receptor inalámbrico en la parte posterior de la posición de audición. Si el módulo del receptor inalámbrico se encuentra demasiado cerca del producto, es posible que el sonido de los altavoces se oiga con interrupciones por interferencias.
- ✎ Si utiliza un dispositivo como un horno microondas, la tarjeta LAN inalámbrica, el dispositivo Bluetooth o cualquier otro dispositivo que utilice las frecuencias 2,4/5,8 GHz cerca del producto, es posible que se oiga alguna interrupción de sonido en los altavoces debido a la interferencia.
- ✎ La distancia de transmisión máxima desde el producto al módulo del receptor inalámbrico es de 10 metros pero puede variar según el entorno de funcionamiento. Si entre el producto y el módulo receptor inalámbrico se encuentra una pared de acero-hormigón o una pared metálica, es posible que el sistema no funcione en absoluto, porque las ondas de radio no pueden traspasar el metal.
- ✎ Si el producto no realiza la conexión inalámbrica, tendrá que realizar el ajuste de ID entre el producto y el módulo del receptor inalámbrico. Con el producto apagado, mantenga pulsado el botón  (SILENCIO) del mando a distancia durante 5 segundos. A continuación, mantenga pulsado el botón "ID SET" de la parte trasera del módulo del receptor inalámbrico durante 5 segundos y encienda el producto.

| PRECAUCIÓN |

- ▶ Si desea instalar los altavoces en la pared, coloque firmemente las alcayatas (no suministrados) en el punto de la pared en el que desee colgar los altavoces y, a continuación cuelgue los altavoces de las alcayatas por el orificio de cada uno de los altavoces.
- ▶ No permita que los niños jueguen con los altavoces o cerca de ellos. Podrían sufrir lesiones por la caída de un altavoz.
- ▶ Al conectar los cables de los altavoces a los mismos, asegúrese de que la polaridad (+/-) sea correcta.
- ▶ Mantenga el altavoz del Subwoofer fuera del alcance de los niños para evitar que inserten las manos u objetos extraños en el conducto (orificio) de la misma.
- ▶ No cuelgue el Subwoofer en la pared por el conducto (orificio).
- ▶ La antena del receptor inalámbrico está incorporada en el módulo del receptor inalámbrico. Manténgalo alejado del agua y de la humedad.
- ▶ Para un rendimiento óptimo de la audición, asegúrese de que el área situada alrededor de la localización del módulo del receptor inalámbrico no tenga ninguna obstrucción.
- ▶ En modo de 2 canales, no se oirá nada en los altavoces Surround inalámbricos.

Conexión a un TV y dispositivos externos

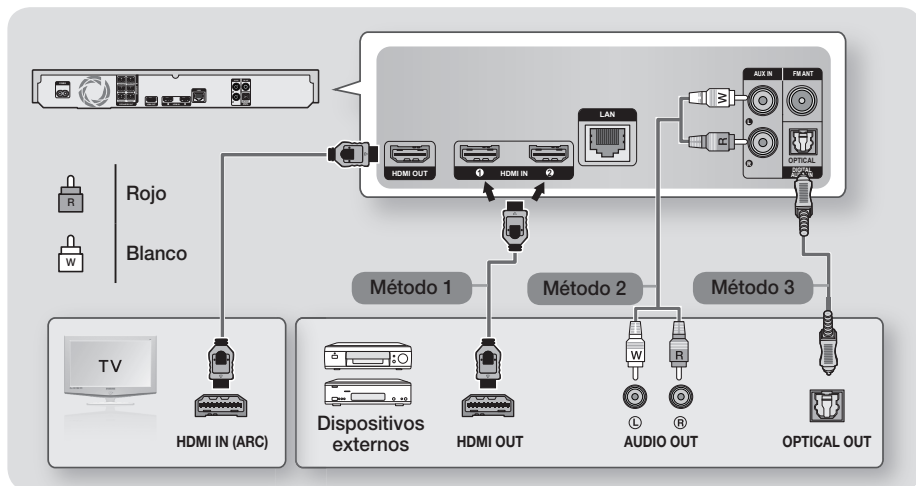

Conexión a un TV

Conecte un cable HDMI (no suministrado) desde la toma HDMI OUT de la parte trasera del producto a la toma HDMI IN del TV. Si el TV admite ARC, puede oír el sonido del TV a través del sistema de cine en casa solo con este cable conectado. Consulte la página 19 de este manual y la sección sobre ARC del manual de usuario del TV para más detalles.

Conexión a dispositivos externos

Método 1 ENTR. HDMI: Conexión a un componente externo con un cable HDMI

Conecte un cable HDMI (no suministrado) desde la toma HDMI IN de la parte trasera del producto a la toma HDMI OUT del dispositivo digital. ⇒ Seleccione el modo **HDMI1** o **HDMI2**.

Método 2 ENTR. AUX.: Conexión de un componente analógico externo

Utilizando un cable de audio RCA (no suministrado), conecte la toma de entrada de AUDIO del producto a la toma de salida de AUDIO del componente analógico externo. ⇒ Seleccione el modo **AUX**.

- Asegúrese de que los colores de los conectores de los cables coincidan con los colores de las tomas de entrada y salida.

Método 3 ÓPTICO: Conexión de un componente de audio digital externo

Se utiliza para conectar la salida de audio digital de componentes de señales digitales, como descodificadores de cable y receptores de satélite, al sistema de cine en casa. Utilizando el cable óptico (no suministrado), conecte el terminal de salida de audio digital óptico del producto a la toma de salida digital óptica del dispositivo externo utilizando un cable óptico digital. ⇒ Seleccione el modo **D. IN**.

- 🔗 Para ver vídeo desde el decodificador/receptor de satélite, debe conectar su salida de vídeo directamente al TV.
- 🔗 Este sistema admite las frecuencias de muestreo digital de 32 kHz o superior desde componentes digitales externos.
- 🔗 Este sistema solo admite audio DTS y Dolby Digital. No se admite audio MPEG, formato bitstream.


Selección de un dispositivo externo para utilizarlo

Para seleccionar un dispositivo externo tras haberlo conectado, pulse el botón **SOURCE**. Cada vez que pulse el botón, el modo cambia en este orden: **BD/DVD** → **D. IN** → **AUX** → **HDMI1** → **HDMI2** → **FM** → **BT**

Conexión a un enrutador de red

Puede conectar su producto a su enrutador de red utilizando uno de los métodos que se ilustra a continuación.

Red de cable

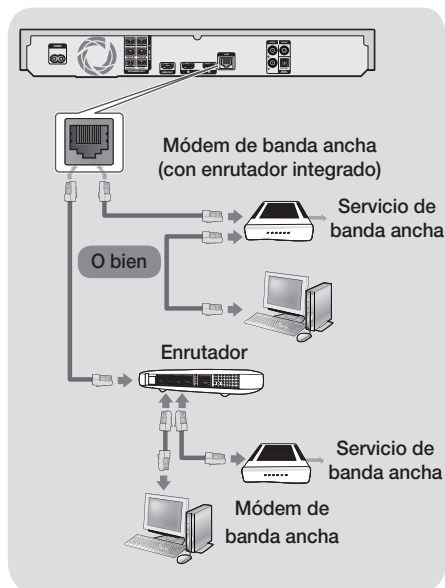

- Si su enrutador o las políticas del proveedor de servicios de Internet pueden impedir que el producto acceda al servidor de actualización de software de Samsung. Si esto sucede, póngase en contacto con el proveedor de servicios de Internet para más información.
- Para usuarios de DSL, utilice el enrutador para realizar una conexión de red.
- Intente utilizar el cable CAT 7 para conectar.
- No puede utilizar el producto si la velocidad de red es inferior a 10 Mbps.
- Para utilizar la función DLNA, debe conectar el PC a la red como es muestra en las ilustraciones anteriores. La conexión puede ser con cable o inalámbrica.

Red inalámbrica



- Si el enrutador inalámbrico admite DHCP, este producto utiliza DHCP o una dirección IP estática para conectar a la red inalámbrica.
- Defina su enrutador inalámbrico en modo de infraestructura. No se admite el modo Ad-hoc.
- El producto solo admite los siguientes protocolos de seguridad inalámbrica:
 - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Seleccione un canal para el enrutador inalámbrico que no esté actualmente en uso. Si el canal definido para el enrutador IP inalámbrico lo está utilizando actualmente otro dispositivo cercano, esto provocará interferencias y fallos en la comunicación.
- En cumplimiento de las especificaciones de certificación Wi-Fi más recientes, el sistema de cine en casa de Samsung no admite cifrado de seguridad WEP, TKIP o TKIP-AES (WPS2 Mixto) en redes que funcionan en modo 802.11n.
- La LAN inalámbrica, por su naturaleza, puede causar interferencias, según las condiciones de servicio (rendimiento de AP, distancia, obstáculo, interferencia por otros dispositivos de radio, etc.).


Procedimiento de configuración inicial

- El menú de inicio no aparecerá si no configura los ajustes iniciales.
- La OSD (presentación en pantalla) puede cambiar en este producto tras actualizar la versión de software.
- Los pasos de acceso pueden diferir según el menú seleccionado.

Después de haber finalizado la conexión del sistema de cine en casa a su TV, encienda el TV y, a continuación encienda el sistema de cine en casa. Aparece la primera pantalla de configuración inicial. Aparecen las pantallas de configuración en este orden: Idioma, Configuración de red, Términos y condiciones, Resolución de pantalla (Relación de aspecto) y Diseño de altavoces (solo HT-J7500W). Siga las instrucciones que aparecen en pantalla, que le guiarán por el procedimiento de configuración sencilla. Una vez completada la configuración inicial, aparecerá una pantalla que le guiará al menú Inicio. Para salir de esta pantalla, pulse el botón **SALIR** del mando a distancia.

Para editar los ajustes después de la configuración inicial, seleccione **Config. > Sistema > Configuración** en la pantalla de inicio o seleccione la opción **Restaurar**. (Consulte la página 21.)

Visión general de la pantalla de inicio

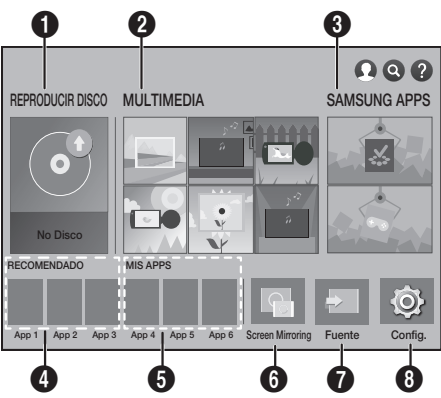

1 REPRODUCIR DISCO

Muestra información sobre el disco introducido en la bandeja del disco. Pulse **OK** para iniciar la reproducción del disco.

2 MULTIMEDIA

Permite reproducir fotos, vídeos o música desde discos, dispositivos USB, PC o dispositivos móviles.

3 SAMSUNG APPS

Permite descargar/acceder a diversas aplicaciones gratuitas y de pago.

4 RECOMENDADO

Lista de aplicaciones populares y de utilidad que recomendamos descargar.

5 MIS APPS

Muestra las apps descargadas e instaladas. Puede cambiar el orden de visualización. (Consulte la página 44.)

6 Screen Mirroring

Establece la función de duplicación inalámbrica entre el sistema de cine en casa y el smartphone o la tableta. Según el país, es posible que esta función de menú no esté disponible.

7 Fuente

Seleccione la fuente deseada como **Digital In**, **AUX**, **HDMI IN 1**, **HDMI IN 2**, **Tuner (FM Radio)** o **Bluetooth** que va a utilizar según el dispositivo externo conectado y su estado. También puede utilizar el botón **SOURCE** del mando a distancia o el botón **F.** de la unidad principal.

8 Config.


Adapte varias funciones a sus preferencias personales.

Configuración

- Selección de una opción en la pantalla de inicio
1. Para seleccionar una opción en la pantalla de inicio, mueva el cursor utilizando los botones $\wedge \vee \lt \gt$ hasta que se resalte la opción que elija y, a continuación, pulse el botón OK.
- ✎ Si deja el producto en modo de parada durante más de 5 minutos sin usarse, se activará en el TV un protector de pantalla. Si el producto se deja en el modo de protector de pantalla durante más de 20 minutos, se apagará automáticamente.


Acceso a la pantalla de Config.

1. Seleccione **Config.** en la pantalla de inicio y, a continuación, pulse **OK**. Aparece la pantalla de **Config.**.

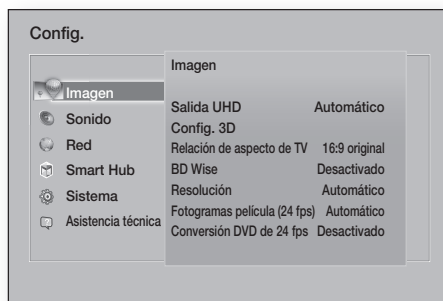

2. Para acceder a los menús, submenús y opciones en la pantalla **Config.**, consulte la ilustración del mando a distancia que se incluye a continuación.

Botones del mando a distancia utilizados para el menú de configuración

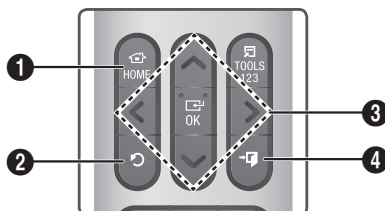

1	Botón HOME: se pulsa para ir a la pantalla de inicio.
2	Botón \curvearrowright (VOLVER): se pulsa para volver al menú anterior

Botón OK / DIRECCIÓN:

- 3
- Pulse $\wedge \vee \lt \gt$ para mover el cursor o seleccionar un elemento.
 - Pulse el botón **OK** para activar la opción actualmente seleccionada o confirmar un ajuste.

- 4
- Botón \rightarrow (SALIR): se pulsa para salir del menú actual.

Información detallada de las funciones

Cada función de **Config.**, opción de menú y opción individual de configuración se explica detalladamente en pantalla. Para ver una explicación, utilice los botones $\wedge \vee \lt \gt$ para seleccionar la función, la opción de menú o la opción. La explicación aparecerá normalmente a la derecha de la pantalla.

A continuación se incluye una descripción breve de la función **Config.**. También se incluye en el Apéndice de este manual información adicional sobre algunas de las funciones.

Funciones del menú de Config.

Imagen

Salida UHD

Con esta opción se genera la salida de vídeo HDMI con resolución UHD (Ultra alta definición). Esta opción solo está disponible cuando Fotogr. Película se establece en **Automático**.

- ✎ Para utilizar esta función, debe conectar el producto a un dispositivo que admita la resolución UHD y debe tener contenido que reproduzca a 24 fps (velocidad de película).

Config. 3D

Permite configurar las funciones relacionadas con 3D.

- ✓ **Modo reproduc. 3D Blu-ray:** permite seleccionar si reproducir un disco Blu-ray con contenido 3D en modo 3D. Si va al menú de inicio o a la pantalla de inicio de Smart Hub en modo 3D, el producto cambiará automáticamente a 2D.
- ✓ **Tamaño pantalla:** introduzca el tamaño del TV conectado al producto. El producto ajustará automáticamente la salida 3D al tamaño de pantalla del TV.

- ✎ Lea detenidamente la información de estado y seguridad antes de ver contenido 3D. (Consulte la página 3.)

Relación de aspecto de TV

Permite ajustar la salida del producto al tamaño de pantalla del TV. (Consulte la página 51.)

BD Wise

BD Wise es la función de interconectividad más reciente de Samsung. Cuando conecte entre sí un producto Samsung y un TV Samsung con **BD Wise** a través de HDMI, y **BD Wise** esté activado en el producto y el TV, el producto genera la salida de vídeo con la resolución y la frecuencia de imagen del disco Blu-ray/DVD.

Resolución

Permite definir la resolución de salida de la señal de vídeo HDMI en **BD Wise, Automático, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p**. El número indica el número de líneas de vídeo por fotograma. La i y la p indican respectivamente el barrido interlazado y progresivo. Cuanto más líneas, más alta será la calidad.

Fotogramas película (24 fps)

Si se define la función **Fotogramas película (24 fps)** en **Automático** es posible que el producto ajuste la salida HDMI en 24 fotogramas por segundo automáticamente para obtener una mejor calidad de imagen si se conecta a un TV compatible de 24 fps.

- Puede disfrutar de la función **Fotogramas película (24 fps)** únicamente en un TV que admita esta frecuencia de imagen.
- Solo está disponible fotograma de película cuando el producto esté en el modo de resolución de salida HDMI 1080p.

Conversión DVD de 24 fps

Convierte la reproducción del DVD en 24 fotogramas por segundo y genera la salida a través de HDMI. Esta opción solo está disponible cuando **Fotogramas película (24 fps)** se define en **Automático**.

 Esta función se aplica solo a discos NTSC.

Ajustar tamaño de pantalla

Permite seleccionar el tamaño opcional de la pantalla de Smart Hub o **Screen Mirroring**.

Formato color HDMI

Permite definir el formato de espacio de color para la salida HDMI para que coincida con las capacidades del dispositivo conectado (TV, monitor, etc.).

Color profundo HDMI

Permite definir que la salida de vídeo se genere desde la toma HDMI OUT con color profundo. Color profundo proporciona una reproducción del color más precisa con una mayor profundidad del color.

Modo progresivo


Permite mejorar la calidad de la imagen al ver DVDs.

Sonido

Conf. altavoz sencilla (Solo HT-J7500W)

Permite configurar los ajustes de los altavoces conectados para obtener el mejor sonido envolvente.

- ✓ **Modo normal** : se selecciona si ha configurado los altavoces con el diseño de altavoces recomendado con los altavoces Surround al lado o detrás de las posiciones de audición.
- ✓ **Modo sencillo** : se selecciona si se han colocado los altavoces Surround frente a la posición de audición. Mezcla el sonido frontal con los altavoces de sonido Surround.

 SFE, Virtual 7.1 no funcionará cuando **Modo sencillo** esté activado.

Config. de altavoces

- ✓ **Salida de sonido**: permite seleccionar los altavoces que desee activar, bien los altavoces del TV o los altavoces del sistema de cine en casa.
- ✓ **Config. (Altavoces de cine en casa)** : permite configurar los siguientes ajustes de los altavoces, así como activar y desactivar el tono de prueba para poder probar los altavoces.
 - **Nivel de volumen**: permite ajustar el nivel de sonido relativo de cada altavoz entre 6 dB y -6 dB. Si, por ejemplo, le gustan los bajos profundos, puede aumentar el nivel de sonido del subwoofer 6 dB.
 - **Distancia**: permite ajustar la distancia relativa de cada altavoz con respecto a la posición de audición hasta 9 metros. Cuanto mayor sea la distancia, más alto sonará el altavoz.
 - **Prueba de altavoz** : se inicia una prueba para definir el mejor sonido envolvente. Pulse **Detener prueba** para detener la prueba mientras se está realizando.

Configuración

🔧 Orden de prueba de altavoces

HT-J7500W : Frontal izquierdo → Frontal derecho → Central → Surround izquierdo → Surround derecho → Altavoz graves
HT-J7750W : Frontal izquierdo → Frontal derecho → Central → Surround izquierdo → Surround derecho → Frontal sup. izq. → Frontal sup. dcho. → Altavoz graves

✓ Configuración altavoces (Multiroom Link) :

puede disfrutar de sonido a través del altavoz remoto que está conectado al sistema de cine en casa a través de la red doméstica. Para utilizar el altavoz de red, seleccione **Multiroom**. Si hay un altavoz de red disponible, aparecerá en pantalla.

- **No utilizar** : no se utiliza el altavoz de red.
- **Multiroom** : la salida del audio se produce en el altavoz de red. Todas las salidas de altavoces de red generan el mismo audio independientemente del canal utilizando el formato PCM.

🔧 **SOUND EFFECT** y **3D SOUND** no se aplican si **Multiroom** se define en activado.

🔧 El altavoz de red no está disponible cuando está activa la función **Screen Mirroring**.

🔧 Para más detalles, consulte el manual de Multiroom Link. Manual de Multiroom Link: www.samsung.com > Support > Buscar nombre de producto > Multiroom Link > Descargar PDF

Personaliz. sonido

El Personalizador de sonido permite calibrar el sistema de cine en casa para obtener una calidad de sonido óptima basada en el nivel de audición y las condiciones ambientales.

Para crear un **Perfil sonido pers.**, siga estos pasos:

1. En el menú **Personaliz. sonido**, seleccione **Añadir sonido pers.**.
2. En la siguiente pantalla, seleccione **Empezar**. Aparece la pantalla **Vista preliminar**.
3. Seleccione **Vista preliminar** para hacer una prueba preliminar del sonido de prueba. Seleccione **Siguiente** y, a continuación, pulse **OK** para continuar.

4. Se iniciará una prueba de 6 pasos. Durante cada fase, el TV emitirá un tono de prueba a una frecuencia diferente. El tono empezará suavemente y aumentará en volumen. Seleccione **Sí** cuando pueda oír el tono de prueba. Si desea oírlo de nuevo, seleccione **Reinten..** Cada vez que seleccione **Sí**, el TV cambiará al siguiente tono. Una vez completada la prueba, aparece una pantalla que permite comparar el sonido original con el sonido calibrado.
5. Seleccione **Siguiente** y, a continuación, pulse el botón **OK** para continuar. Aparece el teclado en pantalla con un nombre de perfil predeterminado.
6. Introduzca un nombre para el perfil de sonido calibrado o acepte el nombre predeterminado, seleccione **Hecho** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
7. Seleccione **Hecho** en la pantalla siguiente y, a continuación, pulse el botón **OK**. Reaparece la pantalla de **Personaliz. sonido**.

✓ **Perfil sonido pers.** : seleccione un perfil de sonido creado para activarlo. O bien seleccione **Disc. Auditivos**, un **Perfil sonido pers.** especialmente compuesto de sonidos de gran espectro para personas con deficiencias auditivas.

🔧 Si hay registrados más de 3 sonidos personalizados, se activará el modo **Familiar**, compuesto del valor medio de todos los perfiles registrados.

✓ **Añadir sonido pers.** : cree y añada un nuevo **Perfil sonido pers.**. Consulte las instrucciones anteriores.

✓ **Editar sonido pers.** : elija un **Perfil sonido pers.** para modificarlo. Siga los mismos pasos utilizados al crear un perfil de sonido. Esta función solo está disponible si ha accedido a **Perfil sonido pers.** utilizando **Añadir sonido pers.** (Véase anteriormente.)

✓ **Adm. sonido pers.** : permite cambiar el nombre o eliminar perfiles de sonido personalizados. Esta función solo está disponible si ha accedido a **Perfil sonido pers.** utilizando **Añadir sonido pers.**. Para seleccionar un perfil, marque la casilla de verificación situada a la derecha del perfil y, a continuación, seleccione **Renombrar** o **Borrar**.

Ecualizador

Permite configurar manualmente los ajustes de **Ecualizador**.

Vol. inteligente

Permite ver el producto de forma que el producto permanezca estable cuando se produce el cambio de escena al cambiar de canal.

Canal retorno audio

Permite dirigir el sonido desde el TV a los altavoces del sistema de cine en casa. Requiere una conexión HDMI y un TV compatible con **Canal retorno audio** (ARC).

- Si **Canal retorno audio** se define en **Activado** y está utilizando un cable HDMI para conectar el producto al TV, se desactiva la entrada óptica digital.
- Si **Canal retorno audio** se define en **Automático** y está utilizando un cable HDMI para conectar el producto al TV, se selecciona automáticamente ARC o la entrada óptica digital.

Salida Digital

Permite definir **Salida Digital** para que coincida con las funcionalidades del receptor de AV conectado al producto: Para más detalles, consulte la tabla de selección de salida digital. (Consulte la página 57.)

Control del rango dinámico

Permite aplicar el control de rango dinámico al audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby TrueHD.

- ✓ **Automático:** controla automáticamente el rango dinámico del audio Dolby TrueHD, basándose en la información de la banda sonora Dolby TrueHD. También desactiva el control de rango dinámico para Dolby Digital y Dolby Digital Plus.
- ✓ **Desactivado:** deja el rango dinámico sin comprimir, lo que le permite oír el sonido original.
- ✓ **Activado:** activa el control de rango dinámico para los tres formatos. Los sonidos más silenciosos son más altos y se reduce el volumen de los sonidos altos.

Modo Downmixing

Permite seleccionar el método de Downmix de varios canales que es compatible con el sistema estéreo. Puede elegir en el producto Downmix en **Estéreo Estándar** o en **Compatible con Surround**.

Sincronización de audio

Cuando el producto está conectado a un TV digital, permite ajustar la demora de audio de forma que el audio se sincronice con el vídeo. Puede definir la demora entre 0 y 300 milisegundos.

- ✎ Se garantiza que la función **Automático** de **Sincronización de audio** solo funciona con un TV Samsung compatible con la función ARC (función Anynet+).

Red

Estado de red

Permite comprobar el estado actual de la red y de Internet.

Configuración de red

Permite configurar la conexión de red de forma que pueda disfrutar de diversas funciones como los servicios de Internet o la funcionalidad DLNA Wi-Fi y realice las actualizaciones de software.

Menú para conectarse a Wi-Fi Direct

Permite conectar un dispositivo **Menú para conectarse a Wi-Fi Direct** al producto utilizando una red "igual a igual", sin necesidad de un enrutador inalámbrico. Tenga en cuenta que si se conecta el producto a una red inalámbrica, se puede desconectar cuando utilice **Menú para conectarse a Wi-Fi Direct**. (Consulte la página 25.)

- ✎ Los archivos de texto, como los archivos con la extensión .TXT o .DOC, no se mostrarán cuando utilice la función **Menú para conectarse a Wi-Fi Direct**.

Configuración de dispositivo multimedia

Permita que otros dispositivos de la red, como smartphones y tabletas, compartan contenido con el producto.

Nombre del dispositivo

Permite asignar un nombre de identificación al producto. Utilice este nombre para identificar el producto cuando conecte con dispositivos Wi-Fi externos (Smartphones, tabletas, etc.).

Configuración

Configuración de BD-Live

Permite definir varias funciones de BD-Live. BD-Live le permite acceder a funciones adicionales disponibles en algunos discos Blu-ray si está conectado a Internet.

- ✓ **Conexión a Internet BD-Live:** con esta opción es posible permitir completamente, permitir parcialmente o prohibir una conexión de Internet BD-Live.
 - ✓ **Gestión de datos de BD:** gestiona los datos de BD descargados desde un servicio de BD-Live a discos Blu-ray.
- 🔑 Para utilizar BD-Live, debe insertar un dispositivo de almacenamiento USB en el puerto USB del sistema de cine en casa.

Smart Hub

Subtítulo

Se utiliza para modificar subtítulos en la reproducción VOD que admite subtítulos cerrados. Permite cambiar el color y el tamaño de la fuente de los subtítulos.

- 🔑 La función **Subtítulo** no funciona con servicios VOD que no admiten subtítulos cerrados. En algunos servicios VOD que no admiten subtítulos cerrados, es posible que no se apliquen los ajustes de las funciones.
- 🔑 Según el país, es posible que esta función de menú no esté disponible.

Términos y política

Términos y cond. Y Política de privacidad de cuenta de Samsung

Puede ver las condiciones de uso y la política de privacidad de Smart Hub, las cuentas de Samsung y otros servicios diversos.

Restablecer Smart Hub

Restablece todos los ajustes predeterminados de Smart Hub. Para usarla, debe introducir el PIN de seguridad. Mantenga pulsado el botón **123** hasta que aparezca en pantalla el teclado numérico. Cuando aparezca el teclado numérico, seleccione un número utilizando el botón **^ v < >** y, a continuación pulse el botón **OK**.

- 🔑 El PIN de seguridad predeterminado es 0000.

Sistema

Configuración

Permite volver a ejecutar el procedimiento de ajustes iniciales.

Consulte las descripciones que se muestran en pantalla.

Inicio rápido

Permite definir el producto para encenderlo rápidamente reduciendo el tiempo de arranque.

- 🔑 Si esta función se define en **Activado**, aumentará el consumo de energía en espera. (Aprox. 12 W ~ 20 W)

Idioma

Permite seleccionar el idioma que prefiera para el menú en pantalla, el menú del disco, audio, subtítulos, etc.

- El idioma que seleccione para el menú del disco, el audio del disco o los subtítulos sólo aparecerán si se admite en el disco.

Administración de dispositivos

Permite conectar un teclado o un ratón USB inalámbrico a un puerto USB en la parte frontal del producto.

- ✓ **Config. del teclado:** permite configurar un teclado USB inalámbrico conectado al producto.
- 🔑 Puede utilizar el teclado sólo cuando aparezca en el explorador web una pantalla o una ventana con el teclado **QWERTY**.
- ✓ **Config. del ratón:** permite configurar un ratón USB inalámbrico conectado al producto. Puede utilizar el ratón del menú del producto de igual forma que utiliza un ratón del PC.
- Para utilizar un ratón con el menú del producto:
 1. Conecte el ratón USB al producto.
 2. Haga clic en el botón principal seleccionado en **Config. del ratón**. Aparece el menú sencillo.
 3. Haga clic en las opciones de menú que desee.
- 🔑 Es posible que algunos ratones y teclados HID USB no sean compatibles con el producto.
- 🔑 Es posible que algunas teclas del teclado HID no funcionen.
- 🔑 No se admiten los teclados USB con cable.
- 🔑 Es posible que no se admitan algunas aplicaciones.

- Si el teclado HID inalámbrico no funciona debido a interferencias, acerque el teclado al producto.

Seguridad

Mantenga pulsado el botón **123** hasta que aparezca en pantalla el teclado numérico. Cuando aparezca el teclado numérico, seleccione un número utilizando el botón **^ v < >** y, a continuación pulse el botón **OK**. El PIN de seguridad por defecto es 0000.

Introduzca el PIN por defecto para acceder a la función de seguridad si no ha creado su propio PIN.

- ✓ **Clasific. paterna BD:** impide la reproducción de discos Blu-ray con una calificación igual o superior a una calificación de edad específica que haya definido a menos que se introduzca el PIN.
- ✓ **Clasific. paterna DVD:** impide la reproducción de DVD con una calificación superior a la calificación numérica especificada a menos que se introduzca el PIN.
- ✓ **Cambiar PIN:** permite cambiar el PIN de 4 dígitos utilizado para acceder a las funciones de seguridad.

■ Si olvida el PIN:

- Retire cualquier disco o dispositivo de almacenamiento USB.
- Mantenga pulsado durante 5 segundos o más el botón **■** del panel frontal. Todos los ajustes volverán a sus ajustes de fábrica.

- Cuando se recuperan los ajustes predeterminados de fábrica, todos los datos de usuario almacenados en la BD se borran.

General

Puede especificar el brillo de la pantalla y la zona horaria.

- ✓ **Panel frontal:** permite cambiar el brillo del panel frontal.
- ✓ **Zona horaria:** Puede especificar la zona horaria aplicable a su zona.
- ✓ **Transparencia de menú:** permite ajustar la transparencia del cuadro del menú.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ es una función que ofrece operaciones asociadas a otros productos Samsung que tengan la función Anynet+ y le permite controlar dichos productos con un mando a distancia de TV remoto. Para utilizar esta función, debe conectar este producto a un TV Samsung Anynet+ con un cable HDMI.

Para utilizar una función **Anynet+ (HDMI-CEC)**, siga las instrucciones que se muestran a continuación.

- Conecte el producto a un TV Samsung compatible con **Anynet+ (HDMI-CEC)** utilizando el cable HDMI.
- Defina la función **Anynet+ (HDMI-CEC)** en **Activado** tanto en el TV como en el producto.
- Busque y seleccione el producto en la lista **Anynet+ (HDMI-CEC)** del TV. Para obtener instrucciones más exactas, consulte la sección Anynet+ del manual de usuario del TV.

Vídeo a la carta DivX®

Permite ver los códigos de registro VOD de DivX® VOD para comprar y reproducir contenido DivX® VOD.

Asistencia técnica

Control remoto

Cuando se activa, permite que los agentes del centro de atención telefónica de Samsung diagnostiquen y solucionen problemas con el producto de forma remota. Requiere una conexión a Internet activa. Es posible que el servicio **Control remoto** no esté disponible en algunos países..

Actualización del software

Para más información sobre la función **Actualización del software**, consulte "Actualización del software" en la página 26.

Modo de uso

Permite definir **Modo de uso**. Si está utilizando el sistema de cine en casa en el hogar, seleccione siempre **Uso doméstico**. **Demo tienda** es solo para configurar la pantalla para la tienda.

Contacto con Samsung

Proporciona información de contacto para obtener asistencia sobre su producto.

Restaurar

Reinicie todos los ajustes con los valores predeterminados excepto los ajustes de red y Smart Hub. Requiere la introducción del PIN de seguridad. Mantenga pulsado el botón **123** hasta que aparezca en pantalla el teclado numérico. Cuando aparezca el teclado numérico, seleccione un número utilizando el botón **^ v < >** y, a continuación pulse el botón **OK**. El PIN de seguridad predeterminado es 0000.

Configuración

Configuración de radio

- Para escuchar la radio, debe conectar la antena de FM que se suministra.

Utilización de la radio con el mando a distancia

1. Pulse el botón **SOURCE** para seleccionar **FM**.
2. Sintonice la emisora que desee.
 - Sintonización de presintonía 1: Pulse el botón **PRESET** para seleccionar **PRESET** y, a continuación, pulse los botones **▲▼** para seleccionar una emisora predefinida.
 - Antes de poder sintonizar emisoras de radio, debe memorizar las presintonías en el producto.
 - Sintonización manual: Pulse el botón **PRESET** para seleccionar **MANUAL** y, a continuación, pulse los botones **▲▼** para sintonizar una frecuencia mayor o menor.
 - Sintonización automática: Pulse el botón **PRESET** para seleccionar **MANUAL** y, a continuación, mantenga pulsados los botones **▲▼** para buscar automáticamente la banda.

Selección de Mono o Estéreo

Pulse el botón **ST/MO**.

- Cada vez que pulse el botón, el sonido cambia entre **STEREO** y **MONO**.
- En un área de recepción pobre, seleccione **MONO** para una emisión clara sin interferencias.

Preajuste de emisoras

Ejemplo: preajuste de FM 89.10 en la memoria.


1. Pulse el botón **SOURCE** para seleccionar **FM**.
2. Pulse los botones **▲▼** para seleccionar <89.10>.
3. Pulse el botón **MEMORY**.
 - El número parpadea en pantalla.
4. Pulse de nuevo el botón **MEMORY**.
 - Pulse el botón **MEMORY** antes de que desaparezca el número de la pantalla por sí mismo.
 - Después de pulsar el botón **MEMORY**, el número desaparece de la pantalla y la emisora se almacena en memoria.
5. Para memorizar otra emisora, repita los pasos del 2 al 4.


- Para sintonizar una emisora predefinida, pulse el botón **PRESET** para seleccionar **PRESET** y, a continuación, pulse los botones **▲▼** para seleccionar la emisora predefinida.


Grabación de radio FM


Puede grabar su programa de radio favorito en el dispositivo de almacenamiento USB.


1. Inserte un dispositivo USB en la toma USB del frontal del producto.
2. Pulse el botón **SOURCE** para seleccionar **FM** y, a continuación, pulse los botones **▲▼** para seleccionar la emisora que desee grabar.
3. Pulse el botón **A** (Rojo) para iniciar la grabación de a emisión de radio. Se inicia la grabación.
 - El tiempo grabado aparece a la izquierda y el tiempo de grabación disponible según la cantidad de espacio libre en el dispositivo de almacenamiento USB se muestra a la derecha.
4. Pulse el botón **→|** (**SALIR**) para finalizar la grabación. La grabación se detiene y se guarda como un archivo .mp3 file al mismo tiempo. Para reproducir el archivo grabado, consulte "Reproducción de archivos en un dispositivo de almacenamiento".


 El archivo guardado se guarda en la carpeta **Tuner** que se crea automáticamente.


 Solo están operativos los botones **▲** (**ABRIR/CERRAR**), **⏻** (**ALIMENT.**), **→|** (**SALIR**), **⏸** (**SILENCIO**), y **VOL +/-**, mientras se graba la radio FM.


 Si no pulsa ningún botón mientras se graba, se activa el protector de pantalla.

 Los efectos de sonido, como DSP, EQ, etc., no se graban durante la grabación de radio FM.

 La radio se graba con el volumen predeterminado especificado incluso aunque se cambie el volumen o se pulse el botón **⏸** (**SILENCIO**) durante el proceso de grabación.

 Si retira el dispositivo USB o el cable de alimentación durante el proceso de grabación, es posible que la parte del archivo grabado hasta entonces no se pueda reproducir.

 La grabación no se inicia si el resto de espacio del dispositivo de almacenamiento USB es inferior a 2 MB.

 Si se retira el dispositivo USB o no hay espacio suficiente (menos de 2 MB), aparece el mensaje correspondiente y se detiene la grabación.

Configuración red

Cuando conecte este producto a una red, puede utilizar las aplicaciones y funciones de red como Smart Hub y BD-LIVE y actualizar el software del producto a través de la conexión de red. Para obtener información adicional sobre el acceso y la utilización de los servicios de Internet, consulte el capítulo Servicios de red de este manual de la página 43 a la 50. A continuación se incluyen instrucciones para configurar la conexión de red.

Configuración de la conexión de red

Si no ha configurado la conexión de red durante el procedimiento de ajustes iniciales o tiene que reiniciar la conexión de red, siga las directrices que se incluyen a continuación.

Antes de empezar, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para ver si su dirección IP es estática o dinámica. Si es dinámica y está utilizando una conexión de red con cable o inalámbrica, recomendamos utilizar los procedimientos de configuración que se describen a continuación.

Si está conectando a una red de cable, conecte el producto al enrutador utilizando un cable LAN antes de iniciar el procedimiento de configuración.

Para iniciar la configuración de la conexión de red, siga estos pasos:

1. Seleccione **Config.** en la pantalla de inicio y, a continuación, pulse el botón **OK**.
2. Seleccione **Red** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
3. Seleccione **Configuración de red** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
4. Consulte las instrucciones para redes de cable o las instrucciones de redes inalámbricas de la siguiente página.

Red de cable

□ Cable – Automático

Tras realizar los pasos del 1 al 3 anteriores:

1. En la pantalla **Configuración de red**, cambie **Tipo de red** a **Cable**. A continuación, seleccione **Conectar** y pulse el botón **OK**. El producto detecta la conexión de cable, verifica la conexión de red y, a continuación, se conecta a la red.
2. Una vez hecho, resalte **Aceptar** y, a continuación, pulse el botón **OK**.

□ Cable - Manual

Si tiene una dirección IP estática o el procedimiento automático no funciona, tendrá que definir manualmente los valores de **Configuración de red**.

Tras realizar los pasos del 1 al 3 anteriores:

1. En la pantalla **Configuración de red**, cambie **Tipo de red** a **Cable**. A continuación, seleccione **Conectar** y pulse el botón **OK**. El producto busca una red y, a continuación, muestra el mensaje de error en la conexión.

Si es posible conectar el sistema de cine en casa a la red de forma inalámbrica, seleccione **Cambiar de red** en este punto, cambie **Tipo de red** a **Inalámbrico** y, a continuación, vaya a las instrucciones sobre redes inalámbricas en la página siguiente.

Configuración de red

Error en conexión de red de cable.


Dirección MAC	XXXXXXXXXX
Dirección IP	0. 0. 0. 0
Máscara de subred	0. 0. 0. 0
Puerta de enlace	0. 0. 0. 0
Servidor DNS	0. 0. 0. 0

Error al conectar a la red. Compruebe que la dirección IP en Configuración IP sea correcta. Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para más información.

Cambiar de red
Config. IP
Reint.
Cerrar

2. Utilice los botones **<>** para seleccionar **Config. IP** y, a continuación, pulse el botón **OK**. Aparece la pantalla de **Config. IP**.
3. Seleccione el campo **Config. IP** y, a continuación, defínalo en **Introducir manualmente**.
4. Seleccione un parámetro que introducir (**Dirección IP**, por ejemplo), y pulse **OK**. Utilice los botones **^v** del mando a distancia para introducir los números del parámetro. O bien utilice el teclado numérico para introducir un número de parámetro. Mantenga pulsado el botón **123** hasta que aparezca en pantalla el teclado numérico. Cuando aparezca el teclado numérico, seleccione un número utilizando el botón **^v<>** y, a continuación, pulse el botón **OK**. Utilice los botones **<>** del mando a distancia para moverse entre campo y campo dentro de un parámetro. Una vez que haya terminado con un parámetro, pulse el botón **OK**.
5. Pulse el botón **^** o **v** para ir a otro parámetro y, a continuación, introduzca los números de dicho parámetro siguiendo las instrucciones del paso 4.

Configuración

- Repita los pasos 4 y 5 hasta haber introducido todos los parámetros.
-  Puede obtener los parámetros de red del proveedor de Internet.
- Cuando termine de introducir todos los valores, seleccione **Aceptar** y, a continuación, pulse el botón **OK**. El sistema de cine en casa verifica la conexión de red y, a continuación, se conecta a la red.

Red inalámbrica

Puede configurar la conexión de una red inalámbrica de tres formas:

- Inalámbrica automática
- Inalámbrica manual
- WPS(PBC)

Antes de configurar la conexión de red inalámbrica, desconecte cualquier dispositivo de red inalámbrico actualmente conectado al producto o, en caso aplicable, la conexión con cable actual del producto.

Inalámbrico - Automático


Tras realizar los pasos del 1 al 3 de "Configuración de la conexión de red" en la página 23:

- En la pantalla **Configuración de red**, cambie **Tipo de red** a **Inalámbrico**. El producto busca y muestra una lista de redes disponibles.



- Seleccione la red que desee y, a continuación, pulse el botón **OK**.
- En la pantalla de seguridad, introduzca el código de seguridad o la contraseña de acceso de red. Introduzca letras seleccionando una letra con los botones **^ V < >** y, a continuación, pulsando el botón **OK**.

- Una vez hecho, seleccione **Hecho** y, a continuación, pulse el botón **OK**. El producto verifica la conexión de red y, a continuación, se conecta a la red.

 Debe ser capaz de buscar un código de seguridad o una clave de acceso en una de las pantallas de configuración utilizadas para configurar el enrutador o el módem.

Inalámbrico - Manual

Si tiene una dirección IP estática o el procedimiento automático no funciona, tendrá que definir manualmente los valores de configuración de red.

Tras realizar los pasos del 1 al 3 de "Configuración de la conexión de red" en la página 23:

- En la pantalla **Configuración de red**, cambie **Tipo de red** a **Inalámbrico**. El producto busca y muestra una lista de redes disponibles.
- Desplácese por la lista, seleccione la red que desee o **Agregar red** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
- Si ha seleccionado una red en el paso 2, vaya al paso 6. Si ha seleccionado **Agregar red**, vaya al paso 4.
- Introduzca el nombre del enrutador inalámbrico o de la red inalámbrica.
 - Introduzca letras seleccionando una letra con los botones **^ V < >** y, a continuación, pulsando el botón **OK**.
 - Para ver letras en mayúscula (o volver a ver letras en minúscula si aparecen en mayúscula), seleccione **^** y pulse el botón **OK**.
 - Para ver símbolos y símbolos de puntuación, seleccione **123#&** y, a continuación, pulse el botón **OK**. Para volver a ver letras, seleccione **123#&** y, a continuación, pulse el botón **OK**.Una vez hecho, seleccione **Hecho** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
- En la pantalla **Tipo de seguridad** que aparece, utilice los botones **^ V** para seleccionar el **Tipo de seguridad** de red y, a continuación, pulse el botón **OK**. En la pantalla siguiente, introduzca el código de seguridad o la contraseña de acceso de red.
 - Introduzca letras seleccionando una letra con los botones **^ V < >** y, a continuación, pulsando el botón **OK**.Una vez hecho, seleccione **Hecho** y, a continuación, pulse el botón **OK**. El producto busca la red.

6. Aparece la pantalla de error de conexión a red. Utilice los botones < > para seleccionar **Config. IP** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
7. Seleccione el campo **Config. IP** y, a continuación, defínalo en **Introducir manualmente**.
8. Seleccione un parámetro de red para introducirlo (**Dirección IP**, por ejemplo) y, a continuación, pulse el botón **OK**. Utilice los botones **^ v** del mando a distancia para introducir los números del parámetro. O bien utilice el teclado numérico para introducir un número de parámetro. Mantenga pulsado el botón **123** hasta que aparezca en pantalla el teclado numérico. Cuando aparezca el teclado numérico, seleccione un número utilizando el botón **^ v < >** y, a continuación pulse el botón **OK**. Utilice los botones < > del mando a distancia para moverse entre campo y campo dentro de un parámetro. Una vez que haya terminado con un valor, pulse el botón **v**.
9. Pulse el botón **^** o **v** para ir a otro parámetro y, a continuación, introduzca los números de dicho parámetro siguiendo las instrucciones del paso 8.
10. Repita los pasos 8 y 9 hasta haber introducido todos los parámetros.
 - ☞ Puede obtener los parámetros de red del proveedor de Internet.
11. Una vez hecho, seleccione **Aceptar** y, a continuación, pulse el botón **OK**. Aparecerá la pantalla de seguridad.
12. En la pantalla de seguridad, introduzca el código de seguridad o la contraseña de acceso de red. Introduzca letras seleccionando una letra con los botones **^ v < >** y, a continuación, pulsando el botón **OK**.
13. Una vez hecho, seleccione **Hecho** a la derecha de la pantalla y, a continuación, pulse el botón **OK**. El producto verifica la conexión de red y, a continuación, se conecta a la red.
14. Una vez que el producto verifique la red, seleccione **Aceptar** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
 - ☞ También puede iniciar la configuración de red manual accediendo a **Config. > Red > Estado de red**.

☐ WPS(PBC)

La forma más sencilla de configurar la conexión de red inalámbrica es utilizando la función **WPS(PBC)**. Si el enrutador inalámbrico tiene la función **WPS(PBC)**, siga los pasos siguientes:

Tras realizar los pasos del 1 al 3 de "Configuración de la conexión de red" en la página 23:

1. En la pantalla **Configuración de red**, cambie **Tipo de red** a **Inalámbrico**. El producto busca y muestra una lista de redes disponibles.
2. Desplácese por la lista, seleccione **WPS(PBC)** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
3. Pulse el botón **WPS(PBC)** del enrutador antes de que transcurran dos minutos. El producto adquiere automáticamente todos los valores de configuración de red que necesita y conecta a la red tras verificar la conexión de red.
4. Una vez hecho, resalte **Aceptar** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
 - ☞ Para conexión WPS, defina el cifrado de seguridad del enrutador inalámbrico en AES. El cifrado de seguridad WEP no admite la conexión WPS.

Menú para conectarse a Wi-Fi Direct

La función **Menú para conectarse a Wi-Fi Direct** le permite conectar dispositivos **Menú para conectarse a Wi-Fi Direct** al producto y entre sí utilizando una red "igual a igual" sin un enrutador inalámbrico.

- ☞ Es posible que algunos dispositivos **Menú para conectarse a Wi-Fi Direct** no admitan la función DLNA si se han conectado a través de **Menú para conectarse a Wi-Fi Direct**. Si este es el caso, cambie el método de conexión de red utilizado para conectar el dispositivo al sistema de cine en casa.
 - ☞ Las transmisiones **Menú para conectarse a Wi-Fi Direct** pueden interferir con señales Bluetooth. Antes de utilizar la función Bluetooth, recomendamos encarecidamente desactivar la función **Menú para conectarse a Wi-Fi Direct** en los dispositivos en los que esté activada.
1. Encienda el dispositivo **Menú para conectarse a Wi-Fi Direct** y active su función **Menú para conectarse a Wi-Fi Direct**.
 2. Seleccione **Config.** en la pantalla de inicio y, a continuación, pulse el botón **OK**.
 3. Seleccione **Red** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
 4. Seleccione **Menú para conectarse a Wi-Fi Direct** y, a continuación, pulse el botón **OK**. Aparecen los dispositivos **Wi-Fi Direct** que puede conectar al sistema de cine en casa.



5. Tiene tres formas de completar la conexión Wi-Fi:
 - A través del dispositivo Wi-Fi.
 - A través del producto utilizando PBC.
 - A través del producto utilizando un PIN.A continuación se aborda cada una de ellas.

A través del dispositivo Wi-Fi

1. En el dispositivo Wi-Fi, siga el procedimiento del dispositivo para conectar a otro dispositivo **Menú para conectarse a Wi-Fi Direct**. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener instrucciones.
2. Una vez completado el procedimiento, debe ver un mensaje emergente en la pantalla del TV que indique que un dispositivo que admite **Menú para conectarse a Wi-Fi Direct** ha solicitado conectar. Seleccione **Aceptar** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
3. Aparece el mensaje de intento de conexión seguido del mensaje de conexión realizada. Cuando se cierra, debe ver en la lista de la pantalla de **Menú para conectarse a Wi-Fi Direct** el dispositivo como conectado.

- Los procedimientos de PBC y PIN conectan los dispositivos automáticamente.

A través del producto utilizando PBC

1. Seleccione el dispositivo **Menú para conectarse a Wi-Fi Direct** que desee conectar a este producto y, a continuación, pulse el botón **OK**.
2. Aparece el mensaje de intento de conexión seguido del mensaje de conexión realizada. Cuando se cierra, debe ver en la lista de la pantalla de **Menú para conectarse a Wi-Fi Direct** el dispositivo como conectado.

A través del producto utilizando PIN

1. Seleccione el dispositivo **Menú para conectarse a Wi-Fi Direct** que desee conectar a este producto y, a continuación, pulse el botón **OK**.

2. Aparece el diálogo de PIN.
3. Anote el código PIN de la ventana emergente y, a continuación, introdúzcalo en el campo apropiado del dispositivo **Menú para conectarse a Wi-Fi Direct** que desee conectar.
4. Aparece el mensaje de intento de conexión seguido del mensaje de conexión realizada. Cuando se cierra, debe ver en la lista de la pantalla de **Menú para conectarse a Wi-Fi Direct** el dispositivo como conectado.

✍ La conexión de red con cable o inalámbrica actual se desconectará cuando utilice la función **Menú para conectarse a Wi-Fi Direct**.

✍ Los archivos de texto, como los archivos con la extensión .TXT o .DOC, no se mostrarán cuando utilice la función **Menú para conectarse a Wi-Fi Direct**.

Actualización del software

El menú **Actualización del software** permite actualizar el software del producto para mejoras del rendimiento o servicios adicionales.

- Nunca apague o encienda manualmente el producto durante el proceso de actualización.

1. Seleccione **Config.** en el menú de inicio y, a continuación, pulse el botón **OK**.
2. Seleccione **Asistencia técnica** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
3. Seleccione **Actualización del software** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
4. Para descargar la actualización de software y actualizar ahora, seleccione **Actualizar ahora** y, a continuación, pulse el botón **OK**. Consulte "Actualizar ahora" en la siguiente página para más detalles.
5. Para permitir que el producto descargue automáticamente la actualización del software, seleccione **Actualiz. automática** y, a continuación, pulse el botón **OK**. (Consulte la página 27.)

✍ La actualización se completa cuando el producto se apaga y se enciende de nuevo por sí mismo.



✍ Samsung Electronics no será responsable legal de averías en el producto causadas por una conexión a Internet inestable o por negligencia del consumidor durante la actualización de software.

✍ Si desea cancelar la actualización mientras se descarga el software de actualización, pulse el botón **OK**.

✍ Cuando se esté realizando la actualización del sistema, "UPDATE" aparece en el panel frontal.


Actualizar ahora

Puede utilizar **Actualizar ahora** para actualizar el software a través de la conexión de red o utilizando la unidad Flash USB. A continuación se incluyen las instrucciones de red. Las instrucciones de la unidad Flash USB se incluyen en esta página.





1. Seleccione **Actualizar ahora** y, a continuación, pulse el botón **OK**. Aparece el diálogo Actualizar ahora.
 2. El producto busca en línea la versión de software más reciente.
 3. Si no encuentra ninguna actualización, aparece el mensaje emergente "No tiene nuevas actualizaciones en este momento.". Pulse el botón **OK** para salir.
 4. Si localiza una nueva versión, aparece la ventana emergente Solicitud de actualización.
 5. Seleccione **Aceptar**. El producto actualiza el software, se apaga y se enciende automáticamente.
 6. Si no selecciona **Aceptar** o **Cancelar** antes de que transcurra un minuto, el producto almacena el nuevo software de actualización. Puede actualizar el software más tarde utilizando **Actualiz. automática**.
 7. Si selecciona **Cancelar**, el producto cancela la actualización.
-  Cuando haya terminado la actualización del sistema, compruebe los detalles del software en la sección Información del producto de la pantalla de contacto de Samsung.
-  No apague el producto durante la actualización del software. Puede provocar una avería en el producto.

Actualiz. automática

Puede definir la función **Actualiz. automática** de forma que el producto descargue el software de actualización cuando está en modo **Actualiz. automática**. En modo **Actualiz. automática**, el producto se enciende, pero la conexión de Internet está activa. Esto permite que el producto descargue automáticamente el software de actualización cuando no se utiliza.

1. Pulse los botones **^** **v** para seleccionar el modo **Actualiz. automática** que desee y, a continuación, pulse el botón **OK**.
 2. Seleccione **Activado** o **Desactivado**. Si selecciona **Activado**, el producto descargará automáticamente el nuevo software de actualización cuando esté encendido y en modo de actualización automática. Si descarga el nuevo software de actualización, el producto preguntará si desea instalarlo al encender el producto.
-  Para utilizar la función **Actualiz. automática**, el reproductor debe estar conectado a Internet.


Actualizar por USB

1. Visite www.samsung.com.
 2. Haga clic en **OWNERS & SUPPORT** en la parte superior de la página y seleccione **Manuals & Downloads** en la lista desplegable que aparece.
 3. En la siguiente pantalla, introduzca el número de modelo del producto en el campo de búsqueda. Conforme introduce el número de modelo, aparecerá una lista desplegable de productos que coinciden con el número de modelo.
 4. Haga clic con el botón principal del ratón en el número de modelo del producto en la lista desplegable.
 5. En la página que aparece, seleccione **Downloads**.
 6. Busque el archivo de actualización (tipo USB) en la columna de descripción. Haga clic en el icono **ZIP** en la columna de archivo de descarga de la derecha.
 7. Haga clic en **Send** en la ventana emergente que aparece. El archivo se descarga en el PC.
 8. Descomprima el archivo zip en su ordenador. Debe tener una carpeta con el mismo nombre que el archivo zip.
 9. Copie la carpeta en una unidad flash USB.
 10. Asegúrese de que no haya ningún disco en el producto e inserte la unidad flash USB en el puerto USB del producto.
 11. En el menú del producto, vaya a **Config. > Asistencia técnica > Actualización del software**.
 12. Seleccione **Actualizar ahora**.
 13. El producto busca el software en la unidad USB. Cuando busca el software, aparece la ventana emergente Update Request (Solicitud de actualización).
 14. Seleccione **Aceptar**. El producto actualiza el software, se apaga y se enciende automáticamente.
-  No debería haber ningún disco en el producto al actualizar el software utilizando la toma USB.
-  Cuando haya terminado la actualización del sistema, compruebe los detalles del software en la sección Información del producto de la pantalla de contacto de Samsung.
-  No apague el producto durante la actualización del software. Puede provocar una avería en el producto.
-  Las actualizaciones de software que utilizan el terminal USB deben realizarse solo con una unidad flash USB.


Reproducción de Contenido


Su sistema de cine en casa puede reproducir contenido de discos Blu-ray/DVD/CD, dispositivos USB, PC, smartphones, tabletas y de la web.



Para reproducir contenido del PC o de un dispositivo móvil, debe conectar el PC o el dispositivo móvil y el producto a la red. Para reproducir contenido del PC, también debe descargar e instalar el software de red DLNA o tener el software de red DLNA en el PC.

 PC con Windows 7 y Windows 8 tienen el software DLNA (Play To) integrado.

Reproducción de discos comerciales

1. Pulse el botón  para abrir la bandeja de disco.
2. Coloque el disco en la bandeja con el lado de la etiqueta hacia arriba.

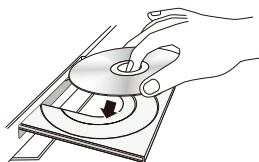

3. Pulse el botón  para cerrar la bandeja de disco. La reproducción se inicia automáticamente.
4. Si la reproducción no se inicia automáticamente, pulse el botón  del mando a distancia.

Almacenamiento y manejo de discos

• Sujeción de discos

- Huellas o arañazos en el disco pueden reducir la calidad del sonido y de la imagen o provocar saltos.
- Evite tocar la superficie del disco en la que se va a grabar datos.
- Sujete el disco por sus bordes de forma que no deje huellas en su superficie.
- No adhiera papel ni cinta en el disco.





• Limpieza de discos

- Si deja huellas en el disco, límpielas con un detergente suave diluido en agua y límpielo con un paño suave.



- Al limpiar, pase el paño suavemente de dentro a fuera del disco.
- Almacenamiento de discos
 - No los exponga a la luz directa del sol.
 - Guárdelos en un área ventilada fresca.
 - Guárdelos en una funda de protección limpia y en posición vertical.

Reproducción de archivos multimedia

1. En la pantalla de inicio, seleccione **MULTIMEDIA** y, a continuación pulse el botón **OK**. Aparece la pantalla de reproducción reciente.
 2. Seleccione **Almacenamiento, Dispositivo de red** en la parte inferior de la pantalla.
 - **Almacenamiento** - muestra los dispositivos de almacenamiento conectados al producto.
 - **Dispositivo de red** - muestra los dispositivos móviles, PCs, tabletas y dispositivos similares conectados a través de la red.
-  Cuando seleccione un elemento, aparece información sobre el elemento que se desplaza por la parte inferior de la ventana de la lista de elementos.
3. Seleccione un elemento o dispositivo y, a continuación, pulse el botón **OK**. Aparece una pantalla con el contenido del elemento o el dispositivo. Según la forma en que se organice el contenido, verá carpetas, archivos individuales o ambos.
 4. Si es necesario, utilice los botones **^ v < >** para seleccionar una carpeta y, a continuación, pulse el botón **OK**.
 5. Utilice los botones **^ v < >** para seleccionar un archivo para verlo o reproducirlo y, a continuación, pulse el botón **OK**.
 6. Se reproduce el archivo seleccionado.
 7. Pulse el botón **↻ (VOLVER)** para salir de una carpeta o el botón **➤ (SALIR)** para volver a la pantalla de inicio.
 8. Consulte de la página 30 a la 42 para obtener instrucciones sobre la forma de controlar la reproducción de videos, música e imágenes del dispositivo de almacenamiento.
-  Para obtener un tipo de archivos multimedia, utilice la función **Filtro (Y)** en la esquina superior derecha de la pantalla del elemento o del dispositivo.

- ✎ En la lista desplegable **Filtro**(▼), seleccione **Fotos, Vídeos o Música**.
- ✎ Incluso aunque el producto muestre carpetas para todo tipo de contenido, solo mostrará los archivos del tipo de contenido seleccionado. Por ejemplo, si selecciona **Música**, solo podrá ver los archivos de música.


Reproducción de archivos en un dispositivo de almacenamiento

Método 1: Si el producto se enciende después de conectar un dispositivo de almacenamiento

1. Encienda el producto.
2. Siga las directrices de "Reproducción de archivos multimedia" en la página 28. En el paso 2, seleccione **Almacenamiento**.

Método 2: Si conecta un dispositivo USB mientras el producto está encendido

1. Conecte el dispositivo de almacenamiento al producto. (CD grabado o dispositivo USB, etc.) Aparece el diálogo de "**Nuevo dispositivo**". Si hay dos o más dispositivos de almacenamiento conectados al mismo tiempo, utilice el botón <> para cambiar entre dispositivos.

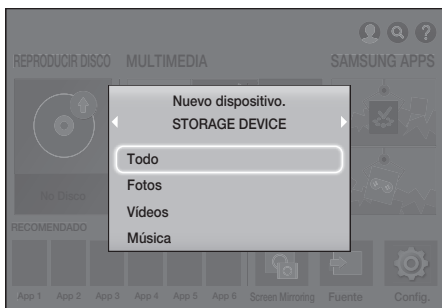

- ✎ Si no aparece este mensaje emergente, vaya al Método 1.
2. Utilice los botones ▲▼ para seleccionar **Todo, Fotos Vídeos** o **Música** y, a continuación, pulse el botón OK. Según la forma en que se organice el contenido, verá carpetas, archivos individuales o ambos.

- ✎ Para obtener un tipo de archivos multimedia, utilice la función **Filtro**(▼) en la esquina superior derecha de la pantalla del elemento o del dispositivo.

- ✎ En la lista desplegable **Filtro**(▼), seleccione **Fotos, Vídeos o Música**.
- ✎ Incluso aunque el producto muestre carpetas para todo tipo de contenido, solo mostrará los archivos del tipo de contenido seleccionado. Por ejemplo, si selecciona **Música**, solo podrá ver los archivos de música.

3. Si es necesario, utilice los botones ▲▼<> para seleccionar una carpeta y, a continuación, pulse el botón OK.
4. Seleccione un archivo para verlo o reproducirlo y, a continuación, pulse el botón OK.
5. Pulse el botón ↻ (VOLVER) para salir de una carpeta o el botón →■ (SALIR) para volver a la pantalla de inicio.
6. Consulte de la página 30 a la 42 para obtener instrucciones sobre la forma de controlar la reproducción de vídeos, música e imágenes del dispositivo de almacenamiento.

- ✎ Si inserta un disco cuando reproduce un dispositivo USB o un teléfono, el modo de dispositivo cambia automáticamente a "Disco".
- ✎ Si el teléfono móvil es compatible con DLNA, puede reproducir contenido del teléfono sin conectar el cable USB.

Reproducción de contenido multimedia guardado en un ordenador/dispositivo móvil

Es posible reproducir contenido multimedia en el Sistema de cine en casa que está almacenado en un ordenador o dispositivo móvil conectado a la misma red que el Sistema de cine en casa.

- ✎ Es posible que experimente problemas de compatibilidad al intentar reproducir archivos multimedia a través de un servidor DLNA de un tercero.
- ✎ El contenido compartido con un ordenador o un dispositivo móvil es posible que no se pueda reproducir según el tipo de codificación y el formato de archivo del contenido. Además, es posible que no estén disponibles algunas funciones.
- ✎ Es posible que el contenido multimedia no se reproduzca de forma normal según el estado de la red. Si sucede esto, utilice un dispositivo de almacenamiento USB.

Reproducción de Contenido

1. En la pantalla de inicio, seleccione **MULTIMEDIA** y, a continuación pulse el botón **OK**.
2. Seleccione **Dispositivo de red** en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, pulse el botón **OK**. Aparece una lista de los dispositivos de almacenamiento conectados a la misma red como el Sistema de cine en casa.
3. Seleccione un dispositivo de almacenamiento y, a continuación pulse el botón **OK**. Aparece una lista con las carpetas y archivos por dispositivo de almacenamiento seleccionado.
4. Si es necesario, utilice los botones **^ v <>** para seleccionar una carpeta y, a continuación, pulse el botón **OK**.
5. Seleccione el archivo que desee ver o reproducir y, a continuación, pulse el botón **OK**.
6. Pulse el botón **⏪ (VOLVER)** para salir de una carpeta o el botón **➡ (SALIR)** para volver a la pantalla de inicio.
7. Consulte de la página 30 a la 42 para obtener instrucciones sobre la forma de controlar la reproducción de videos, música e imágenes del dispositivo de almacenamiento.

✎ Para obtener un tipo de archivos multimedia, utilice la función **Filtro (▼)** en la esquina superior derecha de la pantalla del elemento o del dispositivo.

✎ En la lista desplegable **Filtro (▼)**, seleccione **Fotos, Videos o Música**.


✎ Incluso aunque el producto muestre carpetas para todo tipo de contenido, solo mostrará los archivos del tipo de contenido seleccionado. Por ejemplo, si selecciona **Música**, solo podrá ver los archivos de música.

✎ Como alternativa, vaya al contenido multimedia que vaya a reproducir y pulse el botón **OK** para reproducir el contenido.

Control de reproducción de vídeo

Puede controlar la reproducción del contenido de vídeo de un disco Blu-ray/DVD, dispositivo USB, dispositivo móvil o PC. Según el disco o el contenido, es posible que no estén disponibles algunas de las funciones descritas en este manual.

Botones del mando a distancia utilizados para reproducción de vídeo

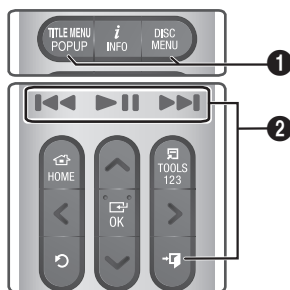

1 Uso del menú de disco, menú de título, menú emergente y lista de títulos

DISC MENU

Durante la reproducción, pulse este botón para ver el menú del disco.

TITLE MENU

Durante la reproducción, pulse este botón para ver el menú del título el contextual.

- Si el disco tiene una lista de reproducción, pulse el botón **Ordenar por** para ir a la Lista de reproducción.

2 Botones relacionados con la reproducción

El producto no reproduce sonido en modo de búsqueda o

- Para volver a la reproducción a velocidad normal, pulse el botón **▶||**.

	Inicia/hace una pausa en la reproducción.
 (SALIR)	Detiene la reproducción.
Reproducción a cámara rápida	Durante la reproducción, mantenga pulsado el botón  o  . Cada vez que mantenga pulsado el botón  o  , la velocidad de grabación cambiará.
Reproducción a cámara lenta	En modo de pausa, mantenga pulsado el botón  . Cada vez que mantenga pulsado el botón  , la velocidad de grabación cambiará.
Salto en reproducción	Durante la reproducción, pulse el botón  o  . Cada vez que pulse el botón  o  , el disco va al capítulo o archivo anterior o siguiente.

Utilización del menú de Herramientas


Discos comerciales

Durante la reproducción, pulse el botón **TOOLS**.

Vídeo basado en archivos

Durante la reproducción, pulse el botón **TOOLS**.

Utilice los botones **<>** para seleccionar


Configuración () en la esquina superior derecha y, a continuación, pulse el botón **OK**.

Repr. desde el inicio

Se selecciona para volver al principio de la película y, a continuación se pulsa el botón **OK**.


3D


Utilice el menú **3D** para seleccionar la opción **Lado a lado** o **Arriba-Abajo** si el contenido 3D que se está reproduciendo no aparece correctamente en modo 3D.

 Utilice el menú **3D** solo para contenido 3D. Si aplica el formato **Lado a lado** o **Arriba-Abajo** al contenido 2D, no se mostrará correctamente.

Seleccionar escena


Puede utilizar la función **Seleccionar escena** durante la reproducción para ver o iniciar una película a partir de la escena que elija.

 Si se daña la información del índice o el archivo no admite la indexación, no podrá utilizar la función de selección de escenas.

 Si está utilizando la función DLNA después de conectar a un ordenador a través de la red, es posible que no se admita la función de selección de escena.

✓ **Buscar títulos:** si hay más de una película en el disco o en el dispositivo, se selecciona para iniciar un título diferente.

1. Seleccione **Buscar títulos** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
2. Utilice los botones **^v** para seleccionar un título y, a continuación, pulse el botón **OK**.


 Para buscar un título de DVD, mantenga pulsado el botón **TOOLS** mientras la reproducción esté detenida. Introduzca el número 00 y, a continuación, el número de capítulo/pista deseado (01, 02, ... etc.).

✓ **Buscar capítulos:** se selecciona para reproducir el capítulo que elija.

1. Seleccione **Buscar capítulos** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
2. Utilice los botones **^v** para seleccionar un capítulo y, a continuación, pulse el botón **OK**.

✓ **Barra horas de búsqueda:** se selecciona para reproducir la película desde el punto temporal seleccionado.

1. Seleccione **Barra horas de búsqueda** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
2. Mantenga pulsado el botón **123** hasta que aparezca en pantalla el teclado numérico. Cuando aparezca el teclado numérico, seleccione un número utilizando el botón **^v <>** y, a continuación pulse el botón **OK**.

 También puede utilizar los botones **<>** para avanzar o retroceder en la película. La película avanza o retrocede un minuto cada vez que se pulsan los botones **<>**.

Reproducción de Contenido

Modo de repetición

Permite repetir un título, un capítulo o una sección específica.

- **Desactivado:** se selecciona para volver a reproducción normal.
 - **Título:** se elige para repetir un título seleccionado.
 - **Capítulo:** se elige para repetir un capítulo específico.
 - **Repetir A-B:** se elige para repetir una sección específica.
1. Pulse el botón **OK** en el punto en el que desea iniciar la repetición de la reproducción (A).
 2. Pulse el botón **OK** en el punto donde quiere que termine (B) la reproducción repetida.

- ✎ Según el disco, es posible que la pantalla no muestre todas las opciones de repetición.
- ✎ Aparecen las opciones de **Desactivado**, **Repet. uno** y **Repet. Todo** al reproducir un video grabado como un archivo digital.
- ✎ Es posible que en pantalla no aparezca inmediatamente **Capítulo** o **Título**. Continúe pulsando los botones **▲▼** hasta que su elección aparezca dentro del campo aplicable.
- ✎ Es posible que en pantalla no aparezca inmediatamente **Repetir A-B**. Continúe pulsando los botones **▲▼** hasta que **Repetir A-B** aparezca dentro del campo aplicable.
- ✎ Debe definir el punto (B) al menos 5 segundos de reproducción después del punto (A).

Modo imagen

Permite definir **Modo imagen**.

- **Dinámico:** aumenta la nitidez y el brillo.
 - **Estándar:** elija este ajuste para la mayoría de aplicaciones de visualización.
 - **Película:** este es el mejor ajuste para ver películas.
 - **Usuario:** permite ajustar la función de la nitidez y de la reducción de ruido respectivamente.
- ✎ Cuando utilice la función **BD Wise**, este menú no aparecerá.

Modo de ecualiz.

Active **Modo de ecualiz.** para usar el ecualizador.

Config. de ecualizador

Permite definir el ecualizador.

- ✎ **Config. de ecualizador** solo aparece cuando **Modo de ecualiz** está definido en **Activado**.

Audio

Se selecciona para definir el idioma de audio deseado.

Sincronización de audio

En algunos casos, el producto está conectado a un TV digital, es posible que la señal de audio no se sincronice con la señal de vídeo. Si esto ocurre, utilice Audio Sync para ajustar el tiempo de demora de audio para que coincida con la señal de vídeo.

Subtítulos

Permite definir el idioma de subtítulos deseado.

Config. subtítulos

Permite establecer las opciones de subtítulos deseadas.

Ángulo

Se selecciona para ver una escena desde otro ángulo. La opción **Ángulo** muestra el número de ángulos disponibles (1/1, 1/2, 1/3, etc.).

Vídeo [BONUSVIEW]

Audio [BONUSVIEW]

Permite definir la opción de Bonusview deseada.

Girar

Puede girar la pantalla a la izquierda o a la derecha 90 grados.

Pantalla completa

Permite establecer el tamaño de la imagen de vídeo. Elija **Original**, **Modo1** (más grande) o **Modo2** (el más grande).

Información

Se selecciona para ver la información del archivo de vídeo.

- ✎ Según el disco o del dispositivo de almacenamiento, es posible que no funcione el menú de herramientas.
- ✎ Los archivos de vídeo con velocidades de bits altas de 20 Mbps o más fuerzan las capacidades del producto y pueden detener la reproducción.

Uso de los menús Ordenar por & Opciones

Seleccione la función **Filtro** (📏) y, a continuación, **Videos** para ver solo vídeos.

Incluso aunque el producto muestre carpetas para todo tipo de contenido, solo mostrará los archivos del tipo de contenido seleccionado. Por ejemplo, si selecciona **Videos**, solo podrá ver los archivos de vídeo.

En la pantalla que incluye los archivos de vídeo, utilice los botones **^ V < >** para seleccionar **Ordenar por** o **Opciones** en la parte superior derecha y, a continuación, pulse el botón **OK**.

Videos

Ordenar por

▪ Fecha

Muestra todas las carpetas que tienen vídeo por fecha. Si selecciona una carpeta y, a continuación, pulsa el botón **OK**, aparecen todos los archivos de vídeos de la carpeta por fecha.

▪ Título

Muestra todos los archivos de vídeo del medio o del dispositivo de almacenamiento por título.

▪ Carpeta

Muestra todas las carpetas del medio o del dispositivo de almacenamiento.

Opciones

▪ Reprod. selec.

Reprod. selec. permite crear una lista de reproducción seleccionando archivos específicos para reproducirlos. Funciona prácticamente igual para todos los medios. Consulte "Utilización de Reprod. selec. con un CD comercial" en la página 36.

▪ Enviar

Seleccione **Enviar** para cargar los archivos seleccionados en los sitios en línea (Picasa, Facebook etc.) o los dispositivos. Para utilizar **Enviar** con un sitio en línea, tiene que crear una cuenta en el sitio en línea e iniciar sesión utilizando la función de inicio de sesión. **Enviar** funciona esencialmente de la misma forma para música, fotos y vídeos. Para instrucciones generales, consulte "Utilización de la función Enviar" en la página 41.


Según el disco o del dispositivo de almacenamiento, es posible que no funcione el menú **Opciones**, **Ordenar por**. Es posible que no se muestren todas las opciones.

Los menús **Ordenar por** y **Opciones** están normalmente disponibles cuando se ve archivos de vídeo de una unidad Flash USB, un PC, un disco grabado por uno mismo o un dispositivo móvil. Normalmente no están disponible si ve un disco Blu-ray, DVD o comercial.

Control de reproducción de música

Puede controlar la reproducción del contenido de música de un DVD, CD, USB, dispositivo móvil o PC. Según el disco o el contenido, es posible que no estén disponibles algunas de las funciones descritas en este manual.


Botones del mando a distancia utilizados para reproducción de música

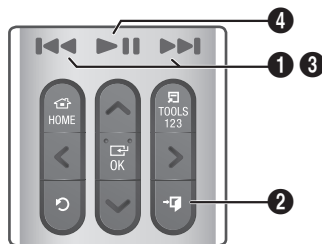


1	Botones ◀▶ : va a la pista anterior/siguiente.
2	Botón ▶ (SALIR): detiene una pista.
3	Reproducción rápida (solo CD de audio [CD-DA]) Durante la reproducción, mantenga pulsado el botón ◀▶ . Cada vez que mantenga pulsado el botón ◀▶ , la velocidad de grabación cambiará.
4	Botón ⏏ : Inicia/hace una pausa en la pista.

Reproducción de Contenido

Controles de la pantalla de música

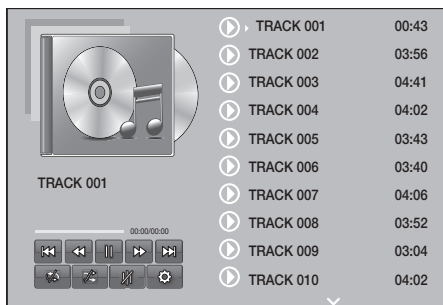

Aparece inicialmente la pantalla de la lista de pistas y se empieza a reproducir la primera pista. Si está reproduciendo un disco comercial y no pulsa un botón en el mando a distancia, aparece la pantalla de reproducción. Para volver a la pantalla de la lista de pistas, pulse el botón **↶** (VOLVER).

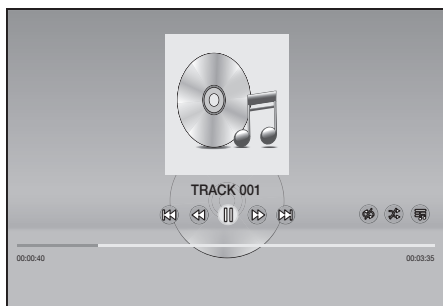

En la pantalla de la lista de pistas, utilice los botones **▲▼** para trasladar la selección a la pista que desee. Pulse el botón **OK** para reproducir la pista.

Controles de música en pantalla

	Hace una pausa en la reproducción.
	Reproduce una pista.
	Va a la pista anterior.
	Va a la pista siguiente.

	Retrocede en la pista.
	Avanza en la pista.
	Repite una o todas las pistas.
	Reproduce las pistas en orden aleatorio.
	Muestra el ecualizador.
	<p>Solo en la pantalla de la lista de música.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Config. de ecualizador: ajusta el ecualizador manualmente. (Solo disponible cuando está activado Modo de ecualiz.) ✓ Reprod. selec.: Reprod. selec. permite seleccionar los archivos específicos que se van a reproducir. Funciona prácticamente igual para todos los medios. Consulte "Utilización de Reproducir selección con soportes de autograbación (CDs, dispositivos USB, etc.)" en la página 36. ✓ Copiando: la función de copia convierte el audio de CD en formato mp3 y guarda los archivos convertidos en un dispositivo USB o un teléfono móvil conectado al producto. Consulte Copiando en la página 38. ✓ Información: muestra la información de la pista.

Para acceder a los controles, reproduzca una pista y utilice los botones **▲▼<>** para ir al control que desee.

- A los controles de la pantalla de música solo se puede acceder cuando se reproduce una pista.
- Todos los controles no aparecen al mismo tiempo.
- Para contenido basado en archivos, las opciones disponibles de **Configuración** () serán diferentes.

Uso de los menús Ordenar por & Opciones

Seleccione la función **Filter** () y, a continuación, **Música** para ver solo archivos de música.

- Incluso aunque el producto muestre carpetas para todo tipo de contenido, solo mostrará los archivos del tipo de contenido seleccionado. Por ejemplo, si selecciona **Música**, solo podrá ver los archivos de música.music files.

En la pantalla que incluye los archivos de música, utilice los botones $\wedge \vee \langle \rangle$ para seleccionar **Ordenar por** o **Opciones** en la parte superior derecha y, a continuación, pulse el botón **OK**.

Música

Ordenar por

- **Pistas**
Muestra todas las pistas de música del medio o del dispositivo de almacenamiento.
- **Álbum**
Muestra toda la música del medio o del dispositivo de almacenamiento por álbum.
- **Astista**
Muestra todos los archivos de música del medio o del dispositivo de almacenamiento por artista.
- **Género**
Muestra toda la música del medio o del dispositivo de almacenamiento por género.
- **Carpeta**
Muestra todas las carpetas del medio o del dispositivo de almacenamiento.

Opciones

- **Reprod. selec.**
Reprod. selec. permite seleccionar los archivos específicos que se van a reproducir. Funciona prácticamente igual para todos los medios. Consulte "Utilización de Reprod. selec. con un CD comercial" en la página 36 y "Utilización de Reproducir selección con soportes de autograbación (CDs, dispositivos USB, etc.)" en la página 36.
- **Enviar**
Seleccione **Enviar** para subir los archivos seleccionados a los sitios en línea (Picasa, Facebook etc.) o a los dispositivos. Para utilizar **Enviar**, tiene que crear una cuenta en el sitio en línea e iniciar sesión utilizando la función de inicio de sesión. **Enviar** funciona esencialmente de la misma forma para música, fotos y vídeos. Para obtener instrucciones generales, consulte "Utilización de la función Enviar" en la página 41.
- **Codificación**
Se selecciona para administrar las opciones de codificación de texto.
- **Renombrar lista reprod.**
Permite modificar el nombre de una lista de reproducción.
- **Borrar lista de reproducción**
Permite eliminar una lista de reproducción.
- **Añ. a lis. rep.**
Permite añadir archivos adicionales a una lista de reproducción.

- Según el disco o del dispositivo de almacenamiento, es posible que no funcione el menú **Opciones**. Es posible que no se muestren todas las opciones.
- **Renombrar lista reprod.** y **Borrar lista de reproducción** solo si existe una lista de reproducción.


Repetición de pistas de un CD de audio

Puede definir que el producto repita las pistas de un CD de audio (CD-DA/MP3).

1. En la pantalla de la lista de pistas durante la reproducción, utilice los botones $\wedge \vee \langle \rangle$ para seleccionar ⌂ en la esquina inferior izquierda de la pantalla y, a continuación, pulse el botón **OK**.
2. Utilice $\wedge \vee$ para seleccionar el modo de repetición que desee -**Desactivado**, **Una canción** o **Todos** - y, a continuación, pulse el botón **OK**.



Pantalla de lista de pistas

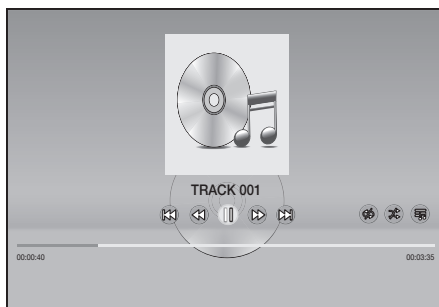

Pantalla de reproducción

Pulse el botón ⏮ (VOLVER) del mando a distancia para volver a la pantalla de la lista de pistas.

Reproducción de Contenido


Repetición aleatoria de pistas de un CD de audio


Puede definir que el producto reproduzca las pistas de un CD de audio (CD-DA/MP3).

1. Durante la reproducción, utilice los botones $\wedge \vee < >$ para seleccionar \mathcal{R} en la esquina inferior izquierda de la pantalla y, a continuación, pulse el botón OK.
2. Utilice los botones $\wedge \vee$ para seleccionar el modo **Aleatorio**, **Desactivado** o **Activado** y, a continuación, pulse el botón OK.

Utilización de Reprod. selec. con un CD comercial

1. En la pantalla de la lista de pistas, seleccione **Config.** (\mathcal{R}) en la parte inferior izquierda y, a continuación, pulse el botón OK. Aparece el menú **Config.**
2. Seleccione **Reprod. selec.** y, a continuación, pulse el botón OK. Aparece la pantalla **Reprod. selec.**
3. Utilice los botones $\wedge \vee$ para seleccionar una pista y, a continuación, pulse el botón OK. Aparece una marca a la izquierda de la pista.
4. Repita el paso 3 para seleccionar y marcar pistas adicionales.
5. Para eliminar una pista de la lista, vaya a la pista y, a continuación, pulse de nuevo el botón OK. Se borra la marca de la pista.
6. En la pantalla de la lista de pistas, seleccione **Reprod.** en la parte inferior izquierda y, a continuación, pulse el botón OK. Vuelve a aparecer la pantalla de la lista de pistas solo con las pistas marcadas. Las pistas seleccionadas se reproducen automáticamente.
7. Para cancelar la lista de **Reprod. selec.**, seleccione **Config.** (\mathcal{R}) en la parte inferior izquierda de la pantalla de la lista de pistas. En el menú **Config.**, seleccione **Reprod. todo**. Vuelve a aparecer la pantalla de la lista de pistas con todas las pistas en el CD de la lista.

 Puede seleccionar hasta 99 pistas del CD de audio (CD-DA) utilizando **Reprod. selec.**

 En la pantalla **Reprod. selec.**, también puede seleccionar **Selec. todo**, **Borrar todo** y **Cancelar**.

- Utilice **Selec. todo** para seleccionar todas las pistas. Con esto se cancelan las selecciones individuales de pistas. Cuando pulse el botón \mathcal{C} (**VOLVER**) del mando a distancia o seleccione el botón **Reprod.** y, a continuación, pulse el botón OK, todas las pistas aparecen en la pantalla de reproducción de música y el producto empieza a reproducir todas las pistas desde la Pista 001.

- Utilice **Borrar todo** para cancelar la selección de todas las pistas seleccionadas al mismo tiempo. A continuación, seleccione pistas individuales o utilice **Selec. todo** para seleccionar todas las pistas y, a continuación, pulse el botón \mathcal{C} (**VOLVER**) del mando a distancia o seleccione **Reprod.** y, a continuación, pulse el botón OK. Si no utiliza **Selec. todo** o seleccione pistas individuales, la lista de **Reprod. selec.** no cambiará.
- **Cancelar** cancela los cambios realizados en la pantalla de **Reprod. selec.**. Cuando vuelva a la pantalla de la lista de pistas, la lista **Reprod. selec.** no cambiará.

Utilización de Reproducir selección con soportes de autograbación (CDs, dispositivos USB, etc.)

1. Introduzca un CD grabado o dispositivo USB con archivos grabados en el sistema de cine en casa. Aparece el mensaje emergente que indica **Nuevo dispositivo**.
2. Seleccione **Música** y, a continuación, pulse el botón OK del mando a distancia. Aparece la pantalla de la lista de archivos con iconos de pistas, carpetas o de ambos.
3. Si es necesario, utilice los botones $\wedge \vee < >$ para seleccionar una carpeta y, a continuación, pulse el botón OK.
4. Cuando aparecen las pistas que desea reproducir, seleccione **Opciones** en la esquina superior derecha y, a continuación, pulse el botón OK.
5. Seleccione **Reproducir selección** y, a continuación, pulse el botón OK. Aparecen casillas de verificación en la esquina superior derecha de los iconos de pistas.
6. Utilice los botones $\wedge \vee < >$ para seleccionar una pista y, a continuación, pulse el botón OK. Aparece una marca en la casilla de verificación.
7. Repita el paso 6 para comprobar y marcar pistas adicionales.
8. Para eliminar una pista de la lista, vaya a la pista y, a continuación, pulse de nuevo el botón OK. Se borra la marca de la pista.
9. Una vez hecho, seleccione **Reprod.** y, a continuación, pulse el botón OK. Aparece la pantalla de la lista de pistas solo con las pistas marcadas. Las pistas seleccionadas se reproducen automáticamente.
10. Para cancelar la lista **Reproducir selección** pulse el botón \mathcal{C} (**VOLVER**) o el botón \rightarrow (SALIR). Si pulsa \mathcal{C} (**VOLVER**), volverá a la pantalla de la lista de archivos. Si pulsa \rightarrow (SALIR), irá a la pantalla de inicio.

- Si desea utilizar **Reproducir selección** para ver vídeos, utilice la función **Filtro** (▼) para seleccionar **Videos** en vez de **Música**.

Utilización de Reproducir selección desde la pantalla de inicio

- Seleccione **REPRODUCIR DISCO** o **MULTIMEDIA** según el soporte que esté utilizando.

- Si ha seleccionado **REPRODUCIR DISCO**, aparece la pantalla de la lista de pistas. Utilice la función **Filtro** (▼) para seleccionar **Música** y, a continuación, siga las directrices empezando por el paso 3 anterior.

- Si ha seleccionado **MULTIMEDIA**, seleccione **Almacenamiento** o **Dispositivo de red** en la pantalla de **MULTIMEDIA**. A continuación, seleccione el soporte de almacenamiento en la pantalla **Almacenamiento** o en el dispositivo en la pantalla **Dispositivo de red**. Aparece la pantalla de lista de archivos. Utilice la función **Filtro** (▼) para seleccionar **Música**, y, a continuación, siga las directrices empezando por el paso 3 anterior.

Creación y edición de una lista de reproducción almacenada en un dispositivo de almacenamiento

Creación de una lista de reproducción

- Conecte un dispositivo USB con música almacenada a la toma USB del sistema de cine en casa y, a continuación, encienda el sistema de cine en casa.
- En la pantalla de inicio, seleccione **MULTIMEDIA**, y, a continuación pulse el botón **OK**.
- En la pantalla **MULTIMEDIA** seleccione **Almacenamiento**, y, a continuación pulse el botón **OK**.
- Seleccione el dispositivo USB y, a continuación, pulse el botón **OK**.
- En la parte superior de la pantalla, seleccione **Filtro** (▼) → **Música**.
- Una vez que vuelva a aparecer la pantalla, seleccione **Opciones** (⊞) → **Añ. a lis. rep.**.
- En la siguiente pantalla, seleccione una lista de reproducción existente y, a continuación, pulse el botón **OK**.

O BIEN

Seleccione **Nueva lista de repro.** y, a continuación pulse el botón **OK**. Si ha seleccionado una lista de reproducción existente, vaya al paso 9. Si ha seleccionado **Nueva lista de repro.**, vaya al paso 8.

- En el teclado en pantalla, acepte el nombre predeterminado para la nueva lista de reproducción o introduzca un nombre nuevo. Cuando termine, seleccione **Hecho**, pulse **OK** y, a continuación, vaya al paso 9.
- Desplácese a la pantalla que muestra la música que desea incluir en la lista de reproducción.
- Utilice los botones **^ V <>** para seleccionar una pista y, a continuación, pulse el botón **OK**. Aparece una marca de verificación en el lado izquierdo del icono de la pista.
- Repita el paso 10 para comprobar y marcar pistas adicionales.
- Para eliminar una pista de la lista, vaya a la pista y, a continuación, pulse de nuevo el botón **OK**. Se borra la marca de la pista.
- Cuando acabe, seleccione **Añadir** y, a continuación, pulse el botón **OK**. La lista de reproducción se guarda en el dispositivo USB y aparece la ventana emergente de añadidos. Pulse el botón **OK**.



Reproducción de una lista de reproducción

- Conecte el dispositivo USB que contiene la lista de reproducción al puerto USB del sistema de cine en casa.
- Desplácese a la lista de reproducción (Pantalla de inicio → **MULTIMEDIA** → **Almacenamiento** → **Dispositivo USB** → **Lista de reproducción**).
- Seleccione la lista de reproducción y, a continuación, pulse **OK**. Aparece la pantalla de la lista de pistas y se empieza a reproducir la primera pista de la lista de reproducción.



Edición de una lista de reproducción

- En la pantalla de la lista de reproducción, seleccione **Configuración** (⊞) → **Editar lista de reproducción** en la parte inferior izquierda de la pantalla.
 - Utilice los botones **^ V <>** para seleccionar una pista y, a continuación, pulse el botón **OK**. Aparece una marca de verificación al lado de la pista.
 - Para cancelar la selección, seleccione de nuevo la pista y, a continuación, pulse el botón **OK**.
- Para seleccionar todas las pistas de una vez, utilice **Seleccionar todo**. Para cancelar todas las selecciones de una vez, utilice **Eliminar toda la selección**.

Reproducción de Contenido

4. Cuando acabe, seleccione **Borrar** y, a continuación, pulse el botón **OK**. Aparece la ventana emergente de confirmación.
 5. Seleccione **Sí** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
-  La eliminación de todos los archivos incluidos en una lista de reproducción eliminarán la propia lista también.
-  Puede guardar hasta 5 listas de reproducción.

Copiando

1. Inserte un dispositivo USB en la toma USB del frontal del producto. Este es el dispositivo en el que copiará los archivos.
 2. Coloque el CD de música en el sistema de cine en casa. En unos instantes, aparecerá la pantalla de la lista de pistas.
 3. En la pantalla de la lista de pistas, seleccione **Configuración** (⚙️) en la parte inferior izquierda de la pantalla y, a continuación, pulse el botón **OK**. Aparece el menú de configuración.
 4. Utilice los botones **▲▼** para seleccionar **Copiando** y, a continuación, pulse el botón **OK**. Aparece la pantalla de copia.
 5. Utilice los botones **▲▼** para seleccionar una pista y, a continuación, pulse el botón **OK**. Aparece una marca a la izquierda de la pista.
 6. Repita el paso 5 para seleccionar y marcar pistas adicionales.
-  Para seleccionar todas las pistas de una vez, seleccione **Selec. todo** en la parte inferior izquierda de la pantalla y, a continuación, pulse el botón **OK**.
7. Para eliminar una pista de la lista, vaya a la pista y, a continuación, pulse de nuevo el botón **OK**. Se borra la marca de la pista.
 8. Una vez hecho, seleccione el botón **Cop** utilizando los botones **▲▼** y, a continuación, pulse el botón **OK**. Aparece el diálogo de copia.
 9. Utilice los botones **▲▼** hasta seleccionar el dispositivo para almacenar archivos de copia y, a continuación, pulse el botón **OK**. Se inicia la copia.
-  No desconecte el dispositivo mientras se encuentra en curso la copia.

10. Si desea cancelar la copia, pulse el botón **OK** y, a continuación, seleccione **Sí**. Seleccione **No** para continuar copiando.
11. Una vez que se finalice la copia, aparece el mensaje **"Copia correcta."**. Pulse el botón **OK**. Vuelve a aparecer la pantalla de la lista de pistas.

Utilización de Bluetooth

Puede utilizar el dispositivo Bluetooth para poder disfrutar de la música con un sonido estéreo de gran calidad, sin necesidad de cables.

- Distancia de emparejamiento : máx. 2 m,
Distancia de funcionamiento : máx. 10 m
- El funcionamiento real puede diferir según el entorno incluso aunque utilice el dispositivo dentro de la distancia de funcionamiento.


¿Qué es Bluetooth?

Bluetooth es una tecnología que permite que los dispositivos externos compatibles con Bluetooth puedan fácilmente interconectarse entre sí utilizando una conexión inalámbrica corta.

- Un dispositivo Bluetooth puede vacilar o funcionar de forma defectuosa:
 - Cuando una parte del cuerpo está en contacto con el sistema de recepción/transmisión del dispositivo Bluetooth o del Sistema de cine en casa.
 - Cuando exista variación eléctrica por obstrucciones causadas por una pared, una esquina o paneles de división de la oficina.
 - Cuando esté expuesto a interferencias eléctricas de dispositivos con la misma banda de frecuencia, incluidos equipos médicos, hornos microondas y LAN inalámbrica.
- Empareje el Sistema de cine en casa con el dispositivo Bluetooth mientras los dos estén juntos.
- Cuando mayor sea la distancia entre el Sistema de cine en casa Blu-ray y el dispositivo Bluetooth peor será la calidad. Si la distancia sobrepasa el alcance de funcionamiento de Bluetooth, se pierde la conexión.
- En áreas con sensibilidad/recepción pobre es posible que la conexión Bluetooth no funcione correctamente.

- El Sistema de cine en casa tiene un alcance de recepción de hasta 10 m en todas las direcciones si no hay obstáculos. La conexión se corta automáticamente si la distancia del dispositivo es superior a la indicada. Incluso dentro de esta distancia, es posible que la calidad del sonido se degrade debido a obstáculos como muros o puertas.
- El dispositivo inalámbrico puede causar interferencias eléctricas durante su funcionamiento.

Para conectar el Sistema de cine en casa a un dispositivo Bluetooth

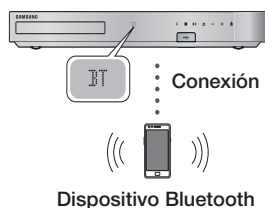

Dispositivo Bluetooth

Antes de empezar, confirme que el dispositivo Bluetooth sea compatible con la función de auriculares estéreo Bluetooth.

1. Pulse el botón **SOURCE** del mando a distancia del producto para ver el mensaje de **BT**.
 2. Seleccione el menú de Bluetooth o el dispositivo Bluetooth que desee conectar. Para obtener instrucciones, consulte el manual del dispositivo Bluetooth.
 3. Seleccione "[HTS]Jxxxx" en la lista buscada.
 - Cuando conecte el sistema de cine en casa al dispositivo Bluetooth, el nombre del dispositivo Bluetooth conectado, seguido del nombre del Sistema de cine en casa aparecerán en la pantalla frontal del sistema de cine en casa.
 4. Reproduzca música en el dispositivo conectado.
 - Puede escuchar la música que se esté reproduciendo en el dispositivo Bluetooth conectado desde el Sistema de cine en casa.
- 📎 El sistema de cine en casa solo admite datos SBC de calidad media (hasta 237 kbps a 48 kHz), pero no admite datos SBC de alta calidad (328 kbps a 44,1k Hz).

- 📎 La función AVRCP es compatible. Su funcionalidad diferirá, según las especificaciones del dispositivo conectado.
- 📎 Conecte solo a un dispositivo Bluetooth que admita el perfil A2DP.
- 📎 Solo es posible emparejar un dispositivo Bluetooth al mismo tiempo.
- 📎 Es posible que las funciones de búsqueda o conexión no funcionen correctamente en los siguientes casos:
 - Si hay un fuerte campo magnético cerca o en el entorno del sistema de cine en casa.
 - Si varios dispositivos Bluetooth están simultáneamente emparejados con el producto.
 - Si el dispositivo Bluetooth está desactivado, no está en su sitio o sufre una avería.

Tenga en cuenta que dispositivos como hornos microondas, adaptadores de LAN inalámbrica, luces fluorescentes y hornos de gas utilizan el mismo rango de frecuencias que el dispositivo Bluetooth y pueden causar interferencias eléctricas.

- 📎 Para conseguir la mejor compatibilidad operativa entre el sistema de cine en casa y un dispositivo Bluetooth o cualquier otro dispositivo, como un teléfono móvil, y el sistema de cine en casa, recomendamos actualizar el SO del dispositivo a la versión más reciente.

Para desconectar el dispositivo Bluetooth del Sistema de cine en casa

Puede desconectar el dispositivo Bluetooth del sistema de cine en casa. Para obtener instrucciones, consulte el manual del dispositivo Bluetooth.

- Cuando se desconecte el Sistema de cine en casa del dispositivo Bluetooth, el Sistema de cine en casa mostrará **DISCONNECTED** en la pantalla frontal.

Para desconectar el sistema de cine en casa del dispositivo Bluetooth

Pulse el botón (**F.**) del panel frontal del sistema de cine en casa para cambiar de **BT** a otro modo o desactivarlo del sistema de cine en casa.

- Salvo cuando desconecte el Sistema de cine en casa cambiando funciones, el dispositivo Bluetooth conectado esperará una respuesta del Sistema de cine en casa durante cierto tiempo antes de terminar la conexión. (El tiempo de desconexión puede diferir según el dispositivo Bluetooth.)

Reproducción de Contenido

- En el modo de conexión Bluetooth, la conexión Bluetooth se perderá si la distancia entre el Sistema de cine en casa y el dispositivo Bluetooth supera los 10 m. Cuando el dispositivo Bluetooth vuelva a la distancia efectiva o reinicie el dispositivo Bluetooth, empareje de nuevo el dispositivo y el sistema de cine en casa para volver a conectar.
- En modo Bluetooth, se iniciará el protector de pantalla si el dispositivo Bluetooth permanece en el estado Listo durante 5 minutos. Para volver a conectar el dispositivo Bluetooth, desactive el protector de pantalla y, a continuación, conecte el dispositivo. Para desactivar el protector de pantalla, pulse cualquier botón del mando a distancia (el botón Volumen, botones $\wedge \vee < >$, etc.).

Utilización del Inicio rápido Bluetooth

Cuando el sistema de cine en casa está apagado, conectar el dispositivo inteligente previamente conectado al producto a través de una conexión Bluetooth puede encender el sistema de cine en casa.


- El sistema de cine en casa debe conectarse para que funcione **Inicio rápido**.
 - Para utilizar esta función, defina **Config. > Sistema > Inicio rápido** en **Activado**.
 - Para utilizar esta función, debe haberse antes establecido la conexión entre el sistema de cine en casa y el dispositivo inteligente. En otras palabras, el sistema de cine en casa debe localizarse en la lista de dispositivos Bluetooth a los que esté conectado su dispositivo inteligente.
- Conecte el dispositivo inteligente anteriormente conectado al producto a través de Bluetooth. (Para obtener información sobre las conexiones Bluetooth, consulte el manual del dispositivo inteligente.)
 - Una vez conectado, el sistema de cine en casa se enciende automáticamente en modo **BT**.
 - En el dispositivo inteligente, seleccione la música que desee reproducir.

Reproducción de contenido fotográfico

Puede reproducir contenido fotográfico de un DVD, USB, dispositivo móvil o PC.

Utilización del menú de herramientas

Al mostrar una foto, pulse el botón **TOOLS** del mando a distancia.

Seleccione **Configuración** () en la parte derecha de la pantalla y, a continuación, pulse el botón **OK**. Aparece la lista desplegable del menú Herramientas.

Config. de la presentación

- Velocidad:** se selecciona para ajustar la velocidad de la presentación.
- Efectos:** se selecciona para establecer los efectos especiales de la presentación.

Girar

Se selecciona para girar la imagen. (Esto hará girar la imagen a la derecha o a la izquierda.)

Zoom

Se selecciona para ampliar la imagen actual. (Se amplía hasta 4 veces.)

Modo imagen

- Dinámico:** se elige para aumentar la nitidez.
- Estándar:** se elige para la mayoría de aplicaciones de visualización.
- Película:** este es el mejor ajuste para ver películas.
- Usuario:** permite ajustar la función de la nitidez y de la reducción de ruido respectivamente.

Música de fondo

Se selecciona para escuchar música mientras se ve una presentación.

Modo de ecualiz.

Defínalo en **Activado** para utilizar el ecualizador. Personalice sus preferencias de sonido utilizando los ajustes del ecualizador.

Config. de ecualizador

Esta función solo está disponible cuando **Modo de ecualiz.** es **Activado**.

Enviar

Seleccione **Enviar** para subir los archivos seleccionados a los sitios en línea (Picasa, Facebook etc.) o a los dispositivos. Para utilizar **Enviar** con un sitio en línea, tiene que crear una cuenta en el sitio en línea e iniciar sesión utilizando la función de inicio de sesión. **Enviar** funciona esencialmente de la misma forma para música, fotos y videos. Para instrucciones generales, consulte "Utilización de la función Enviar" en la página 41.

Información

Muestra la información de la imagen.

- ☞ Según el disco o del dispositivo de almacenamiento, es posible que no funcione el menú **Opciones**. Es posible que no se muestren todas las opciones.
- ☞ Para activar la función **Música de fondo**, el archivo de foto debe estar en el mismo medio de almacenamiento que el archivo de música. No obstante, la calidad del sonido puede verse afectada por la velocidad de bits del archivo MP3, el tamaño de la foto y el método de codificación.
- ☞ No es posible ampliar subtítulos y gráficos de PG en modo de pantalla completa.

Utilización de los menús Ordenar por y Opciones cuando aparece la lista de archivos

Seleccione la función **Filtro** (▼) y, a continuación, **Fotos** para ver solo fotos.

- ☞ Incluso aunque el producto muestre carpetas para todo tipo de contenido, solo mostrará los archivos del tipo de contenido seleccionado. Por ejemplo, si selecciona **Fotos**, solo podrá ver los archivos de música.

En la pantalla que muestra los archivos de fotos, utilice los botones **^ v < >** para seleccionar **Ordenar por** u **Opciones** en la parte superior derecha y, a continuación, pulse el botón **OK**.

Fotos

Ordenar por

- **Fecha**
Agrupa todos los archivos de fotos del medio o del dispositivo de almacenamiento por fecha. Haga clic en un grupo para ver las fotos de dicho grupo.
- **Título**
Muestra todos los archivos de fotos del medio o del dispositivo de almacenamiento por título.
- **Carpeta**
Muestra todas las carpetas del medio o del dispositivo de almacenamiento.

Opciones


- **Secuencia**
Inicia la presentación. Muestra todos los archivos de la carpeta actual uno tras otro. Si desea crear una presentación con un grupo de fotos seleccionado, consulte **Reprod. selec.** a continuación.
- **Reprod. selec.**
Reprod. selec. permite seleccionar los archivos específicos que se van a reproducir. Funciona prácticamente igual para todos los medios. Consulte "Utilización de Reproducir selección con soportes de autograbación (CDs, dispositivos USB, etc.)" en la página 36.
- **Enviar**
Seleccione **Enviar** para subir los archivos seleccionados a los sitios en línea (Picasa, Facebook etc.) o a los dispositivos. Para utilizar **Enviar** con un sitio en línea, tiene que crear una cuenta en el sitio en línea e iniciar sesión utilizando la función de inicio de sesión.

- ☞ Según el disco o del dispositivo de almacenamiento, es posible que no funcione el menú **Opciones**. Es posible que no se muestren todas las opciones.

Utilización de la función Enviar

1. Utilice los botones **^ v** para seleccionar **Enviar** y, a continuación, pulse el botón **OK**. Aparece la pantalla de selección.
2. Utilice los botones **^ v** para seleccionar una imagen y, a continuación, pulse el botón **OK**. Aparece una marca a la izquierda de la imagen.
3. Repita el paso 2 para seleccionar y marcar imágenes adicionales.
4. Para eliminar una imagen de la lista, vaya a la imagen y, a continuación, pulse de nuevo el botón **OK**. Se borra la marca de la imagen.

Reproducción de Contenido

- Una vez hecho, pulse el botón $\wedge \vee$ para seleccionar **Enviar** y, a continuación, pulse el botón **OK**. La ventana emergente de envío aparece con la lista de los sitios en línea (Picasa, Facebook, etc.) o los dispositivos a los que puede enviar las fotos.
 - Seleccione un destino y, a continuación, pulse el botón **OK**.
 - Si está enviando las fotos a un sitio en línea, se inicia el sitio. Inicie sesión y siga las directrices de la pantalla.
-  Para enviar fotos a un sitio en línea debe tener una cuenta en dicho sitio.

Utilización de los botones de efectos especiales del mando a distancia

Función SOUND EFFECT



Permite seleccionar un modo que optimice el sonido.

- Pulse el botón **SOUND EFFECT**.
- Pulse los botones $\wedge \vee$ para seleccionar el modo que desee. **DSP**, **Virtual Surround**, **Modo SFE** o **Deportes**.
- Pulse los botones $\lt \gt$ para seleccionar el efecto de sonido que desee.

DSP

▼ **MP3 Enhancer**: ayuda a mejorar la experiencia del sonido (ej. música en mp3). Puede convertir el sonido de MP3 (24 kHz, 8 bits) a un nivel de sonido de CD (44,1 kHz, 16 bits).

▼ **Power Bass**: aumenta el nivel de volumen de los tonos graves y proporciona efectos de sonido sordos.

▼ **Virtual 7.1** (Solo HT-J7500W): crea un sonido virtual de 7,1 canales utilizando el sistema de altavoces de 5,1 canales.

▼ **Desactivado**: se selecciona para una audición normal.

 Si selecciona Simple **Conf. altavoz sencilla** > **Modo sencillo**, aparece **DSP** como se muestra a continuación. (La función **Conf. altavoz sencilla** solo está disponible en el modelo HT-J7500W.)

Enhanced Stereo → **Mp3 Enhancer** → **Power Bass** → **Virtual Surround**

* **Enhanced Stereo** : Un efecto de campo de sonido desde el canal delantero se amplía al canal de Surround.

Virtual Surround

Puede definir una fuente de entrada de dos canales para producir sonido en modo envolvente de 5, 1 canales.

Modo SFE

▼ **Symphony Hall in Boston (Hall 1)**: proporciona un sonido claro como si se escuchara en un auditorio.

▼ **Philharmonic Hall in Bratislava (Hall 2)**: también proporciona una voz clara como si se escuchara en una sala de conciertos, pero es menos potente que HALL 1.


▼ **Jazz Club in Seoul B**: ajuste recomendado para Jazz.

▼ **Church in Seoul**: da la sensación de encontrarse en una gran iglesia.

▼ **Amphitheater (Rock)**: ajuste recomendado para Rock.

▼ **Desactivado**: se selecciona para una audición normal.

Deportes

 Según el disco o del dispositivo de almacenamiento, es posible que el nombre de esta función sea diferente.

▼ **Anunciante**: enfatiza la voz del comentarista durante un evento deportivo para aumentar el ambiente del juego.

▼ **Estadio**: enfatiza los ánimos de los espectadores durante un evento deportivo para añadir cercanía.

▼ **Desactivado**: se selecciona para una audición normal.

DTS Neo:Fusion II / 3D Sound




Puede disfrutar de un sonido Surround más natural y real con tonos enriquecidos ajustando la profundidad del sonido utilizando las opciones de nivel.

• **DTS Neo:Fusion II** : **Desactivado** → **Activado**

• **3D Sound** (Solo HT-J7500W) : **Desactivado** → **Alto** → **Bajo**

 **3D Sound** no está disponible en modo **FM**.

 El **3D Sound** solo aparece si se ha seleccionado **Conf. altavoz sencilla** > **Modo sencillo**.

Servicios de Red

Puede disfrutar de diversos servicios de red como transmisión de vídeo o aplicaciones en línea conectando el producto a la red.

Para utilizar los servicios de red, primero debe:


1. Conecte el producto a la red. (Consulte la página 14.)
2. Configure los ajustes de red. (Consulte de la página 23 a la 25.)


Inicio de sesión en la cuenta de Samsung

Antes de acceder a **SAMSUNG APPS**, sugerimos que inicie sesión en la cuenta de Samsung.

Si no tienes una cuenta de Samsung, crea una seleccionando **Crear cuenta**.

Para crear una cuenta de Samsung, siga estos pasos:

1. En la pantalla de inicio, pulse el botón . Aparece la pantalla de **Iniciar sesión**.
2. Seleccione el campo de ID y, a continuación, pulse el botón **OK**. Aparece el teclado emergente.
3. Utilizando el teclado, introduzca la dirección de correo electrónico. Una vez hecho, seleccione **Hecho** y, a continuación, pulse el botón **OK**. Vuelve a aparecer la pantalla de **Iniciar sesión**.
4. Seleccione el campo de contraseña y, a continuación, pulse el botón **OK**. Aparece el teclado emergente.
5. Utilizando el teclado, introduzca la contraseña. Una vez hecho, seleccione **Hecho** y, a continuación, pulse el botón **OK**. Vuelve a aparecer la pantalla de **Iniciar sesión**.
6. Para facilitar el proceso de inicio de sesión la próxima vez, seleccione **Iniciar sesión automático** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
7. Seleccione **Iniciar sesión** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
8. Aparece la pantalla de **Términos y condiciones de la cuenta de Samsung**.
9. Seleccione **Acepto** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
10. Seleccione la imagen que desee utilizar para identificar su cuenta y, a continuación, pulse el botón **OK**.
11. Seleccione **Hecho**.

- Si ha seleccionado **Iniciar sesión automático**, la próxima vez que inicie sesión, el producto introducirá automáticamente su dirección de correo electrónico y la contraseña. Todo lo que tiene que hacer es seleccionar **Iniciar sesión**.
- Si pulsa el botón  después de haber iniciado sesión, aparece la pantalla **Iniciar sesión**. Puede seleccionar **Vincular cuentas**, **Editar perfil**, **Eliminar cuenta** y **Cerrar sesión**.

Antes de utilizar SAMSUNG APPS

Si no ha configurado Smart Hub, cuando utilice por primera vez **SAMSUNG APPS**, el producto le pedirá que realice el procedimiento de configuración de Smart Hub.


1. En la pantalla de inicio y, a continuación, seleccione **SAMSUNG APPS** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
 2. Aparece la ventana emergente de Smart Hub preguntando si desea configurar Smart Hub. Seleccione **Sí** y, a continuación, pulse el botón **OK**. Aparece la pantalla de bienvenida.
 3. Seleccione **Empezar** y, a continuación, pulse el botón **OK**. Aparece la pantalla **Términos y condiciones de Smart Hub, política de privacidad**.
 4. En la pantalla **Opciones y servicios adicionales**, debe revisar y aceptar tanto los Términos y condiciones como la Política de privacidad de Smart Hub para utilizar Smart Hub.
 5. Desplácese hacia abajo y, a continuación, haga clic en los botones **Ver detalles** para revisar los documentos completos.
- Si no es necesario que dé su consentimiento al Aviso de privacidad suplementario, pero si no lo hace es posible que no pueda disponer de una o más prestaciones o funcionalidades de Smart TV.
6. Seleccione **Acepto todo** y, a continuación, pulse el botón **OK**. Aparece la pantalla de configuración finalizada. Pulse el botón **OK**.

Utilización de SAMSUNG APPS

A través de la pantalla de **SAMSUNG APPS**, puede descargar aplicaciones desde Internet e iniciar y ejecutar aplicaciones descargadas en su TV. Para acceder a algunas aplicaciones, debe tener una cuenta de Samsung.

- ✎ Mientras se reproduce contenido multimedia en **SAMSUNG APPS**, mantenga pulsado el botón **▶||** del mando a distancia para pausar la reproducción. Para detener la reproducción, mantenga pulsado el botón **➔** (**SALIR**) del mando a distancia.

Visión general de la pantalla de SAMSUNG APPS

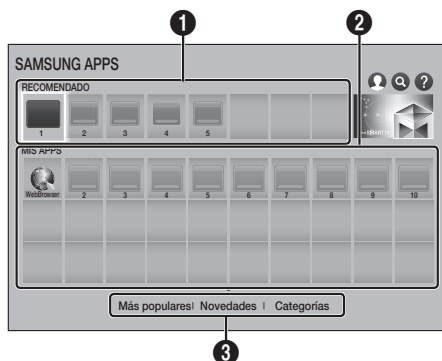

1	RECOMENDADO: muestra el contenido recomendado gestionado por Samsung. No es posible eliminar las apps recomendadas.
2	MIS APPS: muestra la galería personal de las aplicaciones modificables en la pantalla de MIS APPS .
3	Más populares, Novedades y Categorías: Seleccione para ver y descargar apps adicionales.

La primera vez que abra la pantalla **SAMSUNG APPS**, el Sistema de cine en casa descarga automáticamente un grupo de apps gratuitas. Una vez que se hayan descargado estas apps, aparecen en la pantalla **SAMSUNG APPS**. Para ver apps adicionales, seleccione **Más populares, Novedades** o **Categorías** en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, pulse el botón **OK**.

Más populares muestra las apps más populares, **Novedades** las más recientes. **Categorías** muestra una serie de iconos que representan las categorías como **Vídeo, Juego y Deportes**. Seleccione un icono de categoría y, a continuación, pulse el botón **OK**. El Sistema de cine en casa muestra las apps de dicha categoría.

Descarga de una App

1. Seleccione **Más populares, Novedades** o **Categorías** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
2. Si ha seleccionado **Categorías**, seleccione un icono de categoría y, a continuación, pulse el botón **OK**. De otra forma, vaya al paso 3.

✎ En las pantallas **Más populares, Novedades** y **Categorías**, aparece una flecha verde en las apps que ya haya descargado.

3. Seleccione una app que desee descargar y, a continuación, pulse el botón **OK**. Aparece la pantalla de Información de detalles de la App.
4. Seleccione el botón **Descargar** en la pantalla y, a continuación, pulse el botón **OK**. **Descargar** cambia a **Cancelar** y se inicia la descarga de la app.
5. Si desea cancelar la descarga, seleccione **Cancelar** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
6. Una vez completada la descarga, **Cancelar** cambia a **Abrir**. Seleccione **Abrir** y, a continuación, pulse el botón **OK** para iniciar la aplicación. Como alternativa, pulse el botón **↶** (**VOLVER**) hasta que aparezca de nuevo la pantalla **SAMSUNG APPS**. La app descargada aparecerá en la pantalla App bajo **MIS APPS**.

Inicio de una aplicación

1. Seleccione **SAMSUNG APPS** en la pantalla de inicio y, a continuación, pulse el botón **OK**.
2. En la pantalla **SAMSUNG APPS**, utilice los botones **^ V < >** para seleccionar una aplicación y, a continuación, pulse el botón **OK**. Se inicia la aplicación.

Menú de opciones

El menú de opciones permite añadir aplicaciones y borrar aplicaciones en **MIS APPS**. También permite cambiar la posición de una app en **MIS APPS** y actualizar apps.

Mover

1. En la pantalla **MIS APPS**, seleccione la aplicación que desee trasladar y, a continuación, pulse el botón **OK** durante 3 segundos. Aparece el menú de opciones.
2. Seleccione **Mover** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
3. Utilice los botones **^ V < >** para mover la app.
4. Cuando la app esté donde desee, pulse el botón **OK** o **↵** (**SALIR**).

Borrar

1. En la pantalla **MIS APPS**, seleccione la aplicación que desee eliminar y, a continuación, pulse el botón **OK** durante 3 segundos. Aparece el menú de opciones.
2. Seleccione **Borrar** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
3. Utilice los botones **< >** para seleccionar **Sí** y, a continuación, pulse el botón **OK**.

Elim. múlti.

1. En la pantalla **MIS APPS**, seleccione la aplicación que desee eliminar y, a continuación, pulse el botón **OK** durante 3 segundos. Aparece el menú de opciones.
2. Seleccione **Elim. múlti.** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
3. Utilice los botones **^ V < >** para seleccionar las apps que desee borrar y, a continuación, pulse el botón **OK**.
4. Utilice el botón **✓** para seleccionar **Borrar** y, a continuación, pulse el botón **OK**.

Ver detalles

1. En la pantalla **MIS APPS**, seleccione la aplicación sobre la que desee ver información detallada y, a continuación, pulse el botón **OK** durante 3 segundos. Aparece el menú de opciones.
2. Seleccione **Ver detalles** y, a continuación, pulse el botón **OK**.

Cambiar vista

1. En la pantalla **MIS APPS**, seleccione una app y, a continuación, pulse el botón **OK** durante 3 segundos. Aparece el menú de opciones.
2. Seleccione **Cambiar vista** y, a continuación, pulse el botón **OK**. Si la vista actual es más reproducidos, se le pedirá que cambie a la vista personalizada. Si la vista actual es Vista personalizada, se le pedirá que cambie a la vista de más reproducidos. Más reproducidos ordena las apps por el número de veces que ejecuta cada app. Vista personalizada permite organizar las apps a su gusto.
3. Seleccione **OK** y, a continuación, pulse el botón **OK** para cambiar la vista.

Bloquear/Desbloquear

El bloqueo de una app dificulta más el borrado accidental.

1. En la pantalla **MIS APPS**, seleccione la app que desee bloquear y, a continuación, pulse el botón **OK** durante 3 segundos. Aparece el menú de opciones.
2. Seleccione **Bloquear/Desbloquear** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
3. Aparece el diálogo de entrada de PIN. Introduzca su PIN. Mantenga pulsado el botón **123** hasta que aparezca en pantalla el teclado numérico. Cuando aparezca el teclado numérico, seleccione un número utilizando el botón **^ V < >** y, a continuación, pulse el botón **OK**. Si no ha definido un PIN, introduzca el PIN predeterminado: 0000.
4. Aparece una casilla de verificación en cada icono de app. Utilice el botón **^ V < >** para ir a la app que desee bloquear y, a continuación, pulse el botón **OK** para seleccionarla. Aparece una marca de verificación en el icono.

Servicios de Red

5. Repita el paso 4 para seleccionar otras apps. Utilice **Seleccionar todo** o **Eliminar toda la selección** en la parte inferior de la pantalla para seleccionar o anular la selección de todas las apps de una vez. Para anular la selección de apps individuales, seleccione de nuevo la app y, a continuación, pulse el botón **OK**. Desaparece la marca de verificación.
6. Cuando haya terminado de marcar sus selecciones, vaya a **Guardar** en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, pulse el botón **OK**.
7. Aparece una marca de candado en el icono de la App. Se le pedirá que introduzca el número de PIN para eliminar o desbloquear la app.

Actualizar apps

1. En la pantalla **MIS APPS**, seleccione cualquier app y, a continuación, pulse el botón **OK** durante 3 segundos. Aparece el menú de opciones.
2. Seleccione **Actualizar apps** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
3. Las pantallas **Actualizar apps** presentan una lista con todas las apps que tienen actualizaciones disponibles. Seleccione una app que desee actualizar y, a continuación, pulse el botón **OK**. También puede elegir **Seleccionar todos** para actualizar todas las apps de la lista.
4. Seleccione **Actual.** y, a continuación, pulse el botón **OK**.

Screen Mirroring

La función **Screen Mirroring** permite ver la pantalla de su smartphone o tableta Android en el TV conectado al producto.

1. Seleccione **Screen Mirroring** en la pantalla de inicio y, a continuación, pulse el botón **OK**.
2. Inicie **AllShare Cast** o **Screen Mirroring** en su dispositivo.
3. En el dispositivo, busque el nombre del producto en la lista de dispositivos disponibles y selecciónelo.
4. El TV muestra un mensaje de conexión (por ejemplo, Conectando a Android_92gb...) y muestra el mensaje de que está conectado.
5. Transcurridos unos segundos, la pantalla de su dispositivo aparece en la pantalla de TV.
6. Para detener **Screen Mirroring**, pulse el botón **→** (SALIR) o **↻** (VOLVER) del mando a distancia o salga de la función **Screen Mirroring** de su smartphone.

✎ Puede conectar a un dispositivo compatible con AllShare Cast o Screen Mirroring. Tenga en cuenta que es posible que todos los dispositivos que tienen AllShare Cast o Screen Mirroring no sean totalmente compatibles, según el fabricante. Para más información sobre el soporte de conexión móvil, consulte el sitio web del fabricante.

✎ Cuando esté utilizando la función **Screen Mirroring**, puede producirse interrupciones de vídeo o caídas del audio, según el entorno.

✎ Las transmisiones Bluetooth pueden interferir con la señal **Screen Mirroring**. Antes de utilizar la función **Screen Mirroring**, recomendamos encarecidamente desactivar la función Bluetooth en el smartphone o en el dispositivo inteligente (tableta, etc.).

Utilización de Web Browser

Puede acceder a Internet utilizando la aplicación Web Browser.

1. Seleccione **SAMSUNG APPS** en la pantalla de inicio y, a continuación, pulse el botón **OK**.
2. En la pantalla **SAMSUNG APPS**, seleccione **WebBrowser** y, a continuación, pulse el botón **OK**.

✎ Cuando ejecute Web Browser con el producto conectado mediante HDMI a un TV compatible con **BD Wise** - y **BD Wise** esté activado - el explorador se maximiza para ocupar toda la pantalla y la resolución del TV se define automáticamente en la resolución óptima.

✎ Web Browser no es compatible con aplicaciones Java.

✎ El contenido de Flash Player no se puede reproducir con el navegador Web.

✎ Si se intenta descargar un archivo y, el archivo no se puede guardar, aparecerá un mensaje de error.

✎ No se admite el comercio electrónico para la compra de productos en línea.

✎ No se admite ActiveX.

✎ Es posible que se bloquee el acceso a algunos sitios web o a exploradores web utilizados para ciertas actividades comerciales.

Exploración de enlace y exploración de puntero


Web Browser proporciona dos tipos de exploración, exploración de puntero y exploración de enlace. Cuando inicie el explorador por primera vez, se activa el explorador de puntero. Si está utilizando un ratón para navegar en Web Browser, recomendamos que deje activa la exploración de puntero. Con Búsqueda de puntero, mueva el puntero utilizando las teclas de flecha direccionales del mando a distancia. El puntero se mueve libremente por la pantalla del mismo modo que el puntero del ordenador cuando utiliza un ratón. Con Búsqueda de enlace, utilice las teclas de flecha direccionales para mover la selección de un enlace, botón o campo de entrada al siguiente. La selección se restringe a los enlaces, botones y campos de entrada.

Para activar la exploración de enlace, siga estos pasos:

1. Utilice los botones $\wedge \vee < >$ del mando a distancia para mover el puntero al icono de Exploración de enlace en la parte derecha de la pantalla. El icono de Link Browser es el tercer icono empezando por la derecha. El puntero estará en la posición correcta si el icono cambia a color azul y aparecen las palabras "Link Browser" en la pantalla.
2. Pulse el botón OK. La exploración de enlace se activa y permanecerá activa siempre que abra Web Browser o hasta que cambie el puntero de exploración.


Visión general del Panel de control

El Panel de control, que se encuentra en la parte superior de la pantalla, tiene una serie de iconos para ejecutar una serie de funciones de gran utilidad. A continuación se describen los iconos, comenzando por la parte izquierda de la pantalla.

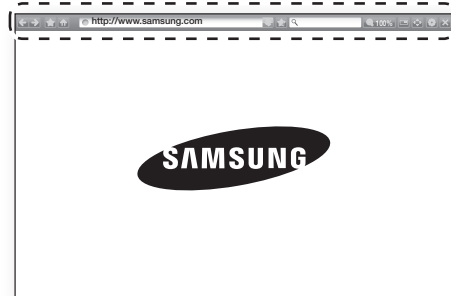

- : va a la página anterior.
- : va a la página web siguiente.
- : muestra los marcadores y la pantalla de historial. Puede marcar la página actual, seleccionar un marcador existente y editar y borrar marcadores. También puede ver su historial de exploración y seleccionar una página para volver a visitarla.
- : va a la página de inicio de Web Browser.
- `http://www.samsung.com`: permite introducir manualmente una dirección utilizando el teclado emergente.
- : vuelve a cargar la página actual para que se actualice en la pantalla.
- : añade la página actual a los marcadores.
- : permite buscar información introduciendo palabras o caracteres utilizando el teclado emergente. Consulte "Utilización del teclado emergente" en la siguiente página.
- 100%: permite ampliar o reducir la pantalla por porcentajes.
- : permite cambiar entre exploración de puntero y exploración de enlace.
- : permite configurar los ajustes del explorador. Consulte "Uso del menú de configuración" en la página 49.
- : cierra Web Browser


Utilización del teclado emergente

Cuando hace clic en <http://www.samsung.com>,  o accede a un campo de introducción de datos o de texto y, a continuación, pulsa el botón **OK**, aparece el teclado emergente.




Para utilizar el teclado emergente con el mando a distancia, siga estos pasos:

1. Utilice los botones **^** **v** **<** **>** del mando a distancia para resaltar la letra o el número que desee.
2. Pulse el botón **OK** para introducir la letra o el número en el campo de entrada.
3. Para acceder a las mayúsculas, mueva la selección a la tecla **Caps** de la parte superior izquierda y, a continuación, pulse el botón **OK**. Pulse de nuevo el botón **OK** con la tecla **Caps** resaltada para acceder de nuevo a las minúsculas.
4. Para acceder a símbolos y signos de puntuación adicionales, resalte el botón **123#&** de la izquierda y, a continuación, pulse el botón **OK**.
5. Para borrar un carácter introducido, resalte el botón **←** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
6. Para borrar todos los caracteres introducidos, resalte el botón **Borrar** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
7. Cuando termine la introducción, mueva la marca de selección al botón **Hecho** y, a continuación, pulse el botón **OK**.

 Si tiene un teclado inalámbrico conectado a su producto, puede utilizar el teclado inalámbrico para introducir letras, números, símbolos y signos de puntuación. Tenga en cuenta que el teclado inalámbrico solo funcionará cuando aparezca el teclado emergente y solo se puede utilizar para introducir letras, números, símbolos y signos de puntuación.

Opciones del teclado emergente

Para acceder a las opciones del teclado emergente, resalte el botón  de la parte inferior izquierda del teclado y, a continuación, pulse el botón **OK**.

Idioma

Permite seleccionar el idioma del teclado. Puede seleccionar inglés, francés, ruso, etc.

Texto recomendado

El teclado sugerirá palabras recomendadas conforme introduce texto. Puede activar y desactivar esta función mediante **Activado** o **Desactivado**.

Restablecer datos de texto recomendados

Borra la memoria del teclado Samsung. Seleccione **Aceptar** para borrar todo lo que memoriza el teclado Samsung sobre el estilo de escritura, incluidas las nuevas palabras utilizadas.


Predecir la siguiente letra

El teclado predecirá la siguiente letra conforme escribe. Las predicciones aparecen en un anillo alrededor de la letra que ha introducido. Puede seleccionar una predicción o ir a otra letra. Puede activar y desactivar esta función mediante **Activado** o **Desactivado**.

Previsualización de personajes acent.

Se selecciona para introducir letras con acento.

Uso del menú de configuración

El menú de configuración contiene funciones que controlan el funcionamiento del explorador y sus funciones de seguridad. Para abrir el menú de configuración, resalte el icono  en el Panel de control y, a continuación, pulse el botón **OK**. Para seleccionar una opción del menú de configuración, resalte la opción y, a continuación, pulse el botón **OK**.



Activar/Desactivar agarre

Activa y desactiva la función de control de desplazamiento mediante Activado y Desactivado. Cuando la función de control de desplazamiento está activada, puede subir y bajar en una página web sin arrastrar la barra de desplazamiento.

La función de control de desplazamiento solo está disponible en exploración de puntero.

Sitios aprobados

Permite restringir el acceso a los niños a páginas web no aptas para ellos permitiendo el acceso solo a los sitios web que haya registrado.

Cada vez que acceda a esta función, aparece la pantalla de PIN. Mantenga pulsado el botón **123** hasta que aparezca en pantalla el teclado numérico. Cuando aparezca el teclado numérico, seleccione un número utilizando el botón **▲▼<>** y, a continuación pulse el botón **OK**. La primera vez que acceda a esta función, introduzca el PIN predeterminado, 0000.

Puede cambiar el PIN utilizando el reinicio de contraseña de la función **Sitios aprobados**. Consulte a continuación.

- **Función Sitios aprobados:** Activa o desactiva la función **Sitios aprobados**.
- **Restablecer contraseña Sitios aprobados:** cambia la contraseña de sitios aprobados.
- **Añ. sitio actual:** permite añadir el sitio web actualmente mostrado a la lista de sitios aprobados.

- **Gestionar sitios aprobados:** permite introducir URL para añadirla a la lista de sitios aprobados y borrar sitios de la misma. Si activa esta función y no ha añadido ningún sitio a la lista de sitios aprobados, no podrá acceder a ningún sitio de Internet.

Exploración priv. activ./desact.

Activa o desactiva el modo privado. Cuando está activado el modo privado, el explorador no conserva los URL de los sitios que visite. Si desea activar el modo privado, seleccione **Si**.

Si está utilizando el modo privado, el icono "Parar" aparece frente al URL en la parte superior de la pantalla. Para desactivar el modo privado, selecciónelo de nuevo cuando esté activado el modo privado.

Config. motor de búsqueda

Puede definir el motor de búsqueda que desee.

Ajustes del expl. web


- **Estab. como pág. pr.:** puede establecer la página de inicio del explorador.
- **Bloq elem emerg:** activa o desactiva el bloqueo de ventanas emergentes.
- **Bloqueo página:** puede determinar si bloquear publicidad y seleccionar las URL en las que desee bloquear la publicidad.
- **General:** puede borrar la información personal como el historial de sitios web y los datos de exploración (cookies, etc.) y restablecer todos los ajustes predeterminados de fábrica de Web Browser. También puede definir la **Modo de seguridad**.

- ✎ Establezca **Modo de seguridad** en **Activado** para impedir el acceso malicioso o la suplantación de sitios e impedir la ejecución de código malicioso.
- **Codificación:** puede configurar los ajustes de codificación de las páginas web en Automático o seleccionar manualmente el formato de codificación en una lista.
- **Puntero :** puede definir la velocidad del cursor cuando el cursor se define en Búsqueda de puntero.
- **Información del explorador:** muestra el número de versión y la información de copyright de Web Browser.

Ayuda

Proporciona información básica sobre el funcionamiento de Web Browser.



Servicios de Red

 Según el sitio web, es posible que no se puedan activar algunas de las funciones de **Ajustes del expl. web** de Web Browser. Las funciones que no están activas aparecen atenuadas y no se pueden utilizar.

Enlace de las cuentas de servicios de Internet con el producto

La función de enlace de cuentas permite vincular el producto con las cuentas con servicios de Internet de forma que el producto pueda iniciar sesión automáticamente en el servicio cuando inicie la aplicación de dicho servicio.

Para crear un enlace de cuenta de servicio, siga estos pasos:


1. En la pantalla de inicio, seleccione el botón  en la esquina superior derecha y, a continuación, pulse el botón **OK** para iniciar sesión en la cuenta de Samsung.
2. Después de haber iniciado sesión, seleccione de nuevo el botón  y, a continuación, pulse el botón **OK**.
3. Seleccione **Vincular cuentas** en la ventana emergente de Mi cuenta y, a continuación, pulse el botón **OK**.
4. En la pantalla **Vincular cuentas**, seleccione el servicio que desee enlazar con el producto y, a continuación, pulse el botón **OK**.
5. En la pantalla de ID y contraseña, introduzca el ID que utiliza para iniciar sesión en el servicio seleccionado utilizando el teclado emergente. Una vez hecho, seleccione **Hecho** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
6. Repita el mismo proceso para la contraseña. Una vez hecho, seleccione **Hecho** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
7. Seleccione **Aceptar** y, a continuación, pulse el botón **OK**.

BD-LIVE™

Una vez que el producto se conecta a la red, puede disfrutar de diverso contenido de servicios disponibles en discos compatibles con BD-LIVE.

1. Conecte una unidad Flash USB a la toma USB del frontal del producto y, a continuación, compruebe la memoria restante. El dispositivo de memoria debe tener al menos 1 GB de espacio libre en disco para alojar los servicios de BD-LIVE.
2. Seleccione **Config.** en la pantalla de inicio y, a continuación, pulse el botón **OK**.

3. Seleccione **Red** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
4. Seleccione **Configuración de BD-Live** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
5. Seleccione **Gestión de datos de BD** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
6. Seleccione **Elección dispositivo** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
7. Seleccione el dispositivo USB y, a continuación, pulse el botón **OK**.
8. Inserte un disco Blu-ray que admita BD-LIVE.
9. Seleccione un elemento de la lista de contenidos de servicios BD-LIVE que facilita el fabricante del disco.

 La forma de utilizar BD-LIVE y el contenido proporcionado puede diferir según el fabricante del disco.

Información adicional

Notas

Conexiones

SAL. HDMI

- Según el TV, es posible que no funcionen algunas resoluciones de salida de HDMI.
- Debe tener una conexión HDMI para disfrutar de vídeos con tecnología 3D.
- Es posible que un cable HDMI largo pueda causar ruido en pantalla. Si esto ocurre, defina **Color profundo HDMI** en **Desactivado** en el menú.

Config.

Config. 3D

- En algunos discos 3D, para detener un vídeo durante la reproducción 3D, pulse una vez el botón **▶|| (SALIR)**. El vídeo se detiene y se desactiva la opción del modo 3D. Para cambiar la selección de la opción 3D al reproducir una película 3D, pulse una vez el botón **▶|| (SALIR)**. Aparece el menú de Blu-ray. Pulse de nuevo el botón **▶|| (SALIR)** y seleccione **Config. 3D** en el menú Blu-ray.
- Según el contenido y de la posición de la imagen en la pantalla de TV, es posible que vea barras negras verticales en el lado izquierdo, en el lado derecho o en ambos.

Relación de aspecto de TV

- Según el tipo de disco, es posible que no estén disponibles algunas relaciones de aspecto.
- Si selecciona una relación de aspecto y una opción que sea diferente de la pantalla de televisión, es posible que la imagen aparezca distorsionada.
- Si selecciona **16:9 original**, el TV mostrará **4:3 Pilarbox** (barras negras en los lados de la imagen).

BD Wise (Solo productos Samsung)

- Cuando **BD Wise** sea **Activado**, el ajuste **Resolución** define automáticamente los valores predeterminados en **BD Wise** y **BD Wise** aparece en el menú **Resolución**.
- Si el producto se conecta a un dispositivo que no admite **BD Wise**, no puede utilizar la función **BD Wise**.
- Para un funcionamiento correcto de **BD Wise**, defina la opción **BD Wise** tanto en el producto como en el TV en **Activado**.

Salida Digital

- Asegúrese de seleccionar la **Salida Digital** correcta o es posible que no oiga nada o solo un ruido alto.
- Si el dispositivo HDMI (receptor de AV, TV) no es compatible con formatos comprimidos (Dolby digital, DTS), la señal de audio se genera como PCM.
- Los DVD normales no tienen audio BONUSVIEW ni efectos de sonido de navegación.
- Algunos discos Blu-ray no tienen audio BONUSVIEW ni efectos de sonido de navegación.
- Esta configuración de **Salida Digital** no tiene efecto en la salida de audio analógica (I/D) en su TV. Tiene efecto en la salida de audio óptica y HDMI cuando el producto está conectado a un receptor de AV.
- Si reproduce pistas sonoras de audio MPEG, la señal de salida de audio se genera como PCM independientemente de las selecciones de **Salida Digital** (PCM o Bitstream).
- **Salida Digital** se puede activar cuando **Salida de sonido** se defina en **Altavoz de TV**.

Conexión a Internet BD-Live

- Es posible que se restrinja la conexión a Internet mientras utiliza contenidos de BD-LIVE.

Anynet+ (HDMI-CEC)

- Según el TV, es posible que no funcionen algunas resoluciones de salida de HDMI. Consulte el manual del usuario del TV.
- La función no está disponible si el cable HDMI no admite CEC.
- Si el televisor Samsung tiene un logotipo Anynet+, admite la función Anynet+.


Gestión de datos de BD

- En el modo de memoria externa, la reproducción del disco puede detenerse si desconecta el dispositivo USB en medio de la reproducción.
- Solo se admiten los dispositivos USB formateados en el sistema de archivos FAT (etiqueta de volumen DOS 8.3). Recomendamos utilizar los dispositivos USB que admiten el protocolo USB 2.0 con velocidades de lectura/escritura de 4 MB/seg. o mayores.
- Es posible que no esté operativa la función de Reanudar reproducción tras formatear el dispositivo de almacenamiento.
- La memoria total disponible para **Gestión de datos de BD** puede diferir, según las condiciones.

Vídeo a la carta DivX®

- Para obtener información adicional sobre VOD DivX(R), visite "<http://vod.divx.com>".

Panel frontal

- No es posible cambiar el brillo del botón  ni del botón VOL +, -.

Config. de altavoces

- Cuando **Salida de sonido** se define en **Altavoz de TV**, el audio se genera por los altavoces del TV.

Audio HDMI

- Cuando la salida de audio HDMI se establece en los altavoces del TV, se mezcla automáticamente en 2 canales.

Canal retorno audio

- Cuando **Anynet+ (HDMI-CEC)** es **Desactivado**, la función **Canal retorno audio** no está disponible.
- Utilizando un cable HDMI no certificado para ARC (Canal de retorno de audio) puede causar problemas de compatibilidad.
- La función ARC solo está disponible si está conectado un TV compatible con ARC.

Reproducción

Reproducción de archivos de vídeo

- Los archivos de vídeo con velocidades de bits altas de 20 Mbps o más fuerzan las capacidades del producto y pueden detener la reproducción.

Selección del idioma del audio

- El indicador ◀▶ no aparecerá en pantalla si BONUSVIEW no contiene ningún ajuste de audio BONUSVIEW.
- Los idiomas disponibles a través de la función de idioma de audio dependen de los idiomas codificados en el disco. Es posible que esta función o algunos idiomas no estén disponibles.
- Es posible que algunos discos Blu-ray le permitan seleccionar pistas de sonido de audio PCM o Dolby digital en inglés.

Selección del idioma de los subtítulos

- Según el disco Blu-ray / DVD, puede cambiar el idioma de los subtítulos que desee en el menú de disco. Pulse el botón **DISC MENU**.
- Esta función depende de la selección de los subtítulos codificados en el disco y no estará operativa en todos los discos Blu-ray/DVD.
- La información sobre el modo de función principal de BONUSVIEW también aparecerá si el disco Blu-ray tiene una sección BONUSVIEW.
- Esta función cambia tanto los subtítulos principales como secundarios al mismo tiempo.
- Aparece respectivamente el número total de subtítulos principales y secundarios.

Reproducción de archivos JPEG

- No se puede ampliar los subtítulos ni el gráfico PG en el modo de pantalla completa.

Reproducción de Contenido

Utilización del botón TOOLS mientras se reproducen imágenes

- Si el sistema está conectado a un TV compatible con BD Wise que tenga **BD Wise Activado**, el menú **Imagen** de configuración no aparecerá.
- La función **Música de fondo** no estará operativa a menos que el archivo de música y de foto se encuentren en el mismo soporte de almacenamiento. Asimismo, la calidad del sonido puede verse afectada por la velocidad de bits del archivo de música MP3, el tamaño de las fotos y el método de codificación.

Compatibilidad de discos y formatos

Tipos de disco y contenido que pueden reproducirse en el producto

Soportes	Tipo de disco	Detalles
VÍDEO	Disco Blu-ray Disco Blu-ray 3D	Disco BD-ROM o BD-RE/-R grabado con formato BD-RE.
	DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R, VCD	Discos DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R grabados y finalizados o un soporte de almacenamiento USB que incluya contenido DivX, MKV, MP4, VCD.
MÚSICA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Música grabada en discos CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R o en un soporte de almacenamiento USB que tenga contenido MP3 o WMA.
FOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Fotos grabados en discos CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R o en un soporte de almacenamiento USB que tenga contenido JPEG.










- ✎ Quizá el producto no pueda reproducir CD-RW/-R y DVD-R en todos los casos debido al tipo de disco o al estado de la grabación.
- ✎ Si no se ha grabado correctamente un disco DVD-RW/-R en formato de vídeo DVD, no se podrá reproducir.
- ✎ El producto no reproducirá contenido grabado en un DVD-R con una velocidad de bits que supere los 10 Mbps.
- ✎ El producto no reproducirá contenido grabado en un BD-R o un dispositivo USB con una velocidad de bits que supere los 30 Mbps.
- ✎ Es posible que la reproducción no funcione en algunos tipos de discos o cuando se estén realizando operaciones específicas como el cambio de ángulo o el ajuste de la relación de aspecto. En la caja del disco se incluye información detallada sobre los discos. Consúltela en caso necesario.
- ✎ Cuando se reproduce un título de BD-J, la carga puede tardar más tiempo que un título normal o es posible que algunas funciones se ejecuten más lentamente.

Tipos de disco que no se pueden reproducir en el producto

- HD DVD
- Disco DVD-ROM/PD/MV, etc
- DVD-RW (modo VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (los CD-G reproducen solo audio, no gráficos.)
- DVD-RAM
- Super Audio CD (excepto capa CD)
- Disco DVD-R de 3,9 GB de diseño personalizado (Authoring).




- ✎ Es posible que el producto no responda a todos los comandos debido a que los discos Blu-ray, DVD y CD permiten unas operaciones y unas funciones específicas o limitadas durante la reproducción. Recuerde que no se trata de ningún defecto del producto.
- ✎ Samsung no puede garantizar que este producto reproduzca todos los discos que lleven el logotipo de Blu-ray, DVD o CD, ya que los formatos de disco pueden evolucionar y pueden surgir problemas y errores durante la creación de software para BD, DVD, CD y el fabricante de los discos.
- ✎ Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de SAMSUNG si tiene preguntas o encuentra dificultades al reproducir discos Blu-ray, DVD o CD en este producto. Asimismo, consulte el resto del manual del usuario para obtener información adicional sobre las restricciones de reproducción.
- ✎ Es posible que no puedan reproducirse en este producto algunos discos comerciales ni discos DVD adquiridos fuera de la región.

Logotipos de discos que el producto puede reproducir


	
Disco Blu-ray	Disco Blu-ray 3D
	
BD-LIVE	Dolby
	
DTS	
	
Java	DivX
	
Sistema de emisión PAL en R.U., Francia, Alemania, etc.	

Código de región

Tanto los productos como los discos están codificados por región. Estos códigos regionales deben concordar para que el disco se reproduzca. De lo contrario, no se reproducirá. El número regional de este producto viene indicado en el panel trasero del producto.


Tipo de disco	Código de región	Área
Disco Blu-ray		Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Corea, Japón, Taiwán, Hong Kong y Sureste de Asia.
		Europa, Groenlandia, Territorios franceses, Oriente Próximo, África, Australia y Nueva Zelanda.
		India, China, Rusia, Asia Central y Sur.


DVD-VIDEO		EE.UU., territorios de EE.UU. y Canadá
		Europa, Japón, Oriente Próximo, Egipto, África, Groenlandia
		Taiwán, Corea, Filipinas, Indonesia, Hong Kong
		México, Sudamérica, Centroamérica, Australia, Nueva Zelanda, Islas del Pacífico, El Caribe
		Rusia, Europa del Este, India, Corea del Norte, Mongolia
		China


 Si el número de región de un disco Blu-ray/DVD no corresponde con el número de región de este producto, este no podrá reproducir el disco.


AVCHD (Advanced Video Codec High Definition, Códec de vídeo avanzado de alta definición)

- Este producto puede reproducir discos con formato AVCHD. Estos discos se graban y se usan normalmente en videocámaras.
- El formato AVCHD es un formato digital de alta resolución para videocámaras.
- El formato MPEG-4 AVC/H.264 comprime imágenes con una eficacia mayor que el formato de compresión de imágenes convencional.
- Algunos discos AVCHD utilizan el formato "x.v.Colour". Este producto puede reproducir discos AVCHD que utilizan el formato "x.v.Colour".
- "x.v.Colour" es una marca comercial de Sony Corporation.
- "AVCHD" y el logotipo de AVCHD son marcas comerciales de Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. y Sony Corporation.

 Es posible que algunos discos con formato AVCHD no se reproduzcan, según las condiciones de grabación.

 Los discos con formato AVCHD no tienen que finalizarse.

 "x.v.Colour" ofrece una gama de colores más amplia que los discos DVD normales para videocámara.

 Algunos discos con formato DivX, MKV y MP4 no se pueden reproducir según la resolución de vídeo y la configuración de la velocidad de fotogramas.

Formatos admitidos

Notas sobre la conexión USB

- El producto admite soportes de almacenamiento USB, reproductores MP3, cámaras digitales y lectores de tarjetas USB.
- El producto no admite nombres de carpetas o títulos que tengan más de 128 caracteres.
- Es posible que algunos dispositivos USB/cámaras digitales no sean compatibles con este producto.
- El producto admite los sistemas de archivos FAT 16, FAT 32 y NTFS.
- Conecte directamente los dispositivos USB al puerto USB del producto. La conexión a través del cable USB puede causar problemas de compatibilidad.
- Si inserta más de un dispositivo de memoria en un lector de varias tarjetas puede que no funcione correctamente el lector.
- El producto no admite el protocolo PTP (igual a igual).
- No desconecte un dispositivo USB mientras esté transfiriendo o grabando datos.
- Cuanto más alta sea la resolución, mayor tiempo tardará la imagen en mostrarse.
- Este producto no puede reproducir archivos MP3 con DRM (Digital Rights Management, Gestión de derechos digitales) descargados de sitios comerciales.
- El producto sólo admite vídeo por debajo de 30 fps (velocidad de fotogramas).
- El producto solo admite dispositivos de clase de almacenamiento masivo (MSC) USB como "pen drives" y HDD USB. (No se admite concentrador.)
- Es posible que algún dispositivo HDD USB, los lectores de varias tarjetas y alguna unidad en miniatura no sean compatibles con este producto.
- Si algunos dispositivos USB requieren mucha energía, es posible que el dispositivo se vea limitado por el dispositivo de seguridad del circuito.
- Si la reproducción desde un disco duro USB es inestable, facilite alimentación adicional enchufando el disco duro en la toma de corriente. Si el problema persiste, póngase en contacto con el fabricante del disco duro USB.
- SAMSUNG no se hace responsable de ningún daño en los archivos ni de la pérdida de datos.

Soporte de archivos de vídeo

Extensión de archivo	Contenedor	Códec de vídeo	Resolución	Velocidad de fotogramas (fps)	Velocidad en bits (Mbps)	Códec de audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP *.mjpeg MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	MVC	1920x1080	24/25/30	60	AC3 LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core, LBR)
*.mkv		Motion JPEG				
*.asf		H.264 BP/MP/HP				
*.wmv		Divx 3.11 / 4 / 5 / 6				
*.mp4		MPEG4 SP/ASP				
*.mov		Window Media Video v9(VC1)				
*.3gp		AVS				
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mjpeg		Microsoft MPEG-4 v3		1280x720		
*.ts		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)				
*.tp		H 263 Sorrenson	720x576	MAX 30		
*.trp		Microsoft MPEG-4 v1, v2				
*.mov		VP6	640x480	6~30	4	
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.divx						
*.ps						
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	6~30	20	RealAudio 6

■ Limitaciones

- Los archivos no son compatible si existen algunos problemas en el contenido entre los códecs compatibles indicados anteriormente.
- No se garantiza la reproducción normal si la información del contenedor de archivos es errónea o el archivo en sí está dañado.
- La reproducción del sonido o del vídeo puede cortarse en caso de contenido con velocidades de bits/cuadros por encima del valor estándar.
- La función de búsqueda (salto) no está disponible si la tabla del índice del archivo está dañada.
- Según el estado de red, la reproducción se puede interrumpir al reproducir contenido desde la red.
- Es posible que algunos dispositivos USB/cámaras digitales no sean compatibles con este producto.
- El formato RMVB es compatible en China, Hong Kong y Sureste de Asia.
- El códec AVS solo es compatible para contenidos para China.
- La extensión *.ps solo es compatible para contenidos para China.
- El códec DivX no es compatible para contenidos para EE.UU.

■ Decodificador de vídeo

- Admite H.264 Nivel 4.1 (salvo FMO/ASO/RS)
- No admite VC1 AP L4
- Salvo WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
Por debajo de 1280 X 720: 60 fotogramas máx.
Por encima de 1280 X 720: 30 fotogramas máx.
- No admite GMC 2 o superior
- Para contenido 3D, solo admite SVAF con tipo de secuencia de vista arriba/abajo, lado a lado, Izquierda/derecha (2 ES)
- Solo admite espec. MVC BD.

■ Decodificador de audio

- Admite WMA 10 Pro (hasta 5,1).
- No se admite audio sin pérdida WMA.
- Admite el perfil M2
- ReadAudio 10 sin pérdida no es compatible en contenidos para China y Hong Kong.
- No admite QCELP, AMR NB/WB
- vorbis: compatible hasta 5,1 canales
- DD+: compatible hasta 7,1 canales
- El códec DTS LBR solo es compatible para contenedores MKV/MP4/TS.

Soporte de archivos de música

File Extension	Tipo	Códec	Comentarios
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Admite hasta 2 canales
*.ogg	OGG	Vorbis	Admite hasta 2 canales
*.wma	WMA	WMA	Admite WMA 10 Pro (hasta 5,1). No se admite audio sin pérdida WMA Admite hasta perfil M2
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	tipo 0 y tipo 1 Búsqueda no admitida Compatible solo en USB
*.ape	ape	ape	NonSmart no admitido
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

Soporte de archivo de imagen

Extensión de archivo	Tipo	Resolución	Comentarios
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640	-
*.png	PNG	4096x4096	-
*.bmp	BMP	4096x4096	-
*.mpo	MPO	15360x8640	-

Selecciones de salida digital

Configuración		PCM	Bitstream (sin procesar)	Bitstream (recodificación DTS)	Bitstream (recodificación Dolby D)
Conexión		Receptor de AV que admita HDMI			
Flujo de datos de audio en disco Blu-ray	PCM	Hasta PCM 7,1 can.	PCM	DTS recodificado	Dolby Digital recodificado *
	Dolby Digital	Hasta PCM 5,1 can.	Dolby Digital		
	Dolby Digital Plus	HT-J7500W : Hasta PCM 5,1 can. HT-J7750W : Hasta PCM 7,1 can.	Dolby Digital Plus		
	Dolby TrueHD		Dolby TrueHD		
	DTS		DTS		
	Sonido de alta resolución DTS-HD		Sonido de alta resolución DTS-HD		
	DTS-HD Master Audio		DTS-HD Master Audio		
Flujo de datos de audio en DVD	PCM	PCM 2 canales		Dolby Digital	
Dolby Digital	Hasta PCM 5,1 can.				
	DTS	HT-J7500W : Hasta PCM 5,1 can. HT-J7750W : Hasta PCM 7,1 can.	DTS		
Definición para disco Blu-ray	Cualquiera	Descodifica al mismo tiempo el audio de la función principal y el flujo de datos de audio BONUSVIEW en audio PCM y añade los efectos de sonido de navegación.	Genera solo la salida del flujo de datos del audio de la función principal de forma que el receptor de AV pueda descodificar el flujo de bits de audio. No oírás el audio de BONUSVIEW ni los efectos de sonido de navegación.	Descodifica el audio de la función principal y el flujo de datos de audio de BONUSVIEW en audio PCM y añade los efectos de sonido de navegación, a continuación recodifica el audio de PCM en flujo de bits DTS.	Descodifica el audio de la función principal y el flujo de datos de audio de BONUSVIEW en audio PCM y añade los efectos de sonido de navegación, a continuación recodifica el audio de PCM en flujo de bits de Dolby digital o PCM.

- Si el flujo de origen es de 2 canales o mono, no se aplica el ajuste de "recodificación Dolby D". La salida será PCM de 2 canales.

Los discos Blu-ray pueden incluir tres flujos de audio:

- Audio de función principal: la pista sonora de la función principal.
- Audio BONUSVIEW: pista sonora adicional como los comentarios del director o del actor.
- Efectos de sonido de navegación: cuando se eligen algunas opciones de navegación de menú, pueden oírse los efectos de sonido de navegación. Los efectos de sonido de navegación son diferentes en cada disco Blu-ray.

Resolución según el tipo de contenido

Configuración		Tipo de contenido	Disco Blu-ray	Contenido electrónico / Contenido digital
		BD Wise	Resolución del disco Blu-ray	1080p a 60F
Autom.	Fotogramas Película: Automático	Salida UHD: Automático	2160p a 24F	2160p a 24F
		Salida UHD: Desactivado	1080p a 24F	1080p a 24F
	Fotogramas Película: Desactivado		Resolución máx. de la entrada de TV	Resolución máx. de la entrada de TV
Fotogramas Película: Automático (24 fps) ★ Solo 1080p			1080p a 24F	1080p a 24F
		1080p	1080p a 60F	1080p a 60F
		1080i	1080i	1080i
		720p	720p	720p
		576p/480p	576p/480p	576p/480p

Configuración			Tipo de contenido	DVD
			BD Wise	576i/480i
Autom.	Fotogramas Película: Automático	Conversión DVD de 24 fps: Automático	Salida UHD: Automático	2160p a 24F
			Salida UHD: Desactivado	1080p a 24F
	Conversión DVD de 24 fps: Desactivado		Resolución máx. de la entrada de TV	
	Fotogramas Película: Desactivado		Resolución máx. de la entrada de TV	
Fotogramas Película: Automático (Conversión DVD de 24 fps: Automático) ★ Solo 1080p				1080p a 24F
			1080p	1080p a 60F
			1080i	1080i
			720p	720p
			576p/480p	576p/480p

- ✎ Si el TV conectado no admite Fotograma o la resolución seleccionada, aparecerá el mensaje "Si no se muestra ninguna imagen tras seleccionar 'Sí', espere 15 segundos para volver a la resolución anterior. ¿Desea cambiar la resolución?". Si selecciona Sí, la pantalla del TV aparecerá en blanco durante 15 segundos y la resolución volverá automáticamente a la resolución anterior.
- ✎ Si la pantalla se queda en blanco después de haber cambiado la resolución, retire todos los discos y mantenga pulsado el botón **■** en la parte del producto durante más de 5 segundos. Todos los ajustes recuperan sus valores de fábrica. Ejecute de nuevo el procedimiento de ajustes iniciales. A continuación vaya a **Config. > Imagen > Resolución** en el menú y seleccione la resolución correcta para su TV.
- ✎ Cuando ejecute el procedimiento de ajustes iniciales, vuelva a seleccionar sólo el idioma y la relación de aspecto (tamaño de pantalla y formato). El reinicio no afecta a los ajustes de red; por tanto, puede ignorar la configuración de red y la actualización de software.
- ✎ Cuando se recuperan los ajustes predeterminados de fábrica, todos los datos de BD de usuario almacenados se borrarán.
- ✎ El disco Blu-ray debe tener la función de 24 fotogramas para poder utilizar en el producto el modo de fotograma de película (24 fps).

Solución de problemas

Consulte la tabla que se incluye a continuación cuando este producto no funcione debidamente. Si el problema que experimente no se encuentra en la lista que se incluye a continuación o si dichas instrucciones no sirven de ayuda, apague e producto, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con el distribuidor autorizado más cercano o con el centro de asistencia técnica de Samsung Electronics.

Síntoma	Comprobación/Remedio
No se puede expulsar el disco.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Está el cable de alimentación bien enchufado a su toma de corriente? Apague la unidad y enciéndala de nuevo.
No se inicia la reproducción.	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe el código regional del disco Blu-ray/DVD. Es posible que no puedan reproducirse los discos Blu-ray/DVD adquiridos en el extranjero. Los CD-ROM y DVD-ROM no se pueden reproducir en este producto. Asegúrese de que el nivel de calificación sea correcto.
La reproducción no se inicia inmediatamente cuando se pulsa el botón ►II.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Está utilizando un disco deformado o un disco con arañazos en la superficie? Limpie el disco.
No hay sonido.	<ul style="list-style-type: none"> El sistema de cine en casa no reproduce el sonido durante la reproducción rápida, la reproducción lenta ni la reproducción por fotogramas. ¿Están los altavoces correctamente conectados? ¿Se ha personalizado correctamente la configuración de los altavoces? ¿Está el disco seriamente dañado?
HT-J7500W: El sonido solo se puede oír en algunos altavoces pero no en los 6.	<ul style="list-style-type: none"> En algunos discos Blu-ray/DVD, el sonido se genera solo desde los altavoces delanteros. Compruebe si los altavoces están debidamente conectados. Ajusta el volumen.
HT-J7750W: El sonido solo se puede oír en algunos altavoces pero no en los 8.	<ul style="list-style-type: none"> Cuando se reproduce audio desde un CD, la radio o un TV, la unidad genera la salida del sonido solo por los altavoces delanteros.
HT-J7500W: No se genera el sonido Surround Dolby Digital 5,1 CH.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Tiene el disco la marca "Dolby Digital 5,1 CH"? El sonido Surround Dolby Digital de 5,1 canales solo se genera si el disco se graba con sonido de 5,1 canales. ¿Se ha definido correctamente el idioma de audio en Dolby Digital de 5,1 canales en la pantalla de información?
HT-J7750W: No se genera el sonido Surround Dolby Digital 7,1 CH.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Tiene el disco la marca "Dolby Digital 7,1 CH"? El sonido Surround Dolby Digital de 7,1 canales solo se genera si el disco se graba con sonido de 7,1 canales. ¿Se ha definido correctamente el idioma de audio en Dolby Digital de 7,1 canales en la pantalla de información?
El mando a distancia no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Está utilizando el mando a distancia dentro de la distancia de servicio y con el ángulo correcto con respecto al sensor? ¿Se han agotado las pilas?
<ul style="list-style-type: none"> El disco gira pero no hay ninguna imagen. La calidad de la imagen es mala y la imagen tiembla. 	<ul style="list-style-type: none"> ¿Está el televisor encendido? ¿Están los cables de vídeo correctamente conectados? ¿Está el disco sucio o dañado? No es posible reproducir discos con fallos de fabricación.
No funciona el idioma del audio ni los subtítulos.	<ul style="list-style-type: none"> Las funciones de idioma de audio y subtítulos no funcionarán si el disco no los contiene.

Síntoma	Comprobación/Remedio
No aparece la pantalla del menú aunque se seleccione la función de menú.	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está utilizando un disco que contiene menús?
No se puede cambiar la relación de aspecto.	<ul style="list-style-type: none"> • Puede reproducir discos Blu-ray/DVD 16:9 en el modo 16:9 Completa, modo 4:3 Buzón o 4:3 Pan – Scan, pero los discos Blu-ray/DVD 4:3 se pueden reproducir solo en el modo 4:3. Consulte la portada del disco Blu-ray y seleccione la función apropiada.
<ul style="list-style-type: none"> • El producto no funciona. (Ejemplo: se apaga la unidad o se oye un ruido extraño.) • El producto no funciona con normalidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenga pulsado el botón ▶ (SALIR) del mando a distancia durante 5 segundos en modo de STANDBY. Con esto se reinicia la unidad. <ul style="list-style-type: none"> - Si se utiliza la función RESET (REINIC.) se eliminarán todos los ajustes memorizados. No utilice esta función a menos que sea necesario.
Ha olvidado la contraseña de nivel de calificación.	<ul style="list-style-type: none"> • Sin ningún disco en el producto, mantenga pulsado el botón ■ del producto durante más de 5 segundos. Aparece en pantalla INIT y todos los ajustes vuelven a sus valores predeterminados. <ul style="list-style-type: none"> - Si se utiliza la función RESET (REINIC.) se eliminarán todos los ajustes memorizados. No utilice esta función a menos que sea necesario.
No se reciben las emisiones de radio.	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está la antena correctamente conectada? • Si la señal de entrada de la antena es débil, instale la antena FM en un área que tenga una buena recepción.
Mientras escucha el audio del TV a través del producto, no se oye nada.	<ul style="list-style-type: none"> • Si pulsa el botón ABRIR/CERRAR ▲ mientras escucha el audio del TV utilizando las funciones D. IN o AUX, las funciones del disco Blu-ray/DVD se activan y el audio del TV se silencia.
"No disponible" aparece en pantalla.	<ul style="list-style-type: none"> • Las funciones o la acción no se pueden completar en este momento porque: <ol style="list-style-type: none"> 1. El software del disco Blu-ray/DVD lo restringe. 2. El software del disco Blu-ray/DVD no admite esta función (ej. ángulos). 3. La función no está disponible en ese momento. 4. Ha solicitado un título, un número de capítulo o un punto de búsqueda que está fuera de rango.
Si la salida HDMI se define en una resolución que no sea compatible con el TV (por ejemplo, 1080p), es posible que pueda ver ninguna imagen en el TV.	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse el botón ■ del panel frontal durante más de 5 segundos sin ningún disco cargado en el producto. Todos los ajustes volverán a los ajustes originales de fábrica.
No hay salida de HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe la conexión entre el TV y el terminal de HDMI del producto. • Compruebe si el TV admite la resolución de entrada de HDMI 576p/480p/720p/1080i/1080p.
Aparece en pantalla una salida de HDMI anómala.	<ul style="list-style-type: none"> • Si aparecen interferencias en pantalla, significa que el TV no admite HDCP (protección de contenido digital de ancho de banda alto).

Síntoma	Comprobación/Remedio
BD-LIVE	
El sistema de cine en casa no puede conectar al servidor de BD-LIVE.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si la conexión de red está activa utilizando la función Estado de la red. • Compruebe si el dispositivo de memoria USB está conectado al producto. • El dispositivo de memoria debe tener al menos 1 GB de espacio libre en disco para alojar el servicio de BD-LIVE. Puede comprobar el tamaño disponible en Gestión de datos de BD. (Consulte la página 51.) • Compruebe si la opción Conexión a Internet BD-Live está definida en Permitir (todas). • Si fallo todo lo anterior, póngase en contacto con el proveedor de contenido o actualice el firmware más reciente.
Al utilizar el servicio de BD-LIVE, se produce un error.	<ul style="list-style-type: none"> • El dispositivo de memoria USB debe tener al menos 1 GB de espacio libre en disco para alojar el servicio de BD-LIVE. Puede comprobar el tamaño disponible en Gestión de datos de BD. (Consulte la página 51.)

 Cuando se recuperan los ajustes predeterminados de fábrica, todos los datos de usuario almacenados en la BD se borran.



En el presente documento, Samsung Electronics, declara que este equipo está en conformidad con los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/EC.

La Declaración de conformidad original puede encontrarse en <http://www.samsung.com>, vaya a Asistencia al cliente > Búsqueda de productos e introduzca el nombre del modelo.

Este equipo puede utilizarse en todos los países de la UE.






Este equipo sólo se puede utilizar en recintos cerrados.

Especificaciones

General	Peso	2,7 kg
	Dimensiones	430,0 (An) x 55,0 (Al) x 312,0 (Pr) mm
	Rango de temperatura de servicio	De +5°C a +35°C
	Rango de humedad de servicio	De 10 % a 75 %
Sintonizador de FM	Relación de señal/ruido	55 dB
	Sensibilidad útil	12 dB
	Distorsión armónica total	0.5 %
HDMI	Vídeo	2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Audio	Audio multicanal PCM, audio de serie de bits, audio PCM
Amplificador	Salida del altavoz delantero	165 W x 2 (3 Ω)
	Salida del altavoz superior delantero (Solo HT-J7750W)	165 W x 2 (3 Ω)
	Salida del altavoz central	170 W (3 Ω)
	Salida del altavoz Surround	165 W x 2 (3 Ω)
	Salida del altavoz Subwoofer	170 W (3 Ω)
	Respuesta de frecuencias	Entrada analógica: 20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)
		Entrada digital: 20 Hz~40 kHz (±4 dB)
	Índice S/N	70 dB
	Separación de canales	60 dB
Sensibilidad de entrada	(AUX) 500 mV	

HT-J7500W							
Sistema de altavoces	Impedancia	Rango de frecuencia	Nivel de presión de sonido de salida	Entrada nominal	Entrada máxima	Dimensiones (An x Al x Pr) (Unidad: mm)	Peso (Unidad: kg)
Delantero	3 Ω	140 Hz~ 20 kHz	87 dB/W/M	165 W	330 W	95,0 x 280,0 x 101,0	1,75
Surround						95,0 x 150,0 x 101,0	0,64
Central		20 Hz ~ 200 Hz	88 dB/W/M	170 W	340 W	320,0 x 80,5 x 101,0	1,02
Subwoofer						200,0 x 390,0 x 350,0	5,70

HT-J7750W							
Sistema de altavoces	Impedancia	Rango de frecuencia	Nivel de presión de sonido de salida	Entrada nominal	Entrada máxima	Dimensiones (An x Al x Pr) (Unidad: mm)	Peso (Unidad: kg)
Delantero/ Superior delantero	3 Ω	140 Hz~ 20 kHz	87 dB/W/M	165 W	330 W	95,0 x 1215,0 x 101,0 (Base de soporte: 276,0 x 23,0 x 264,0)	5,01
Surround						95,0 x 1160,0 x 101,0 (Base de soporte: 276,0 x 23,0 x 264,0)	4,73
Central		20 Hz ~ 200 Hz	88 dB/W/M	170 W	340 W	320,0 x 80,5 x 101,0	1,02
Subwoofer						200,0 x 390,0 x 350,0	5,70

-  No se admiten velocidades de red iguales o inferiores a 10 Mbps.
-  Samsung Electronics S.A. reserva los derechos para cambiar las especificaciones sin el aviso previo.
-  El peso y dimensiones son aproximados.
-  El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin aviso.
-  Para la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta pegada en el producto.

□ **SWA-7000**

Peso	0,73 kg
Dimensiones (An x Al x Pr)	50,0 X 201,3 X 132,0 mm
Rango de temperatura de servicio	De +5°C a +35°C
Rango de humedad de servicio	De 10 % a 75 %
Salida	165 W x 2 canales
Rango de frecuencia	20 Hz~20 KHz
Índice S/N	65 dB

Licencias



Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D marcas comerciales de Dolby Laboratories.



Para patentes de DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado con licencia de DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, el símbolo, DTS y el símbolo juntos, & DTS-HD y el

símbolo juntos son marcas comerciales registradas de DTS, Inc. DTS-HD Master Audio | Essential y DTS Neo:Fusion II son marcas comerciales de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.



Este dispositivo DivX Certified® ha pasado pruebas rigurosas para garantizar la reproducción de vídeo DivX®.

Para reproducir películas DivX adquiridas, primero debe registrar el dispositivo en vod.divx.com.

Busque su código de registro en la sección DivX VOD del menú de configuración del dispositivo.

DivX Certified® reproduce vídeo DivX® hasta HD 1080p, incluido contenido premium.

DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de DivX LLC y se utilizan con licencia.

Este producto está cubierto por una de las siguientes patentes de EE.UU.: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y en otros países.



Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y sus filiales. Otros nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Esta unidad incorpora tecnología de protección de copia, protegida por patentes estadounidenses y otros derechos de propiedad intelectual de Rovi Corporation. La ingeniería inversa y desensamblaje están prohibidos.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™ y los logotipos son marcas comerciales de Blu-ray Disc Association.

Este producto utiliza tecnología Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas de producción comercial, vídeos y sus bandas sonoras. Cuando se detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se interrumpirá la reproducción o la copia. Información adicional sobre la tecnología Cinavia se facilita en el Centro de información al cliente en línea de Cinavia en <http://www.cinavia.com>. Para solicitar información adicional sobre Cinavia por correo, envíe una tarjeta con su dirección postal a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, EE.UU. Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU. 7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes, así como por copyright y la protección de secreto comercial de ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o desensamblaje están prohibidos.

- Aviso de licencia de código abierto

En caso de que se utilice software de código abierto, las licencias de código abierto están disponibles en el menú del producto.



Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de productos Samsung, por favor contacte con el servicio de atención al cliente de SAMSUNG.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
Europe		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 ,sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
MONTENE-GRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHER-LANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) **(koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pl/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZER-LAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en países con sistemas de recopilación separados.)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.



Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en países con sistemas de recopilación separados.)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.




HT-J7500W

HT-J7750W

Manual do utilizador

Blu-ray™

Sistema de Entretenimento em Casa

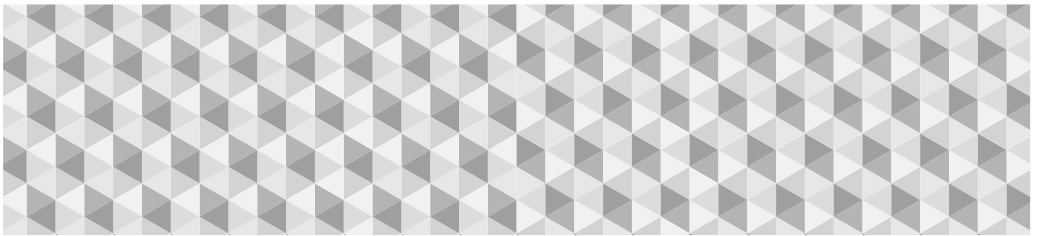

imagine as possibilidades

Obrigado por ter adquirido este produto Samsung.

Para ter acesso a um serviço completo, efectue o registo do seu produto em

www.samsung.com/register

Informações de Segurança

 O seguinte também se aplica ao Módulo receptor sem fios (SWA-7000).

CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO. NÃO ABRIR.

CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (OU PARTE POSTERIOR). NÃO EXISTEM PEÇAS PASSÍVEIS DE REPARAÇÃO PELO UTILIZADOR NO INTERIOR DO PRODUTO. QUALQUER REPARAÇÃO DEVE SER EFECTUADA POR PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO.

- As ranhuras e aberturas na unidade e na parte superior e inferior destinam-se à ventilação do produto. Para garantir um funcionamento seguro do aparelho e para prevenir uma situação de sobreaquecimento, estas ranhuras e aberturas nunca podem ser bloqueadas ou cobertas.
 - Não coloque este aparelho em locais fechados, tais como uma estante ou armário, excepto se existir ventilação adequada.
 - Não coloque este aparelho junto ou sobre um radiador ou aquecedor, nem nunca o exponha à luz solar directa.
 - Não coloque recipientes com água (vasos, etc.) sobre este aparelho. O contacto com a água pode causar incêndio ou choque eléctrico.
 - Não exponha este aparelho a chuva nem o coloque próximo de água (perto de banheiras, lava-loiças, piscinas, etc.). Em caso de contacto accidental com a água, desligue o aparelho e contacte imediatamente um revendedor autorizado.
 - Este aparelho utiliza baterias. No seu país de residência podem existir regulamentos ambientais que requerem a eliminação correcta destas baterias. Contacte as autoridades locais para obter informações sobre a eliminação ou reciclagem.
 - Não sobrecarregue tomadas de parede, extensões ou adaptadores além da sua capacidade, uma vez que tal poderá resultar em incêndio ou choque eléctrico.
 - Encaminhe os cabos de alimentação para que não obstruam a passagem nem sejam pressionados por outros itens. Tenha particular atenção aos cabos nas extremidade das fichas, nas tomadas e no ponto de saída do aparelho.
 - Para proteger este aparelho durante uma trovoadas, ou se não for utilizado durante períodos prolongados, desligue-o da tomada e desligue a antena ou o sistema de cabo. Isto irá proteger o produto de danos em caso de sobrecarga de corrente.
 - Antes de ligar o cabo de alimentação CA ao transformador, certifique-se de que a indicação de tensão de alimentação do transformador é compatível com a rede eléctrica utilizada.
- Nunca insira objectos metálicos nas aberturas deste aparelho. Se o fizer poderá existir o perigo de choque eléctrico.
 - Para evitar choques eléctricos, nunca toque no interior deste aparelho. Este aparelho deve ser aberto apenas por um técnico qualificado.
 - Certifique-se de que liga correctamente o cabo de alimentação. Ao desligar o cabo de alimentação de uma tomada, puxe sempre a ficha do cabo de alimentação. Nunca desligue puxando o cabo. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
 - Em caso de funcionamento incorrecto deste aparelho, em particular, em caso de emissão de sons ou odores anormais, desligue o produto imediatamente e contacte um centro de assistência ou revendedor autorizado.
 - Manutenção da caixa.
 - Antes de ligar outros componentes a este produto, certifique-se de que os desliga.
 - Se deslocar subitamente o produto de um local frio para um local quente, pode formar-se condensação nas peças de funcionamento e na lente, ocasionando uma reprodução incorrecta do disco. Se tal suceder, desligue o produto, aguarde duas horas e, em seguida, ligue a ficha à tomada. Em seguida, introduza o disco e tente reproduzi-lo novamente.
 - Certifique-se de que desliga o cabo de alimentação da tomada se o produto não for utilizado ou mesmo se se ausentar durante um período prolongado (em particular, se deixar crianças, idosos ou pessoas com deficiência em casa).
 - A acumulação de pó pode causar choque eléctrico, descargas eléctrica ou incêndio, podendo causar faíscas no cabo de alimentação e a deterioração do isolamento.
 - Contacte um centro de serviço autorizado para obter informações se pretender instalar o seu produto num local sujeito a poeiras, temperaturas muito elevadas ou muito baixas, com muita humidade, perto de substâncias químicas, ou onde irá funcionar 24 horas por dia, como por exemplo, num terminal de aeroporto ou estação ferroviária, etc.
 - Utilize apenas um ficha e tomada com ligação à terra.
 - Uma ligação incorrecta pode causar choque eléctrico ou danificar o equipamento. (Apenas Equipamento de Classe I.)



Este símbolo indica a presença de tensão perigosa no interior. É perigoso qualquer contacto com qualquer componente interno deste produto.



Este símbolo indica que foram fornecidas, juntamente com o produto, informações importantes sobre o funcionamento e manutenção.

- Para desligar completamente este aparelho, é necessário desligá-lo da tomada. Por este motivo, a tomada e o cabo de alimentação têm de estar facilmente acessíveis a qualquer momento.
- Não permita que crianças exerçam pressão sobre o produto.
- Guarde os acessórios (bateria, etc.) num local seguro, afastado do alcance das crianças.
- Não instale o produto num local instável, como por exemplo, uma prateleira instável, piso inclinado ou num local sujeito a vibrações.
- Não deixe cair o produto nem o sujeito a impactos. Em caso de danos no produto, desligue o cabo de alimentação e contacte um centro de assistência.
- Para limpar este aparelho, desligue o cabo de alimentação da tomada e limpe o produto utilizando um pano seco e macio. Não utilize químicos como cera, benzina, álcool, diluentes, insecticidas, sprays ambientadores, lubrificantes ou detergente. Estes químicos podem danificar o aspecto do produto ou apagar as impressões no produto.
- Não exponha o aparelho a gotejamento nem a salpicos. Não devem ser colocados objectos com líquidos como, por exemplo, vasos, em cima do aparelho.
- Não queime as baterias.
- Não utilize a mesma tomada para ligar vários aparelhos eléctricos. Sobrecarregar uma tomada poderá causar o sobreaquecimento da mesma, provocando um incêndio.
- Existe o perigo de explosão se substituir as pilhas usadas no controlo remoto com pilhas de tipo incorrecto. Utilize apenas o mesmo tipo de pilhas ou um equivalente.

AVISO:

- PARA IMPEDIR A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS, MANTENHA SEMPRE VELAS E OUTROS ITENS COM CHAMA AFASTADOS DESTA PRODUTO.



PRODUTO LASER DE CLASSE 1

Este produto está classificado como produto LASER DE CLASSE 1. A utilização dos controlos e ajustes ou a realização de procedimentos de forma diferente à especificada no presente manual, poderá resultar na exposição a radiação perigosa.

CUIDADO:

- EMITE RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL QUANDO ABERTO E EXPOSTO. EVITE A EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

Cuidados a ter com a visualização de 3D

INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA IMPORTANTES SOBRE IMAGENS 3D.

Antes de utilizar a função 3D, leia e compreenda as seguintes informações de segurança.

- Alguns espectadores poderão sentir desconforto durante a visualização de TV 3D, como tonturas, náuseas e dores de cabeça. Se apresentar algum destes sintomas, interrompa a visualização de imagens 3D, retire os óculos activos 3D e repouse.
- A visualização de imagens 3D durante um período prolongado de tempo pode causar fadiga ocular. Se sentir fadiga ocular, interrompa a visualização de imagens 3D, retire os óculos activos 3D e repouse.
- As crianças que utilizam a função 3D devem ser frequentemente vigiadas por um adulto responsável. Em caso de queixas de vista cansada, dores de cabeça, tonturas ou náuseas, a criança deve interromper a visualização de 3D e repousar.
- Não utilize os óculos 3D activos para outros fins (por exemplo, como óculos normais, óculos de sol, óculos de protecção, etc.)
- Não utilize a função 3D nem os óculos 3D activos enquanto anda. A utilização da função 3D ou dos óculos 3D activos enquanto anda poderá fazer com que esbarre contra objectos, tropece e/ou caia e provocar ferimentos graves.
- Se pretender visualizar conteúdos em 3D, ligue um dispositivo 3D (receptor AV ou televisor compatível com 3D) à porta HDMI OUT do produto com um cabo HDMI de alta velocidade. Coloque os óculos 3D antes iniciar a reprodução do conteúdo 3D.
- O produto só emite sinais 3D com a ligação de um cabo HDMI à porta HDMI OUT.
- A resolução de vídeo no modo de reprodução de 3D é determinada pela resolução do vídeo 3D original. Não é possível alterar a resolução.
- Algumas funções, como BD Wise, ajuste do tamanho do ecrã e ajuste da resolução, poderão não funcionar correctamente no modo de reprodução em 3D.
- É necessário utilizar um cabo HDMI de alta velocidade para que a saída do sinal de 3D seja efectuada correctamente.
- A distância de visualização de imagens 3D deve ser, pelo menos, três vezes superior à largura do ecrã do televisor. Por exemplo, se tiver um televisor de 46 polegadas, mantenha uma distância de 3,5 metros em relação ao ecrã.
- Coloque o ecrã do vídeo 3D ao nível dos olhos para obter a melhor qualidade de imagem 3D.
- Quando o produto está ligado a alguns dispositivos 3D, o efeito de 3D pode não funcionar correctamente.
- Este produto não converte conteúdos 2D em 3D.
- "Blu-ray 3D" e o logótipo "Blu-ray 3D" são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association.

Conteúdos

ANTES DE UTILIZAR

- 5 Acessórios
- 5 Componentes das colunas
- 6 Painel anterior
- 7 Painel posterior
- 8 Controlo Remoto

LIGAÇÕES

- 9 Ligar as Colunas
- 13 Ligar a um Televisor e Dispositivos Externos
- 14 Ligar a Router de Rede

DEFINIÇÕES

- 15 Procedimento de Definições Iniciais
- 15 O Ecrã Inicial em Resumo
- 16 Aceder ao ecrã Definições
- 16 Funções do Menu de Definições
- 22 Configuração de Rádio
- 23 Configuração da Rede
- 25 Wi-Fi Directo
- 26 Actualizar Software

REPRODUZIR CONTEÚDO

- 28 Reproduzir Discos Comerciais
- 28 Reproduzir Ficheiros Multimédia
- 30 Controlar a Reprodução de Vídeo
- 33 Controlar a Reprodução de Música
- 38 Utilização do Bluetooth
- 40 Reproduzir Conteúdos de Fotografia
- 42 Utilizar os Botões de Efeitos Especiais do Controlo Remoto

SERVIÇOS DA REDE

- 43 Iniciar Sessão na Sua Conta Samsung
- 43 Antes de utilizar o SAMSUNG APPS
- 44 Utilizar SAMSUNG APPS
- 46 Screen Mirroring
- 46 Utilizar o Navegador da Web
- 50 Ligar as suas Contas de Serviço de Internet ao Produto
- 50 BD-LIVE™

APÊNDIC

- 51 Informações Adicionais
- 52 Disco e Compatibilidade de Formatos
- 59 Resolução de problemas
- 62 Características técnicas
- 64 Licenças

Antes de utilizar

- As imagens e ilustrações neste Manual do Utilizador são fornecidas apenas para referência, podendo ser diferentes do produto real.
- Poderá ser cobrada uma taxa administrativa se
 - a. for enviado um técnico a casa do cliente, a pedido do cliente, e não existir qualquer avaria no produto (ou seja, o utilizador não consultou devidamente o manual do utilizador)
 - b. levar a unidade a um centro de reparação e não existir qualquer avaria no produto (ou seja, o utilizador não consultou devidamente o manual do utilizador).
- O valor dessa taxa administrativa ser-lhe-á comunicado antes de ser realizada qualquer reparação ou visita ao domicílio.

Verifique na embalagem os acessórios e componentes da coluna indicados ou mostrados abaixo.

Acessórios

- Controlo Remoto
- Pilha de lítio
- Manual do Utilizador



Cabo de alimentação (Unidade Principal, SWA-7000) x 2



Antena de FM



AVISO: NÃO INGERIR A PILHA. RISCO DE QUEIMADURA QUÍMICA.

[O controlo remoto fornecido com] Este produto contém uma pilha de células. Se a pilha for ingerida, pode causar queimaduras internas graves em apenas 2 horas, podendo causar a morte. Mantenha as pilhas novas e usadas longe do alcance das crianças. Se o compartimento da pilha não fechar correctamente, interrompa a utilização do produto e mantenha o produto afastado do alcance das crianças. Se suspeitar que as pilhas podem ter sido engolidas ou colocadas noutra parte do corpo, procure imediatamente assistência médica.










Componentes das colunas

HT-J7500W - 5.1CH

Frontal x 2	Surround x 2	Cabo da Coluna x 6	Subwoofer	Receptor Sem Fios Módulo (SWA-7000)

Antes de utilizar


HT-J7750W - 7.1CH

				
Cabo da Coluna x 2	Parafuso (5x20) x 16	Base do Suporte x 4	Centro	
				
Anterior/Frontal x 2	Suporte x 4	Surround x 2	Subwoofer	Receptor Sem Fios Módulo (SWA-7000)

Painel anterior

ÍCONES DE VISUALIZAÇÃO


F.	FUNÇÃO	■	PARAR	▶▶	REPRODUZIR/PAUSA
▲	ABRIR/FECHAR	- +	CONTROLO DE VOLUME	⏻	LIGAR

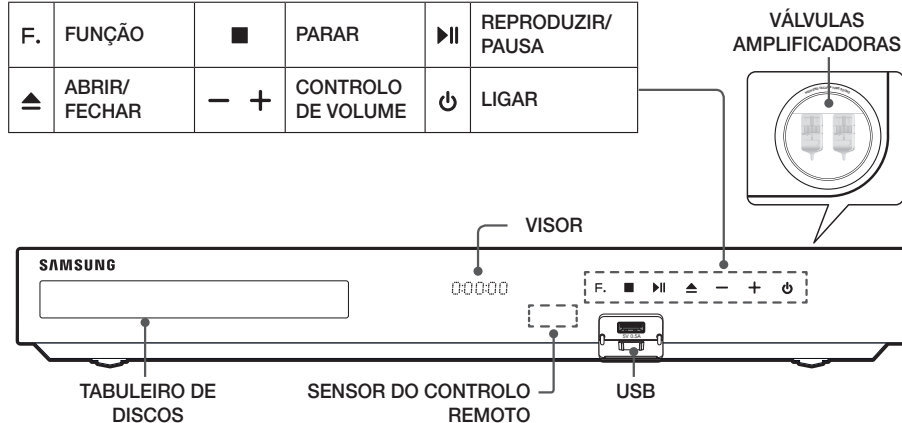

- ✎ A colocação de dispositivos móveis ou o telemóveis próximos das válvulas amplificadoras, ou a colocação de outros produtos electrónicos sobre o produto, poderão provocar ruído ou distorção.
- ✎ Quando o produto estiver ligado, não permita que as crianças toquem na respectiva superfície. O produto estará quente.
- ✎ Para actualizar o software do produto com a ficha de USB, é necessário utilizar uma unidade de memória USB.

- 📎 Quando o produto apresenta o menu do Blu-ray Disc, não é possível iniciar o filme premindo o botão ▶|| no produto ou no controlo remoto. Para reproduzir o filme, tem de seleccionar a opção Reproduzir filme ou Iniciar no menu do disco e, em seguida, premir o botão OK.
- 📎 Se utilizar a Internet ou reproduzir conteúdo de um dispositivo USB no televisor através do sistema de cinema em casa, não é possível seleccionar o modo **BD/DVD** com o botão **SOURCE**. Para seleccionar o modo **BD/DVD**, termine a ligação à Internet ou pare o conteúdo que está a reproduzir no televisor e, em seguida seleccione o modo **BD/DVD**.

Painel posterior

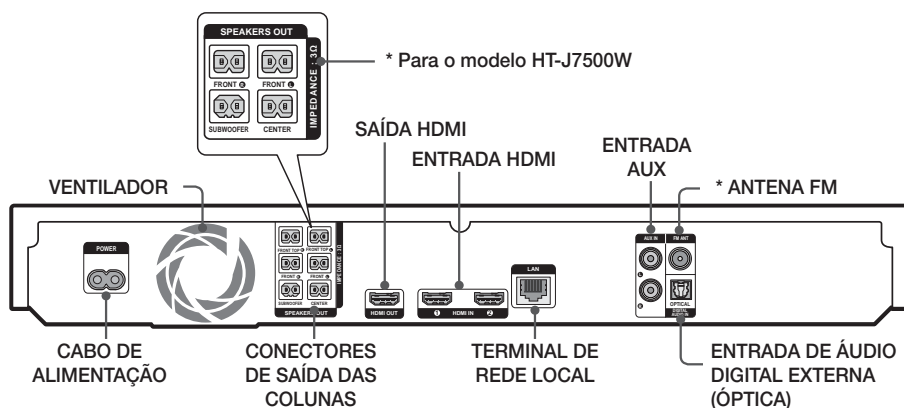


* Ligar a Antena FM

1. Ligue a antena FM fornecida à tomada de Antena FM.
 2. Desloque lentamente o fio da antena até encontrar um local com boa recepção e prenda-a a uma parede ou a outra superfície rígida.
- 📎 Mantenha uma distância mínima de 10 cm em torno do sistema de cinema em casa para garantir uma ventilação adequada. Não obstrua o ventilador nem os orifícios de ventilação.
 - 📎 Este produto não recebe emissões AM.

Antes de utilizar


Controlo Remoto

Apresentação do Controlo Remoto

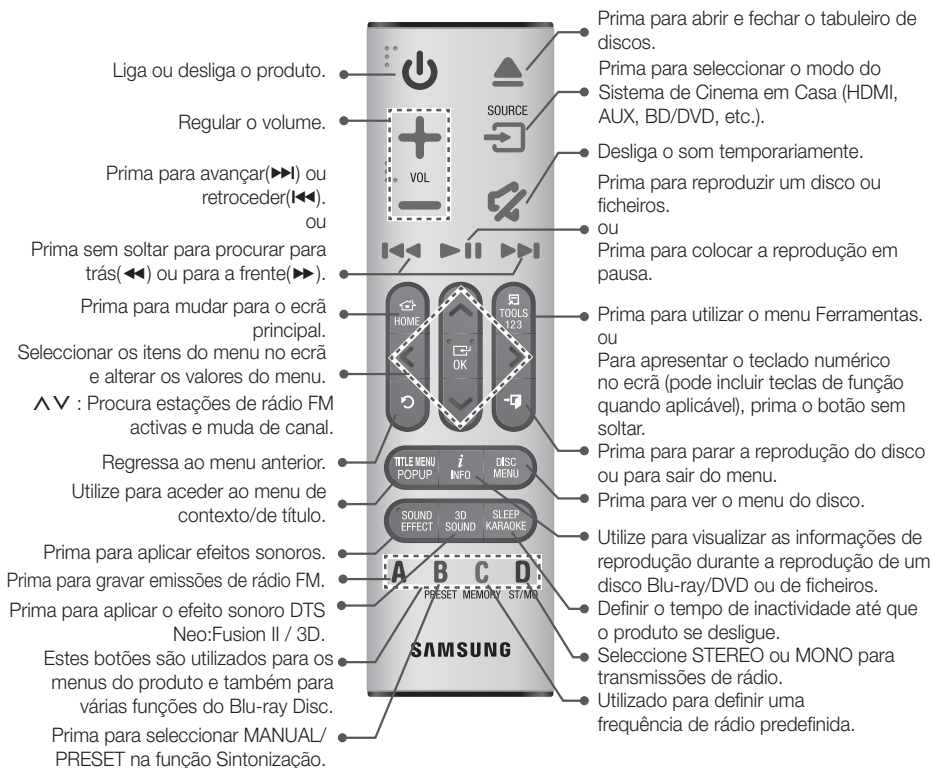


✎ Durante a reprodução de conteúdo multimédia nas **SAMSUNG APPS**, prima sem soltar o botão ▶▶ no controlo remoto para colocar a reprodução em pausa. Para parar a reprodução, prima sem soltar o botão ▶▶ (SAIR) no controlo remoto.


Colocar pilhas no controlo remoto

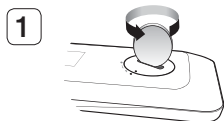

Utilize uma moeda para girar a tampa do controlo remoto para a esquerda para a retirar, tal como mostrado na figura acima.

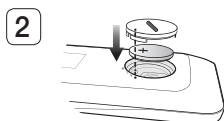

Insira uma pilha de lítio de 3 V. Mantenha o pólo positivo (+) virado para cima quando introduzir a pilha. Volte a colocar a tampa da pilha e alinhe as marcas '+' lado a lado, conforme mostrado na figura acima.

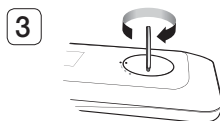


Utilize uma moeda para girar a tampa para a direita até prender, para fechar.

Ligações

Esta secção descreve vários métodos para ligar o produto a outros componentes externos. Antes de deslocar ou instalar o produto, desligue o aparelho e retire o cabo de alimentação.

Ligar as Colunas

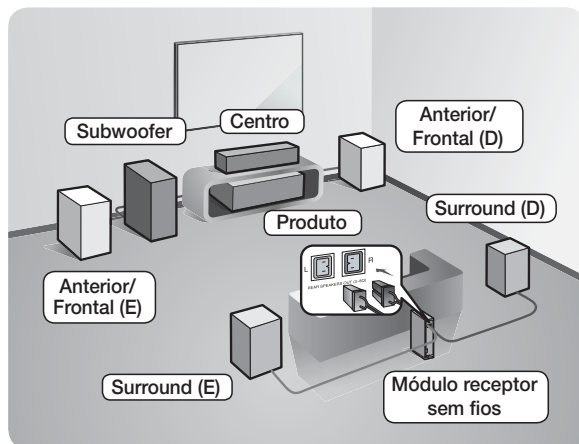

Posição do produto

Coloque-o num suporte, numa prateleira ou sob o suporte do televisor.

Seleccionar a posição de audição

A posição de audição deve estar a uma distância de cerca de 2,5 a 3 vezes o tamanho do ecrã do televisor. Por exemplo, se tiver um televisor de 46 polegadas, localize a posição de audição entre 2,92 a 3,50 metros do ecrã.

* A Colunas Anteriores/Frontais é aplicável apenas ao modelo HT-J7750W.

HT-J7500W: Colunas anteriores	Coloque estas colunas à frente da sua posição de audição, viradas para dentro (cerca de 45°) na sua direcção. Coloque as colunas anteriores de modo a que os respectivos tweeters fiquem à mesma altura que os seus ouvidos. Alinhe a parte da frente das colunas frontais com a parte da frente da coluna central ou coloque-as ligeiramente à frente da coluna central.
HT-J7750W: Colunas Anteriores/Frontais	Coloque estas colunas à frente da sua posição de audição, viradas para dentro (cerca de 45°) na sua direcção. Coloque as colunas anteriores de modo a que os respectivos tweeters fiquem à mesma altura que os seus ouvidos. Alinhe a parte da frente das colunas anteriores/frontais com a parte da frente da coluna central ou coloque-as ligeiramente à frente das colunas centrais.
HT-J7500W: Coluna central	O ideal é instalá-la à mesma altura que as colunas anteriores. Também pode instalá-la directamente sobre ou sob o televisor.
HT-J7750W: Coluna central	O ideal é instalar a coluna central à mesma altura que as colunas anteriores/frontais. Também pode instalá-la directamente sobre ou sob o televisor.

Colunas surround	<p>Coloque estas colunas lateralmente em relação à sua posição de audição. Se não tiver espaço suficiente, coloque estas colunas de forma a ficarem de frente uma para a outra. Posicione-as aproximadamente entre 60 e 90 cm acima do nível dos ouvidos, ligeiramente inclinadas para baixo.</p> <p>* Ao contrário das colunas anteriores/anteriores superiores e centrais, as colunas surround são utilizadas principalmente para efeitos sonoros. Nem sempre é emitido som nessas colunas.</p>
Subwoofer	<p>A posição do subwoofer não é tão importante. Coloque-o onde quiser.</p>

- * As colunas surround têm de estar ligadas ao módulo receptor sem fios.
- * O aspecto das suas colunas pode diferir das ilustrações neste manual.
- * Cada coluna tem uma etiqueta colorida na parte posterior ou inferior. Cada cabo tem uma barra colorida próximo da respectiva extremidade. Faça corresponder a banda em cada cabo com a etiqueta da coluna por cor e, em seguida, ligue o cabo à coluna. Consulte a página 11 para obter instruções.







Instalar as colunas no suporte Tallboy

* Apenas para o modelo HT-J7750W

1. Localize o cabo da coluna ligado ao suporte. Vire o suporte e a base do suporte ao contrário, desenrole o cabo da coluna e, em seguida, passe o cabo pelo orifício na base do suporte.

 Manuseie o suporte com cuidado. É pesado.


2. Ligue a base do suporte à parte inferior do suporte.
3. Insira três parafusos 5x20 nos orifícios assinalados na base do suporte e, em seguida, aperte os parafusos com uma chave de parafusos conforme demonstrado na figura.
4. Encaminhe o cabo da coluna pela ranhura na parte inferior da base do suporte.
5. Junte o suporte montado e uma coluna alinhando as etiquetas no suporte e coluna, conforme demonstrado na figura.
6. Insira um parafuso (5x20) no orifício na parte anterior da coluna e aperte-o girando para a direita com uma chave de parafusos.
7. Repita os passos de 1 a 6 com a outra coluna e suporte.

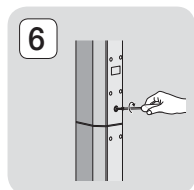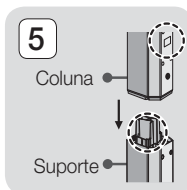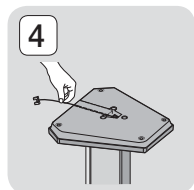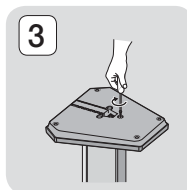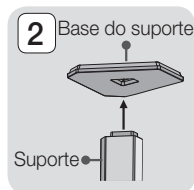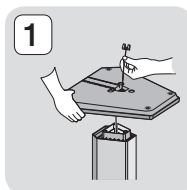


Ligações dos Cabos da Coluna

1. Faça corresponder cada feixe de cabos da coluna à coluna correcta, fazendo corresponder a ficha codificada por cor em cada feixe ao autocolante colorido na parte inferior ou anterior de cada coluna.
2. Ligue as fichas de cada coluna à parte posterior do produto, fazendo corresponder as cores das fichas das colunas com as cores das tomadas das colunas. Ao efectuar a ligação, certifique-se de que faz corresponder as cores das etiquetas no painel anterior da coluna.


HT-J7500W

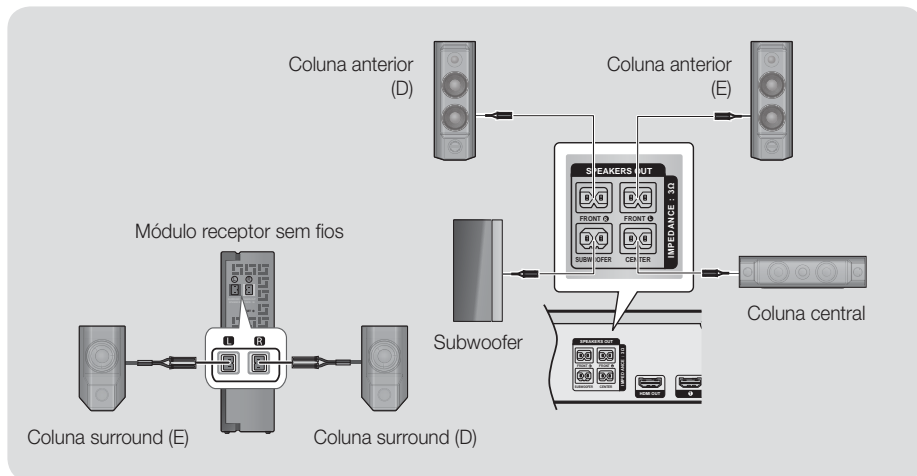

HT-J7750W

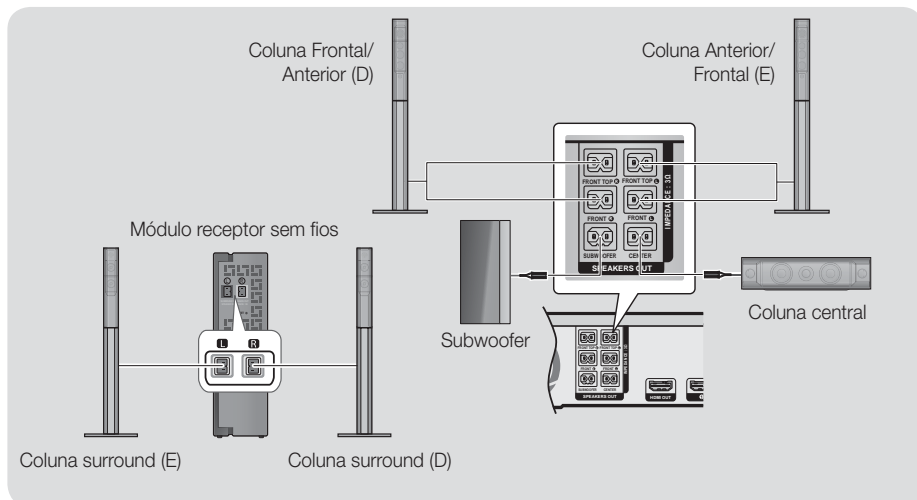


Ligações

- ✎ Se colocar uma coluna perto do televisor, as cores do televisor poderão aparecer distorcidas devido à presença de um campo magnético.
- ✎ Coloque o módulo receptor sem fios na parte posterior da posição de audição. Se o módulo receptor sem fios estiver demasiado perto do produto, poderão ocorrer algumas interrupções de som provenientes das colunas devido à interferência.
- ✎ Se utilizar um dispositivo como, por exemplo, um micro-ondas, uma placa de rede local sem fios, dispositivos Bluetooth ou qualquer outro dispositivo que utilize a frequência de 2,4/5,8 GHz junto do produto, poderão ocorrer algumas interrupções de som provenientes das colunas devido a interferência.
- ✎ A distância máxima de transmissão do produto para o módulo receptor sem fios é de cerca de 10 metros, mas pode variar conforme o ambiente operativo. Se existir uma parede de betão armado ou de metal entre o produto e o módulo receptor, o sistema poderá não funcionar, uma vez que as ondas de rádio não conseguem penetrar o metal.
- ✎ Se o produto não estabelecer ligação sem fios, é necessário configurar o ID entre o produto e o módulo receptor sem fios. Com o produto desligado, prima sem soltar o botão  (SILÊNCIO) no controlo remoto durante 5 segundos. Em seguida, prima sem soltar o botão "ID SET" no painel anterior do módulo receptor sem fios durante 5 segundos e, em seguida, ligue o produto.

| CUIDADO |

- ▶ Se pretender instalar as colunas na parede, utilize parafusos ou pregos (não fornecidos) para fixar correctamente o produto e, em seguida, utilizando o orifício no painel anterior de cada coluna, suspenda cuidadosamente cada coluna num parafuso ou prego.
- ▶ Não deixe que crianças brinquem próximo das colunas. Podem ocorrer acidentes caso alguma das colunas caia.
- ▶ Ao ligar os cabos das colunas às colunas, certifique-se de que a polaridade (+/-) está correcta.
- ▶ Mantenha o subwoofer fora do alcance das crianças para impedir que coloquem as mãos ou quaisquer objectos no canal (orifício) da coluna subwoofer.
- ▶ Não pendure o subwoofer na parede utilizando o canal de som (orifício).
- ▶ A antena de recepção sem fios está incorporada no módulo receptor sem fios. Mantenha-a afastada de água e humidade.
- ▶ Para obter um som optimizado, certifique-se de que a área em torno da localização do módulo receptor sem fios não se encontra obstruída.
- ▶ No modo de 2 canais, não será emitido qualquer som pelas colunas surround sem fios.

Ligar a um Televisor e Dispositivos Externos

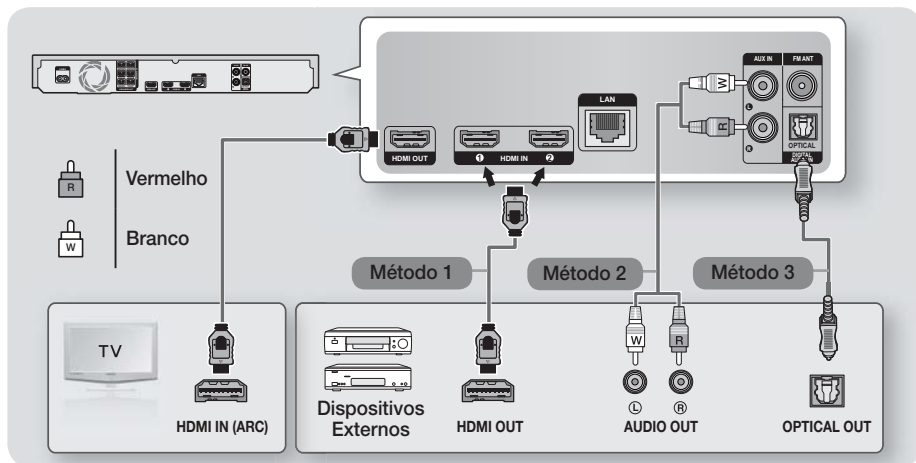

Ligar a um televisor

Ligue um cabo HDMI (não fornecido) entre a ficha HDMI OUT na parte posterior do produto e a ficha de HDMI IN do seu televisor. Se o TV suportar ARC, pode ouvir o som do televisor do sistema de cinema em casa ligando apenas este cabo. Consulte a página 19 deste manual e a secção sobre ARC no manual do utilizador do televisor para obter mais informações.

Ligar a Dispositivos Externos

Método 1 ENTRADA HDMI: Ligação a um Componente Externo com um Cabo HDMI

Ligue um cabo HDMI (não fornecido) entre a ficha HDMI IN na parte posterior do produto e a ficha HDMI OUT do dispositivo digital. ⇒ Selecione o modo **HDMI1** ou **HDMI2**.

Método 2 ENTRADA AUX: Ligar um componente externo analógico

Com um cabo de áudio RCA (não fornecido), ligue a ficha AUDIO no produto à ficha de saída AUDIO no componente analógico externo. ⇒ Selecione o modo **AUX**.

- Certifique-se de que as cores das fichas dos cabos coincidem com as cores das fichas de entrada e de saída.

Método 3 ÓPTICO: Ligar um Componente de Áudio Digital Externo

Utilize para ligar a saída de áudio digital dos componentes de sinal digital, como por exemplo, caixas de recepção de serviço e receptores de satélite (Descodificadores) ao sistema de cinema em casa. Com um cabo óptico digital (não fornecido), ligue a ficha de entrada de áudio digital óptico no produto à ficha de saída óptica digital do dispositivo externo utilizando um cabo óptico digital. ⇒ Selecione o modo **D. IN**.

- 🔗 Para ver vídeos a partir da caixa de recepção do serviço de cabo ou do receptor de satélite, tem de ligar a saída de vídeo directamente a um televisor.
- 🔗 Este sistema suporta frequências de amostragem digitais de 32 kHz, ou superiores, de componentes digitais externos.
- 🔗 Este sistema é compatível apenas com áudio Dolby Digital e DTS. O formato de fluxo de bits, áudio MPEG, não é suportado.


Seleccionar um Dispositivo Externo para Utilizar

Para seleccionar um dispositivo externo depois de o ter ligado, prima o botão **SOURCE**. Sempre que premir o botão, o modo é alterado pela seguinte ordem : **BD/DVD** → **D. IN** → **AUX** → **HDMI1** → **HDMI2** → **FM** → **BT**

Ligar a Router de Rede


Pode ligar o seu produto ao router da rede utilizando um dos métodos indicados abaixo.

Rede com fios

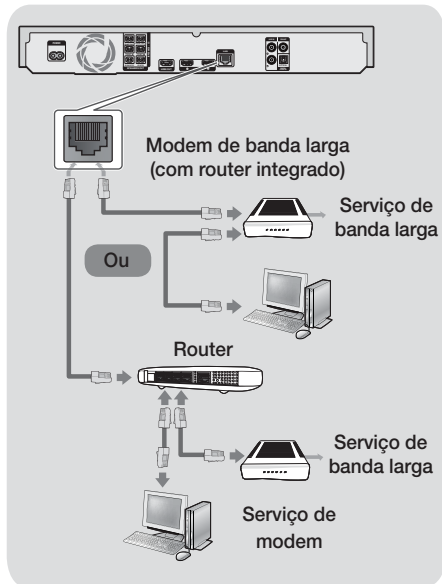

- ✎ O seu router ou a política do seu fornecedor ISP (Internet Service Provider) poderão impedir que o produto aceda ao servidor de actualizações da Samsung. Neste caso, contacte o seu fornecedor ISP (Internet Service Provider) para obter mais informações.
- ✎ Os utilizadores de DSL devem utilizar um router para estabelecer ligação à rede.
- ✎ Tente utilizar o cabo CAT 7 para ligar.
- ✎ Não pode utilizar o produto se a velocidade da rede for inferior a 10Mbps.
- ✎ Para utilizar a função DLNA, deve ligar o PC à rede conforme demonstrado na imagem acima. Pode estabelecer uma ligação com ou sem fios.

Rede sem fios

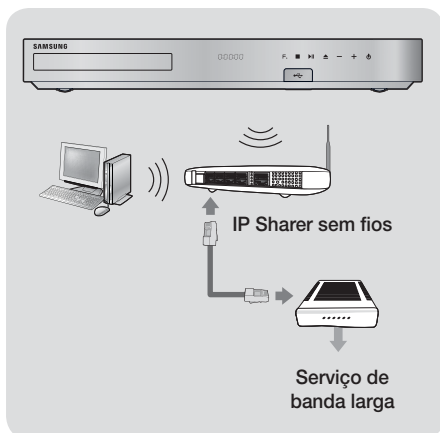

- ✎ Se o router IP sem fios suportar DHCP, este produto pode utilizar um endereço de DHCP ou de IP estático para ligar à rede sem fios.
- ✎ Configure o router IP sem fios no modo de infraestrutura. O modo Ad-hoc não é suportado.
- ✎ O produto suporta apenas os seguintes protocolos de código de segurança sem fios:
 - WEP(OPEN/SHARED), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)
- ✎ Seleccione um canal no router IP sem fios que não esteja a ser utilizado. Se o canal definido para o router IP sem fios estiver a ser utilizado por outro dispositivo próximo, poderão ocorrer interferências e falha na comunicação.
- ✎ Em conformidade com as mais recentes especificações de certificação de Wi-Fi, o sistema de cinema em casa da Samsung não suporta a encriptação de segurança WEP, TKIP, ou TKIP-AES (WPS2 mista) em redes no modo 802.11n.
- ✎ A rede local sem fios pode, por natureza, provocar interferências, dependendo das condições de funcionamento (desempenho do Ponto de acesso, distância, obstáculos, interferência de outros dispositivos de rádio, etc).


Procedimento de Definições Iniciais

- O menu inicial não é apresentado se não configurar as definições iniciais.
- O texto apresentado no ecrã pode ser alterado neste produto após actualizar a versão de software.
- Os passos de acesso podem variar consoante o menu seleccionado.

Após ter terminado de ligar o sistema de cinema em casa ao seu televisor, ligue a televisão e o sistema de cinema em casa. É apresentado o ecrã inicial da configuração. Os ecrãs de configuração são apresentados pela ordem seguinte: Idioma, Configuração de rede, Termos e Condições, Resolução de ecrã (Formato da imagem) e Disposição das colunas (apenas para o modelo HT-J7500W). Siga as instruções apresentadas em cada ecrã, que o irão orientar durante o procedimento de configuração. Quando a configuração inicial é concluída, é apresentado o ecrã de introdução ao menu Inicial. Para sair deste ecrã, prima o botão **↵** (SAIR) no controlo remoto.

✎ Para editar as suas definições depois da configuração inicial, seleccione **Definições > Sistema > Configurar** no ecrã inicial ou seleccione a opção **Repor**. (Consulte a página 21)

O Ecrã Inicial em Resumo

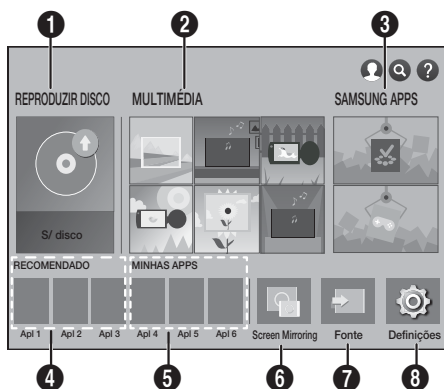

1 REPRODUZIR DISCO

Apresenta informações sobre o disco actualmente no tabuleiro de discos. Prima OK para iniciar a reprodução do disco.

2 MULTIMÉDIA

Reproduza conteúdos de fotografia, vídeo ou música a partir de discos, dispositivos USB, PCs ou dispositivos móveis.

3 SAMSUNG APPS

Transfira/Aceda a várias aplicações pagas ou gratuitas.

4 RECOMENDADO

Uma lista de aplicações úteis e populares que se recomenda que transfira.

5 MINHAS APPS

Apresenta as aplicações transferidas e instaladas. Pode alterar a ordem de apresentação. (Consulte a página 44)

6 Screen Mirroring

Configura a função de “espelho” sem fios entre o sistema de cinema em casa e um smartphone ou tablet.

✎ Consoante o seu país, esta função de menu poderá não ser suportada.


7 Fonte

Selecione a origem pretendida, como, por exemplo, **Digital In**, **AUX**, **HDMI IN 1**, **HDMI IN 2**, **Tuner (FM Radio)** ou **Bluetooth**, conforme o dispositivo externo ligado e o respectivo estado. Também pode utilizar o botão **SOURCE** do controlo remoto ou o botão **F**, da unidade principal.

8 Definições


Permite definir várias funções conforme as preferências pessoais.

Definições

- Seleccionar uma Opção no Ecrã Inicial
1. Para seleccionar uma opção no ecrã Inicial, mova o cursor utilizando os botões **▲▼<>** até que a opção pretendida fique realçada e, em seguida, prima o botão **OK**.
-  Se o produto ficar parado durante mais de 5 minutos, será apresentada uma protecção de ecrã no televisor. Se o produto ficar no modo de protecção de ecrã durante mais de 20 minutos, a alimentação desliga-se automaticamente.


Aceder ao ecrã Definições

1. Selecciona **Definições** no ecrã inicial e, em seguida, prima **OK**. É apresentado o ecrã **Definições**.

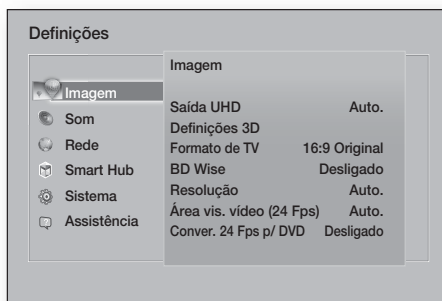

2. Para aceder aos menus, sub-menus, e opções do ecrã de **Definições**, consulte a ilustração do controlo remoto abaixo.

Botões no Controlo Remoto Utilizados para o Menu de Definições

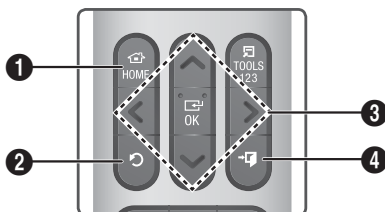

- | | |
|---|---|
| 1 | Botão HOME : Prima para mudar para o ecrã principal. |
| 2 | Botão ↶ (VOLTAR): Prima para voltar ao menu anterior. |

Botão **OK** / **DIRECÇÃO**:

- 3
- Prima **▲▼<>** para mover o cursor ou seleccionar um item.
 - Prima o botão **OK** para activar o item actualmente seleccionado ou para confirmar uma definição.

- 4
- Botão **↵** (**SAIR**): Prima para sair do menu actual.

Informações de Funções Detalhadas

Cada função **Definições**, item de menu e opção individual é explicada detalhadamente no ecrã. Para aceder à explicação, utilize os botões **▲▼<>** para seleccionar a função, item de menu ou opção. A explicação é apresentada à direita no ecrã.


É indicada abaixo uma breve descrição de cada função de **Definições**. Também pode obter informações adicionais sobre algumas das funções na secção Apêndice deste manual.

Funções do Menu de Definições

Imagem

Saída UHD


Esta opção emite vídeo HDMI com resolução UHD (Ultra High Definition). Esta opção apenas está disponível quando Movie Frame (Área vis. Vídeo) estiver definida como **Auto**.

-  Para utilizar esta função, é necessário ligar o produto a um dispositivo com suporte da resolução UHD e é necessário ter conteúdo que reproduza a 24 Fps (velocidade de filme).

Definições 3D

Permite configurar as funções relacionadas com 3D.

- ✓ **Modo Reprod. 3D Blu-ray**: Selecciona se pretende reproduzir um Blu-ray Disc com conteúdos 3D no modo 3D. Se avançar para o menu inicial ou o menu inicial do Smart Hub em modo 3D, este passa automaticamente para 2D.
- ✓ **Tamanho do Ecrã**: Introduza o tamanho do televisor ligado ao produto. O produto irá ajustar automaticamente a saída 3D ao tamanho do ecrã da TV.

-  Leia atentamente as informações de saúde e segurança antes de visualizar conteúdo 3D. (Consulte a página 3)

Formato de TV

Permite ajustar a saída do produto ao tamanho do ecrã do seu televisor. (Consulte a página 51)

BD Wise

BD Wise é a mais recente função de inter-conectividade da Samsung. Quando ligar um produto Samsung e um televisor Samsung com **BD Wise** entre si, através de HDMI, e a função **BD Wise** estiver activada no produto e no televisor, o produto emite vídeo com a resolução de vídeo e velocidade de fotogramas do disco Blu-ray/DVD.

Resolução

Permite definir a resolução de saída do sinal de vídeo HDMI como **BD Wise, Auto., 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p**. O número indica o número de linhas de vídeo por fotograma. O "i" e o "p" indicam se a leitura é entrelaçada ou progressiva, respectivamente. Quanto maior for o número de linhas, melhor é a qualidade.

Área vis. vídeo (24 Fps)

Definir a função **Área vis. vídeo (24 Fps)** como **Auto.** permite ajustar a saída HDMI do produto para 24 fotogramas por segundo, para obter uma melhor qualidade de imagem, se ligado a um televisor compatível com 24 Fps.

- Só pode usufruir da funcionalidade **Área vis. vídeo (24 Fps)** num televisor que suporte esta velocidade de fotogramas.
- Só é possível seleccionar a **Área vis. vídeo** quando o produto se encontra nos modos de resolução de saída HDMI 1080p.

Conver. 24 Fps p/ DVD

Converte a reprodução de um DVD em 24 fotogramas por segundo e efectua a saída através de HDMI. Esta opção apenas está disponível quando a opção **Área vis. vídeo (24 Fps)** estiver definida como **Auto.**

✎ Esta funcionalidade é aplicável apenas a discos NTSC.

Ajustar ao Tamanho do Ecrã

Permite seleccionar o tamanho ideal para o ecrã Smart Hub ou **Screen Mirroring**.

Formato de Cor HDMI

Permite definir o formato de colorimetria para a saída HDMI de modo a que corresponda às capacidades do dispositivo ligado, (televisor, monitor, etc).

Cor Profunda HDMI

Permite configurar o produto para emitir vídeo a partir do terminal HDMI OUT com Cor Profunda. Esta opção permite uma reprodução das cores mais precisa e com maior profundidade.

Modo Progressivo

Permite melhorar a qualidade de imagem ao visualizar DVDs.

Som

Config. Altifal. Simples (Apenas para o modelo HT-J7500W)

Permite configurar as definições das colunas ligadas para obter o melhor som surround.





- ✓ **Modo Normal** : Selecciona se tiver que configurar as colunas de acordo com a disposição de colunas recomendada com as colunas surround próximas ou atrás das posições de audição.
- ✓ **Modo Simples** : Selecciona se tiver que colocar as colunas surround à frente da posição de audição. Reduz a mistura do som da coluna anterior para o som das colunas surround.

✎ SFE, Virtual 7.1 não funcionam quando **Modo Simples** está activado.

Definição Colunas

- ✓ **Saída de Som**: Permite seleccionar quais as colunas activas, as colunas da TV ou as colunas do sistema de cinema em casa.
- ✓ **Definições (Colunas do Cinema Casa)**: Permite ajustar as definições seguintes das colunas e activar e desactivar a tonalidade de teste, para testar as colunas.
 - **Nível do Volume**: Permite ajustar a intensidade de som relativa de cada coluna entre 6dB e - 6dB. Por exemplo, se prefere baixos intensos, pode aumentar a intensidade do som do subwoofer até 6dB.
 - **Distância**: Permite ajustar a distância relativa de cada coluna a partir da posição de audição até cerca de 9 metros. Quanto maior a distância, mais elevado será o volume da coluna.
 - **Test de Altifalante**: Inicia um teste para definir a melhor configuração de som surround. Prima **Parar Teste** para parar um teste em curso.

Definições

-  **Pedido de teste de coluna**
HT-J7500W : Frente Esquerda → Frente Direita → Centro → Surround Esquerdo → Surround Direito → Subwoofer
HT-J7750W : Frente Esquerda → Frente Direita → Centro → Surround Esquerdo → Surround Direito → Topo Superior Esq. → Topo Superior Dir. → Subwoofer
- ✓ **Definições das colunas (Multiroom Link)** : Pode desfrutar de som através de uma coluna remota ligada ao sistema de cinema em casa através da rede doméstica. Para utilizar a coluna de rede, seleccione **Multiroom**. Se existir uma coluna de rede disponível, esta será apresentada no ecrã.
- **Não Utilizar** : A coluna de rede não é utilizada.
 - **Multiroom** : A coluna de rede emite áudio. Todas as colunas de rede emitem o mesmo áudio independentemente do canal que utiliza apenas o formato PCM.
-  **SOUND EFFECT E 3D SOUND** não são aplicados se **Multiroom** estiver definido como Ligado.
-  A coluna de rede não está disponível quando a opção **Screen Mirroring** está activa.
-  Para obter mais detalhes, consulte o manual do Multiroom link.
Manual do Multiroom link: www.samsung.com
> Support > Procura de nome de produto > Multiroom Link > Transferência de ficheiro PDF

Personaliz. Def. Som


A personalização de som permite calibrar o sistema de cinema em casa para a qualidade de som ideal com base no nível de audição e condições do ambiente.

Para criar um **Personal. Perfil Som**, siga os passos seguintes:

1. No menu **Personaliz. Def. Som**, seleccione **Adicionar Perfil Som**.
2. No ecrã seguinte, seleccione **Iniciar**. É apresentado o ecrã **Pré-visualizar**.
3. Seleccione **Pré-visualizar** para pré-visualizar o som de teste. Seleccione **Seguinte e**, em seguida, prima **OK** para continuar.

4. É iniciado um teste de 6 passos. Durante cada fase, o televisor emite um tom de teste com uma frequência diferente. O tom começa suave e aumenta de volume gradualmente. Seleccione **Sim** quando ouvir o tom de teste. Se pretender ouvir novamente, seleccione **T. nova..** Sempre que seleccionar **Sim** o televisor irá avançar para o tom seguinte. Quando terminar o teste, é apresentado um ecrã que permite comparar o som original ao som calibrado.
5. Seleccione **Seguinte e**, em seguida, prima o botão **OK** para continuar. O teclado no ecrã é apresentado com um nome de perfil predefinido.
6. Introduza um nome para o perfil de som calibrado ou aceite o nome predefinido, seleccione **Concluído e**, em seguida, prima o botão **OK**.
7. Seleccione **Concluído** no ecrã seguinte e prima o botão **OK**. O ecrã **Personaliz. Def. Som** é novamente apresentado.

✓ **Personal. Perfil Som** : Seleccione um perfil de som criado para activar o mesmo. Também pode seleccionar **Defic. Auditiva**, um **Personal. Perfil Som**, composto especificamente por sons mais amplos para utilizadores com problemas auditivos.

 Se existirem mais de 3 perfis de som personalizados registados, o modo **Família** será activado, sendo composto pelos valores médios de todos os perfis registados.

- ✓ **Adicionar Perfil Som** : Crie e adicione um novo **Personal. Perfil Som**. Consulte as instruções acima.
- ✓ **Editar Som Personal.** : Seleccione um **Personal. Perfil Som** para modificar. Siga os mesmos passos utilizados ao criar um perfil de som. Esta função está disponível apenas se tiver adicionado um **Personal. Perfil Som** utilizando a opção **Adicionar Perfil Som**. (Consulte as instruções acima.)
- ✓ **Gerir Som Personal.** : Altere o nome ou elimine os perfis de som personalizados. Esta função está disponível apenas se tiver adicionado um **Personal. Perfil Som** utilizando a opção **Adicionar Perfil Som**. Para seleccionar um perfil, realce a caixa de selecção à direita do perfil e, em seguida, seleccione **Mudar nome** ou **Fechar**.

Equalizador

Permite configurar as definições do **Equalizador** manualmente.

Volume Inteligente

Permite configurar o produto para que o volume permaneça estável quando ocorre uma mudança de cena ou quando muda de canal.

Canal Retorno Áudio

Permite direccionar o som do televisor para as colunas do sistema de cinema em casa. É necessária uma ligação HDMI e um televisor compatível com **Canal Retorno Áudio** (ARC).

- Se a opção **Canal Retorno Áudio** estiver definida como **Ligado** e estiver a utilizar um cabo HDMI para ligar o produto ao televisor, a entrada óptica digital é desactivada.
- Se **Canal Retorno Áudio** estiver definido como **Auto.** e utilizar um cabo HDMI para ligar o produto ao televisor, ARC ou a entrada óptica digital é seleccionada automaticamente.

Saída digital

Permite definir a **Saída digital** de modo a corresponder às capacidades do receptor AV que ligou ao produto. Para obter mais informações, consulte a tabela de selecção de saída digital. (Consulte a página 57)

Controlo do Intervalo Dinâmico

Permite aplicar o controlo de gama dinâmica para áudio Dolby Digital, Dolby Digital Plus, e Dolby TrueHD.

- ✓ **Auto.:** Controla automaticamente a gama dinâmica do áudio Dolby TrueHD, com base na informação do áudio de Dolby TrueHD. Também desactiva o controlo de gama dinâmica para Dolby Digital e Dolby Digital Plus.
- ✓ **Desligado:** Mantém a gama dinâmica descomprimida, permitindo ouvir o som original.
- ✓ **Ligado:** Activa o controlo de gama dinâmica para os três formatos Dolby. Os sons mais discretos ficam mais destacados e o volume dos sons mais altos é reduzido.

Modo Downmixing

Permite seleccionar o método de conversão multicanal compatível com o sistema de estéreo. Pode optar pela conversão para **Estéreo Normal** ou para **Compatível com o Surround**.

Sinc. Áudio

Quando o produto está ligado a um televisor digital, permite ajustar o atraso de áudio de forma a que o som fique sincronizado com o vídeo. Pode definir o atraso entre 0 e 300 milissegundos.

- ✎ O funcionamento de **Auto.** no **Sinc. Áudio** é garantido apenas com um televisor Samsung compatível com a função ARC (a função Anynet+).

Rede

Estado da Rede

Permite verificar o estado actual da rede e da Internet.

Definições de Rede

Permite configurar a ligação de rede para que possa usufruir de diversas funcionalidades como, por exemplo, serviços da Internet ou a funcionalidade Wi-Fi DLNA e efectuar actualizações de software.

Wi-Fi Directo

Permite ligar um dispositivo **Wi-Fi Directo** ao produto através de uma rede peer-to-peer, não sendo necessário utilizar um router sem fios. Tenha em atenção que, se o produto estiver ligado a uma rede sem fios, poderá ser desligado quando utilizar **Wi-Fi Directo**. (Consulte a página 25)

- ✎ Os ficheiros de texto, tais como os ficheiros com uma extensão .TXT ou .DOC, não serão apresentados quando estiver a utilizar a função **Wi-Fi Directo**.

Definições do Dispositivo Multimédia

Permite que outros dispositivos na sua rede, tais como smartphones e tablets, partilhem conteúdo com o seu produto.

Nome Dispositivo

Permite atribuir um nome que identifique o produto. Pode utilizar este nome para identificar o produto quando ligar a dispositivos Wi-Fi externos (smartphones, tablets, etc.).

Definições

Definições BD-Live

Permite definir várias funções de BD-Live. O BD-Live permite aceder a funcionalidades adicionais disponíveis em alguns Blu-ray Discs, se estiver ligado à Internet.

✓ **Ligação à internet do BD-Live:** Permite autorizar totalmente, autorizar parcialmente ou proibir uma ligação à Internet do BD-Live.

✓ **Gestão de Dados da BD:** Efectue a gestão de dados da BD transferidos a partir de um serviço BD-Live ou Blu-ray Disc.

🔑 Para utilizar BD-Live, tem de inserir um dispositivo de armazenamento USB na porta USB do sistema de cinema em casa.

Smart Hub

Legenda

Utilize para modificar as legendas na reprodução de conteúdos VOD com suporte de legendas. Permite alterar a cor e o tamanho do tipo de letra das legendas.

🔑 A função **Legenda** não funciona com serviços VOD sem suporte de legendas. Para alguns serviços VOD sem suporte de legendas, as definições da função podem não ser aplicadas.

🔑 Consoante o seu país, esta função de menu poderá não ser suportada.

Termos e Política

Termos e Condições, Política de Privacidade da Conta Samsung

Pode ver os termos de utilização e a política de privacidade do Smart Hub, das contas Samsung e de vários outros serviços.

Repor Smart Hub

Re põe todas as predefinições do Smart Hub. Para utilizar, é necessário introduzir o PIN de segurança. Prima sem soltar o botão **123** até que o teclado numérico seja apresentado no ecrã. Quando o teclado numérico é apresentado, seleccione um número utilizando o botão **^ v < >** e, em seguida, prima o botão **OK**.

🔑 O PIN de segurança predefinido é 0000.

Sistema

Configurar

Permite voltar a executar o procedimento de definições iniciais.

Consulte as descrições apresentadas no ecrã.

Início Rápido

Permite definir o produto para ligar rapidamente, reduzindo o tempo de arranque.

🔑 Se esta função estiver **Ligado**, o consumo de energia no modo de espera é superior. (Cerca de 12W ~ 20W)

Idioma

Permite seleccionar o idioma pretendido para os menus no ecrã, os menus de disco, áudio, legendas, etc.

- O idioma seleccionado para o menu do disco, áudio do disco ou legendas só é apresentado se o idioma for suportado no disco.

Gestor Disps.

Permite ligar um teclado ou rato USB sem fios à porta USB no painel anterior do produto.

✓ **Definições Teclado:** Permite configurar um teclado USB sem fios ligado ao produto.

🔑 Pode utilizar o teclado apenas quando for apresentado um ecrã de teclado **QWERTY** ou janela na navegador da Web.

✓ **Definições do Rato:** Permite configurar um rato USB sem fios ligado ao produto. Pode utilizar o rato no menu do produto da mesma forma que utiliza um rato no PC.

- Para utilizar um rato no menu do produto:

1. Ligue o rato USB ao produto.
2. Clique no botão principal seleccionado nas definições de **Definições do Rato**. É apresentado o menu simples.
3. Clique nas opções de menu pretendidas.

🔑 Alguns teclados e ratos USB HID podem não ser compatíveis com o seu produto.

🔑 Algumas teclas dos teclados HID poderão não funcionar.

🔑 Os teclados USB com fios não são suportados.

🔑 Algumas aplicações podem não ser suportadas.

- Se um teclado HID sem fios não funcionar devido a interferência, coloque o teclado mais próximo do produto.

Segurança

Prima sem soltar o botão **123** até que o teclado numérico seja apresentado no ecrã. Quando o teclado numérico é apresentado, seleccione um número utilizando o botão **^ v < >** e, em seguida, prima o botão **OK**. O PIN de segurança predefinido é 0000. Introduza o PIN predefinido para aceder à função de segurança, caso não tenha criado um PIN personalizado.

- ✓ **Classif. Parental BD:** Impede a reprodução de discos Blu-ray com uma classificação igual ou superior a uma classificação etária específica definida, excepto se o PIN for introduzido.
 - ✓ **Classif. Parental DVD:** Impede a reprodução de DVDs com uma classificação superior à classificação numérica específica que definiu, excepto se introduzir o PIN.
 - ✓ **Alterar PIN:** Altera o PIN de 4 dígitos utilizado para aceder às funções de segurança.
 - Caso se esqueça do PIN
1. Remova qualquer disco ou dispositivo de armazenamento USB.
 2. Prima sem soltar o botão **■** no painel anterior durante 5 segundos ou mais. Todas as definições reverterem para os valores de fábrica.

- Quando as predefinições de fábrica são repostas, todos os dados do utilizador guardados em BD são eliminados.

Geral

Permite especificar a luminosidade do ecrã e o fuso horário.

- ✓ **Visor frontal:** Permite alterar a luminosidade do painel anterior.
- ✓ **Fuso Horário:** Pode especificar o fuso horário local.
- ✓ **Transparên. Menu:** Ajusta a transparência da caixa do menu.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ é uma função conveniente que permite operações conjuntas com outros produtos Samsung com a função Anynet+ e permite controlar esses produtos com o controlo remoto de um televisor Samsung. Para utilizar esta função, ligue este produto a um televisor Samsung com Anynet+ utilizando um cabo HDMI.

Para utilizar uma função de **Anynet+ (HDMI-CEC)**, siga as instruções abaixo.

- 1) Ligue o produto a um televisor Samsung compatível com **Anynet+ (HDMI-CEC)** utilizando o cabo HDMI.
- 2) Defina a função **Anynet+ (HDMI-CEC)** como **Ligado** no televisor e no produto.
- 3) Procure e, em seguida, seleccione o produto na lista **Anynet+ (HDMI-CEC)** do televisor. Para obter instruções mais detalhadas, consulte a secção Anynet+ do manual de utilizador do televisor.

DivX® Video On Demand

Visualize os códigos de registo DivX® VOD para adquirir e reproduzir conteúdos DivX® VOD.

Assistência

Gestão Remota

Quando activada, esta função permite aos agentes do centro de contacto da Samsung diagnosticar e corrigir problemas com o produto remotamente. Requer uma ligação activa à Internet. O serviço **Gestão Remota** pode não estar disponível em alguns países.

Actualização do Software

Para obter mais informações sobre a função de **Actualização do Software**, consulte o tópico "Actualizar Software" na página 26.

Modo de Utilização

Permite definir o **Modo de Utilização**. Se utilizar o sistema em casa, seleccione sempre **Util. Domés..** A opção **Demons. Loja** destina-se a apenas a utilização em lojas.

Contactar a Samsung

Indica as informações de contacto para obter assistência para o seu produto.

Repor

Repõe todas as configurações para o valor predefinido, excepto as definições de rede e do Smart Hub. Requer a introdução do seu PIN de segurança. Prima sem soltar o botão **123** até que o teclado numérico seja apresentado no ecrã. Quando o teclado numérico é apresentado, seleccione um número utilizando o botão **^ v < >** e, em seguida, prima o botão **OK**. O PIN de segurança predefinido é 0000.

Configuração de Rádio

- Para ouvir rádio, tem de ligar a antena FM fornecida.

Controlar o Rádio com o Controlo Remoto

1. Prima o botão **SOURCE** para seleccionar **FM**.
2. Sintonize a estação de rádio pretendida.
 - Sintonização Automática 1: Prima o botão **PRESET** para seleccionar **PRESET** e, em seguida, prima os botões **▲▼** para seleccionar a estação predefinida.
 - Antes de sintonizar estações predefinidas, é necessário adicionar estações pré-sintonizadas à memória do produto.
 - Sintonização manual: Prima o botão **PRESET** para seleccionar **MANUAL** e, em seguida, prima os botões **▲▼** para sintonizar uma frequência mais baixa ou mais alta.
 - Sintonização automática: Prima o botão **PRESET** para seleccionar **MANUAL** e, em seguida, prima sem soltar os botões **▲▼** para procurar automaticamente a banda.

Seleccionar Mono ou Stereo

Prima o botão **MO/ST**.

- Sempre que o botão for premido, o modo alterna entre **STEREO** e **MONO**.
- Numa área com fraca recepção de sinal, selecciona **MONO** para uma transmissão sem interferências.

Programar estações

Exemplo: Predefinir FM 89.10 na memória.

1. Prima o botão **SOURCE** para seleccionar **FM**.
2. Prima os botões **▲▼** para seleccionar <89.10>.
3. Prima o botão **MEMORY**.
 - O **NÚMERO** fica intermitente no ecrã.
4. Prima novamente o botão **MEMORY**.
 - Prima o botão **MEMORY** antes do **NÚMERO** desaparecer do ecrã.
 - Após premir o botão **MEMORY**, o **NÚMERO** deixa de ser apresentado e a estação é armazenada na memória.
5. Para programar outra estação, repita os passos 2 a 4.

- Para sintonizar uma estação predefinida, prima o botão **PRESET** para seleccionar **PRESET** e, em seguida, prima os botões **▲▼** para seleccionar a estação predefinida.

Gravar Rádio FM

Pode gravar a sua emissão de rádio preferida no dispositivo de armazenamento USB inserido.

1. Insira um dispositivo USB na ficha USB na parte anterior do produto.
2. Prima o botão **SOURCE** para seleccionar **FM** e, em seguida, prima os **▲▼** botões para seleccionar a estação que pretende gravar.
3. Prima o botão **A** (Vermelho) para começar a gravar a emissão de rádio. A gravação é iniciada.
 - O tempo gravado é apresentado à esquerda e o tempo de gravação ainda disponível, com base no espaço livre no dispositivo de armazenamento USB, é apresentado à direita.
4. Prima o botão **▶|** (**SAIR**) para terminar a sua gravação. A gravação é simultaneamente interrompida e guardada no formato de ficheiro .mp3. Para reproduzir o ficheiro gravado, consulte "Reproduzir Ficheiros num Dispositivo de Armazenamento".

- 📎 O ficheiro gravado é guardado na pasta **Tuner** criada automaticamente.
- 📎 Apenas os botões **▲** (**ABRIR/FECHAR**), **⏻** (**LIGAR**), **▶|** (**SAIR**), **🔇** (**SILÊNCIO**), e **VOL +/-** podem ser utilizados durante a gravação de rádio FM.
- 📎 Se não premir qualquer botão no decorrer da gravação, será activado o protector de ecrã.
- 📎 Os efeitos de som como DSP, EQ, etc., não são gravados durante a gravação de rádio FM.
- 📎 A emissão de rádio é gravada no volume predefinido mesmo que altere o volume ou prima o botão **🔇** (**SILÊNCIO**) durante o processo de gravação.
- 📎 Se remover o dispositivo USB ou o cabo de alimentação durante o processo de gravação, a parte do ficheiro que já foi gravada, poderá não reproduzir.
- 📎 A gravação não será iniciada se o espaço livre restante de armazenamento USB for inferior a 2 MB.
- 📎 Se o dispositivo USB for removido ou não tiver espaço suficiente (menos de 2 MB), é apresentada a mensagem correspondente e a gravação é interrompida.

Configuração da Rede

Quando liga este produto a uma rede, pode utilizar as aplicações e funções baseadas na rede, como Smart Hub e BD-LIVE, e actualizar o software do produto através da ligação à rede. Para obter mais informações sobre como aceder e utilizar os serviços de Internet, consulte o capítulo Serviços da Rede deste manual, nas páginas 43-50. São indicadas em seguida as instruções para configurar a ligação à rede.

Configurar a Ligação de Rede

Se não configurou a sua ligação à rede durante o procedimento de definições iniciais ou se precisa de repor a ligação à rede, siga as instruções abaixo apresentadas.

Antes de começar, contacte o seu fornecedor de serviços de Internet para determinar se o endereço IP é estático ou dinâmico. Se for dinâmico e estiver a utilizar uma ligação com ou sem fios, recomendamos a utilização dos procedimentos de configuração automática descritos abaixo.

Se estiver a ligar a um rede com fio, ligue o produto ao router utilizando um cabo de rede antes de iniciar o procedimento de configuração.

Para começar a configurar a ligação de rede, siga estes passos:

1. No ecrã inicial, seleccione **Definições** e, em seguida, prima o botão **OK**.
2. Seleccione **Rede** e, em seguida, prima o botão **OK**.
3. Seleccione **Definições de Rede** e, em seguida, prima o botão **OK**.
4. Aceda às instruções para redes com fios indicadas em seguida ou às instruções para redes sem fios, na página seguinte.

Rede com fios

□ Cabo – Automático

Depois de executar os Passos 1 a 3 acima:

1. No ecrã **Definições de Rede**, altere **Tipo de rede** para **Cabo**. Em seguida, seleccione **Ligar** e prima o botão **OK**. O produto detecta a ligação com fios, verifica a ligação de rede e, em seguida, liga à rede.
2. Quando terminar, seleccione **OK** e prima o botão **OK**.

□ Cabo - Manual

Se tiver um endereço IP estático ou se o procedimento Automático não funcionar, será necessário configurar os valores **Definições de Rede** manualmente.


Depois de executar os Passos 1 a 3 acima:

1. No ecrã **Definições de Rede**, altere **Tipo de rede** para **Cabo**. Em seguida, seleccione **Ligar** e prima o botão **OK**. O produto procura uma rede e, em seguida, apresenta a mensagem de falha da ligação.
- ✎ Se for possível ligar o sistema de cinema em casa à sua rede sem utilizar fios, seleccione **Mudar Rede**, altere o **Tipo de rede** para **Sem fios**, e, em seguida, consulte as instruções relativas às redes sem fios na página seguinte.



2. Utilize os botões **<>** para seleccionar **Defin. IP** e, em seguida prima o botão **OK**. É apresentado o ecrã **Defin. IP**.
3. Seleccione o campo **Defin. de IP** e, em seguida, defina-o para **Introduzir manualmente**.
4. Seleccione um parâmetro para introduzir (por exemplo, **Endereço IP**), e, em seguida, prima o botão **OK**. Utilize os botões **^ v** no controlo remoto para introduzir os números para o parâmetro. Ou utilize o teclado numérico para introduzir um número de parâmetro. Prima sem soltar o botão **123** até que o teclado numérico seja apresentado no ecrã. Quando o teclado numérico é apresentado, seleccione um número utilizando o botão **^ v <>** e, em seguida, prima o botão **OK**. Utilize os botões **<>** no controlo remoto para se deslocar entre os campos de introdução dentro de um parâmetro. Quando terminar um parâmetro, prima o botão **OK**.
5. Prima o botão **^** ou **v** para se deslocar para outro parâmetro, e, em seguida, introduza os números para esse parâmetro de acordo com as instruções do Passo 4.

Definições

6. Repita os Passos 4 e 5 até preencher todos os parâmetros.
 Pode obter os valores dos parâmetros da rede junto do seu fornecedor de Internet.
7. Quando terminar a introdução de todos os parâmetros, seleccione **OK** e prima o botão **OK**. O sistema de cinema em casa verifica a ligação à rede e, em seguida, liga-se à rede.

Rede sem fios

Pode configurar uma ligação da rede sem fios de três formas:

- Automático Sem fios
- Manual Sem fios
- WPS(PBC)

Antes de configurar a ligação à rede sem fios, desligue quaisquer dispositivos de rede sem fios ligados ao produto ou, se aplicável, a ligação com fios actual do produto.


Sem fios - Automático

Após executar os Passos 1 a 3 no tópico "Configurar a Ligação de Rede" na página 23:

1. No ecrã **Definições de Rede**, altere **Tipo de rede** para **Sem fios**. O produto procura e, em seguida, apresenta a lista das redes disponíveis.



2. Seleccione a rede pretendida e prima o botão **OK**.
3. No ecrã de segurança, introduza o código de segurança da sua rede ou a frase-passe. Introduza letras seleccionando uma letra com os botões **^ V < >** e, em seguida, prima o botão **OK**.

4. Quando terminar, seleccione **Concluído** e, em seguida, prima o botão **OK**. O produto verifica a ligação de rede e, em seguida, liga à rede.
 Poderá localizar o código de segurança ou a frase-passe num dos ecrãs de configuração utilizados para configurar o router ou modem.

Sem fios - Manual

Se tiver um endereço IP estático ou se o procedimento Automático não funcionar, será necessário configurar os valores das Definições de Rede manualmente.




Após executar os Passos 1 a 3 no tópico "Configurar a Ligação de Rede" na página 23:

1. No ecrã **Definições de Rede**, altere **Tipo de rede** para **Sem fios**. O produto procura e, em seguida, apresenta a lista das redes disponíveis.
2. Percorra a lista, seleccione a rede pretendida ou **Adicionar Rede** e, em seguida, prima o botão **OK**.
3. Se tiver seleccionado uma rede no Passo 2, aceda ao Passo 6. Se tiver seleccionado **Adicionar Rede**, avance para o Passo 4.
4. Introduza o nome da rede sem fios ou do router sem fios.

- Introduza letras seleccionando uma letra com os botões **^ V < >** e, em seguida, prima o botão **OK**.
- Para utilizar letras maiúsculas (ou voltar a utilizar minúsculas), seleccione **↕** e, em seguida, prima o botão **OK**.
- Para apresentar símbolos e pontuação, seleccione **123#&** e, em seguida, prima o botão **OK**. Para voltar a apresentar letras, seleccione **123#&** e, em seguida, prima o botão **OK**.



Quando terminar, seleccione **Concluído** e, em seguida, prima o botão **OK**.

5. No ecrã **Tipo de segurança** apresentado, utilize os botões **^ V** para seleccionar o **Tipo de segurança** da rede e, em seguida, prima o botão **OK**. No ecrã seguinte, introduza o seu código de segurança ou a frase-passe da rede.
 - Introduza letras seleccionando uma letra com os botões **^ V < >** e, em seguida, prima o botão **OK**.Quando terminar, seleccione **Concluído** e prima o botão **OK**. O produto procura a rede.


6. É apresentado o ecrã de falha da ligação de rede. Utilize os botões < > para seleccionar **Defin. IP** e, em seguida, prima o botão **OK**.
 7. Selecciono o campo **Defin. de IP** e, em seguida, defina-o para **Introduzir manualmente**.
 8. Selecciono um parâmetro de rede para introduzir (por exemplo **Endereço IP**) e, em seguida, prima o botão **OK**. Utilize os botões **^ v** no controlo remoto para introduzir os números para o parâmetro. Ou utilize o teclado numérico para introduzir um número de parâmetro. Prima sem soltar o botão **123** até que o teclado numérico seja apresentado no ecrã. Quando o teclado numérico é apresentado, seccione um número utilizando o botão **^ v < >** e, em seguida, prima o botão **OK**. Utilize os botões < > no controlo remoto para se deslocar entre os campos de introdução dentro de um parâmetro. Quando terminar um valor, prima o botão **OK**.
 9. Prima o botão **^** ou **v** para se deslocar para outro parâmetro, e, em seguida, introduza os números para esse parâmetro de acordo com as instruções do Passo 8.
 10. Repita os Passos 8 e 9 até preencher todos os parâmetros.
 -  Pode obter os valores dos parâmetros da rede junto do seu fornecedor de Internet.
 11. Quando terminar, seccione **OK** e, em seguida, prima o botão **OK**. É apresentado o ecrã **Segurança**.
 12. No ecrã **Segurança**, introduza o seu código de segurança ou a frase-passe da rede. Introduza letras seleccionando uma letra com os botões **^ v < >** e, em seguida, prima o botão **OK**.
 13. Quando terminar, seccione **Concluído** à direita do ecrã e, em seguida, prima o botão **OK**. O produto verifica a ligação de rede e, em seguida, liga à rede.
 14. Após o sistema de cinema em casa verificar a rede, seccione **OK** e, em seguida, prima o botão **OK**.
 -  Também pode iniciar a configuração de rede manual accedendo a **Definições > Rede > Estado da Rede**.
- WPS(PBC)**
- Uma das formas mais fáceis de configurar a ligação de rede sem fios é utilizar a função **WPS(PBC)**. Se o seu router sem fios incluir um botão **WPS(PBC)**, siga estes passos:
- Após executar os Passos 1 a 3 no tópico "Configurar a Ligação de Rede" na página 23:
1. No ecrã **Definições de Rede**, altere **Tipo de rede** para **Sem fios**. O produto procura e, em seguida, apresenta a lista das redes disponíveis.
 2. Percorra a lista, seccione **WPS(PBC)** e, em seguida, prima o botão **OK**.
 3. Prima o botão **WPS(PBC)** no router até dois minutos depois. O produto adquire automaticamente todos os valores das definições de rede e estabelece ligação à rede após verificar a ligação à rede.
 4. Quando terminar, seccione **OK** e prima o botão **OK**.
 -  Para uma ligação WPS, defina a encriptação de segurança do seu router sem fios como AES. A encriptação de segurança WEP não é compatível com a ligação WPS.

Wi-Fi Directo

A função **Wi-Fi Directo** permite ligar dispositivos **Wi-Fi Directo** ao produto, em que cada dispositivo utiliza uma rede peer-to-peer, sem um router sem fios.

-  Alguns dispositivos **Wi-Fi Directo** podem não ser compatíveis com a função DLNA se ligados por **Wi-Fi Directo**. Neste caso, altere o método de ligação de rede utilizado para ligar o dispositivo ao sistema de cinema em casa.
 -  As transmissões **Wi-Fi Directo** podem interferir com os sinais Bluetooth. Antes de utilizar a função Bluetooth, é recomendado desligar a função **Wi-Fi Directo** em qualquer dispositivo ligado.
1. Ligue o dispositivo **Wi-Fi Directo** e active a respectiva função **Wi-Fi Directo**.
 2. No ecrã inicial, seccione **Definições** e, em seguida, prima o botão **OK**.
 3. Seccione **Rede** e, em seguida, prima o botão **OK**.
 4. Seccione **Wi-Fi Directo** e, em seguida, prima o botão **OK**. São apresentados os dispositivos **Wi-Fi Directo** que pode ligar ao sistema de cinema em casa.

Definições

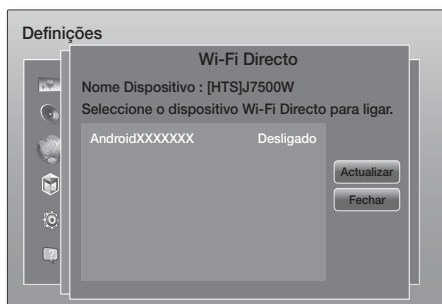

- Existem três formas de efectuar a ligação Wi-Fi:
 - Através do dispositivo Wi-Fi.
 - Através do produto utilizando PBC.
 - Através do produto utilizando um PIN.Cada uma destas formas é descrita em seguida.

Através do dispositivo Wi-Fi

- No dispositivo Wi-Fi, siga o procedimento do dispositivo para ligar a outro dispositivo **Wi-Fi Directo**. Consulte o manual de utilizador do dispositivo para obter instruções.
- Uma vez concluído o procedimento, deverá ser apresentada uma janela no ecrã do televisor a indicar que um dispositivo com suporte de **Wi-Fi Directo** solicitou uma ligação. Selecione **OK** e, em seguida, prima o botão **OK** para aceitar.
- É apresentada a janela de ligação, seguida pela respectiva confirmação de ligação. Quando esta é encerrada, o dispositivo deverá ser apresentado no ecrã **Wi-Fi Directo** como ligado.

- Os procedimentos PBC e PIN permitem ligar dispositivos automaticamente.

Através de um produto utilizando PBC

- Selecione o dispositivo **Wi-Fi Directo** que pretende ligar a este produto e, em seguida, prima o botão **OK**.
- É apresentada a janela de ligação, seguida pela respectiva confirmação de ligação. Quando esta é encerrada, o dispositivo deverá ser apresentado no ecrã **Wi-Fi Directo** como ligado.

Através de um produto utilizando um PIN

- Selecione o dispositivo **Wi-Fi Directo** que pretende ligar a este produto e, em seguida, prima o botão **OK**.

- É apresentada a janela PIN.
- Tome nota do código PIN na janela e introduza o mesmo no campo adequado no dispositivo **Wi-Fi Directo** que pretende ligar.
- É apresentada a janela de ligação, seguida pela respectiva confirmação de ligação. Quando esta é encerrada, o dispositivo deverá ser apresentado no ecrã **Wi-Fi Directo** como ligado.

- A ligação actual com fios ou sem fios será desligada quando utiliza a função **Wi-Fi Directo**.
- Os ficheiros de texto, tais como os ficheiros com uma extensão .TXT ou .DOC, não serão apresentados quando estiver a utilizar a função **Wi-Fi Directo**.

Actualizar Software

O menu do **Actualização do Software** permite actualizar o software do produto para obter melhorias de desempenho ou serviços adicionais.

- Nunca desligue nem volte a ligar o produto manualmente durante o processo de actualização.

- No menu inicial, selecione **Definições** e, em seguida, prima o botão **OK**.
- Selecione **Assistência** e, em seguida, prima o botão **OK**.
- Selecione **Actualização do Software** e, em seguida, prima o botão **OK**.
- Para transferir software actualizado e actualizar agora, selecione **Actualizar agora** e, em seguida, prima o botão **OK**. Para obter detalhes consulte "Actualizar agora" na página seguinte.
- Para permitir que o produto transfira automaticamente software actualizado quando estiver disponível, selecione **Actualização Autom.** e em seguida prima o botão **OK**. (Consulte a página 27)

A actualização estará concluída quando o produto se desligar e, em seguida, voltar a ligar-se automaticamente.

A Samsung Electronics declina qualquer responsabilidade legal por qualquer avaria do produto provocada por uma ligação instável à Internet ou por negligência do consumidor durante uma actualização do software.

Se pretender cancelar a actualização durante a transferência da actualização do software, prima o botão **OK**.

Quando uma actualização do sistema estiver a decorrer, a indicação "UPDATE" é apresentada no painel anterior.

Actualizar agora

Pode utilizar **Actualizar agora** para actualizar o software através da ligação à rede ou utilizando uma unidade de memória USB. As instruções de rede são apresentadas abaixo. As instruções da unidade de memória USB são apresentadas nesta página.

1. Seleccione **Actualizar agora** e, em seguida, prima o botão **OK**. É apresentada a janela Actualizar agora.
2. O produto procura online pela versão de software mais recente.
3. Se não encontrar uma actualização, é apresentada a janela "Não existem actualizações neste momento.". Prima o botão **OK** para sair.
4. Se encontrar uma nova versão, é apresentada a mensagem de pedido de actualização.
5. Seleccione **OK**. O produto actualiza o software, desliga-se e, em seguida, liga-se automaticamente.
6. Se não seleccionar **OK** ou **Cancelar** dentro de um minuto, o produto guarda o novo software actualizado. Pode actualizar o software mais tarde utilizando **Actualização Autom.**
7. Se seleccionar **Cancelar**, o produto cancela a actualização.

🔧 Quando a actualização do sistema terminar, verifique os detalhes do software na secção de informações sobre o produto no ecrã Contactar a Samsung.

🔧 Não desligue o produto durante a Actualização de software. Poderá provocar uma avaria no produto.

Actualização Autom.

Pode definir a função **Actualização Autom.** para que o produto transfira novo software de actualização quando estiver em modo **Actualização Autom.**

No modo **Actualização Autom.**, o produto está ligado, mas a ligação à Internet está activa. Permite a transferência automática de actualizações de software, mesmo quando não esteja a utilizar o produto.

1. Prima os botões **^** **v** para seleccionar o modo **Actualização Autom.** e, em seguida, prima o botão **OK**.
2. Seleccione **Ligado** ou **Desligado**. Se seleccionar **Ligado**, o produto transfere automaticamente novas actualizações de software quando está no modo de actualização automática, desligado. Se o produto transferir novo software de actualização, será apresentada uma mensagem a confirmar se pretende instalá-lo quando ligar o leitor.

🔧 Para utilizar a função **Actualização Autom.**, o produto tem de estar ligado à Internet.

Actualizar por USB

1. Visite e página www.samsung.com.
 2. Clique em **OWNERS & SUPPORT** no canto superior direito da página e, em seguida, seleccione **Manuals & Downloads** na lista pendente apresentada.
 3. No ecrã seguinte, introduza o número de modelo do produto no campo de pesquisa. Ao introduzir o número do modelo, é apresentada uma lista dos produtos correspondentes ao número de modelo.
 4. Faça clique com o botão esquerdo do rato no número do modelo do produto na lista pendente.
 5. Na página apresentada, seleccione **Downloads**.
 6. Localize o Ficheiro de actualização (tipo USB) na coluna Descrição. Clique no ícone **ZIP** na coluna Ficheiro de transferência à direita.
 7. Clique **Send** na janela apresentada. O ficheiro é transferido para o seu computador.
 8. Descompacte o arquivo zip para o computador. Deverá ter uma única pasta com o mesmo nome do ficheiro zip.
 9. Copie a pasta para uma memória USB.
 10. Certifique-se de que não está inserido qualquer disco no produto e, em seguida, insira a memória USB na porta do produto.
 11. No menu do produto, aceda a **Definições > Assistência > Actualização do Software**.
 12. Seleccione **Actualizar agora**.
 13. O produto procura o software na unidade USB. Quando encontra o software, é apresentada a mensagem Pedido de Actualização.
 14. Seleccione **OK**. O produto actualiza o software, desliga-se e, em seguida, liga-se automaticamente.
- 🔧 Não deve existir qualquer disco inserido no produto quando actualizar o software utilizando a ficha de anfitrião USB.
- 🔧 Quando a actualização do sistema terminar, verifique os detalhes do software na secção de informações sobre o produto no ecrã Contactar a Samsung.
- 🔧 Não desligue o produto durante a actualização de software. Poderá provocar uma avaria no produto.
- 🔧 As actualizações de software através da ficha de anfitrião USB devem ser executadas apenas com uma memória USB.


Reproduzir Conteúdo


O seu sistema de cinema em casa pode reproduzir conteúdos de discos Blu-ray/DVD/CD, dispositivos USB, PCs, smartphones, tablets e na Web.



Para reproduzir conteúdos que se encontrem no seu PC ou num dispositivo móvel, tem de ligar o PC ou o dispositivo móvel e o produto à sua rede. Para reproduzir conteúdos que se encontrem no seu PC, tem igualmente de transferir e instalar software de rede DLNA ou ter previamente software de rede DLNA no seu PC.

 Os PCs com o Windows 7 e Windows 8 têm software (Play To) DLNA incorporado.

Reproduzir Discos Comerciais

1. Prima o botão  para abrir o tabuleiro do disco.
2. Com cuidado, coloque um disco no tabuleiro com a respectiva etiqueta voltada para cima.

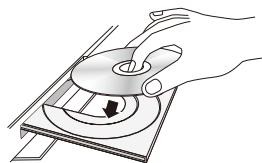

3. Prima o botão  para fechar o tabuleiro do disco. A reprodução é iniciada automaticamente.
4. Se a reprodução não iniciar automaticamente, prima o botão  no controlo remoto.

Armazenamento & Gestão dos Discos

• Segurar nos discos

- Marcas de dedos ou pequenos riscos nos discos podem reduzir a qualidade do som e imagem ou provocar irregularidades na reprodução.
- Evite tocar na superfície de um disco com dados gravados.
- Segure no disco pelas extremidades, de modo a que as impressões digitais não toquem na superfície.
- Não cole papel ou fita adesiva no disco.












• Limpeza dos discos

- Se o disco tiver marcas de impressões digitais ou detritos, limpe-o com uma solução detergente suave diluída em água e seque-o com um pano macio.



- Ao limpar, limpe com cuidado em movimentos circulares do interior para o exterior do disco.
- Guardar os discos
 - Não guarde os discos em locais com exposição directa à luz solar.
 - Guarde-os numa área fresca e arejada.
 - Mantenha os discos numa bolsa limpa e armazene os mesmos na posição vertical.

Reproduzir Ficheiros Multimédia

1. No ecrã inicial, seleccione **MULTIMÉDIA** e, em seguida, prima o botão **OK**. É apresentado o ecrã de conteúdos reproduzidos recentemente.
 2. Seleccione **Armazenamento, Dispositivo de Rede**, na secção inferior do ecrã.
 - **Armazenamento** - Apresenta os dispositivos de armazenamento ligados ao produto.
 - **Dispositivo de Rede** - Apresenta dispositivos móveis, PCs, tablets e dispositivos semelhantes ligados na rede.
-  Quando selecciona um item, são apresentadas as informações sobre esse item na secção inferior da janela de itens.
3. Seleccione um item ou dispositivo e, em seguida, prima o botão **OK**. É apresentado um ecrã com a lista dos conteúdos do item ou dispositivo. Conforme a organização dos conteúdos, serão apresentadas pastas, ficheiros individuais ou ambos.
 4. Se necessário, utilize os botões   para seleccionar uma pasta e, em seguida, prima o botão **OK**.
 5. Utilize os botões   para seleccionar um ficheiro para reproduzir ou visualizar e, em seguida, prima o botão **OK**.
 6. O ficheiro seleccionado é reproduzido.
 7. Prima o botão  (**VOLTAR**) para sair de uma pasta ou o botão  (**SAIR**) para voltar ao ecrã inicial.
 8. Consulte as páginas 30 a 42 para obter instruções sobre como controlar a reprodução de vídeos, música e imagens num dispositivo de armazenamento.
-  Para listar apenas um tipo de ficheiro multimédia, utilize a função **Filtro** () no canto superior direito do ecrã de item ou dispositivo.

- ✎ Na lista pendente de **Filtro** (▼), selecione **Fotografias, Vídeos, ou Música**.
- ✎ Apesar de o produto apresentar as pastas de todos os tipos de conteúdos, só serão apresentados os ficheiros do tipo de conteúdo seleccionado. Por exemplo, se seleccionou **Música**, serão apresentados apenas ficheiros de música.


Reproduzir Ficheiros num Dispositivo de Armazenamento

Método 1: Se o produto for ligado depois de ligar um dispositivo de armazenamento

1. Ligue o produto.
2. Siga as instruções na secção "Reproduzir Ficheiros Multimédia" na página 28. No Passo 2, selecione **Armazenamento**.

Método 2: Se ligar um dispositivo USB enquanto o produto está ligado

1. Ligue o dispositivo de armazenamento ao produto. (um CD gravado, um dispositivo USB, etc.). É apresentada a janela "**Novo dispositivo ligado**". Se estiverem mais de dois dispositivos de armazenamento ligados em simultâneo, utilize o botão <> para mudar entre dispositivos.

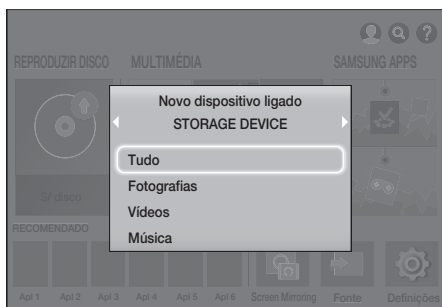

- ✎ Se a janela emergente não for apresentada, aceda ao Método 1.
2. Utilize os botões ▲▼ para seleccionar **Tudo, Fotografias, Vídeos, ou Música** e, em seguida, prima o botão OK. Conforme a organização dos conteúdos, serão apresentadas pastas, ficheiros individuais ou ambos.

- ✎ Para listar apenas um tipo de ficheiro multimédia, utilize a função **Filtro** (▼) no canto superior direito do ecrã de item ou dispositivo.
 - ✎ Na lista pendente de **Filtro** (▼), selecione **Fotografias, Vídeos, ou Música**.
 - ✎ Apesar de o produto apresentar as pastas de todos os tipos de conteúdos, só serão apresentados os ficheiros do tipo de conteúdo seleccionado. Por exemplo, se seleccionou **Música**, serão apresentados apenas ficheiros de música.
3. Se necessário, utilize os botões ▲▼<> para seleccionar uma pasta e, em seguida, prima o botão OK.
 4. Selecione um ficheiro para ver ou reproduzir e prima o botão OK.
 5. Prima o botão ⏪ (**VOLTAR**) para sair de uma pasta ou o botão ⏩ (**SAIR**) para voltar ao ecrã inicial.
 6. Consulte as páginas 30 a 42 para obter instruções sobre como controlar a reprodução de vídeos, música e imagens num dispositivo de armazenamento.
- ✎ Se inserir um disco ao reproduzir conteúdos de um dispositivo USB ou telefone, o modo do dispositivo é alterado para "Disc" (Disco) automaticamente.
 - ✎ Se o seu telemóvel for compatível com DLNA, pode reproduzir conteúdos no telefone sem ligar um cabo USB.

Reproduzir Conteúdo Multimédia Guardado num Computador/ Dispositivo Móvel

Podem reproduzir conteúdos multimédia no Sistema de Cinema em Casa guardado num computador ou dispositivo móvel ligado à mesma rede que o Sistema de Cinema em Casa.

- ✎ Podem ocorrer problemas de compatibilidade ao tentar reproduzir ficheiros multimédia através de um servidor DLNA de terceiros.
- ✎ O conteúdo partilhado por um computador ou dispositivo móvel pode não ser reproduzido, dependendo do tipo de codificação e formato de ficheiro do conteúdo. Adicionalmente, algumas funções podem não estar disponíveis.
- ✎ O conteúdo de multimédia pode não reproduzir correctamente dependendo do estado da rede. Neste caso, utilize o um dispositivo de armazenamento USB.

Reproduzir Conteúdo


1. No ecrã inicial, seleccione **MULTIMÉDIA** e, em seguida, prima o botão **OK**.
2. Seleccione **Dispositivo de Rede** na secção inferior do ecrã e prima o botão **OK**. Os dispositivos de armazenamento ligados à mesma rede que o sistema de cinema em casa são apresentados.
3. Seleccione um dispositivo de armazenamento e, em seguida, prima o botão **OK**. São apresentadas as pastas e os ficheiros partilhados pelo dispositivos de armazenamento seleccionado.
4. Se necessário, utilize os botões **^ v < >** para seleccionar uma pasta e, em seguida, prima o botão **OK**.
5. Seleccione um ficheiro para visualizar ou reproduzir e, em seguida, prima o botão **OK**.
6. Prima o botão **↺** (**VOLTAR**) para sair de uma pasta ou o botão **↻** (**SAIR**) para voltar ao ecrã inicial.
7. Consulte as páginas 30 a 42 para obter instruções sobre como controlar a reprodução de vídeos, música e imagens num dispositivo de armazenamento.

- ✎ Para listar apenas um tipo de ficheiro multimédia, utilize a função **Filtro** (▼) no canto superior direito do ecrã de item ou dispositivo.
- ✎ Na lista pendente de **Filtro** (▼), seleccione **Fotografias**, **Vídeos**, ou **Música**.
- ✎ Apesar de o produto apresentar as pastas de todos os tipos de conteúdos, só serão apresentados os ficheiros do tipo de conteúdo seleccionado. Por exemplo, se seleccionou **Música**, serão apresentados apenas ficheiros de música.
- ✎ Em alternativa, aceda ao conteúdo multimédia para reproduzir e prima o botão **OK** para reproduzir o conteúdo.

Controlar a Reprodução de Vídeo

Pode controlar a reprodução de conteúdos de vídeo localizados num disco Blu-ray/DVD, dispositivo USB, dispositivo móvel ou PC. Dependendo do disco ou conteúdos, algumas das funções descritas neste manual podem não estar disponíveis.

Botões do Controlo Remoto utilizados para Reproduzir Vídeo

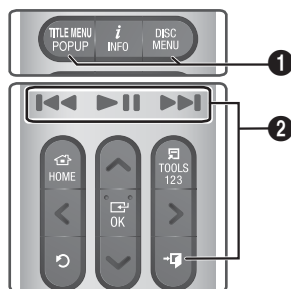

1 Utilizando o menu do disco, o menu de título a janela de menus e a lista de títulos

DISC MENU

Durante a reprodução, prima o botão para aceder ao menu Disco.

TITLE MENU

Durante a reprodução, prima este botão para aceder ao menu de títulos ou de janela.

- Se o disco incluir uma lista de reprodução, prima o botão **Ordenar por** para aceder à lista de reprodução.

2 Botões relacionados com a reprodução

O produto não reproduz som no modo de procura ou no modo de câmara lenta.

- Para voltar à velocidade normal de reprodução, prima o botão **▶||**.

▶ 	Inicia/Pausa a reprodução.
→ (SAIR)	Pára a reprodução.
Reprodução rápida	Durante a reprodução, prima sem soltar os botões ◀◀ ou ▶▶ . Sempre que premir sem soltar o botão ◀◀ ou ▶▶ a velocidade de reprodução muda.
Reprodução em câmara lenta	No modo de pausa, prima sem soltar o botão ▶▶ . Sempre que premir sem soltar o botão ▶▶ a velocidade de reprodução muda.
Reprodução com avanço	Durante a reprodução, prima o botão ◀◀ ou ▶▶ . Sempre que premir o botão ◀◀ ou ▶▶ o disco muda para o capítulo ou ficheiro anterior ou seguinte.

Utilizar o menu FERRAMENTAS

Discos Comerciais

Durante a reprodução, prima o botão **TOOLS**.

Vídeos baseados em Ficheiros

Durante a reprodução, prima o botão **TOOLS**.

Utilize os botões **<>** para seleccionar

Definições (☑) no canto superior direito e, em seguida, prima o botão **OK**.

Reproduzir do Início

Selecione para voltar ao início do filme e, em seguida, prima o botão **OK**.

3D

Utilize o menu **3D** para seleccionar a opção **Lado a Lado** ou **Superior Infer**. se o conteúdo 3D actualmente em reprodução não for apresentado correctamente no modo 3D.

- Utilize o menu **3D** apenas para conteúdos 3D. Se aplicar o formato **Lado a Lado** ou **Superior Infer**, a conteúdo 2D, não será apresentado correctamente.

Seleccionar Cena

Pode utilizar a função **Seleccionar Cena** durante a reprodução para ver ou iniciar um filme a partir da cena pretendida.

- Se a informação de índice no ficheiro estiver danificada ou se o ficheiro não suportar indexação, não poderá utilizar a função de selecção de cenas.
- Se estiver a utilizar a função DLNA após ligar a um computador através da rede, a função de selecção de cenas poderá não ser suportada.
- ✓ **Procurar Títulos:** Se existir mais do que um filme no disco ou dispositivo, selecione para iniciar um título diferente.

- Selecione **Procurar Títulos** e, em seguida, prima o botão **OK**.
- Utilize os botões **^v** para seleccionar um título e, em seguida, prima o botão **OK**.

- Para procurar num título DVD, prima sem soltar o botão **TOOLS** enquanto a reprodução está parada. Introduza o número 00 e, em seguida, o número do capítulo/faixa pretendido (01, 02, ... etc.).

- ✓ **Procurar Capítulos :** Selecione para reproduzir o capítulo pretendido.

- Selecione **Procurar Capítulos** e, em seguida, prima o botão **OK**.
- Utilize os botões **^v** para seleccionar um capítulo e, em seguida, prima o botão **OK**.

- ✓ **Barra Procura de Hora:** Selecione para reproduzir o filme a partir de um ponto temporal seleccionado.

- Selecione **Barra Procura de Hora** e, em seguida, prima o botão **OK**.
- Prima sem soltar o botão **123** até que o teclado numérico seja apresentado no ecrã. Quando o teclado numérico é apresentado, selecione um número utilizando o botão **^v<>** e, em seguida, prima o botão **OK**.

- Também pode utilizar os botões **<>** para avançar ou recuar no filme. O filme avança ou recua um minuto sempre que premir os botões **<>**.

Reproduzir Conteúdo

Modo Repetir

Permite repetir um título, capítulo ou secção específica.

- **Desligado:** Seleccione para regressar à reprodução normal.
- **Título:** Seleccione para repetir um título seleccionado.
- **Capítulo:** Seleccione para repetir um capítulo específico.
- **Repetir A-B:** Seleccione para repetir uma secção específica.

1. Prima o botão **OK** no ponto onde pretende iniciar a reprodução repetitiva (A).
2. Prima o botão **OK** no ponto onde pretende parar a reprodução repetitiva (B).

🔑 Consoante o disco, o ecrã pode não apresentar todas as opções de repetição.

🔑 As opções de **Desligado**, **Rep. 1 Vez**, e **Rep. Tudo** são apresentadas ao reproduzir um vídeo gravado como ficheiro digital.

🔑 O ecrã poderá não apresentar **Capítulo** ou **Título** imediatamente. Continue a premir os botões **▲▼** até que a sua selecção fique posicionada no campo aplicável.

🔑 O ecrã poderá não apresentar **Repetir A-B** imediatamente. Continue a premir os botões **▲▼** até que a opção **Repetir A-B** fique posicionada no campo aplicável.

🔑 É necessário definir o ponto (B) pelo menos 5 segundos de reprodução após o ponto (A).

Modo Imagem

Permite definir o **Modo Imagem**.

- **Dinâmico:** Aumenta a nitidez e luminosidade.
- **Padrão:** Seleccione esta opção para a maioria das aplicações de visualização.
- **Filme:** A melhor definição para ver filmes.
- **Utilizador:** Permite regular as funções de nitidez e redução de ruído, respectivamente.

🔑 Quando utiliza a função **BD Wise** este menu não é apresentado.

Modo Equalizador

Ligue o **Modo Equalizador** para utilizar o equalizador.

Definições Equalizador

Permite configurar o equalizador.

🔑 **Definições Equalizador** é apresentada apenas quando o **Modo Equalizador** está **Ligado**.

Áudio

Selecione para activar o idioma de áudio pretendido.

Sinc. Áudio

Em alguns casos, quando o produto está ligado a um televisor digital, o sinal de áudio poderá não sincronizar com o sinal de vídeo. Se tal se verificar, ajuste a sincronização de áudio para ajustar o tempo de atraso de áudio de modo a corresponder ao sinal de vídeo.

Legenda

Permite definir o idioma de legendas pretendido.

Definições legendas

Permite definir as opções de legendas pretendidas.

Ângulo

Para ver uma cena de outro ângulo. A opção **Ângulo** apresenta o número de ângulos disponíveis para visualização (1/1, 1/2, 1/3, etc.).

Vídeo da BONUSVIEW | Áudio da BONUSVIEW

Permite definir a opção de Bonusview pretendida.

Rodar

Pode rodar o ecrã 90 graus para a esquerda ou para a direita.

Tela cheia

Permite definir o tamanho da imagem de vídeo. Seleccione **Original**, **Modo1** (maior), ou **Modo2** (o maior).

Informação

Selecione para ver as informações do ficheiro de vídeo.

🔑 Consoante o disco ou o dispositivo de armazenamento, o menu Ferramentas pode ser diferente.

🔑 Os ficheiros de vídeo com velocidades de transmissão elevadas de 20 Mbps, ou mais, forcem as capacidades do produto e podem parar durante a reprodução.

Utilizar os menus Ordenar por & Opções

Selecione a função **Filtro** (▼) e, em seguida, **Vídeos** para apresentar apenas vídeos.

Apesar de o produto apresentar as pastas de todos os tipos de conteúdos, só serão apresentados os ficheiros do tipo de conteúdo seleccionado. Por exemplo, se seleccionou **Vídeos**, serão apresentados apenas ficheiros de música.

No ecrã com a lista dos ficheiros de vídeo, utilize os botões **^ v < >** para seleccionar **Ordenar por** ou **Opções** à direita no topo e, em seguida, prima o botão **OK**.

Vídeos
Ordenar por
<ul style="list-style-type: none"> Data Apresenta todas as pastas com vídeos por data. Se seleccionar uma pasta e, em seguida, premir o botão OK serão apresentados todos os vídeos na pasta por data. Título Displays Apresenta todos os ficheiros de vídeo no suporte ou no dispositivo de armazenamento por título. Pasta Apresenta todas as pastas do suporte ou do dispositivo de armazenamento.

Opções

- Reprod. Selec.**
Reprod. Selec. permite criar uma lista de reprodução seleccionando ficheiros específicos para reprodução. O funcionamento é idêntico para todos os suportes. Consulte a secção "Utilizar a função Reprod. Selec. com um CD Comercial" na página 36.
- Enviar**
 Selecione **Enviar** para transferir os ficheiros seleccionados para sites online (Picasa, Facebook, etc.) ou dispositivos. Para utilizar a função **Enviar** com um site online, é necessário criar uma conta no site online e iniciar sessão utilizando a função de início de sessão. **Enviar** funciona essencialmente da mesma forma para música, fotografias e vídeos. Para obter instruções gerais, consulte "Utilizar a Função Enviar" na página 41.


Consoante o disco ou o dispositivo de armazenamento, os menus **Opções**, **Ordenar por** podem ser diferentes. Poderão não estar disponíveis todas as opções.

Os menus **Ordenar por** e **Opções** estão normalmente disponíveis quando está a visualizar os ficheiros de vídeo numa unidade de memória USB, num PC, num disco gravado por si ou num dispositivo móvel. Não estão normalmente disponíveis quando está a visualizar um disco Blu-ray, DVD ou CD comerciais.

Controlar a Reprodução de Música

Podem controlar a reprodução de conteúdos de música localizados num DVD, CD, dispositivo USB, dispositivo móvel ou PC. Dependendo do disco ou conteúdos, algumas das funções descritas neste manual podem não estar disponíveis.

Botões do Controlo Remoto utilizados para Reproduzir Música

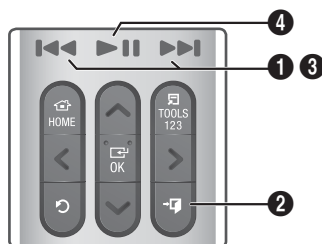


1	Botões ◀▶ : Deslocar-se para a faixa anterior/seguinte.
2	Botão → (SAIR): Pára a reprodução de uma faixa.
3	Reprodução rápida (apenas CDs de áudio [CD-DA]) Durante a reprodução, prima sem soltar os botões ◀▶ ou ▶▶ . Sempre que premir sem soltar o botão ◀▶ ou ▶▶ a velocidade de reprodução muda.
4	Botão : Reproduz/pausa uma faixa.

Reproduzir Conteúdo

Controlos do Ecrã de Música



O ecrã de lista de faixas é apresentado inicialmente e é iniciada a reprodução da primeira faixa. Se estiver a reproduzir um disco comercial e não premir qualquer botão do controlo remoto durante alguns segundos é apresentado o ecrã de reprodução. Para voltar ao ecrã de lista de faixas, prima o botão **VOLTAR**.

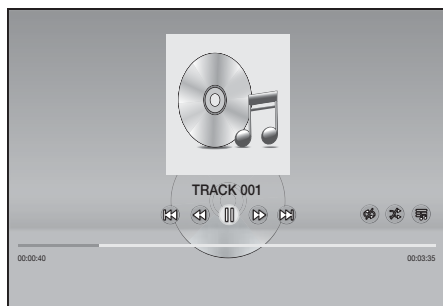

No ecrã de lista de faixas, utilize os botões **^** **v** para mover o realce para a faixa pretendida. Prima o botão **OK** para reproduzir a faixa.

Controlos de Música no Ecrã

	Colocar uma faixa em pausa.
	Reproduzir uma faixa.
	Deslocar-se para a faixa anterior.
	Deslocar-se para a faixa seguinte.

	Rebobinar a faixa.
	Fazer avançar a faixa.
	Repetir uma ou todas as faixas.
	Reproduzir as faixas em ordem aleatória.
	Mostrar o equalizador.
	<ul style="list-style-type: none">✓ Definições Equalizador: Regular o equalizador manualmente. (Disponível apenas quando o Modo Equalizador está activado)✓ Reprod. Selec. : Reprod. Selec. permite-lhe seleccionar uma faixa específica para reproduzir. O funcionamento é idêntico para todos os suportes. Consulte a secção "Utilizar a função Reproduzir Selecção com Multimédia Gravada (CDs, dispositivos USB, etc.)" na página 36.✓ Ripar: A função de extracção converte áudio de CD no formato mp3 e guarda os ficheiros convertidos num dispositivo USB ou no dispositivo móvel ligado ao produto. Consulte "Ripar" na página 38.✓ Informação : Mostra as informações de faixa.

Apenas no ecrã de lista de músicas.

Para aceder aos controlos, reproduza uma faixa e, em seguida, utilize os botões **^** **v** **<** **>** para se deslocar para o controlo pretendido.

- Os controlos do ecrã de música estão acessíveis apenas quando está a ser reproduzida uma faixa.
- Os controlos não são apresentados todos ao mesmo tempo.
- Para conteúdos baseados em ficheiros, as opções de **Definições** () disponíveis podem variar.

Utilizar os menus Ordenar por & Opções

Selecione a função **Filtro** () e, em seguida, **Música** para apresentar apenas ficheiros de música.

- Apesar de o produto apresentar as pastas de todos os tipos de conteúdos, só serão apresentados os ficheiros do tipo de conteúdo seleccionado. Por exemplo, se seleccionou **Música**, serão apresentados apenas ficheiros de música.

No ecrã com a lista dos ficheiros de música, utilize os botões $\wedge \vee < >$ para seleccionar **Ordenar por** or **Opções** à direita no topo e, em seguida, prima o botão OK.

Música

Ordenar por

- **Faixa**
Apresenta todas as faixas de música do suporte ou do dispositivo de armazenamento.
- **Álbum**
Apresenta todas as músicas no suporte ou armazenadas por álbum.
- **Artista** Apresenta todos os ficheiros de música no suporte ou no dispositivo de armazenamento por artista.
- **Género**
Apresenta todas as músicas no suporte ou no dispositivo de armazenamento por género.
- **Pasta**
Apresenta todas as pastas do suporte ou do dispositivo de armazenamento.

Opções

- **Reprod. Selec.**
Reprod. Selec. permite-lhe seleccionar uma faixa específica para reproduzir. O funcionamento é idêntico para todos os suportes. Consulte a secção "Utilizar a função Reprod. Selec. com um CD Comercial" na página 36 e "Utilizar a função Reproduzir Seleção com Multimédia Gravada (CDs, dispositivos USB, etc.)" na página 36.
- **Enviar**
Seleccione **Enviar** para carregar os ficheiros seleccionados para os sites online (Picasa, Facebook, etc) ou dispositivos. Para utilizar a função **Enviar**, é necessário criar uma conta no site online e, em seguida, iniciar sessão utilizando a função de iniciar sessão. **Enviar** funciona essencialmente da mesma forma para música, fotografias e vídeos. Para obter instruções gerais, consulte "Utilizar a Função Enviar" na página 41.
- **Codificação**
Seleccione para gerir as opções de codificação de texto.
- **Mudar Nome Lista Repr.**
Permite modificar o nome de uma lista de reprodução.
- **Eliminar lista de reprodução**
Permite eliminar uma lista de reprodução.
- **Adic. Lista Rep**
Permite adicionar ficheiros adicionais a uma lista de reprodução.

- Consoante o disco ou o dispositivo de armazenamento, o menu **Opções** pode ser diferente. Poderão não estar disponíveis todas as opções.
- **Mudar Nome Lista Repr. e Eliminar lista de reprodução** são apresentadas apenas se existir uma lista de reprodução.


Repetir Faixas de um CD de Áudio

Podemos configurar o produto para repetir as faixas de um CD de áudio (CD-DA/MP3).

1. No ecrã de lista de faixas durante a reprodução, utilize os botões $\wedge \vee < >$ para seleccionar ⌂ no canto inferior esquerdo do ecrã e prima o botão OK.
2. Utilize $\wedge \vee$ para seleccionar o modo de repetição pretendido - **Desligado**, **Uma Música**, ou **Todas** - e, em seguida, prima o botão OK.



Ecrã Lista de Faixas

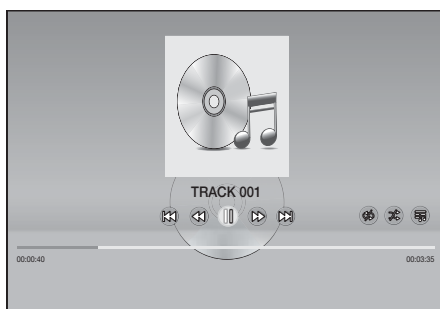


Ecrã Reprodução

Prima o botão ⌂ (VOLTAR) no controlo remoto para voltar ao ecrã Lista de faixas.



Reproduzir Conteúdo


Reproduzir Aleatoriamente Faixas de um CD de Áudio


Pode configurar o produto para reproduzir as faixas de um CD de áudio (CD-DA/MP3) de forma aleatória.

1. Durante a reprodução, utilize os botões $\wedge \vee < >$ para seleccionar  no canto inferior esquerdo do ecrã e, em seguida, prima o botão **OK**.
2. Utilize os botões $\wedge \vee$ para definir o modo **Aleatório** como **Desligado** ou **Ligado** e, em seguida, prima o botão **OK**.

Utilizar a função Reprod. Selec. com um CD Comercial

1. No ecrã Lista de faixas, seleccione **Definições** () no canto inferior esquerdo e, em seguida, prima o botão **OK**. O menu **Definições** é apresentado.
2. Seleccione **Reprod. Selec.** e, em seguida, prima o botão **OK**. É apresentado o ecrã **Reprod. Selec..**
3. Utilize os botões $\wedge \vee$ para seleccionar uma faixa e, em seguida, prima o botão **OK**. É apresentada uma marca do lado esquerdo da faixa.
4. Repita o Passo 3 para seleccionar e assinalar faixas adicionais.
5. Para remover uma faixa da lista, avance para a faixa e, em seguida, prima o botão **OK** novamente. A marca na faixa é removida.
6. Quando terminar, seleccione **Reprod.** no canto inferior esquerdo e, em seguida, prima o botão **OK**. O ecrã de lista de faixas volta a ser apresentado apenas as faixas assinaladas. As faixas seleccionadas são reproduzidas automaticamente.
7. Para cancelar a lista **Reprod. Selec.**, seleccione **Definições** () no canto inferior esquerdo do ecrã da lista de faixas. No menu de definições seleccione **Reproduzir Todos**. O ecrã Lista de faixas volta a ser apresentado com todas as faixas do CD indicadas.

 Pode seleccionar até 99 faixas de um CD de áudio (CD-DA) utilizando a opção de reproduzir selecção.

 No ecrã **Reprod. Selec.**, também pode seleccionar **Selecciona Tudo**, **Limpar Tudo**, e **Cancelar**.


- Utilize **Selecciona Tudo** para seleccionar todas as faixas. Esta opção cancela a selecção de faixas individual. Ao premir o botão \curvearrowright (**VOLTAR**) no controlo remoto ou ao seleccionar **Reprod.** e, em seguida, premir o botão **OK**, todas as faixas são apresentadas no ecrã de lista de faixas e o produto começa a reproduzir todas as faixas a partir da Faixa 001.

- Use Utilize a opção **Limpar Tudo** para desmarcar todas as faixas seleccionadas em simultâneo. Em seguida, seleccione faixas individuais ou utilize a opção **Selecciona Tudo** para seleccionar todas as faixas e, em seguida, prima o botão \curvearrowright (**VOLTAR**) no controlo remoto ou seleccione **Reprod.** e, em seguida, prima o botão **OK**. Se não utilizar a opção **Selecciona Tudo** ou seleccionar faixas individuais, a lista **Reprod. Selec.** não será alterada.

- A opção **Cancelar** cancela todas as alterações efectuadas no ecrã **Reprod. Selec..** Quando volta ao ecrã Lista de faixas, a lista **Reprod. Selec.** permanece igual.

Utilizar a função Reproduzir Selecção com Multimédia Gravada (CDs, dispositivos USB, etc.)

1. Insira um CD gravado ou dispositivo USB com ficheiros gravados pelo utilizador no sistema de cinema em casa. É apresentada a janela **Novo dispositivo ligado**.
2. Seleccione **Música** e, em seguida, prima o botão **OK** no controlo remoto. É apresentado o ecrã Lista de ficheiros apresentado os ícones das faixas, pastas ou ambos.
3. Se necessário, utilize os botões $\wedge \vee < >$ para seleccionar uma pasta e, em seguida, prima o botão **OK**.
4. Quando as faixas que pretende reproduzir são apresentadas, seleccione **Opções** no canto superior direito e prima o botão **OK**.
5. Seleccione **Reproduzir Selecção**, e, em seguida, prima o botão **OK**. São apresentadas caixas de verificação nos cantos superiores esquerdo dos ícones das faixas.
6. Utilize os botões $\wedge \vee < >$ para seleccionar uma faixa e, em seguida, prima o botão **OK**. É apresentada uma marca na caixa de verificação.
7. Repita o Passo 6 para assinalar e seleccionar faixas adicionais.
8. Para remover uma faixa da lista, avance para a faixa e, em seguida, prima o botão **OK** novamente. A marca na faixa é removida.
9. Quando terminar, seleccione **Reproduzir** e, em seguida, prima o botão **OK**. O ecrã de lista de faixas apresenta apenas as faixas assinaladas. As faixas seleccionadas são reproduzidas automaticamente.
10. Para cancelar a lista **Reproduzir Selecção**, prima o botão \curvearrowright (**VOLTAR**) ou o botão \rightarrow (**SAIR**). Se premir \curvearrowright (**VOLTAR**), irá voltar ao ecrã Lista de ficheiros. Se premir \rightarrow (**SAIR**), acede ao ecrã inicial.

-  Se pretender utilizar a opção **Reproduzir Selecção** para ver vídeos, utilize a função **Filtro (▼)** para seleccionar **Vídeos** em alternativa a **Música**.

Utilizar a função Reproduzir Selecção a partir do Ecrã Inicial

-  Selecione **REPRODUZIR DISCO** ou **MULTIMÉDIA** conforme o suporte que utilizar.
- Se seleccionar **REPRODUZIR DISCO** é apresentado o ecrã Lista de faixas. Utilize a função **Filtro (▼)** para seleccionar **Música** e, em seguida, siga as instruções a partir do Passo 3 acima.
 - Se seleccionar **MULTIMÉDIA**, selecione **Armazenamento** ou **Dispositivo de Rede** no ecrã **MULTIMÉDIA**. Em seguida, selecione o suporte de armazenamento no ecrã **Armazenamento** ou **dispositivo no ecrã Dispositivo de Rede**. É apresentado o ecrã Lista de ficheiros. Utilize a função **Filtro (▼)** para seleccionar **Música** e, em seguida, siga as instruções a partir do Passo 3 acima.

Criar e Editar uma Lista de Reprodução num Dispositivos de Armazenamento

Criar uma lista de reprodução


1. Ligue um dispositivo USB com música guardada à ficha USB do sistema de cinema em casa e ligue o sistema de cinema em casa.
2. No ecrã inicial, selecione **MULTIMÉDIA** e, em seguida, prima o botão **OK**.
3. No ecrã **MULTIMÉDIA** selecione **Armazenamento** e, em seguida, prima o botão **OK**.
4. Selecione o dispositivo USB e, em seguida, prima o botão **OK**.
5. a parte superior do ecrã, selecione **Filtro (▼)** → **Música**.
6. Quando o ecrã é novamente apresentado, selecione **Opções (⚙)** → **Adic. Lista Rep.**
7. No ecrã seguinte, selecione uma lista de reprodução existente e, em seguida, prima o botão **OK**.
OU
Selecione **Nova Lista de Reprodução** e, em seguida, prima o botão **OK**. Se seleccionou uma lista de reprodução existente, avance para o Passo 9. Se seleccionou **Nova Lista de Reprodução**, avance para o Passo 8.

8. No teclado no ecrã, aceita o nome predefinido para a nova lista de reprodução ou introduza um nome novo. Quando terminar, selecione **Concluído**, prima **OK** e avance para o Passo 9.
9. Navegue até ao ecrã que apresenta a música que pretende adicionar à lista de reprodução.
10. Utilize os botões **^ V < >** para seleccionar uma faixa e, em seguida, prima o botão **OK**. É apresentada uma marca na caixa de verificação à esquerda do ícone de faixa.
11. Repita o Passo 10 para assinalar e seleccionar faixas adicionais.
12. Para remover uma faixa da lista, avance para a faixa e, em seguida, prima o botão **OK** novamente. A marca na faixa é removida.
13. Quando terminar, selecione **Adicionar** no topo do ecrã e prima o botão **OK**. A lista de reprodução é guardada no dispositivo USB e a janela para adicionar é apresentada. Prima o botão **OK**.

Reproduzir uma lista de reprodução

1. Ligue o dispositivo USB com a lista de reprodução à porta USB do sistema de cinema em casa.
2. Navegue até à lista de reprodução (ecrã inicial → **MULTIMÉDIA** → **Armazenamento** → Dispositivo USB → lista de reprodução).
3. Selecione a lista de reprodução e, em seguida, prima **OK**. O ecrã Lista de faixas é apresentado e a primeira faixa da lista de reprodução começa a ser reproduzida.

Editar uma lista de reprodução

1. Durante a reprodução de uma lista de reprodução, selecione **Definições (⚙)** → **Editar Lista de Reprodução** no canto inferior esquerdo do ecrã.
 2. Utilize os botões **^ V < >** para seleccionar uma faixa e, em seguida, prima o botão **OK**. É apresentada uma marca de verificação junto à faixa.
 3. Para cancelar uma selecção, selecione a faixa novamente e prima o botão **OK**.
-  Para seleccionar todas as faixas em simultâneo, utilize **Seleccionar Tudo**. Para cancelar todas as seleções em simultâneo, utilize **Desmarcar Tudo**.

Reproduzir Conteúdo

- Quando terminar, seleccione **Apagar** no canto inferior esquerdo do ecrã e prima o botão **OK**. É apresentada uma janela de confirmação.
- Selecione **Sim** e prima o botão **OK**.
 - Eliminar todos os ficheiros incluídos numa lista de reprodução também elimina a própria lista.
 - Pode guardar até 5 listas de reprodução.

Ripar

- Insira um dispositivo USB na ficha USB na parte anterior do produto. Os ficheiros serão gravados neste dispositivo.
- Insira um CD de música no sistema de cinema em casa. Após alguns segundos, é apresentada o ecrã da lista de faixas.
- No ecrã Lista de faixas, seleccione **Definições** (⚙️) no canto inferior esquerdo do ecrã e prima o botão **OK**. É apresentado o menu Definições.
- Utilize os botões **▲▼** para seleccionar **Ripar** e prima o botão **OK**. É apresentado o ecrã Extração.
- Utilize os botões **▲▼** para seleccionar uma faixa e, em seguida, prima o botão **OK**. É apresentada uma marca do lado esquerdo da faixa.
- Repita o Passo 5 para seleccionar e assinalar faixas adicionais.
 - Para seleccionar todas as faixas em simultâneo seleccione **Seleccionar Tudo** na secção inferior do ecrã e prima o botão **OK**.
- Para remover uma faixa da lista, avance para a faixa e, em seguida, prima o botão **OK** novamente. A marca na faixa é removida.
- Quando terminar, seleccione o botão **Rip** utilizando os botões **▲▼** e prima o botão **OK**. É apresentada a janela Extrair.
- Utilize os botões **▲▼** para seleccionar o dispositivo onde pretende armazenar os ficheiros extraídos e prima o botão **OK**. A extracção é iniciada.
 - Não desligue o dispositivo durante a extracção.

- Se pretender cancelar a extracção após ter sido iniciada, prima o botão **OK** e, em seguida, seleccione **Sim**. Seleccione **Não** para continuar a extracção.
- Quando a extracção estiver concluída, é apresentada a mensagem "**Ripado Com Êxito**". Prima o botão **OK**. O ecrã Lista de faixas volta a ser apresentado.

Utilização do Bluetooth

Pode utilizar um dispositivo Bluetooth para ouvir música com som estéreo de alta qualidade, sem fios!

- Distância de emparelhamento : max. 2M, Distância de operação : max. 10M
- A operação real poderá ser diferente dependendo do seu ambiente mesmo que utilize o dispositivo dentro da distância de operação.


O que é o Bluetooth?

O Bluetooth é uma tecnologia que permite aos dispositivos compatíveis com Bluetooth serem facilmente interligados, através de uma ligação sem fios de curta distância.

- Um dispositivo Bluetooth pode não funcionar correctamente:
 - Quando uma parte do corpo está em contacto com o sistema receptor/transmissor do dispositivo Bluetooth ou do sistema de cinema em casa.
 - Quando está sujeito a variações de corrente resultantes de obstruções provocadas por paredes, esquinas ou divisórias.
 - Quando está exposto a interferências eléctricas de dispositivos com a mesma banda de frequência, incluindo equipamento médico, fornos microondas e redes sem fios.
- Sincronize o sistema de cinema em casa com o dispositivo Bluetooth enquanto os dois estão próximos.
- Quanto maior a distância entre o sistema de cinema em casa e o dispositivo Bluetooth, pior a qualidade. Se a distância ultrapassar o limite de funcionamento do Bluetooth, a ligação perde-se.
- Em áreas de fraca receptividade, a ligação Bluetooth poderá não funcionar correctamente.

- O sistema de cinema em casa tem um alcance de recepção efectivo de 10 metros no máximo, em todas as direcções, se não existirem obstáculos. A ligação será automaticamente interrompida se o dispositivo se encontrar a uma distância superior a este limite. Mesmo respeitando este limite, a qualidade de som poderá ser inferior na presença de obstáculos como paredes ou portas.
- Este dispositivo sem fios poderá provocar interferências eléctricas durante o respectivo funcionamento.

Para ligar o Sistema de Cinema em Casa a um dispositivo Bluetooth

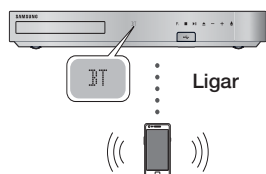

Dispositivo Bluetooth

Antes de começar, confirme que o dispositivo Bluetooth suporta a função de auscultadores estéreo Bluetooth compatível.

1. Prima o botão **SOURCE** no controlo remoto para apresentar a mensagem **BT**.
 2. Seleccione o menu Bluetooth no dispositivo Bluetooth que pretende ligar. Para obter instruções, consulte o manual do utilizador do dispositivo Bluetooth.
 3. Seleccione "[HTS]Jxxxxx" na lista apresentada.
 - Quando o Sistema de Cinema em Casa está ligado ao dispositivo Bluetooth, o nome do dispositivo do dispositivo Bluetooth ligado, seguido pelo nome do sistema de cinema em casa, será apresentado no ecrã frontal do sistema de cinema em casa.
 4. Reproduza música no dispositivo ligado.
 - Pode ouvir a música em reprodução no dispositivo Bluetooth ligado através do Sistema de Cinema em Casa.
- 🔧 O Sistema de Cinema em Casa suporta apenas dados SBC de qualidade média (até 237kbps@48kHz) e não suporta dados SBC de alta qualidade (328kbps@44.1kHz).

- 🔧 A funcionalidade AVRCP é suportada. A funcionalidade irá diferir, consoante as especificações do dispositivo ligado.
- 🔧 Estabeleça ligação apenas a um dispositivo Bluetooth que suporte a função A2DP.
- 🔧 Apenas é possível emparelhar um dispositivo Bluetooth de cada vez.
- 🔧 As funções de procura e de ligação podem não funcionar correctamente nos seguintes casos:
 - Se existir um forte campo eléctrico perto ou em redor do sistema de cinema em casa.
 - Se vários dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados com o produto em simultâneo.
 - Se o dispositivo Bluetooth estiver desligado, mal colocado ou avariado.

Tenha em atenção que dispositivos como fornos microondas, adaptadores de redes sem fios, luzes fluorescentes e fogões a gás utilizam o mesmo intervalo de frequência que o dispositivo Bluetooth e podem provocar interferências eléctricas.

- 🔧 Para a melhor compatibilidade operacional entre um dispositivo Bluetooth e o sistema de cinema em casa, ou qualquer outro dispositivo, tal como um telemóvel, recomendamos que actualize o sistema operativo do dispositivo com a versão mais recente.

Para desligar o dispositivo Bluetooth do Sistema de Cinema em casa

Pode desligar o dispositivo Bluetooth do sistema de cinema em casa. Para obter instruções, consulte o manual do utilizador do dispositivo Bluetooth.

- Quando o sistema de cinema em casa estiver desligado do dispositivo Bluetooth, será apresentada a indicação **DISCONNECTED** no painel anterior.

Para desligar o Sistema de Cinema em Casa do dispositivo Bluetooth

Prima o botão (**F**) no painel anterior do Sistema de Cinema em Casa para mudar de **BT** para outro modo ou para desligar o sistema de cinema em casa.

- Excepto quando desligar o Sistema de Cinema em Casa através da alteração de funções, o dispositivo Bluetooth ligado irá aguardar algum tempo até obter resposta do Sistema de Cinema em Casa, antes de interromper a ligação. (O tempo até desligar pode variar conforme o dispositivo Bluetooth.)

Reproduzir Conteúdo

- ✎ No modo de ligação Bluetooth, a ligação Bluetooth será desactivada se a distância entre o sistema de cinema em casa e o dispositivo Bluetooth for superior a 10 m. Quando o dispositivo Bluetooth entrar novamente no raio de alcance do sistema ou reiniciar o dispositivo Bluetooth, tem de emparelhar outra vez o dispositivo e o sistema de cinema em casa para voltar a ligar.
- ✎ No modo Bluetooth, a protecção de ecrã inicia se o dispositivo Bluetooth se mantiver no modo de espera durante 5 minutos. Para voltar a ligar o dispositivo Bluetooth, desligue a protecção de ecrã e, em seguida, ligue o dispositivo. Para desligar a protecção de ecrã, prima qualquer botão do controlo remoto (o botão Volume, botões $\wedge \vee < >$, etc.)

Utilizar o Início Rápido de Bluetooth

Quando o sistema de cinema em casa está desligado, ligar um dispositivo inteligente ligado anteriormente ao produto com uma ligação Bluetooth pode activar o sistema de cinema em casa.

- ✎ O sistema de cinema em casa tem de estar ligado para que **Início Rápido** funcione.
 - ✎ Para utilizar esta função, defina **Definições > Sistema > Início Rápido** como **Ligado**.
 - ✎ Para utilizar esta função, é necessário que a ligação Bluetooth entre o Sistema de Cinema em Casa e o seu dispositivo inteligente tenha sido estabelecida antes. Ou seja, o sistema de cinema em casa deve constar da lista de dispositivos Bluetooth a que o seu dispositivo inteligente já estabeleceu ligação.
1. Ligue o seu dispositivo inteligente ligado previamente ao produto por Bluetooth. (Para obter informações sobre a ligação Bluetooth, consulte o manual do seu dispositivo inteligente.)
 2. Uma vez estabelecida a ligação, o sistema de cinema em casa liga-se automaticamente no modo **BT**.
 - Selecione a música pretendida para reproduzir no seu dispositivo inteligente.

Reproduzir Conteúdos de Fotografia

Pode reproduzir conteúdos de fotografia localizados num DVD, USB, dispositivo móvel ou PC.

Utilizar o Menu Ferramentas

Com uma fotografia apresentada, prima o botão **TOOLS** no controlo remoto.

Selecione **Definições** (ícone) no canto superior direito do ecrã e prima o botão **OK**. É apresentada a lista pendente do menu Ferramentas.

Def. Apresent. Diapositivos

- **Velocidade:** Selecione para definir a velocidade de apresentação.
- **Efeitos:** Selecione para definir os efeitos especiais da apresentação.

Rodar

Selecione esta opção para rodar a imagem. (Roda a imagem para a direita ou para a esquerda.)

Zoom

Selecione esta opção para ampliar a imagem actual. (Amplia até 4 vezes)

Modo Imagem

- **Dinâmico:** Selecione para aumentar a nitidez.
- **Padrão:** Selecione esta opção para a maioria das aplicações.
- **Filme:** A melhor definição para ver filmes.
- **Utilizador:** Permite regular as funções de nitidez e redução de ruído, respectivamente.

Música de Fundo

Selecione para ouvir música enquanto vê uma apresentação.

Modo Equalizador

Defina como **Ligado** para utilizar o equalizador. Personalize as suas próprias preferências de som utilizando as definições do equalizador.

Definições Equalizador




Esta função está disponível apenas quando **Modo Equalizador** está **Ligado**.

Enviar

Selecione **Enviar** para carregar os ficheiros seleccionados para os sites online (Picasa, Facebook, etc) ou dispositivos. Para utilizar a função **Enviar** com um site online, é necessário criar uma conta no site online e iniciar sessão utilizando a função de início de sessão. **Enviar** funciona essencialmente da mesma forma para música, fotografias e vídeos. Para obter instruções gerais, consulte "Utilizar a Função Enviar" na página 41.


Informação

Apresenta as informações da imagem.

-  Consoante o disco ou o dispositivo de armazenamento, o menu **Opções** pode ser diferente. Poderão não estar disponíveis todas as opções.
-  Para activar a função **Música de Fundo**, deve certificar-se de que o ficheiro de fotografia está guardado no mesmo suporte de armazenamento que o ficheiro de música. Contudo, a qualidade do som pode ser afectada pela velocidade de transmissão do ficheiro MP3, pelo tamanho da fotografia e pelo método de codificação.
-  Não é possível aumentar o tamanho das legendas e do gráfico de apresentação no modo de ecrã completo.

Utilizar os Menus Ordenar por e Opções quando a Lista de Ficheiros de Fotografia é Apresentada

Selecione a função **Filtro** (▼) e, em seguida, **Fotografias** para apresentar apenas ficheiros de música.

-  Apesar de o produto apresentar as pastas de todos os tipos de conteúdos, só serão apresentados os ficheiros do tipo de conteúdo seleccionado. Por exemplo, se seleccionou **Fotografias**, serão apresentados apenas ficheiros de fotografia.

No ecrã que apresenta a lista dos ficheiros de fotografia, utilize os botões **^ V <>** para seleccionar **Ordenar por** ou **Opções** em cima à direita e, em seguida, prima o botão **OK**.


Fotografias

Ordenar por

- **Data**
Agrupa todos os ficheiros de fotografia no suporte ou dispositivo de armazenamento por data. Clique num grupo para ver as fotografias nesse grupo.
- **Título**
Apresenta todos os ficheiros de fotografia no suporte ou dispositivo de armazenamento por título.
- **Pasta**
Apresenta todas as pastas do suporte ou do dispositivo de armazenamento.

Opções


- **Apresentação Diapositivos**
Inicia a apresentação de diapositivos. Apresenta todos os ficheiros na pasta actual, em seqüência. Se pretender criar uma apresentação de diapositivos com um grupo seleccionado de fotografias, consulte a secção Reproduzir seleccionados abaixo.
- **Reprod. Selec.**
Reprod. Selec. permite-lhe seleccionar uma faixa específica para reproduzir. O funcionamento é idêntico para todos os suportes. Consulte a secção "Utilizar a função Reproduzir Selecção com Multimédia Gravada (CDs, dispositivos USB, etc.)*" na página 36.
- **Enviar**
Selecione **Enviar** para carregar os ficheiros seleccionados para os sites online (Picasa, Facebook, etc) ou dispositivos. Para utilizar **Enviar** com o um site online, é necessário criar uma conta no site online e iniciar sessão utilizando a função de iniciar sessão.

-  Consoante o disco ou o dispositivo de armazenamento, o menu **Opções** pode ser diferente. Poderão não estar disponíveis todas as opções.

Utilizar a Função Enviar

1. Utilize os botões **^ V** para seleccionar **Enviar** e prima o botão **OK**. É apresentado o ecrã **Seleccção**.
2. Utilize os botões **^ V** para seleccionar uma imagem e, em seguida, prima o botão **OK**. É apresentada uma marca do lado esquerdo da imagem.
3. Repita o Passo 2 para seleccionar e assinalar imagens adicionais.
4. Para remover uma imagem da lista, avance para a imagem e, em seguida, prima o botão **OK** novamente. A marca na imagem é removida.

Reproduzir Conteúdo

- Quando terminar, prima os botões $\wedge \vee$ para seleccionar **Enviar** e prima o botão **OK**. É apresentada a janela Enviar com a lista de sites online (Picassa, Facebook, etc.) ou dispositivos para os quais pode enviar fotografias.
 - Seleccione um destino e prima o botão **OK**.
 - Se enviar fotografias para um site online, o site é iniciado. Inicie sessão e siga as instruções no ecrã.
-  Para enviar fotografias para um site online, é necessário ter uma conta registada nessa site.

Utilizar os Botões de Efeitos Especiais do Controlo Remoto

Função SOUND EFFECT




Permite seleccionar um modo que optimiza o som.

- Prima o botão **SOUND EFFECT**.
- Prima os botões $\wedge \vee$ para seleccionar o modo pretendido: **DSP**, **Virtual Surround**, **Modo SFE**, ou **Desporto**.
- Prima os botões $< >$ para seleccionar o efeito sonoro pretendido.

DSP

- ▼ **MP3 Enhancer**: Ajuda a melhorar a experiência auditiva (por. ex. música mp3). Pode aperfeiçoar o som de nível MP3 (24 kHz, 8 bits) para som de nível de CD (44.1 kHz, 16 bits).
- ▼ **Power Bass**: Aumenta o nível do volume dos tons de baixo e cria um efeito sonoro abafado.
- ▼ **Virtual 7.1** (Apenas para o modelo HT-J7500W): Criar um efeito sonoro de 7,1 Canais utilizando o sistema das colunas de 5,1 Canais.
- ▼ **Desligado**: Seleccione esta opção para uma audição normal.

 Seleccione **Config. Altifal. Simples > Modo Simples**, a indicação **DSP** é apresentada do modo seguinte. (A função **Config. Altifal. Simples** está disponível apenas no modelo HT-J7500W.)

Enhanced Stereo → **Mp3 Enhancer** → **Power Bass** → **Virtual Surround**

* **Enhanced Stereo** : Um efeito de campo de som que prolonga o som do canal para o canal surround.


Virtual Surround

Pode definir uma origem de entrada de dois canais para produzir som no modo surround de 5.1 canais.

Modo SFE

- ▼ **Symphony Hall in Boston (Hall 1)**: Permite ouvir um som claro, como se fosse ouvido numa sala de espectáculos.
- ▼ **Philharmonic Hall in Bratislava (Hall 2)**: Também emite um som claro, como se fosse ouvido numa sala de espectáculos, mas com menos intensidade do que HALL1.
- ▼ **Jazz Club in Seoul B**: Definição recomendada para ouvir Jazz.
- ▼ **Church in Seoul**: Dá a sensação de estar no interior de uma grande igreja.
- ▼ **Amphitheater (Rock)**: Definição recomendada para ouvir Rock.
- ▼ **Desligado**: Seleccione esta opção para uma audição normal.



Desporto

-  Consoante o disco ou o dispositivo de armazenamento, o nome desta função pode ser diferente.
- ▼ **Anúncio**: Dá destaque à voz do comentador durante um jogo para aumentar a concentração no jogo.
- ▼ **Estádio**: Dá destaque ao som dos espectadores durante um jogo para aumentar a sensação de proximidade.
- ▼ **Desligado**: Seleccione esta opção para uma audição normal.

DTS Neo:Fusion II / 3D Sound



Pode desfrutar de som surround mais natural e intenso com tonalidades mais ricas ajustando a profundidade de som utilizando as opções de nível.

- **DTS Neo:Fusion II** : **Desligado** → **Ligado**
- **3D Sound** (Apenas para o modelo HT-J7500W) : **Desligado** → **Alto** → **Baixo**
-  **3D Sound** não está disponível no modo **FM**.
-  A opção **3D Sound** é apresentada apenas se seleccionar **Config. Altifal. Simples > Modo Simples**.

Serviços da Rede

Pode utilizar vários serviços fornecidos pela rede, como a transmissão em sequência de vídeos ou aplicações online, ligando o produto à rede.

Para utilizar os serviços de rede, é necessário:


1. Ligue o produto a uma rede.
(Consulte a página 14)
2. Configure as definições de rede.
(Consulte as páginas 23–25)


Iniciar Sessão na Sua Conta Samsung

Antes de aceder a **SAMSUNG APPS**, sugerimos que inicie sessão na sua conta Samsung.

Se não tiver uma conta Samsung, crie uma seleccionando **Criar Conta**.

Para criar uma conta Samsung, execute os seguintes passos:

1. Com o ecrã de inicial apresentado, prima o botão . É apresentado o ecrã **Iniciar Sessão**.
2. Selecciono o campo ID e, em seguida, prima o botão **OK**. É apresentada a janela de teclado.
3. Utilize o teclado para introduzir o seu endereço de correio electrónico. Quando terminar, seleccione o botão **Concluído** e, em seguida, prima o botão **OK**. É novamente apresentado o ecrã **Iniciar Sessão**.
4. Selecciono o campo de palavra-passe e, em seguida, prima o botão **OK**. É apresentada a janela de teclado.
5. Utilizando o teclado, introduza a sua palavra-passe. Quando terminar, seleccione o botão **Concluído** e, em seguida, prima o botão **OK**. É novamente apresentado o ecrã **Iniciar Sessão**.
6. Para facilitar o início de sessão no próximo acesso, seleccione **Iniciar sessão automat.** e, em seguida, prima o botão **OK**.
7. Selecciono **Iniciar Sessão** e, em seguida, prima o botão **OK**.
8. É apresentado o ecrã **Termos e Condições da conta Samsung**.
9. Selecciono **Concordo** e, em seguida, prima o botão **OK**.
10. Selecciono uma imagem que pretenda utilizar para identificar a sua conta e prima o botão **OK**.
11. Selecciono **Concluído**.

- Se seleccionou **Iniciar sessão automat.**, a próxima vez que iniciar sessão, o produto irá introduzir automaticamente o seu correio electrónico e a sua palavra-passe. Apenas precisa de seleccionar **Iniciar Sessão**.
- Se premir o botão  depois de iniciar sessão, o ecrã **Iniciar Sessão** é apresentado. Pode seleccionar **Ligar Contas**, **Editar Perfil**, **Remover Conta** e **Terminar sessão**.

Antes de utilizar o SAMSUNG APPS

Se não configurou o Smart Hub, quando utilizar o **SAMSUNG APPS** pela primeira vez, o produto irá solicitar que execute o procedimento de configuração do Smart Hub.

1. No ecrã inicial, seleccione **SAMSUNG APPS** e, em seguida, prima o botão **OK**.
 2. É apresentada a janela Smart Hub a confirmar se pretende configurar o Smart Hub. Selecciono **Sim** e, em seguida, prima o botão **OK**. É apresentado o ecrã de boas vindas.
 3. Selecciono **Iniciar** e, em seguida, prima o botão **OK**. É apresentado o ecrã **Política de Privacidade, Termos e Condições do Smart Hub**.
 4. No ecrã **Serviços e Escolhas Adicionais**, tem de rever e aceitar os termos e condições e a política de privacidade do Smart Hub para utilizar.
 5. Percorra o ecrã para baixo e, em seguida, clique nos botões **Ver detalhes** para ler os documentos completos.
- Selecione **Concordo com tudo** e, em seguida, prima o botão **OK**. É apresentado o ecrã de conclusão da configuração. Prima o botão **OK**.


Não é necessário dar o seu consentimento ao Aviso de Privacidade Suplementar, mas caso não o faça uma ou duas funcionalidades Smart TV poderão não estar disponíveis.

Utilizar SAMSUNG APPS

No ecrã **SAMSUNG APPS**, pode transferir aplicações da Internet e iniciar e executar aplicações transferida no seu televisor. Para aceder a algumas aplicações, é necessário ter uma conta Samsung.

- ✎ Durante a reprodução de conteúdo multimédia nas **SAMSUNG APPS**, prima sem soltar o botão ►|| no controlo remoto para colocar a reprodução em pausa. Para parar a reprodução, prima sem soltar o botão ►|| (SAIR) no controlo remoto.

O Ecrã SAMSUNG APPS em Resumo

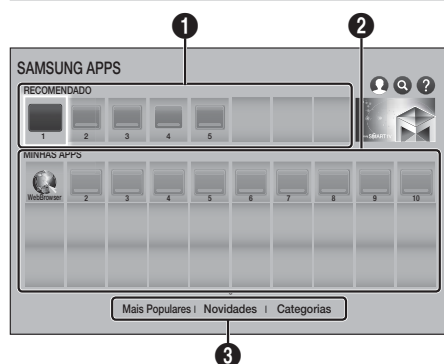

1	RECOMENDADO: Apresenta conteúdos recomendados geridos pela Samsung. Não pode eliminar as aplicações recomendadas.
2	MINHAS APPS: Apresenta a sua galeria pessoal de aplicações modificáveis, no ecrã MINHAS APPS .
3	Mais Populares, Novidades e Categorias: Seleccione para ver e transferir aplicações adicionais.

Quando aceda ao ecrã **SAMSUNG APPS** pela primeira vez, o Sistema de Cinema em Casa transfere automaticamente um grupo de aplicações gratuitas. Depois de estas aplicações serem transferidas, são apresentadas no ecrã **SAMSUNG APPS**. Para ver aplicações adicionais, seleccione **Mais Populares**, **Novidades**, ou **Categorias** na secção inferior do ecrã e, em seguida, prima o botão OK.

Mais Populares apresenta as aplicações mais populares e **Novidades** as novidades. **Categorias** apresenta um conjunto de ícones que representam categorias como **Vídeo**, **Jogos** e **Desporto**. Seleccione um ícone de categoria e prima o botão OK. O Sistema de Cinema em Casa apresenta as aplicações nessa categoria.

Transferir uma Aplicação

1. Seleccione **Mais Populares**, **Novidades**, ou **Categorias** e, em seguida, prima o botão OK.
2. Se seleccionou **Categorias**, seleccione um ícone de categoria e prima o botão OK. Caso contrário, avance para o Passo 3.

✎ Nos ecrãs **Mais Populares**, **Novidades** e **Categorias**, é apresentada uma seta verde nas aplicações já transferidas.

3. Seleccione a aplicação que pretende transferir e, em seguida, prima o botão OK. É apresentado o ecrã de informações detalhadas da aplicação.
4. Seleccione o botão **Transferir** no ecrã e prima o botão OK. **Transferir** muda para **Cancelar** e a aplicação começa a ser transferida.
5. Se pretender cancelar a transferência, seleccione **Cancelar** e prima o botão OK.
6. Quando a transferência terminar, **Cancelar** muda para **Abrir**. Seleccione **Abrir** e prima o botão OK para iniciar a aplicação. Em alternativa, prima o botão ◀ (VOLTAR) até que o ecrã **SAMSUNG APPS** volte a ser apresentado. A aplicação transferida é apresentada no ecrã de aplicações em **MINHAS APPS**.

Iniciar uma Aplicação

1. Selecione **SAMSUNG APPS** no ecrã inicial e, em seguida, prima o botão **OK**.
2. No ecrã **SAMSUNG APPS**, utilize os botões **^ V <>** para seleccionar uma aplicação e, em seguida, prima o botão **OK**. A aplicação é iniciada.

O Menu Opções

O menu Opções permite adicionar e eliminar aplicações de **MINHAS APPS**. Permite igualmente alterar a posição de qualquer aplicação nas **MINHAS APPS** bem como actualizar aplicações.

Mover

1. No ecrã **MINHAS APPS**, selecione a aplicação que pretende mover e prima o botão **OK** durante 3 segundos. O menu Opções é apresentado.
2. Selecione **Mover** e, em seguida, prima o botão **OK**.
3. Utilize os botões **^ V <>** para mover a aplicação.
4. Quando a aplicação estiver na posição pretendida, prima o botão **OK** ou **→|** (SAIR).

Apagar

1. No ecrã **MINHAS APPS**, selecione a aplicação que pretende eliminar e prima o botão **OK** durante 3 segundos. O menu Opções é apresentado.
2. Selecione **Apagar** e, em seguida, prima o botão **OK**.
3. Utilize os botões **<>** para seleccionar **Sim** e, em seguida prima o botão **OK**.

Multi Elim.

1. No ecrã **MINHAS APPS**, selecione a aplicação que pretende eliminar e prima o botão **OK** durante 3 segundos. O menu Opções é apresentado.
2. Selecione **Multi Elim.** e, em seguida, prima o botão **OK**.
3. Utilize os botões **^ V <>** para seleccionar as aplicações que pretende eliminar e prima o botão **OK**.
4. Utilize o botão **V** para seleccionar **Apagar** e, em seguida prima o botão **OK**.

Ver detalhes

1. No ecrã **MINHAS APPS**, selecione a aplicação para a qual pretende ver informações detalhadas e prima o botão **OK** durante 3 segundos. O menu Opções é apresentado.
2. Selecione **Ver detalhes** e, em seguida, prima o botão **OK**.

Alterar vista

1. No ecrã **MINHAS APPS**, selecione uma aplicação e prima o botão **OK** durante 3 segundos. O menu Opções é apresentado.
2. Selecione **Alterar vista** e prima o botão **OK**. Se a vista actual for Mais reproduzidos, é apresentada a confirmação para alterar para Visualização personalizada. Se a vista actual for Visualização personalizada é apresentada a confirmação para alterar para Mais reproduzidos. A opção Mais reproduzidos ordena as aplicações pelo número de vezes em que a aplicação foi executada. Visualização personalizada permite ordenar as aplicações por preferência.
3. Selecione **OK** e prima o botão **OK** para alterar a visualização.

Bloquear/Desbloquear

Bloquear uma aplicação impede que seja eliminada acidentalmente.

1. No ecrã **MINHAS APPS**, selecione a aplicação que pretende bloquear e prima o botão **OK** durante 3 segundos. O menu Opções é apresentado.
2. Selecione **Bloquear/Desbloquear** e, em seguida, prima o botão **OK**.
3. É apresentada a janela de introdução do PIN. Introduza o código PIN. Prima sem soltar o botão **123** até que o teclado numérico seja apresentado no ecrã. Quando o teclado numérico é apresentado, selecione um número utilizando o botão **^ V <>** e, em seguida, prima o botão **OK**. Se não definiu um PIN, introduza o PIN predefinido: 0000.
4. É apresentada uma caixa de verificação junto de cada ícone da aplicação. Utilize o botão **^ V <>** para mover para a aplicação que pretende bloquear e prima o botão **OK** para seleccionar. É apresentada uma marca de verificação no ícone.

Serviços da Rede

5. Repita o Passo 4 para seleccionar outras aplicações. Utilize **Seleccionar Tudo** ou **Desmarcar Tudo** na secção inferior do ecrã para seleccionar ou desmarcar todas as aplicações em simultâneo. Para desmarcar aplicações individuais, seleccione a aplicação novamente e prima o botão **OK**. A marca de verificação é eliminada.
6. Quando terminar de seleccionar, avance para **Guardar** na secção inferior do ecrã e prima o botão **OK**.
7. É apresentada uma marca de bloqueio no ícone da aplicação seleccionada. Será solicitado que introduza o número PIN para eliminar ou desbloquear uma aplicação bloqueada.

Actualizar aplicações

1. No ecrã **MINHAS APPS**, seleccione qualquer aplicação e, em seguida, prima o botão **OK** durante 3 segundos. O menu Opções é apresentado.
2. Seleccione **Actualizar aplicações** e, em seguida, prima o botão **OK**.
3. O ecrã **Actualizar aplicações** apresenta uma lista de todas as aplicações com actualizações disponíveis. Seleccione cada aplicação que pretende actualizar e, em seguida, prima o botão **OK**. Também pode seleccionar **Selec. Todos** para actualizar todas as aplicações da lista.
4. Seleccione **Actual.** e, em seguida, prima o botão **OK**.

Screen Mirroring

A função **Screen Mirroring** permite ver o ecrã do seu smartphone ou dispositivos tablet Android no televisor ligado ao produto.

1. No ecrã inicial, seleccione **Screen Mirroring** e, em seguida, prima o botão **OK**.
2. Inicie **AllShare Cast** ou **Screen Mirroring** no seu dispositivo.
3. No seu dispositivo, procure o nome do produto na lista de dispositivos disponíveis e, em seguida, seleccione-o.
4. O televisor apresenta uma mensagem de ligação (por exemplo, Connecting to Android_92gb...(A ligar a Android_92gb...)) e depois apresenta a mensagem de ligação efectuada.
5. Após um breve momento, o ecrã do seu dispositivo é apresentado no ecrã do televisor.
6. Para parar **Screen Mirroring**, prima o botão **→** (SAIR) ou **↻** (VOLTAR) no controlo remoto ou sai da função **Screen Mirroring** no seu smartphone.

- ✎ Pode estabelecer ligação a um dispositivo que suporte AllShare Cast ou Screen Mirroring. Tenha em atenção que todos os dispositivos com AllShare Cast ou Screen Mirroring podem não ser totalmente compatíveis, dependendo do fabricante. Para obter mais informações sobre o suporte de ligação a dispositivos móveis, consulte o sítio da Web do fabricante.
- ✎ Ao utilizar a função **Screen Mirroring**, poderão ocorrer irregularidades na reprodução de vídeo ou áudio, conforme o ambiente de utilização.
- ✎ As transmissões Bluetooth podem interferir com o sinal **Screen Mirroring**. Antes de utilizar a função **Screen Mirroring**, é recomendado desligar a função de Bluetooth no smartphone ou dispositivo smart (tablet, etc.)

Utilizar o Navegador da Web

Pode aceder à Internet através da aplicação Navegador da Web.

1. Seleccione **SAMSUNG APPS** no ecrã inicial e prima o botão **OK**.
 2. No ecrã **SAMSUNG APPS**, seleccione **WebBrowser** e prima o botão **OK**.
- ✎ Quando executa o navegador da Web com o produto ligado por HDMI a um televisor compatível com **BD Wise** e a função **BD Wise** está activada, o navegador é maximizado de modo a preencher o ecrã e a resolução do televisor é definida automaticamente com a resolução optimizada.
 - ✎ O navegador da Web não é compatível com aplicações Java.
 - ✎ Os conteúdos do Flash Player não podem ser reproduzidos com o navegador da Web.
 - ✎ Se tentar transferir um ficheiro e não for possível guardar o ficheiro, será apresentada uma mensagem de erro.
 - ✎ As funções de comércio electrónico (aquisição de produtos online) não são suportadas.
 - ✎ ActiveX não é suportado.
 - ✎ O acesso pode ser bloqueado por alguns sítios da Web ou por navegadores da Web utilizados por determinadas empresas.

Navegação com ligações e Navegação ponteiro


O navegador da Web fornece dois tipos de navegação, Navegação de ponteiro e Navegação com ligações. Quando inicia o navegador pela primeira vez, Navegação de ponteiro está activa. Se está a utilizar um rato para navegar no navegador da Web, recomenda-se que deixe a Navegação de ponteiro activa. Com a Navegação de ponteiro pode mover o ponteiro utilizando as setas de direcção no controlo remoto. O ponteiro desloca-se livremente pelo ecrã, semelhante ao ponteiro de um computador quando utiliza um rato. Com Navegação com ligações, utiliza as teclas de seta para mover o realce de uma ligação, botão ou campo de introdução para o seguinte. O realce está limitado a ligações, botões e campos de introdução.

Para activar a Navegação com ligações, siga os passos seguintes:

1. Utilize os botões **^** **v** **<** **>** do controlo remoto para mover o ponteiro para o ícone Navegação com ligações no canto superior direito do ecrã. O ícone de Navegação com ligações é o terceiro ícone à direita. O ponteiro estará na posição correcta se o ícone ficar azul e o texto "Link Browsing" for apresentado no ecrã.
2. Prima o botão **OK**. A Navegação com ligações está activada e permanecerá activa sempre iniciar o navegador da Web ou até que mude para Navegação com ponteiro.

Painel de Controlo em Resumo


O Painel de Controlo que é executado na parte superior do ecrã possui diversos ícones que iniciam várias funções úteis. A descrição dos ícones é apresentada a seguir, começando pelo ícone mais à esquerda no ecrã.

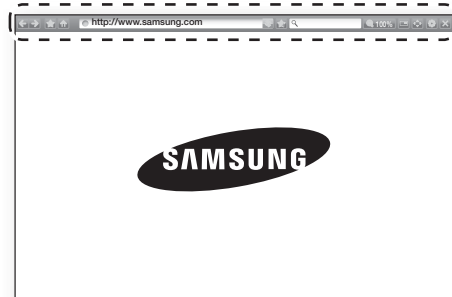

- : Passa para a página anterior.
- : Passa para a próxima página da Web.
- : Apresenta o ecrã Marcadores e Histórico. Pode marcar a página actual, seleccionar um marcador existente e editar e eliminar marcadores. Pode igualmente ver o histórico de navegação e seleccionar uma página para visitar novamente.
- : Passa para o ecrã inicial do navegador da Web.
- `http://www.samsung.com`: Permite introduzir o endereço de uma página manualmente utilizando a janela de teclado.
- : Volta a carregar a página actual para que seja actualizada no ecrã.
- : Adiciona a página actual aos seus marcadores.
- : Permite procurar informações introduzindo palavras ou caracteres através da janela de teclado. Consulte o tópico "Utilizar a janela de teclado" na página seguinte.
- `100%`: Permite aumentar ou diminuir o ecrã em várias percentagens.
- / : Permite alternar entre a Pointer Browsing (Navegação ponteiro) e a Link Browsing (Navegação com ligações).
- : Permite configurar as definições do navegador. Consulte o tópico "Utilizar o Menu de Configuração" na página 49.
- : Encerra o Navegador da Web.

Serviços da Rede


Utilizar a janela de teclado

Quando clicar em  <http://www.samsung.com>, em ou aceder a dados ou ao campo de introdução de texto e, em seguida, premir o botão **OK**, a janela de teclado é apresentada.




Para utilizar a janela de teclado com o seu controlo remoto, siga os passos seguintes:

1. Utilize os botões **^** **v** **<** **>** do controlo remoto para mover a selecção para uma letra ou número à sua escolha.
2. Prima o botão **OK** para introduzir uma letra ou um número no campo de introdução.
3. Para aceder às letras maiúsculas, mova a selecção para a tecla **Caps** no canto superior esquerdo e, em seguida, prima o botão **OK**. Prima novamente o botão **OK** com a tecla **Caps** realçada para aceder novamente às letras minúsculas.
4. Para aceder a símbolos e a sinais de pontuação adicionais, realce o botão **123#&** à esquerda e, em seguida, prima o botão **OK**.
5. Para eliminar um carácter introduzido, realce o botão **←** e prima o botão **OK**.
6. Para eliminar todos os caracteres introduzidos, mova a selecção para o botão **Apagar** e, em seguida, prima o botão **OK**.
7. Quando terminar, mova a selecção para o botão **Concluído** e, em seguida, prima o botão **OK**.

 Se tiver um teclado sem fios ligado ao seu produto, pode utilizar o teclado sem fios para introduzir letras, números, símbolos e pontuação. Tenha em atenção que o teclado sem fios apenas funcionará quando a janela de teclado for apresentada e apenas pode ser utilizado para introduzir letras, números, símbolos e pontuação.

Opções da janela de teclado

Para aceder às opções da janela de teclado, realce o botão  no canto inferior esquerdo do teclado e, em seguida, prima o botão **OK**.

Idioma

Seleccione o idioma para o teclado. Pode seleccionar Inglês, Francês, Russo, etc.

Texto recomendado

À medida que introduz texto, o teclado irá sugerir palavras. Pode definir esta função **Ligado** ou **Desligado**.

Repor dados de texto recomendados

A reposição elimina a memória do teclado Samsung. Seleccione **OK** para apagar tudo o que o teclado Samsung memorizou sobre o seu estilo de escrita, incluindo as palavras novas usadas.


Sugerir Letra Seguinte

À medida que introduz letras, o teclado prevê a próxima letra. As letras previstas são apresentadas num anel em redor da letra que acabou de introduzir. Pode seleccionar uma letra prevista ou avançar para outra letra. Pode definir esta função **Ligado** ou **Desligado**.

Pré-visualizar Carateres Acentuados

Seleccione esta opção se pretender introduzir letras com caracteres acentuados.

Utilizar o Menu de Configuração

O menu Configuração contém funções que controlam o modo como o Navegador funciona e as funções de segurança do Navegador. Para abrir o menu Configuração, realce o ícone  e, em seguida, prima o botão OK. Para seleccionar uma opção no menu de configuração, realce a opção e, em seguida, prima o botão OK.



Activar/Desactivar Agarrar

Activa e desactiva a função Capturar. Quando a função Capturar está ligada, pode deslocar uma página da Web para cima e para baixo sem arrastar a barra de deslocamento.

A função Capturar apenas está disponível para a Navegação de ponteiro.

Sites Aprovados

Permite restringir o acesso de crianças a páginas da Web não adequadas apenas permitindo o acesso a sítios da Web nos quais se registou.

Sempre que aceder a esta função, é apresentado o ecrã PIN. Prima sem soltar o botão 123 até que o teclado numérico seja apresentado no ecrã. Quando o teclado numérico é apresentado, seleccione um número utilizando o botão $\wedge \vee < >$ e, em seguida, prima o botão OK. Quando aceder a esta função pela primeira vez, introduza o código PIN predefinido, 0000. Pode alterar o PIN utilizando a função de reposição da palavra-passe para a função **Sites Aprovados**. Consulte abaixo.

- **Funcion. Sites Aprovados:** Liga ou desliga a função **Sites Aprovados**.
- **Redefinir pal.-passe p/ Sites Aprovados:** Altera a palavra-passe dos sítios da Web aprovados.
- **Adic. site actual:** Permite adicionar o sítio da Web actual à lista de sítios da Web aprovados.

- **Gerir Sites Aprovados:** Permite introduzir os URLs a adicionar à lista de sítios da Web aprovados e eliminar sítios desta lista. Se aceder esta função e não tiver adicionado quaisquer sítios à lista Approved Sites, não vai conseguir aceder a quaisquer sítios da Internet.

Procura Privada Ligada/Desligada

Activa ou desactiva o modo Privacidade. Quando o modo Privacidade está activado, o navegador não retém os URLs dos sítios que visitou. Se pretender activar o modo de privacidade, seleccione **Sim**.


Se o modo de privacidade estiver em execução, é apresentado o ícone “Parar” à frente do URL na parte superior do ecrã. Para desactivar o modo Privacidade, seleccione-o novamente quando este modo estiver activado.

Definir Motor de Pesquisa

Pode definir o motor de busca pretendido.

Defin. Navegador Web

- **Def. Página inicial:** Pode definir a página inicial do Navegador.
- **Bloq. pop-ups:** Activa ou desactiva o bloqueio de janelas instantâneas.
- **Bloq. de Página:** Pode definir se a publicidade é ou não bloqueada e seleccionar os URLs para os quais a publicidade está bloqueada.
- **Gerar:** Pode eliminar informações pessoais tais como o histórico dos sítios da Web e dados de navegação (cookies, etc.) e repor todas as configurações do navegador da Web para os valores de origem. Também pode definir a **Modo de Segurança**.


 Defina a **Modo de Segurança** como **Ligado** para evitar o acesso a sites maliciosos e de phishing e impedir que código malicioso seja executado.

- **Codificação:** Pode definir a configuração codificação das páginas da Web para Automático ou seleccionar o formato de codificação manualmente a partir de uma lista.
- **Ponteiro:** Pode definir a velocidade do cursor quando este está definido como Navegação com ligações.
- **Informações do Browser:** Apresenta o número da versão e as informações de direitos de autor (copyright) do Navegador da Web.

Ajuda

Fornece as informações básicas acerca do funcionamento do Navegador da Web.



Serviços da Rede

 Consoante o sítio da Web, algumas funções **Defin. Navegador Web** poderão não estar activadas. As funções que não estão activadas são apresentadas a cinzento e não podem ser utilizadas.

Ligar as suas Contas de Serviço de Internet ao Produto

A função Ligar Contas de Serviço permite ligar o produto às suas contas com serviços de Internet, como por exemplo, Pandora, onde o produto pode iniciar a sua sessão automaticamente ao iniciar a aplicação desse serviço.

Para criar uma ligação de conta de serviço, execute os seguintes passos:


1. No ecrã inicial, seleccione o botão  no canto superior direito e prima o botão **OK** para iniciar sessão na sua conta Samsung.
2. Depois de ter iniciado sessão, seleccione o botão  novamente e prima **OK**.
3. Seleccione **Ligar Contas** no ecrã A Minha Conta e, em seguida, prima o botão **OK**.
4. No ecrã **Ligar Contas**, seleccione o serviço que pretende ligar ao produto e depois prima o botão **OK**.
5. No ecrã de ID e palavra-passe introduza o ID que utiliza para iniciar sessão no serviço que seleccionou utilizando a janela de teclado. Quando terminar, seleccione **Concluído** e, em seguida, prima o botão **OK**.
6. Repita o mesmo processo para a palavra-passe. Quando terminar, seleccione **Concluído** e, em seguida, prima o botão **OK**.
7. Seleccione **OK** e, em seguida, prima o botão **OK**.

BD-LIVE™

Depois de ligar o produto à rede, pode usufruir de vários conteúdos de serviços relativos a filmes nos discos compatíveis com BD-LIVE.

1. Ligue uma memória USB à ficha USB no painel anterior do produto e, em seguida, verifique a memória restante. O dispositivo de memória tem de ter, pelo menos, 1 GB de espaço livre para guardar os serviços BD-LIVE.
2. Seleccione **Definições** no ecrã inicial e, em seguida, prima o botão **OK**.

3. Seleccione **Rede** e, em seguida, prima o botão **OK**.
4. Seleccione **Definições BD-Live** e, em seguida, prima o botão **OK**.
5. Seleccione **Gestão de Dados da BD** e, em seguida, prima o botão **OK**.
6. Seleccione **Seleção Dispositivo** e, em seguida, prima o botão **OK**.
7. Seleccione o dispositivo USB e, em seguida, prima o botão **OK**.
8. Introduza um disco Blu-ray compatível com BD-LIVE.
9. Seleccione um item da lista de conteúdos de serviços BD-LIVE fornecidos pelo fabricante do disco.

 A forma de utilização do BD-LIVE e os conteúdos fornecidos podem variar, consoante o fabricante do disco.

Informações Adicionais

Notas

Ligações

SAÍDA HDMI

- Dependendo do televisor, algumas resoluções de saída HDMI podem não funcionar.
- É necessário utilizar uma ligação HDMI para visualizar vídeos com a tecnologia 3D.
- Um cabo HDMI longo poderá causar interferências. Se tal ocorrer, defina **Cor Profunda HDMI** como **Desligado** no menu.

Definições

Definições 3D

- Em alguns discos 3D, para parar a reprodução de um filme durante a reprodução 3D, prima o botão **→** (SAIR) uma vez. O filme pára e a opção de modo 3D é desactivada. Para alterar a selecção de opção 3D quando está a reproduzir um filme 3D, prima o botão **→** (SAIR) uma vez. É apresentado o menu Blu-ray. Prima o botão **→** (SAIR) novamente e seleccione **Definições 3D** no menu Blu-Ray.
- Dependendo do conteúdo e da posição da imagem no ecrã do televisor, poderão ser apresentadas barras verticais negras no lado esquerdo, no lado direito ou em ambos os lados do ecrã.

Formato de TV

- Dependendo do tipo de disco, alguns formatos poderão não estar disponíveis.
- Se seleccionar um formato de imagem diferente do formato de imagem do ecrã do seu televisor, as imagens poderão parecer distorcidas.
- Se seleccionar **16:9 Original**, o conteúdo pode ser apresentado no formato **4:3 Pillarbox** (barras negras nos lados da imagem).

BD Wise (apenas produtos Samsung)

- Quando **BD Wise** está **Ligado**, a definição **Resolução** muda automaticamente para a predefinição **BD Wise** e **BD Wise** é apresentado no menu **Resolução**.
- Se o produto estiver ligado a um dispositivo que não suporta **BD Wise**, não poderá utilizar a função **BD Wise**.
- Para um funcionamento correcto de **BD Wise**, defina a opção **BD Wise** no produto e no televisor como **Ligado**.

Saída digital

- Certifique-se de que selecciona a **Saída digital** correcta porque poderá não ouvir qualquer som ou apenas ruído extremamente alto.
- Se o dispositivo HDMI (receptor de AV, televisor) não for compatível com formatos comprimidos (Dolby digital, DTS), o sinal de áudio é emitido como PCM.
- Os DVDs padrão não têm áudio BONUSVIEW nem efeitos sonoros de navegação.
- Alguns Blu-ray Discs não têm áudio BONUSVIEW nem efeitos sonoros de navegação.
- Esta configuração **Saída digital** não afecta saída de áudio (E/D) analógica ou HDMI para o televisor. Afecta a saída óptica e de áudio HDMI quando o produto está ligado a um receptor AV.
- Se reproduzir faixas de áudio MPEG, a saída de áudio é PCM, independentemente das selecções de **Saída digital** efectuadas (PCM ou Fluxo de bits).
- A **Saída digital** pode ser activada quando **Saída de Som** está definido como **Coluna da TV**.

Ligação à internet do BD-Live

- A ligação à Internet pode ficar limitada durante a utilização dos conteúdos BD-LIVE.

Anynet+ (HDMI-CEC)

- Dependendo do televisor, certas resoluções de saída HDMI podem não funcionar. Consulte o manual do utilizador do televisor.
- Esta função não está disponível se o cabo HDMI não suportar CEC.
- Se o seu televisor Samsung tiver um logótipo Anynet+, significa que suporta a função Anynet+.


Gestão de Dados da BD

- No modo de memória externa, a reprodução do disco poderá ser interrompida se desligar o dispositivo USB durante a reprodução.
- Apenas os dispositivos USB formatados no sistema de ficheiros FAT (etiqueta de volume DOS 8.3) são suportados. É recomendado utilizar dispositivos USB com suporte do protocolo USB 2.0 com velocidade de leitura/gravação de 4 MB/seg. ou superior.
- A função de retomar a reprodução poderá não funcionar após a formatação do dispositivo de armazenamento.
- A memória total disponível para **Gestão de Dados da BD** pode variar, conforme as condições.

DivX® Video On Demand

- Para obter mais informações sobre DivX(R) VOD, visite "http://vod.divx.com".

Visor frontal

- Não é possível alterar a luminosidade do botão  e o botão VOL +, -.

Definição Colunas

- Quando **Saída de Som** está definido como **Coluna da TV**, o áudio é emitido pelas colunas do televisor.

Áudio HDMI

- Quando a saída de áudio HDMI é efectuada para as colunas do televisor, o som é automaticamente ajustado para 2 canais.

Canal Retorno Áudio


- Quando **Anynet+ (HDMI-CEC)** está **Desligado**, a função **Canal Retorno Áudio** não está disponível.
- Utilizar um cabo HDMI sem certificação ARC (Audio Return Channel) poderá causar problemas de compatibilidade.
- A função ARC só está disponível se o televisor ligado for compatível com ARC.

Reprodução

Reproduzir Ficheiros de Vídeo

- Os ficheiros de vídeo com velocidades de transmissão elevadas de 20 Mbps, ou mais, forcem as capacidades do produto e podem parar durante a reprodução.

Seleccionar o Idioma de Áudio

- O indicador  não será apresentado no ecrã se a secção BONUSVIEW não tiver definições de áudio BONUSVIEW.
- Os idiomas disponíveis através da função Audio Language (Idioma de Áudio) dependem dos idiomas codificados no disco. Esta função ou alguns idiomas podem não estar disponíveis.
- Alguns Blu-ray Discs podem permitir a selecção de bandas sonoras de áudio PCM ou em Dolby digital em inglês.

Seleccionar o Idioma das Legendas

- Conforme o Blu-ray Disc/DVD, poderá alterar o idioma das legendas no Menu do disco. Prima o botão **DISC MENU**.
- Esta função depende da selecção de legendas codificadas no disco e pode não estar disponível em todos os discos Blu-ray/DVDs.
- Caso o Blu-ray Disc tenha uma secção BONUSVIEW, as informações sobre o modo principal BONUSVIEW também são apresentadas.
- Esta função altera em simultâneo as legendas principais e secundárias.
- É apresentado o número total de legendas primárias e secundárias, respectivamente.

Reproduzir ficheiros JPEG

- Não pode aumentar o tamanho das legendas e gráficos de apresentação no modo de ecrã completo.

Reproduzir Conteúdo

Utilizar o botão TOOLS durante a reprodução de imagens

- Se o sistema de cinema em casa estiver ligado a um televisor compatível com BD Wise que tenha **BD Wise Ligado**, o **menulagem Definições** não será apresentado.
- A função **Música de Fundo** não irá funcionar a não ser que o ficheiro de música e de fotografia se encontrem no mesmo suporte de armazenamento. De igual modo, a qualidade do som pode ser afectada pela velocidade de transmissão do ficheiro MP3, pelo tamanho das fotografias e pelo método de codificação.

Disco e Compatibilidade de Formatos

Tipos de discos e conteúdos que podem ser Reproduzidos pelo Produto

Multimédia	Tipo de disco	Detalhes
VÍDEO	Blu-ray Disc 3D Blu-ray Disc	Disco BD-ROM ou BD-RE/-R gravado no formato BD-RE.
	DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R, VCD	DVD-VIDEO, discos DVD+RW/DVD-RW(M)/DVD-R/+R gravados e finalizados ou um suporte de armazenamento USB com conteúdos DivX, MKV, MP4, VCD.
MÚSICA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Música gravada em discos CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou num suporte de armazenamento USB com conteúdos MP3 ou WMA.
FOTOGRAFIA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Fotografias gravadas em discos CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou num suporte de armazenamento USB com conteúdos JPEG.










- 📎 O produto pode não reproduzir determinados discos CD-RW/-R e DVD-R devido ao tipo de disco ou condições de gravação.
- 📎 Se um disco DVD-RW/-R não tiver sido correctamente gravado no formato de vídeo DVD, não poderá ser reproduzido.
- 📎 O produto não reproduzirá conteúdo que tenha sido gravado num disco DVD-R com uma velocidade de transmissão superior a 10 Mbps.
- 📎 O produto não reproduzirá conteúdo que tenha sido gravado num disco BD-R ou num dispositivo USB com uma velocidade de transmissão superior a 30 Mbps.
- 📎 A reprodução pode não funcionar com alguns tipos de disco ou quando são utilizadas operações específicas, tais como a alteração do ângulo e das proporções. As caixas dos discos incluem informações detalhadas sobre os mesmos. Se necessário, consulte-as.
- 📎 Ao reproduzir um título BD-J, o carregamento pode demorar mais tempo do que o de um título normal ou algumas funções podem ser executadas de forma mais lenta.

Tipos de Discos que o Produto não Reproduz

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV-Disc, etc.
- DVD-RW (modo VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (CD-Gs reproduzem apenas áudio, não imagens.)
- DVD-RAM
- Super Audio CD (excepto a camada CD)
- Disco DVD-R de 3,9 GB para edição.

- 📎 Este produto pode não responder a todos os comandos de funcionamento pois alguns discos Blu-ray, DVD e CD permitem apenas um funcionamento específico e limitado e disponibilizam apenas determinadas funções durante a reprodução. Não se trata de um defeito do produto.
- 📎 A Samsung não garante que este produto reproduz todos os discos com os logótipos Blu-ray Disc, DVD ou CD pois os formatos dos discos podem sofrer evoluções e podem ocorrer problemas e erros durante a criação do software dos discos Blu-ray Disc, DVD e CD e/ou no fabrico dos mesmos.
- 📎 Em caso de questões ou problemas na reprodução de discos Blu-ray, DVD ou CD neste produto, contacte o Centro de Assistência ao Cliente da SAMSUNG. Pode também consultar este Manual para obter mais informações sobre as restrições de reprodução.
- 📎 Pode não ser possível reproduzir neste produto alguns discos comerciais e DVDs adquiridos fora da sua região.

Logótipos de Discos que podem ser Reproduzidos pelo Produto


	
Blu-ray Disc	3D Blu-ray Disc
	
BD-LIVE	Dolby
	
DTS	
	
Java	DivX
	
Sistema PAL no Reino Unido, França, Alemanha, etc..	

Código de região

Os produtos e os discos estão codificados por região. Tem de haver correspondência entre estes códigos de região para que se possa reproduzir o disco. Se os códigos não corresponderem, o disco não será reproduzido. O código de região deste produto é apresentado no painel traseiro do produto.


Tipo de disco	Código de região	Área
Blu-ray Disc		América do Norte, América Central, América do Sul, Coreia, Japão, Taiwan, Hong Kong e Sudoeste Asiático.
		Europa, Gronelândia, Territórios Franceses, Médio Oriente, África, Austrália e Nova Zelândia.
		Índia, China, Rússia, Ásia Central e do Sul.

DVD-VIDEO		Os E.U.A., territórios pertencentes ao E.U.A. e Canadá
		Europa, Japão, Médio Oriente, Egipto, África do Sul, Gronelândia
		Taiwan, Coreia, Filipinas, Indonésia, Hong Kong
		México, América do Sul, América Central, Austrália, Nova Zelândia, Ilhas do Pacífico, Caraíbas
		Rússia, Europa Oriental, Índia, Coreia do Norte, Mongólia
		China


 Se o número de região de um disco Blu-ray/DVD não corresponder ao número de região deste produto, não é possível o produto reproduzir o disco.


AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Este produto pode reproduzir discos do formato AVCHD. Geralmente, estes discos são gravados e utilizados em câmaras de vídeo.
- O formato AVCHD é um formato de alta definição para câmaras de vídeo digitais.
- O formato MPEG-4 AVC/H.264 comprime imagens com uma maior eficácia relativamente ao formato de compressão de imagens convencional.
- Alguns discos AVCHD utilizam o formato "x.v.Colour". Este produto pode reproduzir discos AVCHD que utilizam o formato "x.v.Colour".
- "x.v.Colour" é uma marca comercial da Sony Corporation.
- "AVCHD" e o logótipo AVCHD são marcas comerciais da Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. e Sony Corporation.

 Alguns discos do formato AVCHD podem não ser reproduzidos, dependendo das condições de gravação.

 Os discos do formato AVCHD necessitam de ser finalizados.

 O "x.v.Colour" oferece uma gama de cores superior à dos discos de câmara de vídeo DVD normais.

 Alguns discos no formato DivX, MKV e MP4 podem não ser reproduzidos, consoante a resolução de vídeo e a taxa de fotogramas.

Formatos Suportados

Notas sobre a ligação USB

- O produto suporta armazenamento USB, leitores de MP3, câmaras digitais e leitores de cartões USB.
- O produto não suporta pastas ou nomes de ficheiros com mais de 128 caracteres.
- Alguns dispositivos USB/câmara digital podem não ser compatíveis com o produto.
- O produto suporta os sistemas de ficheiros FAT 16, FAT 32, e NTFS.
- Ligue os dispositivos USB directamente à porta USB do produto. A ligação através de um cabo USB pode causar problemas de compatibilidade.
- Inserir mais de um dispositivo de memória num leitor de vários cartões pode causar o funcionamento incorrecto do leitor.
- O produto não suporta o protocolo PTP (Peer to Peer).
- Não desligue um dispositivo USB durante a transferência ou gravação de dados.
- Quanto maior for a resolução da imagem, mais demorada será a respectiva apresentação.
- Este produto não reproduz ficheiros MP3 com DRM (Digital Rights Management) transferidos de sítios comerciais.
- O produto suporta apenas vídeos com uma velocidade de fotogramas inferior a 30fps.
- O produto suporta apenas dispositivos USB de classe de armazenamento em massa (MSC, Mass Storage Class) como pen drives e unidades USB HDD. (HUB não é suportado.)
- Determinados dispositivos USB HDD, leitores de vários cartões e pen drives poderão não ser compatíveis com este produto.
- Se alguns dispositivos USB requererem alimentação em excesso, poderão ser limitados pelo dispositivo de segurança do circuito.
- Se a reprodução de um unidade USB HDD estiver instável, forneça alimentação adicional ligando a unidade a uma tomada eléctrica. Se o problema persistir, contacte o fabricante da unidade USB HDD.
- A SAMSUNG não se responsabiliza por quaisquer danos em ficheiros de dados ou perda de dados.

Suporte de Ficheiros de Vídeo

Extensão de ficheiro	Contentor	Codec de Vídeo	Resolução	Velocidade de fotografamas (fps)	Velocidade de transmissão (Mbps)	Codec de Áudio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	MVC	1920x1080	24/25/30	60	AC3 LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core, LBR)
*.mkv		Motion JPEG				
*.asf		H.264 BP/MP/HP				
*.wmv		Divx 3.11 / 4 / 5 / 6				
*.mp4		MPEG4 SP/ASP				
*.mov		Window Media Video v9(VC1)				
*.3gp		AVS	1280x720	FHD : MAX 30 HD : MAX 60		
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v3	720x576	MAX 30		
*.ts		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)				
*.tp		H 263 Sorrenson	640x480	6~30	4	
*.trp		Microsoft MPEG-4 v1, v2				
*.mov		VP6				
*.flv	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis
*.vob	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	6~30	20	RealAudio 6
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.divx						
*.ps						

■ Limitações

- Os ficheiros não são suportados em caso de problemas com os conteúdos dos codecs suportados indicados acima.
- Não é garantida a reprodução normal se a informação do contentor do ficheiro estiver incorrecta ou se o ficheiro estiver danificado.
- A reprodução do som ou da imagem pode ser cortada nos conteúdos com uma velocidade de transmissão/ fotografamas superior ao padrão.
- A função de procura (skip) (ignorar) não se encontra disponível se a tabela do índice do ficheiro estiver danificada.
- Conforme o estado da rede, a reprodução pode ser interrompida se reproduzir conteúdos localizados na rede.
- Alguns dispositivos USB/câmara digital podem não ser compatíveis com o produto.
- O formato RMVB é suportado na China, em Hong Kong e no Sudoeste Asiático.
- O codec AVS é suportado para conteúdos apenas para a China
- A extensão *.ps é suportada para conteúdos apenas para a China
- O codec DivX não é suportado para conteúdos nos EUA

■ Decodificador de vídeo

- Suporta até H.264 Nível 4.1 (excepto FMO/ASO/RS)
- Não suporta VC1 AP L4
- Excepto para WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6 Inferior a 1280 X 720: 60 fotografamas máx. Acima de 1280 X 720: 30 fotografamas máx.
- Não suporta GMC 2 ou superior
- Para conteúdo 3D, é suportado apenas o tipo de sequência SVAF superior e inferior, lado a lado e esquerda/direita (2 ES).
- Suporta BD MVC Spec apenas

■ Decodificador de áudio

- Suporta WMA 10 Pro (Até 5.1)
- Não suporta áudio de WMA sem perda.
- Suporta o perfil M2
- O áudio ReadAudio 10 sem perda não é suportado para conteúdos para a China e Hong Kong
- Não suporta QCELP, AMR NB/WB
- vorbis: Suportado até 5.1 canais
- DD+: Suportado até 7.1 canais
- O codec DTS LBR é suportado apenas nos contentores MKV/MP4/TS

Apêndice

Suporte de Ficheiros de Música

Extensão de ficheiro	Tipo	Codec	Comentários
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Suporta até 2 canais
*.ogg	OGG	Vorbis	Suporta até 2 canais
*.wma	WMA	WMA	Suporta WMA 10 Pro (até 5.1) Não suporta áudio WMA sem perda Suporta até um perfil M2
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	tipo 0 e tipo 1 A função Procurar não é suportada Suportado apenas em USB
*.ape	ape	ape	NonSmart não suportado
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

Suporte de ficheiros de imagens

Extensão de ficheiro	Tipo	Resolução	Comentários
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640	-
*.png	PNG	4096x4096	-
*.bmp	BMP	4096x4096	-
*.mpo	MPO	15360x8640	-

Seleção de Saída Digital

Configuração		PCM	Fluxo de bits (Não processado)	Fluxo de bits (DTS Recodificado)	Fluxo de bits (Dolby D. Recodificado)
Ligação		Receptor AV com suporte de HDMI			
Sequência de áudio em Blu-ray Disc	PCM	Até 7,1 canais PCM	PCM	DTS recodificado	Dolby Digital recodificado *
	Dolby Digital	Até 5,1 canais PCM	Dolby Digital		
	Dolby Digital Plus	HT-J7500W : Até 5,1 canais PCM HT-J7750W : Até 7,1 canais PCM	Dolby Digital Plus		
	Dolby TrueHD		Dolby TrueHD		
	DTS		DTS		
	DTS-HD (Master Audio, High Resolution)		DTS-HD (Master Audio, High Resolution)		
	DTS-HD Master Audio		DTS-HD Master Audio		
PCM	PCM 2 canais				
Sequência de áudio em DVD	Dolby Digital	Até 5,1 canais PCM	Dolby Digital		
	DTS	HT-J7500W : Até 5,1 canais PCM HT-J7750W : Até 7,1 canais PCM	DTS		
Definição para Blu-ray Disc	Qualquer	Descodifica o áudio principal e o áudio BONUSVIEW em conjunto para áudio PCM e adiciona efeitos sonoros de navegação.	Emite apenas a transmissão de áudio principal para que o receptor AV descodifique fluxo de bits de áudio. Não é emitido áudio BONUSVIEW nem efeitos sonoros de navegação.	Descodifica o áudio principal e o áudio BONUSVIEW em conjunto para áudio PCM e adiciona efeitos sonoros de navegação e, em seguida, volta a codificar o áudio PCM em fluxo de bits de DTS.	Descodifica o áudio principal e o áudio BONUSVIEW em conjunto para áudio PCM e adiciona efeitos sonoros de navegação e, em seguida, volta a codificar o áudio PCM em fluxo de bits Dolby Digital ou PCM.

- Se a sequência de origem for de 2 canais ou mono, a definição "Dolby D Recodificado" não é aplicada. A saída será PCM 2 canais.

Os Blu-ray Discs podem incluir três sequências de áudio:

- Áudio principal: A faixa de áudio principal.
- Áudio BONUSVIEW: Uma faixa de áudio adicional, como os comentários do realizador ou dos actores.
- Efeitos sonoros de navegação: Quando selecciona opções do menu de navegação, pode ser emitido um efeito sonoro de navegação. Os efeitos sonoros de navegação são diferentes em cada Blu-ray Disc.

Resolução de acordo com o tipo de conteúdo

Configuração		Tipo de conteúdo	Blu-ray Disc	Conteúdos electrónicos/ Conteúdos digitais
		BD Wise	Resolução do Blu-ray Disc	1080p@60F
Auto.	Área vis. vídeo: Auto.	Saída UHD: Auto.	2160p@24F	2160p@24F
		Saída UHD: Desligado	1080p@24F	1080p@24F
	Área vis. vídeo: Desligado		Resolução máx. de entrada da TV	Resolução máx. de entrada da TV
Área vis. vídeo: Auto. (24 Fps) ★ Apenas 1080p			1080p@24F	1080p@24F
		1080p	1080p@60F	1080p@60F
		1080i	1080i	1080i
		720p	720p	720p
		576p/480p	576p/480p	576p/480p

Configuração			Tipo de conteúdo	DVD
			BD Wise	576i/480i
Auto.	Área vis. vídeo: Auto.	Conversão de DVD 24fps: Auto.	Saída UHD: Auto.	2160p@24F
			Saída UHD: Desligado	1080p@24F
	Conversão de DVD 24fps: Desligado			Resolução máx. de entrada da TV
Área vis. vídeo: Desligado				Resolução máx. de entrada da TV
Área vis. vídeo: Auto. (Conversão de DVD 24fps: Auto.) ★ Apenas 1080p				1080p@24F
			1080p	1080p@60F
			1080i	1080i
			720p	720p
			576p/480p	576p/480p

- ✎ Se o televisor ligado não suportar Área vis. vídeo ou a resolução seleccionada, é apresentada a mensagem "Se não forem apresentadas imagens após seleccionar "Sim", aguarde 15 segundos para voltar à resolução anterior. Pretende alterar a resolução?". Se seleccionar Sim, o ecrã do televisor apaga-se durante 15 segundos e, em seguida, a resolução é revertida para a resolução anterior automaticamente.
- ✎ Se o ecrã permanecer em branco após ter alterado a resolução, remova todos os discos e, em seguida, mantenha premido o botão **■** localizado no painel superior do produto, durante mais de 5 segundos. Todas as definições são repostas para os valores de origem. Execute novamente o procedimento de Definições iniciais. Em seguida, aceda a **Definições > Imagem > Resolução** no menu e seleccione a resolução correcta para o televisor.
- ✎ Ao executar o procedimento de Definições iniciais, seleccione novamente o idioma e o formato da imagem (tamanho do ecrã e formato) apenas. A reposição não afecta as definições de rede, pelo que pode ignorar a Configuração de Rede e a Actualização de software.
- ✎ Quando as predefinições de origem são repostas, todos os dados do utilizador guardados em BD serão eliminados.
- ✎ O Blu-ray Disc tem de dispor da funcionalidade de 24 fotogramas para que o produto utilize o modo Área vis. vídeo (24fps).

Resolução de problemas

Consulte a tabela abaixo sempre que este produto não funcionar correctamente. Se o problema não se encontrar descrito na tabela ou se este persistir após a aplicação da resolução, desligue o produto, desligue o cabo de alimentação e contacte o representante autorizado mais próximo ou o Centro de Assistência Electrónica da Samsung.

Sintoma	Verificação/Resolução
Não consegue ejectar o disco.	<ul style="list-style-type: none"> O cabo de alimentação está correctamente ligado à tomada? Desligue a alimentação e ligue-a novamente.
A reprodução não é iniciada.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique o número de região do disco Blu-ray/DVD. Poderá não ser possível reproduzir discos Blu-ray/DVD adquiridos no estrangeiro. Não é possível reproduzir CD-ROMs e DVD-ROMs neste produto. Certifique-se de que o nível de classificação está correcto.
A reprodução não é iniciada automaticamente ao premir o botão ►II.	<ul style="list-style-type: none"> Está a utilizar um disco deformado ou um disco com riscos na superfície? Limpe o disco.
Sem som.	<ul style="list-style-type: none"> O sistema de cinema em casa não reproduz som durante a reprodução rápida, reprodução em câmara lenta ou reprodução por fotogramas. As colunas estão correctamente ligadas? A configuração das colunas está correcta? O disco está muito danificado?
HT-J7500W: Só é emitido som de algumas colunas e não das 6 colunas.	<ul style="list-style-type: none"> Em determinados discos Blu-ray/DVD, o som é emitido apenas das colunas dianteiras. Verifique se as colunas estão ligadas correctamente. Regular o volume.
HT-J7750W: Só é emitido som de algumas colunas e não das 8 colunas.	<ul style="list-style-type: none"> Ao reproduzir áudio de um CD, de radio ou de televisor, a unidade emite o som apenas para as colunas anteriores.
HT-J7500W: Não é emitido som surround em 5,1 canais Dolby Digital.	<ul style="list-style-type: none"> O disco tem a marca "Dolby Digital 5,1 CH"? O som Dolby Digital surround em 5,1 canais é emitido apenas se o disco tiver sido gravado com som em 5,1 canais. O idioma de áudio está definido correctamente para Dolby Digital de 5,1 CH no ecrã de informações?
HT-J7750W: Não é emitido som surround em 7,1 canais Dolby Digital.	<ul style="list-style-type: none"> O disco tem a marca "Dolby Digital 7,1 CH"? O som Dolby Digital surround em 7,1 canais é emitido apenas se o disco tiver sido gravado com som em 7,1 canais. O idioma de áudio está definido correctamente para Dolby Digital de 7,1 CH no ecrã de informações?
O controlo remoto não funciona.	<ul style="list-style-type: none"> Está a utilizar o controlo remoto dentro dos limites de funcionamento e no ângulo correcto em relação ao sensor? As pilhas estão gastas?
<ul style="list-style-type: none"> O disco está a rodar mas não é produzida qualquer imagem. A qualidade da imagem é fraca e a reprodução irregular. 	<ul style="list-style-type: none"> A alimentação do televisor está ligada? Os cabos de vídeo estão correctamente ligados? O disco está danificado ou com impurezas? Um disco com defeito de fabrico poderá não ser reproduzível.
O idioma de áudio e das legendas não funcionam.	<ul style="list-style-type: none"> As funções de idioma de áudio e legendas não funcionarão se o disco não contiver os dados respectivos.

Apêndic

Sintoma	Verificação/Resolução
O ecrã do menu não é apresentado mesmo quando a função do menu está seleccionada.	<ul style="list-style-type: none">• Está a utilizar um disco que não contém menus?
Não é possível alterar o formato da imagem.	<ul style="list-style-type: none">• Pode reproduzir discos Blu-ray/DVD 16:9 no modo 16:9 Cheio, no modo 4:3 Normal, ou no modo 4:3 Convertido, mas os discos Blu-ray/DVD 4:3 são reproduzidos apenas no modo 4:3. Consulte a caixa do disco Blu-ray e, em seguida, selecione a função apropriada.
<ul style="list-style-type: none">• O produto não funciona. (Exemplo: O produto desliga-se ou é emitido um som estranho.)• O produto não funciona correctamente.	<ul style="list-style-type: none">• Prima sem soltar o botão SAIR do controlo remoto durante 5 segundos no modo EM ESPERA. Este procedimento repõe as definições originais da unidade.<ul style="list-style-type: none">- Utilizar a função REPOR irá apagar todas as definições guardadas. Não utilize esta função a não ser que seja necessário.
Esqueceu-se da palavra-passe de classificação parental.	<ul style="list-style-type: none">• Sem qualquer disco inserido no produto, prima sem soltar o botão INIT durante 5 segundos, no máximo. É apresentada a indicação INIT no ecrã e todas as definições são repostas para os valores predefinidos.<ul style="list-style-type: none">- Utilizar a função REPOR irá apagar todas as definições guardadas. Não utilize esta função a não ser que seja necessário.
Não é possível sintonizar uma transmissão de rádio.	<ul style="list-style-type: none">• A antena está correctamente ligada?• Se o sinal de recepção da antena for fraco, instale a antena externa de FM num local com boa recepção.
Ao ouvir áudio do televisor no produto, não é emitido som.	<ul style="list-style-type: none">• Se premir o botão ABRIR/FECHAR enquanto ouve áudio do televisor utilizando as funções D. IN ou AUX, as funções do disco Blu-ray/DVD são activadas e o áudio do televisor silenciado.
"Não Disponível" é apresentado no ecrã.	<ul style="list-style-type: none">• Não é possível concluir as funções ou acções desta vez porque:<ol style="list-style-type: none">1. Restrição do software do disco Blu-ray/DVD.2. O software do disco Blu-ray Disc/DVD não suporta a função (por exemplo, ângulos).3. A função não está momentaneamente disponível.4. Solicitou um número de título, de secção, ou um tempo de procura, fora do intervalo válido.
Se a saída HDMI estiver definida para uma resolução que não seja suportada pelo seu televisor (por exemplo, 1080p), a imagem pode não ser apresentada no televisor.	<ul style="list-style-type: none">• Mantenha premido o botão ■ no painel anterior, durante mais de 5 segundos sem qualquer disco inserido. Todas as definições são repostas nos valores de origem.
Nenhuma saída HDMI.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique a ligação entre o televisor e a tomada HDMI do produto.• Verifique se o televisor suporta as resoluções de entrada HDMI de 576p/480p/720p/1080i/1080p.
Saída de HDMI anormal apresentada no ecrã.	<ul style="list-style-type: none">• Se surgirem interferências no ecrã, significa que o televisor não é compatível com HDCP (High-bandwidth Digital content protection - Protecção de conteúdos digitais com elevada largura de banda).

Sintoma	Verificação/Resolução
BD-LIVE	
O sistema de cinema em casa não consegue ligar ao servidor BD-LIVE.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se a ligação à rede está a funcionar utilizando o menu Estado da Rede. • Verifique se o dispositivo de memória USB está ligado ao produto. • O dispositivo de memória tem de ter pelo menos 1 GB de espaço livre para guardar os serviços BD-LIVE. Pode verificar o tamanho disponível em Gestão de Dados da BD. (Consulte a página 51) • Verifique se a opção Ligação à internet do BD-Live está definida como Autorizar(tudo). • Se o problema se mantiver após o procedimento anterior, contacte o fornecedor de conteúdos ou actualize com o firmware mais recente.
Ocorre um erro ao utilizar o serviço BD-LIVE.	<ul style="list-style-type: none"> • O dispositivo de memória USB tem de ter pelo menos 1 GB de espaço livre para os serviços BD-LIVE. Pode verificar o tamanho disponível em Gestão de Dados da BD. (Consulte a página 51)

 Quando as predefinições de fábrica são repostas, todos os dados do utilizador guardados em BD são eliminados.



A Samsung Electronics declara que este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC.

Pode obter a Declaração de Conformidade original no endereço <http://www.samsung.com>, acedendo a Suporte > Encontre Assistência Técnica e introduzindo o nome do modelo.

Este equipamento pode ser utilizado em todos os países da UE.

Este equipamento só pode ser utilizado em interiores.

Características técnicas

Geral	Peso	2,70 kg
	Dimensões	430,0(L) x 55,0(A) x 312,0(P) mm
	Limites da temperatura de funcionamento	+5°C a +35°C
	Limites da humidade de funcionamento	10 % a 75 %
Sintonizador FM	Relação sinal/ruído	55 dB
	Sensibilidade útil	12 dB
	Distorção harmónica total	0.5 %
HDMI	Video	2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Áudio	Áudio PCM multi-canal, áudio de fluxo de bits, áudio PCM
Amplificador	Saída da coluna frontal	165W x 2(3Ω)
	Saída da coluna frontal (Apenas para o modelo HT-J7750W)	165W x 2(3Ω)
	Saída da coluna central	170W(3Ω)
	Saída da coluna surround	165W x 2(3Ω)
	Saída do subwoofer	170W(3Ω)
	Resposta em frequência	Entrada analógica: 20Hz~20kHz (±3dB)
		Entrada digital: 20Hz~40kHz (±4dB)
	Relação S/N	70 dB
Separação do canal	60 dB	
Sensibilidade de entrada	(AUX)500mV	

HT-J7500W							
Coluna do sistema	Impedância	Intervalo da frequência	Nível de pressão do som de saída	Potência consumida	Entrada máxima	Dimensões (L x A x P) (Unidade: mm)	Pesos (Unidade: kg)
Parte frontal	3 Ω	140Hz~20kHz	87dB/W/M	165W	330W	95,0 x 280,0 x 101,0	1,75
Surround						95,0 x 150,0 x 101,0	0,64
Centro		20Hz ~ 200Hz	88dB/W/M	170W	340W	320,0 x 80,5 x 101,0	1,02
Subwoofer						200,0 x 390,0 x 350,0	5,70
HT-J7750W							
Coluna do sistema	Impedância	Intervalo da frequência	Nível de pressão do som de saída	Potência consumida	Entrada máxima	Dimensões (L x A x P) (Unidade: mm)	Pesos (Unidade: kg)
Colunas Anteriores/ Frontais	3 Ω	140Hz~20kHz	87dB/W/M	165W	330W	95,0 x 1215,0 x 101,0 (Base do suporte: 276,0 x 23,0 x 264,0)	5,01
Surround						95,0 x 1160,0 x 101,0 (Base do suporte: 276,0 x 23,0 x 264,0)	4,73
Centro		20Hz ~ 200Hz	88dB/W/M	170W	340W	320,0 x 80,5 x 101,0	1,02
Subwoofer						200,0 x 390,0 x 350,0	5,70

✎ Não são suportadas velocidades de rede iguais ou inferiores a 10Mbps.

✎ A Samsung Electronics Co., Ltd reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

✎ O peso e as dimensões apresentados são valores aproximados.

✎ A concepção e as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

✎ Para obter informações sobre alimentação e consumo de energia, consulte a etiqueta no produto.

□ SWA-7000

Peso	0,73 kg
Dimensões (L x A x P)	50,0 X 201,3 X 132,0 mm
Limites da temperatura de funcionamento	+5°C a +35°C
Limites da humidade de funcionamento	10 % a 75 %
Saída	165W x 2 CH
Intervalo da frequência	20 Hz ~ 20 KHz
Relação S/N	65dB

Licenças



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de duplo-D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.



Para patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado ao abrigo da licença da DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, o Símbolo, DTS e o Símbolo em conjunto, & DTS-HD e o Símbolo em conjunto são marcas comerciais registadas da

DTS, Inc. DTS-HD Master Audio | Essential and DTS Neo:Fusion II são marcas comerciais da DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.



Este dispositivo com certificação DivX Certified® foi aprovado em rigorosos testes de certificação de reprodução de vídeo DivX®. Para reproduzir filmes DivX adquiridos, efectue primeiro o registo do seu dispositivo em vod.divx.com. Obtenha o seu código de registo na secção DivX VOD do menu de configuração do dispositivo.

Certificação DivX Certified® para reproduzir vídeo DivX® até HD 1080p, incluindo conteúdos especiais.

DivX®, DivX Certified® e os logótipos associados são marcas comerciais da DivX, LLC e são utilizados sob licença.

Este produto é abrangido por uma ou mais das seguintes patentes americanas: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.



Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e/ou noutros países.



Oracle e Java são marcas comerciais registadas da Oracle e/ou respectivas empresas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas comerciais dos respectivos proprietários.

Este item inclui tecnologia de protecção contra cópia, protegida por patentes americanas e por outros direitos de propriedade intelectual da Rovi Corporation. É proibido qualquer procedimento de desmontagem ou montagem.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™ e os logótipos são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association.

Este produto utiliza tecnologia Cinavia para limitar a utilização de cópias não autorizadas de alguns filmes e vídeos produzidos comercialmente e das respectivas bandas sonoras. Quando é detectada a utilização proibida de uma cópia não autorizada, é apresentada uma mensagem e a reprodução ou a cópia é interrompida. Pode obter mais informações sobre a tecnologia Cinavia no Cinavia Online Consumer Information Centre no endereço <http://www.cinavia.com>. Para solicitar informações adicionais sobre a Cinavia por correio, envie correspondência com o seu endereço para: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. "Este produto inclui tecnologia proprietária sob licença da Verance Corporation e está protegida pela patente dos EUA nº 7.369.677 e por outros patentes americanas e mundiais emitidas e pendentes, bem como pela protecção do segredo comercial para determinados aspectos dessa tecnologia. Cinavia é uma marca comercial da Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Todos os direitos reservados pela Verance. A alteração do funcionamento deste produto ou a sua desmontagem são proibidas.

- Aviso de Licença de Open Source

No caso da utilização de software "open source", as respectivas Licenças Open Source estão disponíveis no menu do produto.



Contacte a Samsung Internacional

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os nossos produtos, por favor contacte a linha de apoio a Clientes Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline , toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
MONTE-NGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(calkowity koszt polaczenia jak za 1 impuls wedlug taryfy operatora) ** (koszt polaczenia wedlug taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch_fr/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável em países com sistemas de recolha destes resíduos em separado)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.



Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável em países com sistemas de recolha destes resíduos em separado)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

