

Téléphone portable à clapet pour séniors Telme X210

Code : 001494202



Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage des appareils.

Suite à l'application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.

En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez d'acheter un produit neuf similaire.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les retirer de l'appareil et les déposer dans un centre de collecte.



Le décret relatif aux batteries usagées impose au consommateur de déposer toutes les piles et tous les accumulateurs usés dans un centre de collecte adapté (ordonnance relative à la collecte et le traitement des piles usagées). Il est recommandé de ne pas les jeter aux ordures ménagères !



Les piles ou accumulateurs contenant des substances nocives sont marqués par le symbole indiqué ci-contre signalant l'interdiction de les jeter aux ordures ménagères.

Les désignations pour le métal lourd sont les suivantes : **Cd** = cadmium, **Hg** = mercure, **Pb** = plomb. Vous pouvez déposer gratuitement vos piles ou accumulateurs usagés dans les centres de collecte de votre commune, dans nos succursales ou dans tous les points de vente de piles ou d'accumulateurs ! Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, ZAC Englos les Géants Lieu-dit Rue du Hem, TSA 72001 SEQUEDIN, 59458 Lomme CEDEX/France.

Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, micro-films ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement aux intitulés exacts mentionnés dans les différents menus et paramètres de l'appareil.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

Pour tout renseignement, contactez notre service technique au 0892 897 777

© Copyright 2014 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/01-20/JV

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.








Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Messages












Les **SMS** (également appelé "texto") sont des minismessages écrits de 160 caractères max.


Ouvrir le Menu des messages : ouvrir le Menu via la touche  ⇒ sélectionner **Messages** via la touche  ⇒ valider avec la touche 

● **Rubriques de menu** : **Écrire un message, Reçus, Non envoyés, Boîte d'envoi, Envoyés, Paramètres messages**


Écrire un message : dans le Menu **Messages** ⇒ **Écrire un message** ⇒ **Envoyer un message**
⇒ La saisie du texte s'effectue via le pavé numérique. Plusieurs caractères sont assignés à chaque touche du téléphone et ces caractères apparaissent après avoir appuyé plusieurs fois sur la touche. Par exemple, appuyer sur : 2x , 3x , 2x , 1x , 3x , 2x , 3x  pour écrire **Bonjour**.




Les symboles varient selon la version linguistique.

 .,-?!'@:#\$./_1	 p q r s 7 ß ...
 a b c 2 ä à å ã ä å æ ...	 t u v 8 ü ...
 d e f 3 đ é ...	 w x y z 9 û ...
 g h i 4 î ...	 Espace; 0
 j k l 5 ł ...	 Caractères spéciaux: .,?!'()"@ \/:
 m n o 6 ö ...	_ ; + - * = % & < > £ \$ % ...










● Changez de méthode de saisie en appuyant sur la touche  :
abc : minuscules uniquement **Abc** : minuscules & majuscules
ABC : majuscules uniquement **123** : chiffres

Envoyer des messages : entrez le texte ⇒ **Option** ⇒ **Envoyer à** ⇒ **Entrer le numéro** ou **Ajouter à partir des contacts** ⇒ **Option** ⇒ **Envoyer à**. Le message sera envoyé à tous les contacts de la liste des destinataires.

Recevoir des messages : un signal sonore bref et un message à l'écran vous informent que vous venez de recevoir un nouveau message. En appuyant sur la touche , vous pouvez immédiatement lire le message ou consulter la liste des messages déjà reçus via le Menu dans **Messages** ⇒ **Reçus**.

- **Sélectionner l'Index du Menu** : appuyez sur  pour sélectionner la fonction affichée à l'écran (**Option, OK, Sélectionner...**)
- **Quitter le Menu** : appuyez sur la touche  pour revenir à l'étape précédente ou appuyez plusieurs fois sur la touche  pour revenir au mode veille.

Téléphoner :

- **Prendre des appels entrants** : appuyez sur la touche 
- **Refuser des appels entrants** : appuyez sur la touche  ou fermez le téléphone
- **Mettre fin à une conversation** : appuyez sur la touche  ou fermez le téléphone
- **Sélectionner** : saisir le numéro de téléphone (avec l'indicatif régional) via le pavé numérique ⇒ ouvrir **Option** à l'aide de la touche  ⇒ lancer l'appel à l'aide de la touche 
- **Recomposition automatique du numéro en mémoire** : appuyez sur la touche  pour consulter le **Journal d'appels** ⇒ sélectionner un numéro à l'aide des touches  ET  ⇒ débutez vos appels en appuyant sur la touche 
- **Haut-parleur** : pendant une conversation choisir entre **Haut-parleur** et **Combiné** dans **Options**

Éteindre le téléphone :






- Pour éteindre l'appareil, appuyez pendant au moins 2 secondes sur la touche rouge 

Contacts




Aller dans Contacts :

- En mode veille, appuyez sur la touche 
- Ou ouvrir le Menu en appuyant sur la touche  ⇒ sélectionnez **Contacts** ⇒ validez à l'aide de la touche 

Enregistrer de nouveaux contacts (nom et numéro de téléphone) :

- Sélectionnez **Nouveau contact** à l'aide de la touche  puis validez à l'aide de la touche 
- ⇒ Sélectionnez l'emplacement de stockage **Vers SIM1**, **Vers SIM2** ou **Vers téléphone** à l'aide de la touche  ou 
- ⇒ Saisir le nom via le pavé numérique (voir le paragraphe "Écrire un message" pour la saisie de texte)
- ⇒ continuez en appuyant sur 
- ⇒ Saisir le numéro
- ⇒ Ouvrir **Option**, enregistrer en appuyant sur **OK**

Rechercher des contacts (noms et numéros) :

- Faire défiler les contacts à l'aide des touches  ou 
- Ou entrer les initiales du nom recherché via le clavier
- Faire défiler parmi la sélection avec 
- Ouvrir **Option** et sélectionner l'action à exécuter



Réglages pour contacts :

Dans Contacts : **Option** ⇒ **Paramétrages de stockage**

Appareil photos et photos




Votre téléphone portable dispose d'un appareil photo. Vous pouvez retrouver les photos que vous avez prises dans le Menu **Multimédia** ⇒ **Photos**.

Photographier :

En veille, activer la caméra à l'aide de la touche  ou dans le Menu **Multimédia** ⇒ **ouvrir l'appareil photo** ⇒ appuyer sur  pour prendre une photo.

Photos:

Vos photos sont listées dans le Menu **Multimédia** ⇒ **Photos**. Choisir **Option** ⇒ **Visionner** pour accéder à une photographie.



- Choisir  et/ou  pour feuilleter l'album photos.
 - Choisir  pour ouvrir **Option** pour l'image sélectionnée.
- Vous pouvez raccorder votre téléphone mobile à un PC pour transférer vos photos sur l'ordinateur.

Voici comment raccorder votre téléphone portable à un ordinateur:

Allumer le téléphone mobile ⇒ enficher le câble USB dans l'un des côtés de la prise de chargement du téléphone et dans l'autre côté sur le PC. Le message **Configuration USB** apparaît sur l'écran, sélectionner alors **Mémoire de masse** ⇒ l'ordinateur reconnaît ensuite le téléphone comme support amovible et vous pouvez alors transférer vos photos.

Calendrier

Dans le Menu ⇒ **Outils** ⇒ **Calendrier**

Naviguer à l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas et avec les touches  et  vers la gauche et vers la droite.



Réveil

Ouvrir le réveil :



Ouvrir le Menu à l'aide de  ⇒ **Outils** ⇒ **Réveil**

Réglage du réveil : jusqu'à 5 horaires réglables

À l'aide de  et  sélectionner une entrée ⇒ et modifier les réglages avec 

- **Statut** : le réveil sonne à l'heure saisie, quand le statut est activé (**ON**) 
- **Horaire** : saisir l'heure souhaitée via le pavé numérique ⇒ puis sauvegarder avec 
- **Répétition** : choisir entre **une fois, quotidiennement, jour**
- **Alarme sonore** : sélectionner une sonnerie

Le réveil sonne :

- **Éteindre le réveil** : appuyer sur la touche  pour arrêter le réveil
- **Couper le son du réveil** : appuyer sur la touche  pour que le réveil sonne de nouveau 5 minutes plus tard.

Calculatrice

Dans le Menu ⇒ Outils ⇒ Calculatrice

Sélectionnez les fonctions de calcul à l'aide des touches fléchées

Réglages

Sonneries et signaux :

Dans le Menu **Réglages** ⇒ **Profil audio**, sélectionnez un profil avec préréglages :

- **Mode général** : sonneries et fonctions vibrantes désactivées, indications visuelles à l'écran
- **Mode sans son** : uniquement indications visuelles à l'écran, pas de sonnerie d'appel, pas de fonctions vibrantes
- **Mode réunion** : indications visuelles à l'écran et vibrations, pas de sonnerie d'appel
- **Mode extérieur** : tonalités des touches, sonnerie SMS et fonctions vibrantes activées, volume sonore maximal

Dans **Profil audio**, vous pouvez effectuer des réglages personnalisés des sonneries, signaux et vibrations. Pour cela, ouvrir par exemple dans **Mode général** ⇒ **Option** ⇒ **Réglage** ⇒ sauvegarder les modifications via **Option** ⇒ **Sauvegarder**

Éclairage de l'écran / des touches :

Dans Menu, **Réglages** ⇒ **Réglage du téléphone** ⇒ **Autres réglages** ⇒ **Rétroéclairage**

Basculer entre Luminosité et Durée via les touches fléchées, modifier les valeurs à l'aide des touches **#** et *****.

Remarque : lorsqu'aucune saisie n'est opérée sur le téléphone pendant quelques secondes, alors l'écran s'éteint afin d'économiser de l'énergie. Lorsque vous recevez un appel ou appuyez sur une touche, l'écran s'allume de nouveau automatiquement.

Touches de numérotations abrégées :

Enregistrer, activer, modifier : **Réglages** ⇒ **Réglages d'appel d'urgence** ⇒ **Numérotation abrégée** ⇒ **M1** et **M2**

Remarque : les touches de numérotations abrégées doivent être activées : **Réglages** ⇒ **Réglages d'appel d'urgence** ⇒ **Statut** ⇒ **Activé**. **Appels** : appuyer pendant 3 secondes sur la touche de numérotation abrégée **M1** ou **M2**.

Réglages de sécurité :

Dans Menu, **Réglages** ⇒ **Réglages de sécurité**

- **Sécurité SIM1** : activée /désactivée, modifier le code PIN, modifier le code PIN2
- **Sécurité SIM2** : activée /désactivée, modifier le code PIN, modifier le code PIN2
- **Code téléphone** : utiliser le code téléphone, modifier le code téléphone (1122 par défaut)

Fonction double SIM :

Ce téléphone mobile peut accueillir deux cartes SIM, cela signifie que vous pouvez insérer deux cartes SIM en même temps.















Remarque : si vous n'utilisez qu'une carte SIM, insérez-la dans le support de carte SIM1. **Sélection de la carte SIM dans le Menu Réglages** ⇒ **Réglages double SIM**

Bluetooth :

Dans le Menu **Réglages** ⇒ **Connectivité** ⇒ **Bluetooth**



- **Bluetooth** : activé/désactivé

Symboles affichés à l'écran

 Intensité du signal réseau SIM 1	 Itinérance (à l'étranger)	 Appel manqué
 Nouveau SMS	 Réveil activé	 Mode : Général
 Mode : Silencieux (muet)	 Intensité du signal réseau SIM 2	 Voyant de batterie
 Renvoi des appels	 Raccorder casque	 Bluetooth
 Mode : Extérieur	 Mode : Réunion	

Premiers pas


Allumer le téléphone :



- Appuyez pendant au moins 2 secondes sur la touche rouge  pour allumer l'appareil
- Lors de la première utilisation d'une nouvelle carte SIM, saisir le code PIN à 4 chiffres (numéro d'identification personnel)
- Validez à l'aide de la touche verte 

Remarque : le code PIN est une combinaison à 4 chiffres permettant d'éviter qu'une tierce personne puisse allumer votre téléphone mobile. Vous avez le droit à 3 essais max. Après la troisième saisie erronée, la carte SIM ne peut alors être débloquée que grâce à un code PUK. Vous trouverez les codes PIN et PUK dans la documentation fournie par votre opérateur réseau.

Régler la langue, la date et l'heure :




Lorsque vous allumez pour la première fois votre téléphone mobile, la langue par défaut est l'anglais.

Modifier la langue : allez dans **Paramètres** ⇒ **Paramètres téléphone** ⇒ **Langue** ⇒ sélectionnez la langue à l'aide des touches fléchées puis validez à l'aide de la touche 

Régler l'heure et la date : **Réglages** ⇒ **Réglages téléphone** ⇒ **Heure et date** ⇒ **Régler heure/date** ⇒ saisir l'heure à l'aide du pavé numérique, appuyez sur  ⇒ saisir la date puis enregistrez à l'aide de la touche 

Remarque : le téléphone est maintenant en mode veille : l'appareil est allumé mais aucune fonction telle que la prise d'appel ou l'envoi de SMS n'est utilisée.

Utiliser le Menu :

- **Ouvrir le Menu** : en mode veille, appuyez sur la touche 
- **Naviguer dans le Menu** : défilez dans le Menu à l'aide des touches  et  et choisir entre **Appels, Contacts, Messages, Multimédia, Outils, Réglages**



Lentille appareil photo

Affichage LED

- Clignote lors du chargement
- Clignote lorsqu'un appel a été manqué
- Clignote lorsque vous recevez un nouveau SMS
- S'allume lorsque la batterie est faible

Prise casque

Lampe de poche



Haut-parleur

Touche d'appel d'urgence SOS

Appui long pour lancer le processus d'appel d'urgence

Couvercle de batterie

Fiche pour câble de chargement

- **Visibilité** : activé/désactivé
- **Mon périphérique** : recherche et gestion de l'appareil Bluetooth
- **Mon nom** : X210 (préinstallé par défaut)

Réinitialisation du téléphone :

Dans le Menu **Réglages** ⇒ **Réinitialiser aux réglages d'usine**.

Remarque : la mémoire du téléphone et tous les réglages personnalisés sont effacés.

Fonction appel d'urgence Telme


Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 numéros d'urgence (famille, amis).

Utiliser l'appel d'urgence:

En cas d'urgence, appuyez sur la touche d'appel d'urgence et maintenez appuyé.

- Un signal sonore continu retentit (pré-alarme) pendant 5 secondes, alertant également votre entourage.
- Les 5 numéros préenregistrés sont automatiquement appelés dans l'ordre que vous aurez préalablement défini. En parallèle, un SMS d'urgence est également envoyé. Ce processus est répété 3 fois.

Remarque : le téléphone ne détecte pas si une personne a répondu à l'appel d'urgence ou s'il s'agissait d'un répondeur et considère alors que l'appel a été pris en compte avec succès.

- Pour mettre fin à l'appel d'urgence, appuyez et maintenez la touche .
- Si aucun numéro d'urgence n'est enregistré, que le crédit de communication est arrivé à échéance ou que vous n'êtes pas autorisé à accéder à un réseau étranger (par ex., itinérance non déverrouillée), alors lorsque vous appuyez sur la touche, le téléphone appelle le numéro d'appel d'urgence 112.

Enregistrer/modifier des numéros d'appel d'urgence :

Dans le Menu **Réglages** ⇒ **Réglages des numéros d'appel d'urgence**

● Numéro d'appel d'urgence

- Sélectionnez l'entrée (1-5) que vous souhaitez modifier
- Saisissez le numéro d'appel d'urgence à l'aide du pavé numérique
- Sauvegardez avec **Option** ⇒ **Enregistré**


Remarque : si vous souhaitez enregistrer des numéros officiels (police, pompiers, etc.) comme numéros d'appel d'urgence, vous devez au préalable vous assurer auprès de chacune de ces institutions que cela est possible. Aucune responsabilité relative à des coûts éventuels ne sera engagée en cas d'appel involontaire.

Activer la touche d'appel d'urgence :

Dans le Menu **Réglages** ⇒ **Réglages d'appel d'urgence** ⇒ **Statut** ⇒ **Activé** ou **Désactivé**

Répondeur (boîte vocale)

Entrez le numéro de votre répondeur. Vous trouverez ce numéro dans la documentation de votre fournisseur réseau.

- **Enregistrer/modifier** : dans le Menu **Contacts** ⇒ **Option** ⇒ **Réglages mémoire** ⇒ **Répondeur** ⇒ **SIM1** ou **SIM2**
- **Appeler** : appuyez pendant 3 secondes sur la touche .

Radio FM

Dans le Menu ⇒ **Multimédia** ⇒ **Radio FM**

- **Options** : **Liste de stations**, **Saisie manuelle**, **Recherche automatique**
- **Recherche automatique** : à l'aide des touches numériques, renseignez la fréquence (touche **#** pour virgule) ⇒ sauvegardez sous **Option**
- **Recherche automatique de stations** : sous **Option** ⇒ **Recherche automatique** ⇒ valider ⇒ toutes les stations trouvées sont alors enregistrées dans la **Liste de stations**
- Changez de station à l'aide des touches **4** et **6**
- Changez de fréquence à l'aide des touches **2** et **8**
- Allumer/éteindre la radio FM à l'aide du bouton **5**
- Modifier le volume à l'aide des touches ***** et **#**

Insérer les cartes SIM

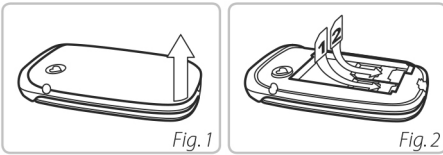


Fig. 1 : retirez le couvercle des piles

Fig. 2 : insérez la carte SIM avec les contacts dorés dessous

Insertion de la batterie et chargement

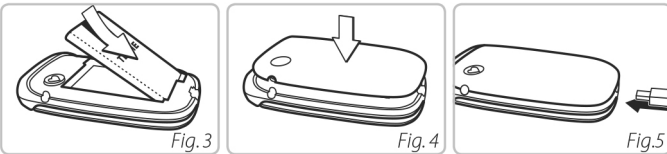


Fig. 3 : insérez la batterie, les contacts de la batterie doivent toucher les contacts dorés du téléphone mobile.

Fig. 4 : poussez le couvercle de la batterie jusqu'à entendre un clic.

Fig. 5 : enfichez le câble de charge dans la prise.

- Les barres se remplissent pendant le chargement
- Une fois la batterie pleine, les barres restent immobiles

Attention : rechargez la batterie pendant au moins 4 heures avant la mise en service. N'utilisez que des batteries et chargeurs qui autorisent une utilisation avec ce modèle spécial.

