

Intérieur

Décoration alimentée par piles

Bougie en cire à LED avec fonction de minuterie, rouge

N° de commande 1556116

Bougie en cire à LED avec fonction de minuterie, blanc

N° de commande 1556117



Polarlite®



Mode d'emploi

Utilisation prévue

Le produit fonctionne sur piles et sert pour la décoration à l'intérieur de locaux. Le produit fonctionne avec deux piles AA (non incluses). Le produit dispose d'une fonction de minuterie et produit un effet scintillant.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute transformation et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites précédemment, cela risque d'endommager le produit. Par ailleurs, une utilisation incorrecte peut être source de dangers tels que court-circuit, incendie. Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le. Ne transmettez le produit à des tiers qu'accompagné de son mode d'emploi.

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées des propriétaires correspondants. Tous droits réservés.

Contenu d'emballage

- Décoration alimentée par piles
- Mode d'emploi

Consignes de sécurité

Lisez le mode d'emploi avec attention en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. En cas de non-respect des consignes de sécurité et des informations données dans le présent mode d'emploi pour une utilisation correcte de l'appareil, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage personnel ou matériel consécutif. En outre, la responsabilité/garantie sera alors annulée.



a) Personnes / Produit

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas trainer le matériel d'emballage. Cela pourrait devenir un jouet pour enfants très dangereux.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter des dommages. Si vous découvrez le moindre dommage, le produit ne doit plus jamais être utilisé.
- Gardez le produit à l'abri de températures extrêmes, de la lumière du soleil directe, de secousses intenses, d'humidité élevée, d'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation en toute sécurité n'est plus possible, cessez d'utiliser le produit et protégez-le d'une utilisation accidentelle. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit :
 - présente des traces de dommages visibles,
 - le produit ne fonctionne plus comme il devrait,
 - a été stocké pour une période prolongée dans des conditions défavorables ou bien
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Maniez le produit avec précaution. À la suite de chocs, de coups ou de chutes, même de faible hauteur, l'appareil peut être endommagé.
- La diode LED chauffe durant l'utilisation. Maintenez le produit pendant l'usage à l'écart de matériaux facilement inflammables.
- Le produit n'est destiné que pour l'usage à l'intérieur.
- Attention ! Précautions à prendre avec les lampes à LED :
 - Ne regardez pas dans le faisceau de lumière LED !
 - Ne le regardez pas directement ou avec des instruments optiques !

- Le produit est fabriqué en cire véritable et est inflammable. Protégez-le de la lumière directe du soleil, des flammes et autres sources de chaleur. Mais, ne l'allumez surtout pas avec une allumette !


b) Piles

- Respecter la polarité lors de l'insertion des piles.
- Retirez les piles si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée pour éviter toute détérioration due à une fuite. Des piles qui fuient ou qui sont endommagées peuvent provoquer des brûlures acides lors du contact avec la peau ; l'utilisation de gants protecteurs appropriés est par conséquent recommandée pour manipuler les piles corrompues.
- Garder les piles hors de portée des enfants. Ne pas laisser trainer d'accumulateurs car des enfants ou des animaux pourraient les avaler.
- Toutes les piles doivent être remplacées au même moment. Le mélange de piles neuves et anciennes peut entraîner une fuite des piles et une détérioration du produit.
- Les piles ne doivent pas être démontées, court-circuitées ou jetées au feu. Ne jamais recharger des piles non rechargeables. Il existe un risque d'explosion !

c) Divers

- Tout entretien, ajustement ou réparation ne doit être effectué que par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez encore des questions auxquelles ce mode d'emploi n'a pas su répondre, nous vous prions de vous adresser à notre service technique ou à un expert.

Description du produit

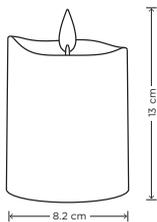

Mise en service

Le produit ne doit pas être utilisé dans ou sous l'eau.

Ne faites pas fonctionner le produit s'il se trouve encore dans son emballage.

Ne suspendez pas d'objets sur le produit et ne le couvrez pas.

Ne placez pas le produit à proximité de sources de chaleur telles que cheminée ou plaques de cuisinière !



La diode LED n'est ni variable, ni remplaçable.

1. Retirez le produit de son emballage. Retirez la feuille de protection.
2. Placez le produit sur une surface horizontale et sèche, telle que table, appui de fenêtre, etc.
3. Enlevez le couvercle du compartiment des piles.
4. Insérez deux nouvelles piles AA. Nous vous recommandons d'utiliser des piles de très bonne qualité. Respectez la bonne polarité (« + » = positif, « - » = négatif) comme indiqué dans le compartiment des piles.
5. Insérez le couvercle du compartiment des piles.
6. Allumez ou éteignez le produit avec l'interrupteur au dessous du produit (**On** = marche, **Off** = arrêt).

7. Ce produit possède une **fonction de minuterie**. Une fois allumée, le produit brille pendant environ 5 heures puis s'éteint automatiquement pour se rallumer ensuite 19 heures plus tard.

Exemple : Faites glisser l'interrupteur dans la minuterie de position à 15 heures. Il brille de 15 heures à 20 heures puis s'éteint automatiquement. Le lendemain, il se rallume toute seule à 15 heures. Ce cycle de fonctionnement se poursuit tant que le bouton marche/arrêt est sur **Timer** ou jusqu'à ce que les piles soient épuisées.

8. Éteignez le produit et retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas le produit sur une longue période.

Remplacement des piles

Le remplacement des piles est nécessaire si la diode LED ne s'allume plus.

- Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt soit sur la position **Off** avant d'ouvrir le compartiment des piles.
- Enlevez le couvercle du compartiment des piles.
- Retirez les piles usagées.
- Insérez deux nouvelles piles AA. Nous vous recommandons d'utiliser des piles de très bonne qualité. Respectez la bonne polarité (« + » = positif, « - » = négatif) comme indiqué dans le compartiment des piles.
- Refermez le compartiment des piles. Le couvercle doit s'enclencher de manière audible.

Entretien et nettoyage

- Éteignez le produit avant le nettoyage et laissez les LED refroidir suffisamment.
- Avant tout nettoyage, enlevez les piles.
- N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs, à base d'alcool ou toute autre solution chimique, car ceux-ci pourraient endommager les matériaux et nuire au bon fonctionnement.
- Pour nettoyer, utilisez un chiffon propre, sec et non pelucheux. Évitez d'appuyer trop fort sur la cire, car des rayures pourraient apparaître.

Élimination des déchets

a) Produit



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Retirez les piles insérées et éliminez-les séparément du produit.

b) Piles



Le consommateur final est légalement tenu (ordonnance relative à l'élimination des piles usagées) de rapporter toutes les piles, il est interdit de les jeter dans les ordures ménagères.

Les piles qui contiennent des substances toxiques sont caractérisées par les symboles ci-contre qui indiquent l'interdiction de les jeter dans les ordures ménagères. Les désignations pour le métal lourd prépondérant sont : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb (la désignation se trouve sur les piles, par ex. sous le symbole de la poubelle illustré à gauche).

Vous pouvez rapporter gratuitement vos piles usagées aux centres de récupération de votre commune, à nos succursales ou à tous les points de vente de piles.

Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Caractéristiques techniques

N° de commande	1556116	1566117
Tension de service	3 V (2 x piles 1,5 V, type AA)	
Puissance absorbée	0,06 W	
Nombre de diodes LED	1	
Couleur de l'éclairage	Blanc chaud	
Conditions de service	-5 à +40 °C / 0 - 85 % hum. rel	
Conditions de stockage	-5 à +40 °C / 0 - 85 % hum. rel	
Dimensions (H x Ø)	130 x 82 mm	
Poids	241 g	

Ce mode d'emploi est une publication de CEI Conrad Electronic International (HK) Limited, 18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong. Tous droits réservés. y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Ce mode d'emploi est conforme à la réglementation en vigueur lors de l'impression.

© Copyright 2017 by CEI Conrad Electronic International (HK) Limited