

Intérieur

Décoration alimentée par piles

Lanterne avec bougie à LED

N° de commande 1559298



Polarlite®



Mode d'emploi

Utilisation prévue

Le produit fonctionne sur piles et est prévu pour une décoration d'intérieur. L'alimentation est effectuée grâce à une pile bouton (incluse dans le contenu de l'emballage). Le produit dispose d'une fonction de minuterie et produit un effet scintillant.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute transformation et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites précédemment, cela risque d'endommager le produit. Par ailleurs, une utilisation incorrecte peut être source de dangers tels que court-circuit, incendie. Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le. Ne donnez le produit à un tiers qu'accompagné de son mode d'emploi.


Le produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées des propriétaires correspondants. Tous droits réservés.

Contenu d'emballage

- Décoration alimentée par piles comprenant une pile bouton (CR2032)
- Mode d'emploi

Consignes de sécurité

Lisez le mode d'emploi avec attention en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. En cas de non-respect des consignes de sécurité et des informations données dans le présent mode d'emploi pour une utilisation correcte de l'appareil, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage personnel ou matériel consécutif. En outre, la responsabilité/garantie sera alors annulée.



a) Personnes/produit

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas trainer le matériel d'emballage. Cela pourrait devenir un jouet très dangereux pour les enfants.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter des dommages. Si vous découvrez le moindre dommage, le produit ne doit plus jamais être utilisé.
- Gardez le produit à l'abri de températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, de secousses intenses, d'humidité élevée, d'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation en toute sécurité n'est plus possible, cessez d'utiliser le produit et protégez-le contre une utilisation accidentelle. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit:
 - présente des traces de dommages visibles,
 - ne fonctionne plus comme il devrait,
 - a été stocké pour une période prolongée dans des conditions défavorables ou bien
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Maniez le produit avec précaution. À la suite de chocs, de coups ou de chutes, même de faible hauteur, l'appareil peut être endommagé.
- Les diodes LED chauffent durant l'utilisation. Conservez le produit lors de l'utilisation loin des matériaux légèrement inflammables.
- Le produit convient seulement pour une utilisation à l'intérieur.
- Attention ! Précautions à prendre avec les lampes à LED :
 - Ne regardez pas dans le faisceau de lumière LED !
 - Ne le regardez pas directement ou avec des instruments optiques !

- Ne l'allumez surtout pas avec une allumette !


b) Pile

- Respecter la polarité lors de la mise en place de la pile.
- Retirer la pile de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant longtemps afin d'éviter les dégâts causés par des fuites. Des piles qui fuient ou qui sont endommagées peuvent provoquer des brûlures acides lors du contact avec la peau ; l'utilisation de gants protecteurs appropriés est par conséquent recommandée pour manipuler les piles corrompues.
- Conservez les piles hors de la portée des enfants. Ne pas laisser les piles sans surveillance, car elles risquent d'être avalées par des enfants ou des animaux domestiques.
- Les piles ne doivent pas être démontées, court-circuitées ou jetées au feu. Ne tentez jamais de recharger des piles classiques non rechargeables. Un risque d'explosion existe.

c) Divers

- Tout entretien, ajustement ou réparation ne doit être effectué que par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez encore des questions auxquelles ce mode d'emploi n'a pas su répondre, nous vous prions de vous adresser à notre service technique ou à un expert.

Aperçu du produit

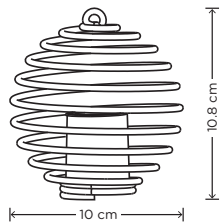

Mise en service

Le produit ne doit pas être utilisé dans ou sous l'eau.

N'utilisez jamais le produit lorsqu'il se trouve encore dans l'emballage.

Ne suspendez pas d'objets sur le produit et ne le couvrez pas.



La diode LED n'a pas une intensité variable et elle est non remplaçable.

- Retirez le produit de son emballage.
- Retirez la bande isolante du compartiment de la pile situé sous le produit.
- Placez le produit sur une surface horizontale et sèche, telle que table, appui de fenêtre, etc.
- Allumez ou éteignez le produit avec l'interrupteur situé en dessous du produit (**TIMER** = marche avec fonction minuterie, **OFF** = arrêt).
- Le produit dispose d'une **fonction de minuterie**. Après sa mise en marche, le produit s'allume pendant env. 5 heures puis s'éteint automatiquement et se rallume à nouveau 19 heures plus tard.

Exemple : Allumez le produit en plaçant l'interrupteur situé au-dessous sur la position **TIMER** à 15 heures. Le produit s'allume alors entre 15h et 20h puis s'éteint automatiquement. Le lendemain, le produit s'allume à nouveau automatiquement à 15h. Cet intervalle est répété aussi longtemps que l'interrupteur est sur la position **Timer** ou bien jusqu'à ce que la pile soit vide.

- Éteignez le produit et retirez la pile lorsque vous ne l'utilisez pas sur une longue période.

Remplacement de la pile

Le remplacement de la pile est nécessaire si LED ne s'allume plus.

- Assurez-vous que l'interrupteur soit sur la position **OFF** avant d'ouvrir le compartiment de la pile.
- Dévissez la vis du capot du compartiment à pile en utilisant un petit tournevis cruciforme.
- Tournez le capot du compartiment à pile avec une pièce de monnaie (ou similaire) de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (1/8ème de tour) et retirez le capot du compartiment à pile.
- Retirez la pile usagée.
- Insérez une nouvelle pile bouton de type CR2032. Nous vous recommandons d'utiliser des piles d'excellente qualité. Respectez bien les indications de polarité (« + » = positif ; « - » = négatif) à l'intérieur du compartiment de la pile.
- Placez les deux ergots du capot du compartiment de la pile sur les encoches du compartiment.
- Tournez le capot du compartiment à pile d'1/8ème dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Insérez à nouveau la vis.
- Resserrez la vis du capot du compartiment à pile à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.

Entretien et nettoyage

- Avant tout nettoyage, éteignez le produit et laissez-le refroidir suffisamment.
- Retirez la pile avant le nettoyage.
- N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs, à base d'alcool ou toute autre solution chimique, car ceux-ci pourraient endommager les matériaux et nuire au bon fonctionnement.
- Pour nettoyer, utilisez un chiffon propre, sec et non pelucheux. Si le produit est très sale, vous pouvez légèrement humidifier un chiffon avec de l'eau. Laissez le produit complètement sécher avant de le remettre en fonctionnement.

Élimination des déchets

a) Produit



Les appareils électroniques sont des objets recyclables et ils ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Retirez la pile éventuellement insérée et éliminez-la séparément du produit.

b) Piles



Le consommateur final est légalement tenu (ordonnance relative à l'élimination des piles usagées) de rapporter toutes les piles ; il est interdit de les jeter dans les ordures ménagères.

Les piles qui contiennent des substances toxiques sont caractérisées par les symboles ci-contre qui indiquent l'interdiction de les jeter dans les ordures ménagères. Les désignations pour le métal lourd prépondérant sont : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb (la désignation se trouve sur les piles, par ex. sous le symbole de la poubelle illustré à gauche). Vous pouvez rapporter gratuitement vos piles usagées aux centres de récupération de votre commune, à nos succursales ou à tous les points de vente de piles.

Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Données techniques

Alimentation en électricité	1 x pile 3 V type CR2032
Consommation d'énergie	0,06 W
Nombre de LED	1
Couleur de l'éclairage	jaune avec effet scintillant
Durée de vie des piles	72 heures
Conditions de service	+0 à +40 °C, humidité relative 0 - 95 %
Conditions de stockage	+0 à +40 °C, humidité relative 0 - 95 %
Dimensions (H x Ø)	10,8 x 10 cm
Poids	190 g

Ces instructions d'utilisation sont publiées par CEI Conrad Electronic International (HK) Limited, 18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong. Tous droits réservés, y-compris ceux de traduction. La reproduction par n'importe quelle méthode, p. ex. photocopies, microfilms, ou la capture dans des systèmes de traitement électronique des données exigent l'approbation écrite préalable de l'éditeur. La réimpression, même partielle, est interdite. Les instructions d'utilisation reflètent les spécifications techniques applicables au moment de l'impression.

© Copyright 2017 by CEI Conrad Electronic International (HK) Limited