



Mode d'emploi

Télécommande radio RSL 12 canaux

N° de commande : 1574787

Mode d'emploi récent

Téléchargez un mode d'emploi récent via le lien www.conrad.com/downloads ou scannez le code QR qui s'affiche. Suivez les instructions données sur le site Internet.



Explication des symboles



Le symbole avec un point d'exclamation contenu dans un triangle attire l'attention sur les consignes importantes du mode d'emploi à respecter impérativement.



Le symbole de la « flèche » précède les conseils et remarques spécifiques à l'utilisation.

Contenu d'emballage

- Télécommande radio RSL
- Pile (CR2032)
- Mode d'emploi

Utilisation prévue

Le produit est utilisé pour allumer ou éteindre par fréquence radio – en option, disponible une prise avec dispositif de radiofréquence. Le produit supporte les prises ayant un dispositif de radiofréquence avec fonction de variation.

L'utilisation est uniquement autorisée en intérieur, dans les locaux fermés ; l'utilisation en plein air est interdite. Éviter impérativement tout contact avec l'humidité, par ex. dans une salle de bains, etc.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute transformation et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites précédemment, vous risquez de l'endommager. Par ailleurs, une utilisation incorrecte peut être source de dangers (court-circuit, incendie etc.). Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le. Ne donnez le produit à un tiers qu'accompagné de son mode d'emploi.

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées des propriétaires correspondants. Tous droits réservés.

Consignes de sécurité



Lisez le mode d'emploi avec attention, en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. En outre, la responsabilité/garantie sera alors annulée.

a) Généralités

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait devenir un jouet très dangereux pour les enfants.
- Le produit ne doit pas être exposé à des températures extrêmes, à la lumière directe du soleil, à des chocs violents, à une humidité élevée, à l'eau, à des gaz inflammables, à des vapeurs et des solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation en toute sécurité n'est plus possible, cessez d'utiliser le produit et protégez-le contre une utilisation accidentelle. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit :
 - présente des traces de dommages visibles,
 - ne fonctionne plus comme il devrait
 - a été rangé dans des conditions inadéquates sur une longue durée, ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Maniez le produit avec précaution. Les chocs, les coups et les chutes, même d'une faible hauteur, suffisent pour endommager l'appareil.
- Respectez également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à cet appareil.
- N'utilisez pas le produit dans des hôpitaux ou des centres médicaux ! Bien que le produit n'émette que des signaux radio relativement faibles, ceux-ci peuvent conduire à des dysfonctionnements des systèmes de support de vie. Cette indication est aussi valable dans d'autres domaines.

- Adressez-vous à un technicien spécialisé si vous avez des doutes concernant le mode de fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.
- Tout entretien, ajustement ou réparation ne doit être effectué que par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez d'autres questions auxquelles ce mode d'emploi n'a pas su répondre, nous vous prions de vous adresser à notre service technique ou à un expert.

b) Piles

- Respecter la polarité lors de l'insertion de la pile.
- Retirer la pile de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant longtemps afin d'éviter les dégâts causés par des fuites. Des piles qui fuient ou qui sont endommagées peuvent provoquer des brûlures acides lors du contact avec la peau ; l'utilisation de gants protecteurs appropriés est par conséquent recommandée pour manipuler les piles corrompues.
- Garder les piles hors de portée des enfants. Ne pas laisser traîner de piles car des enfants ou des animaux pourraient les avaler.
- Les piles ne doivent pas être démontées, court-circuitées ou jetées au feu. Ne jamais recharger des piles non rechargeables. Il existe un risque d'explosion !

Insertion/remplacement de la pile


- Retirez le couvercle du compartiment des piles (4) situé au dos de la télécommande.
- Insérez une pile bouton de type CR2032 dans le support de pile. Le pôle positif doit être dirigé vers le haut (voir l'impression « + » sur la pile bouton). Poussez la pile bouton jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans le support de la pile.



- Refermez le compartiment des piles.

→ Un remplacement de la pile est nécessaire si la portée de la télécommande diminue de façon significative ou si le voyant de contrôle (1) ne s'allume plus lors de la pression effectuée sur les touches.

Éléments de fonctionnement

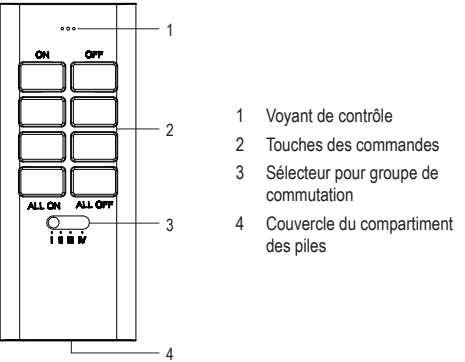

- 1 Voyant de contrôle
- 2 Touches des commandes
- 3 Sélecteur pour groupe de commutation
- 4 Couvercle du compartiment des piles

Explication des touches

- Avec le sélecteur pour groupe de commutation (3) un des quatre groupes de commutation peut être sélectionné. Pour chacun des quatre groupes de commutation, il existe trois canaux disponibles. La télécommande dispose en conséquence de douze canaux.
- Les touches de commande (2) sont disposées en deux colonnes : colonne de gauche = **ON** (marche)/colonne de droite = **OFF** (arrêt)
- Avec les trois touches supérieures de la colonne de gauche, les canaux de 1 à 3 se laissent individuellement activés.
- Avec les trois touches supérieures de la colonne de droite, les canaux de 1 à 3 se laissent individuellement désactivés.
- Avec la touche inférieure **ALL ON** de la colonne de gauche, les canaux de 1 à 3 s'activent en même temps.
- Avec la touche inférieure **ALL OFF** de la colonne de droite, les canaux de 1 à 3 se désactivent en même temps.

→ Lorsque vous appuyez sur n'importe quelle touche, le voyant de contrôle (1) s'allume brièvement.

Mise en service

La programmation et la fonction de variateur dépendent de la prise avec dispositif de radiofréquence. Vous trouvez des informations détaillées dans le mode d'emploi de la prise avec dispositif de radiofréquence.

→ La télécommande peut commander un nombre illimité de prises de courant radiopilotées et compatibles.

Entretien et nettoyage

- Le produit ne doit en aucun cas être plongé dans l'eau.
- N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage abrasifs, de l'alcool ou d'autres produits chimiques pour le nettoyage : cela risquerait d'endommager le boîtier voire même de provoquer des dysfonctionnements.
- Pour nettoyer le produit, utilisez un chiffon sec et non pelucheux.

Déclaration de conformité (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, déclare par la présente que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE.

→ Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible au lien suivant : www.conrad.com/downloads
Sélectionnez une langue en cliquant sur le drapeau correspondant puis saisissez le numéro de commande du produit dans le champ de recherche pour pouvoir télécharger la déclaration de conformité UE sous format PDF.

Élimination des déchets

a) Produit



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. À la fin de sa durée de vie, mettez au rebut l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Retirez la pile insérée (le cas échéant) et éliminez-la séparément du produit.

b) Piles



Le consommateur final est légalement tenu (ordonnance relative à l'élimination des piles usagées) de rapporter toutes les piles usagées, il est interdit de les jeter dans les ordures ménagères.

Les piles contenant des substances toxiques sont marquées par le symbole ci-contre, qui signifie qu'elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Les désignations pour le métal lourd prépondérant sont les suivantes : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb (la désignation figure sur les piles, par ex. sous le symbole de poubelle ci-contre).

Vous pouvez rapporter gratuitement vos piles usagées aux centres de récupération de votre commune, à nos succursales ou à tous les points de vente de piles.

Vous serez ainsi en conformité avec vos obligations légales et contribuerez à la protection de l'environnement.

Caractéristiques techniques

Compatible avec	
les n° de commande	640306 / 640453 / 640454 / 640462 / 640466 / 640552 / 1761733 / 1761734 / 1761736 / 1761738 / 1761739 / 1761741 / 1761743 / 1761746 / 1761751 / 1762767 / 1762768 / 1762772 / 1762773 / 1762776
Type de pile	CR2032
Nombre de canaux	12
Fréquence d'émission	433,05 - 434,79 MHz
Puissance d'émission	<10 dBm
Portée de transmission	30 m max. (en zone ouverte)
Conditions de service	de -10 à +55 °C, 10 – 90 % HR
Conditions de stockage	de 0 à +45 °C, 10 – 90 % HR
Dimensions (Lo x La x H)	87 x 35 x 15 mm
Poids	27 g

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright 2019 by Conrad Electronic SE. *1574787_V3_0419_02_mxs_m_fr