


05.07.2017/MS

Notice d'utilisation de l'interrupteur crépusculaire d'extérieur 8813-004.

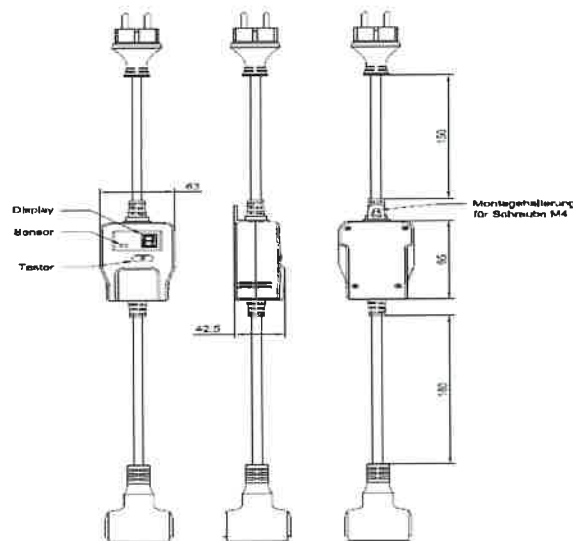

inter BÄR
ELEKTROZUBEHÖR

PRÉAMBULE

Chère cliente, cher client, Merci d'avoir choisi notre interrupteur crépusculaire d'extérieur. Cet interrupteur crépusculaire vous permet d'allumer et d'éteindre automatiquement l'éclairage de votre jardin ou de vos décorations de Noël comme les guirlandes lumineuses, les étangs et les pompes de piscines avec un circuit à l'heure supplémentaire de 1 à 9 heures. Merci de lire les instructions d'utilisation suivantes avec attention avant la mise en service. inter BÄR GmbH & Co. KG vous souhaite beaucoup de plaisir avec ce produit

Conseils de sécurité

- Avant la mise en service, lire les instructions d'utilisation ci-jointes avec attention et observer les consignes de sécurité ! Attention, danger de mort à 230 V/ CA
- Ne pas mettre l'interrupteur crépusculaire en service si des pièces du boîtier, un câble ou une fiche et son raccord sont endommagés ; adressez-vous à un revendeur spécialisé habilité ou un installateur électricien!
- La sollicitation maximale de l'interrupteur crépusculaire est de 3 680 Watts de charge ohmique et de 1 840 Watts pour la charge inductive et ne doit pas être dépassée !
- Enfoncer la fiche entièrement uniquement dans des prises de courant adaptées et sécurisées conformément aux normes !
- L'interrupteur crépusculaire ne doit pas être immergé dans l'eau ni autre liquide !
- N'effectuer les tâches de nettoyage et de maintenance que quand la fiche d'alimentation est débranchée de la prise secteur !
- Ne pas ouvrir l'interrupteur crépusculaire !
- Toute modification mécanique ou technique est interdite, dans le cas contraire, le droit d'exploitation et la conformité sont immédiatement annulés.
- Tenir l'interrupteur crépusculaire hors de portée des enfants !
- Cet interrupteur crépusculaire ne convient pas aux personnes handicapées physiques ou mentales ni aux enfants. De telles personnes doivent être protégées et supervisées par le personnel de surveillance lors de l'utilisation de l'interrupteur crépusculaire.
- Ne pas respecter ces consignes de sécurité peut entraîner des dommages sur l'interrupteur crépusculaire et la blessure des personnes. Attention, danger de mort !
- N'utilisez l'interrupteur crépusculaire que conformément à l'emploi pour lequel il a été conçu !

Fonction

- Allumage automatique dès le crépuscule jusqu'à l'aube grâce au capteur de l'appareil.
- Commande par minuterie (de 1 à 9 heures) dès l'apparition du crépuscule
- Commande des plus simples avec une seule touche
- Plug and play grâce à une fiche de sécurité à contact de terre et un raccord

Mise en service

Placez l'interrupteur crépusculaire dans la zone aux conditions d'éclairage appropriées. Le capteur ne doit pas être exposé aux rayons de l'éclairage à surveiller. Les autres sources de lumière comme les lampadaires, les éclairages extérieurs et les surfaces réfléchissantes peuvent influencer sur l'interrupteur crépusculaire.

Insérez la fiche d'alimentation dans une prise secteur de 230 V / CA 50 Hz adaptée. « F » clignote sur l'affichage à LED et la sortie s'enclenche pendant 30 secondes environ. C'est signe que la sortie de l'interrupteur crépusculaire fonctionne. Si vous actionnez la touche pendant cette période, vous pouvez ainsi interrompre l'opération prématurément. Lorsqu'on appuie sur la touche plusieurs fois, apparaissent alors à l'écran les uns à la suite des autres (d, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, -). Ces fonctions signifient :

« d »
surveillance du crépuscule. Entre le crépuscule et l'aube, l'affichage clignote et la sortie est allumée. Si le crépuscule est détecté pendant 30 secondes, la sortie se met en marche. Si l'aube est détectée pendant 15 secondes, la sortie s'éteint.

« 1-9 »
Minuterie. Selon la durée programmée, la sortie est allumée entre une et neuf heures à partir du crépuscule.

« 0 »
Fonctionnement continu. Sur ce réglage, la sortie est complètement éteinte.

« - »
Éteint. Dans cette position, la sortie est entièrement éteinte.

Si vous voulez modifier le paramétrage, appuyez sur la touche pendant 2 secondes et sélectionnez la fonction désirée en appuyant à nouveau dessus. Le réglage est enregistré après que la fonction a clignoté pendant 3 secondes.

En cas de panne de courant, la fonction paramétrée au préalable reste enregistrée.

Il est recommandé de fixer l'interrupteur crépusculaire à ½ mètre environ au-dessus du sol pour éviter qu'il ne soit couvert par la neige. Le côté du capteur (fenêtre d'affichage) doit être fixé dans la zone de détection.

Dans des locaux tels que les garages, les cabanes à outils ou les caves, l'interrupteur crépusculaire doit être accroché avec l'écran d'affichage tourné vers la fenêtre pour lui permettre de détecter le crépuscule et l'aube.

Spécification :

Entrée du courant :	de 220 à 250 V CA 50 Hz
Sortie du courant :	230 V CA jusqu'à 16 A maximum (charge ohmique) 230 V CA 9 A (charge inductive → moteurs, transformateurs et similaires)
Température de service :	de +40°C à -40°C
Indice de protection :	IP44
Domaine de commutation	10 Lux (allumage) Délai d'allumage de 30 sec. environ 15 Lux (extinction) Délai d'extinction de 15 min. environ

Fiche de sécurité à contact de terre et raccord adaptés aux prises de courant allemandes et françaises
Normes CE correspondantes – voir certificats.
Sous réserve de modifications techniques

Garantie

La garantie est accordée par les revendeurs spécialisés dans le cadre des réglementations légales.
Merci de retourner ou d'envoyer les appareils défectueux avec une description du problème à votre responsable (revendeur spécialisé).

Adresse du service après-vente
inter BÄR GmbH & Co. KG
Hälverstrasse 43
58579 Schalksmühle
Tél. 02355/ 893-0
info@interbaer.de
www.interbaer.de
N° d'id. DEEE DE 80154274