



Modèle N°
NT11



Manuel
de l'Utilisateur

Caractéristiques du produit

SE Windows 10 home

Ecran IPS de 10,6 pouces

Quadruple cœur

DDR3L de 2 Go, eMMC de 32 Go

Bluetooth 4.0

Caméra frontale 0.3 MP

Wi-Fi

Compatible hôte USB

Micro SD (Compatible SDHC)

Haut-parleurs externes


Sortie TV

Précautions

- Faites attention à l'utilisation, l'écran peut être endommagé s'il subit des chocs ou des pressions externes.
- En cas de dommage externe ou de modification, le client doit payer la réparation, même si, il est toujours dans la période de garantie.
- Ne donnez pas de chocs excessifs à l'équipement ou ne le laissez pas tomber.
- Faites attention à l'utilisation à fort volume pendant une longue période. Cela peut provoquer des troubles de l'audition.
- Ne démontez pas votre équipement à votre guise car cela annulera la garantie de service gratuite.
- L'équipement peut être endommagé ou des données peuvent être perdues si le câble de l'équipement est déconnecté ou éteint pendant la mise à jour du micro-logiciel et le téléchargement ou le chargement de fichier.
- N'utilisez pas dans un environnement froid, humide ou poussiéreux. Cela pourrait causer des transformations externes ou une condensation de l'écran et un dysfonctionnement.
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour la perte de données stockées dans l'équipement. Veuillez utiliser l'équipement après avoir sauvegardé les fichiers importants.
- Veuillez éviter d'utiliser dans des environnements poussiéreux car de la poussière pourrait entrer dans l'équipement ou dans l'écran.
- Il peut y avoir une certaine faiblesse pendant le chargement ou lors de l'utilisation d'un programme qui a une forte charge de travail du fait d'une utilisation à grande vitesse du CPU.
- Équipement de grade B (équipement de diffusion et communication pour utilisation résidentielle) : Comme les équipements EMC pour utilisation résidentielle (catégorie B), le but principal est d'utiliser dans les zones résidentielles, utilisables dans toutes les zones.

Cet équipement a des risques d'interférences, ne peut pas supporter des services relatifs à la sécurité de la vie humaine.

Nom des parties

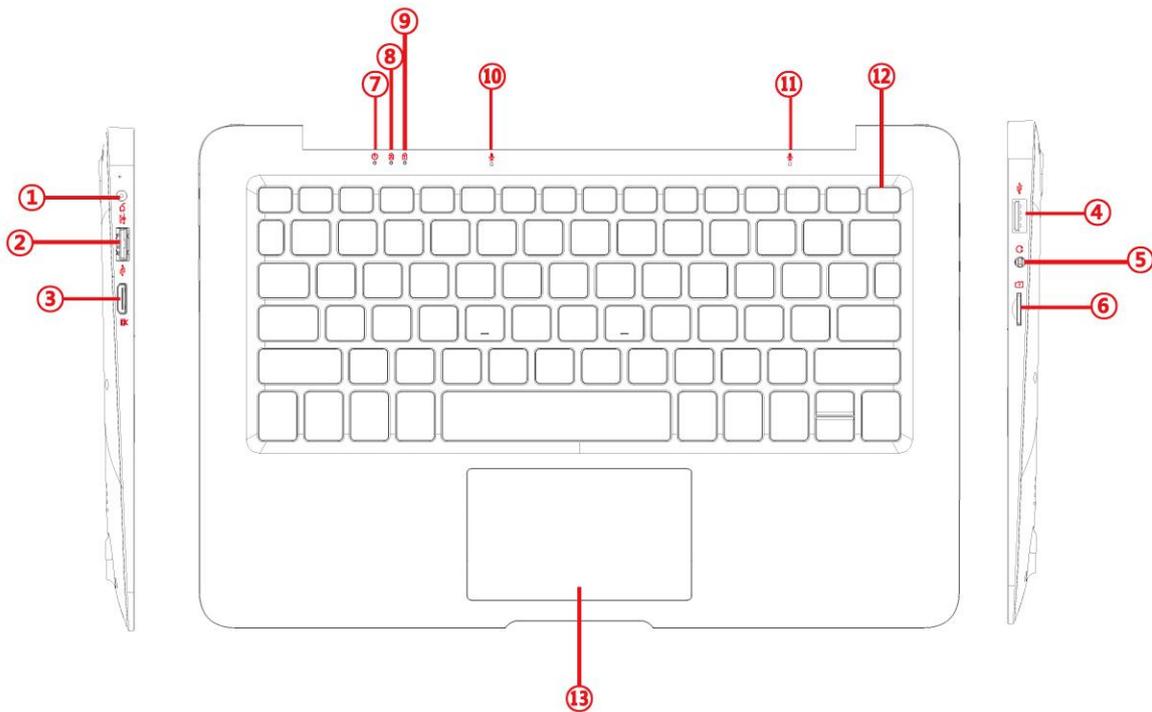

1. Port de charge DC : Fourni le PC en alimentation
2. Port USB : Se connectez avec la clé mémoire USB ou un lecteur de disque dur extern
3. Sortie TV : Se connectez avec la TV ou un moniteur, l'écran de sortie plus grande sur la télévision
4. Port USB : Se connectez avec la clé mémoire USB ou un lecteur de disque dur externe
5. Prise de l'écouteur : Branchez l'écouteur avec le PC
6. Fente du Micro SD : Insérez la carte Micro SD dans le PC
7. Voyant d'alimentation : La lumière est allumée lorsque le PC est allumé
8. Voyant verrouillage majuscule
9. Voyant verrouillage numérique
- 10,11: Microphones
12. Bouton d'alimentation
13. Pavé tactile


Allumer le PC

1. Appuyez sur la touche d'alimentation  sur le clavier pour allumer le PC



Arrêter le PC


1. Cliquez sur l'icône Windows , 2. L'icône d'alimentation , 3. « Arrêter » dans le coin inférieur gauche de l'écran.

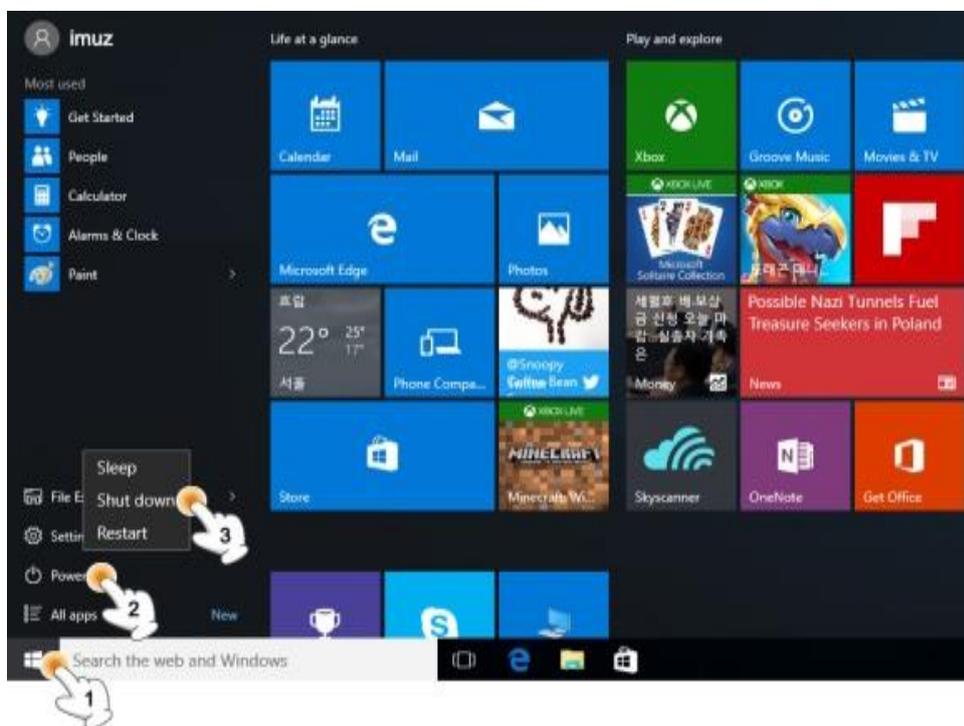


Présentation de l'écran d'affichage

Menu Icône (charm)

1. Cliquez sur le menu Icône (charm)  dans le coin inférieur droit de l'écran.
ou pressez les boutons « Touche Windows  + A » sur le clavier.

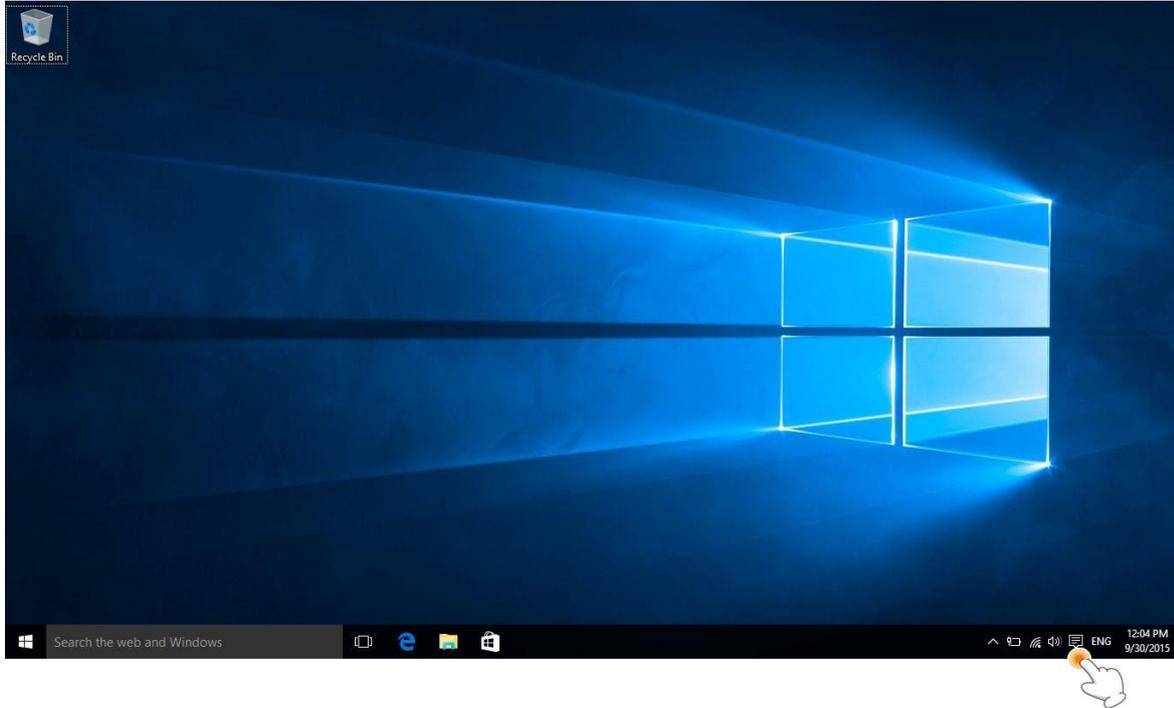


2. « Mode Tablette », « Verrouillage de la rotation », « Paramètres », « Wi-Fi » et d'autres fonctions s'affichent.

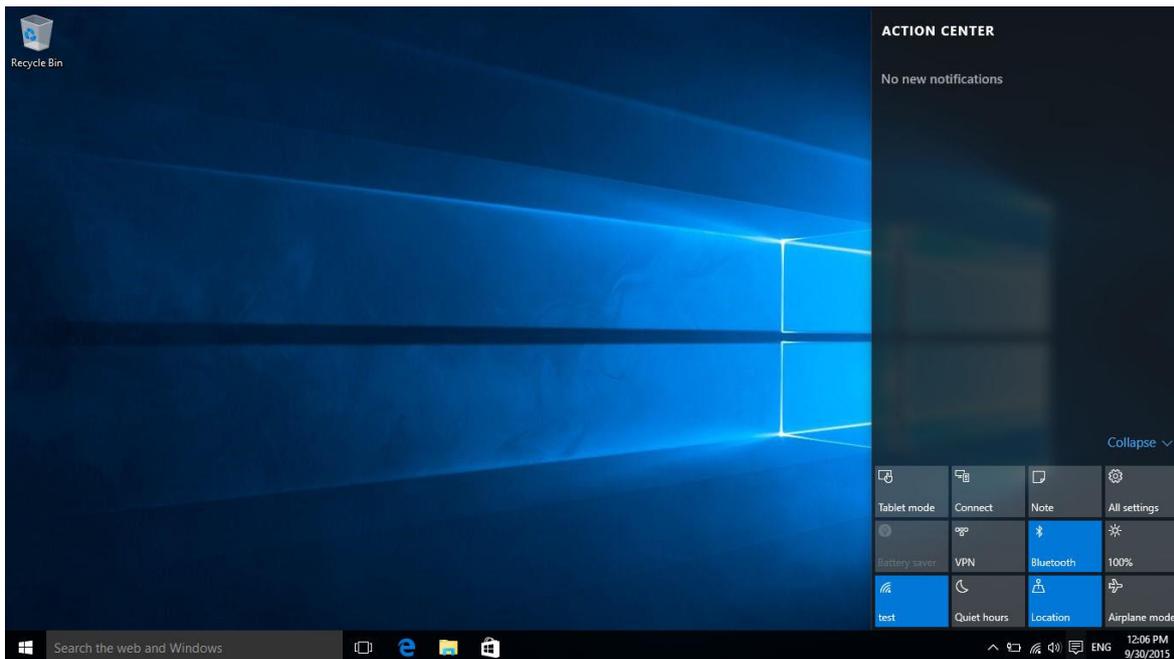


Toutes les applications

1. Cliquez sur l'icône Windows , 2. Toutes les applications  All apps dans le coin inférieur gauche de l'écran.

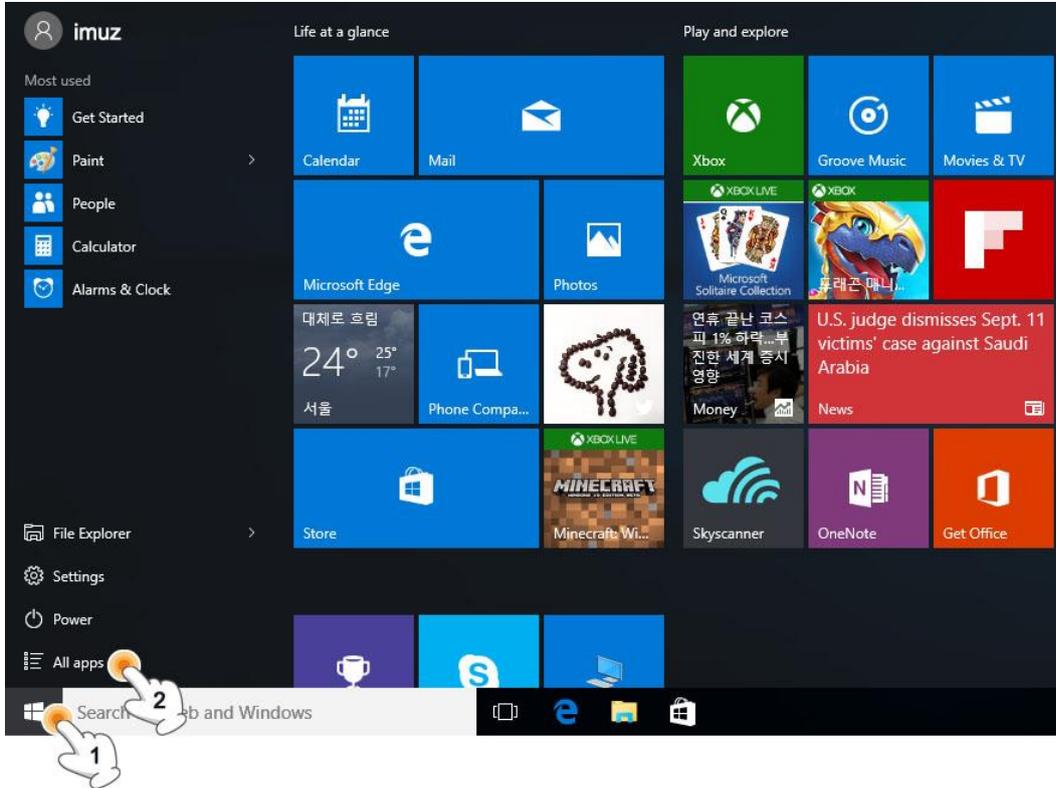

3. Toutes les applications s'affichent à l'écran.

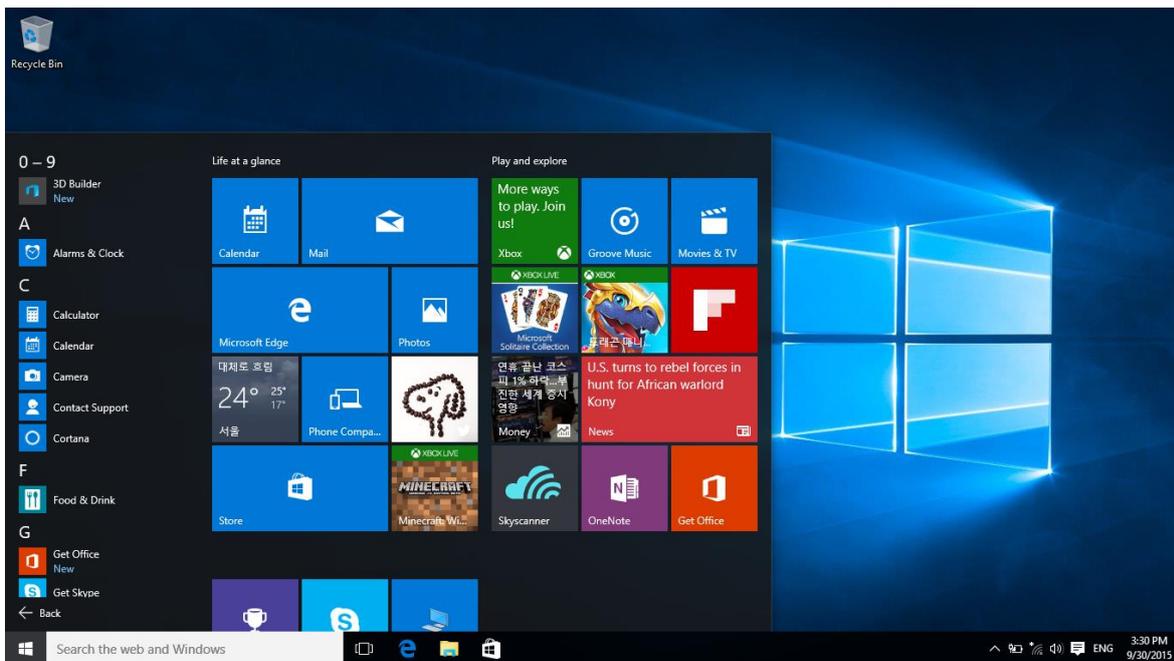

Fente carte micro SD

Micro SD est un type de disque amovible, permettant de transporter facilement des données et augmenter la capacité du PC

Utilisation de la carte

1. Insérez une carte Micro SD dans la Fente pour carte Micro SD.



2. Message dans le coin supérieur droit

8G (D:)
Choose what to do with removable drives.


3. Cliquez et touchez 'Ouvrir le dossier pour voir les fichiers'
4. À présent, vous pouvez sauvegarder, déplacer et effacer des données sur la carte micro SD.
5. Une fois l'utilisation terminée, appuyez sur la carte SD et la carte sera éjectée.

Régler le volume

Le réglage du volume peut être effectué avec les touches et avec les icônes de volume en bas à droite de l'écran.

Réglage du volume par l'icône de volume


Cliquez sur l'icône de volume dans le coin inférieur droit de l'écran.

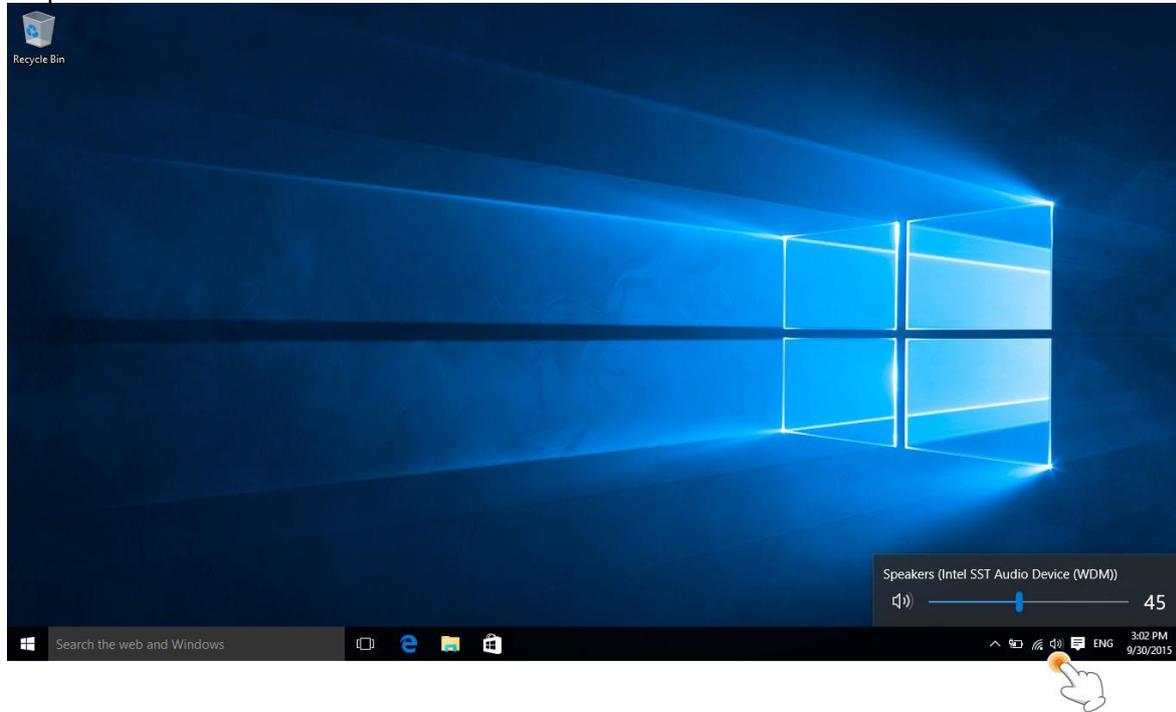

Régler la luminosité du LCD

※ Le réglage de luminosité maximum lors de l'utilisation, et le réglage sombre lors de la veille permet d'augmenter la durée d'utilisation de la batterie

1. Ouvrez le menu charme.
2. Réglez la luminosité de l'écran en touchant l'icône de luminosité.

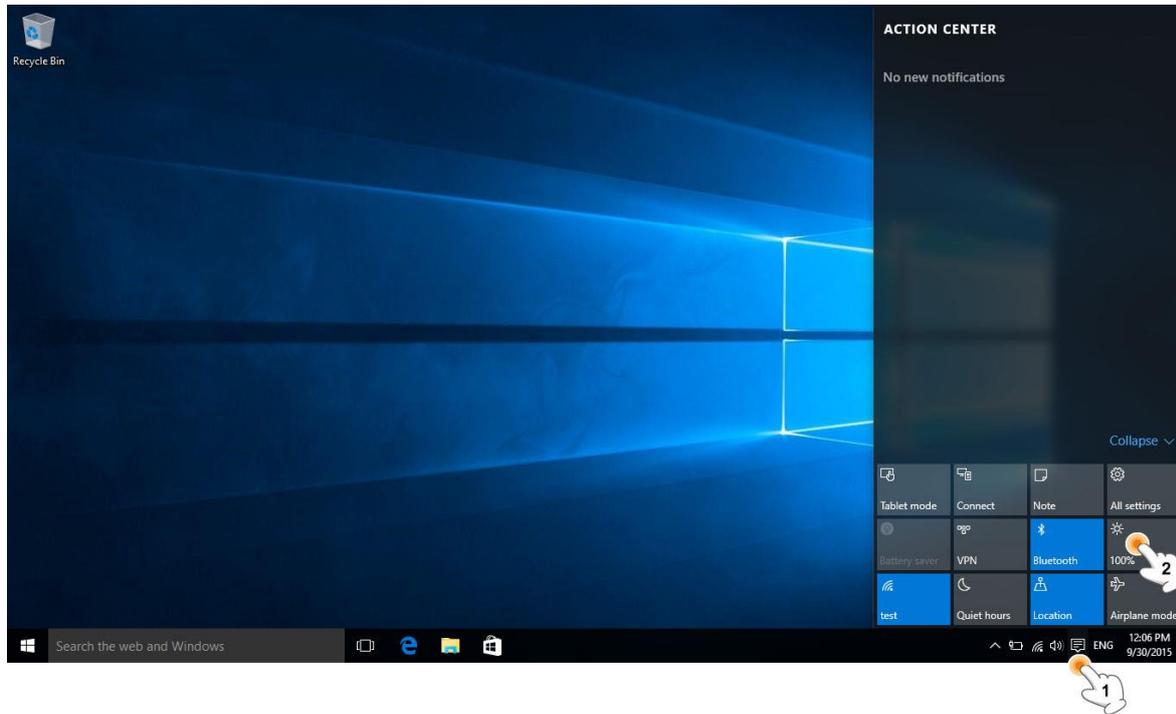


Réseau sans fil (Wi-Fi)

Vous pouvez simplement connecter sur le réseau sans fil si vous êtes à portée d'un réseau Wi-Fi

Connecter le LAN sans fil

1. Cliquez sur l'icône Wi-Fi dans le coin inférieur droit de l'écran. Une liste de tous les Wi-Fi disponibles sera affichée.

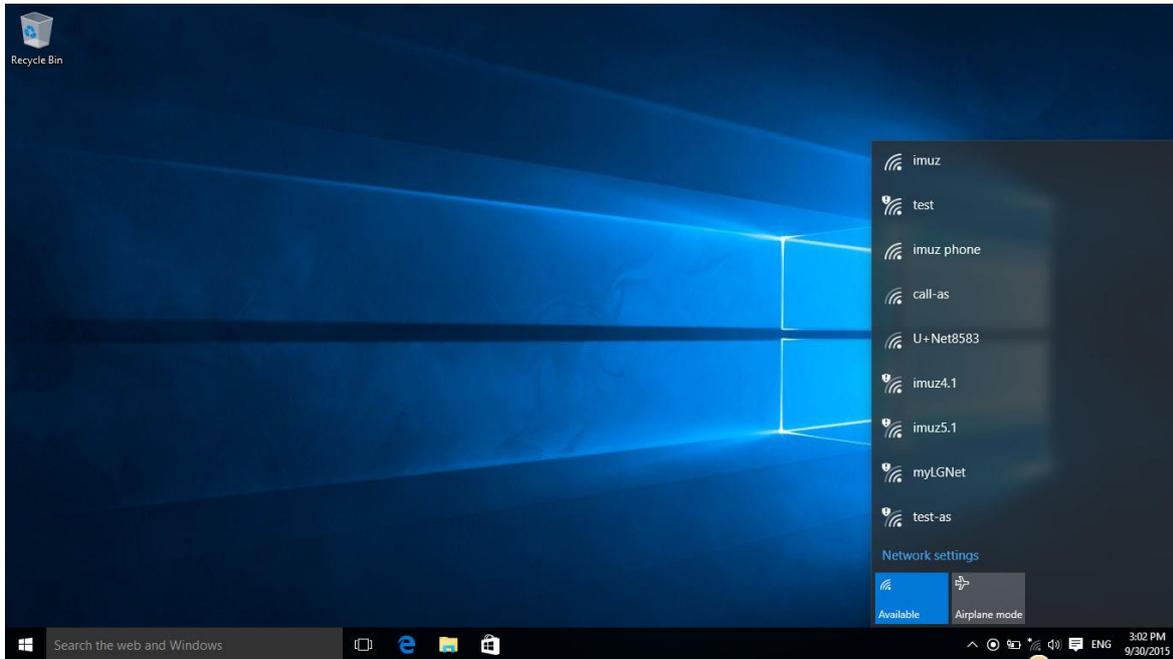

2.

Cliquez sur le Wi-Fi désiré dans la liste.

3. Cliquez sur l'icône de connexion.




※ La clé de sécurité réseau doit être vérifiée par le gestionnaire de réseau

Batterie

Si vous utilisez le PC avec la batterie et non l'adaptateur, veuillez consulter cette description


Comment charger la batterie

Branchez le chargeur dans le port de chargement du PC

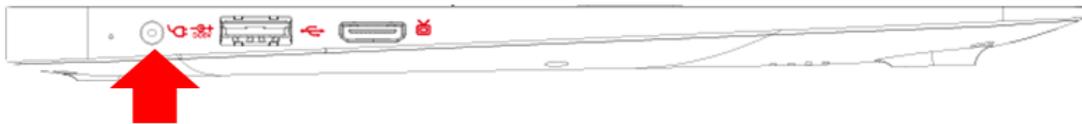


Comment vérifier la batterie restante

1. Après avoir séparé le port du chargeur du PC, touchez l'icône de batterie  en bas à droite de l'écran.

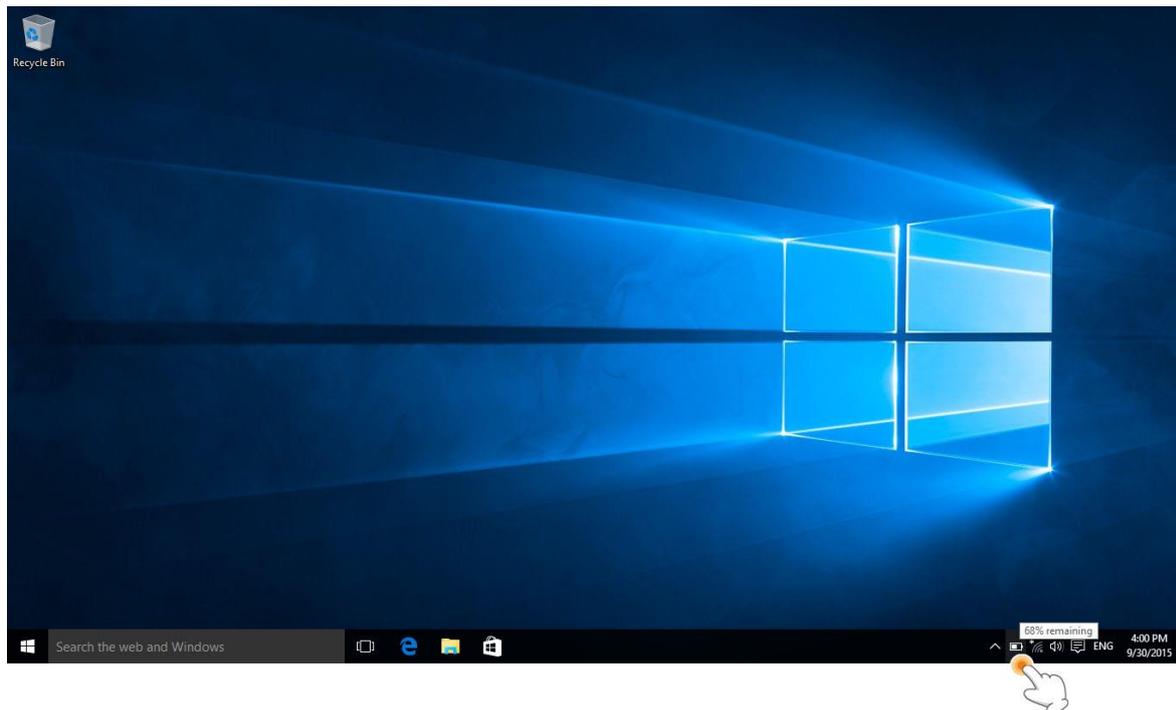

2. La batterie restante sera affichée sur l'icône de la batterie.



Information sur la durée de batterie restante

En tant que produit périssable, la durée d'utilisation de la batterie diminue si elle est utilisée pendant longtemps.

Si le nombre d'heure d'utilisation de la batterie diminue à moins de la moitié du nombre d'heure d'utilisation lors de l'achat, veuillez remplacer la batterie

Si la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la conserver chargée à 30-40%

Vous pouvez augmenter la durée de batterie en respectant les instructions ci-dessus.

[Attention]

Si vous ne chargez pas la batterie correctement, il y a un risque d'explosion

Pour les batteries usées, veuillez les jeter conformément aux instructions de fournisseur

Spécification

SE	Window 10 home
Processeur	Quadruple cœur Intel baytrail-T CR de 1,33~1,83 GHz
RAM	DDR3L de 2 Go
Ecran	IPS 10,6 pouces 1366x768
Mémoire flash intégrée	32 Go
Port audio	3,5ø
USB	2 x 5 broches port USB taille réelle (2.0 haute vitesse)
Sortie TV	Oui
Micro SD	Carte Micro SD
Haut-parleur	Fréquence de la réponse : 20Hz – 20k Hz, N/S : >90%
Caméra	0,3 M pixel (Frontale)
Wi-Fi	802,11b/g/n
Bluetooth	4.0
Batterie	3,7 V 5,600 mAh
Alimentation	5V 2,5A 3,5ø connecteur courant continu
Dimension	278 x 185 x 20.8 mm

Pour toute information, veuillez contacter :

JME SA
Service Technique
M. Michel
77 rue dodonée
1180 Bruxelles
Belgique

Pour toutes questions :

MPMAN / JME SAService consommateur
M. Cavell
77 rue dodonée
1180 Bruxelles
Belgique

December 12, 2014

A handwritten signature in black ink, consisting of two large, rounded loops followed by a horizontal line extending to the right.

Pour plus d'informations veuillez consulter notre site web

www.mpmaneurope.com



CE



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur