

## Extérieur

# Guirlande décorative

## Guirlande de boules lumineuses avec 100 LED, blanc chaud+froid

N° de commande 1678771



Polarlite®



Mode d'emploi

### Utilisation prévue

Ceci est un produit de décoration. Il se prête idéalement à l'éclairage dans les fêtes, mais peut également servir en extérieur, sur un balcon ou une terrasse. 100 LED blanc chaud ou blanc froid pour vous aider à créer une atmosphère chaude.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites précédemment, il existe un risque d'endommager le produit. Par ailleurs, une utilisation incorrecte peut être source de dangers : court-circuit, incendie, choc électrique. Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Si vous donnez l'appareil à une autre personne, donnez-lui également le mode d'emploi.

Ce produit est conforme aux réglementations nationales et européennes en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées des propriétaires correspondants. Tous droits réservés

### Contenu d'emballage

- Guirlande de boules lumineuses avec 100 LED
- Télécommande (pile bouton CR2025 incluse)
- Mode d'emploi

### Consignes de sécurité

**Lisez attentivement le mode d'emploi et appliquez les consignes de sécurité correctement. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. Le droit à la garantie s'annule dans de tels cas.**



### a) Personnes / Produit


- Cet appareil n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour jouet.
- Vérifiez toujours l'état du produit avant de l'utiliser. Si vous remarquez des dommages, cessez d'utiliser le produit. Si vous remarquez des dommages en cours d'utilisation (ex : prise ou câble endommagés), ne touchez pas l'appareil afin d'éviter tout risque de blessure grave par choc électrique ! Commencez par mettre hors tension la prise de courant sur laquelle est branché l'appareil (éteignez le fusible et/ou le disjoncteur automatique puis éteignez le disjoncteur à courant résiduel pour déconnecter la prise de courant à toutes les phases). Puis débranchez l'appareil. Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et éliminez-le d'une manière respectueuse de l'environnement.
- Protégez le produit contre les températures extrêmes, les fortes secousses, les gaz, les vapeurs et solvants inflammables.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si vous n'êtes plus en mesure d'utiliser le produit en toute sécurité, arrêtez de l'utiliser et protégez-le contre toute utilisation accidentelle. Le produit ne peut plus être utilisé en toute sécurité lorsqu'il :
  - présente des traces de dommages visibles,
  - ne fonctionne plus normalement,
  - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
  - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Manipulez le produit avec précaution. Les chocs, les impacts ou même une chute d'une hauteur modérée peuvent endommager le produit.
- Ne raccordez pas électriquement cette guirlande de boules lumineuses à une autre guirlande de boules lumineuses.
- Les LED chauffent en cours d'utilisation. Gardez le produit à distance des matériaux facilement inflammables lorsqu'il est en cours d'utilisation.

- Le produit génère de la chaleur quand il fonctionne. Ne couvrez pas l'appareil en cours d'utilisation.
- La prise électrique doit être localisée près de l'appareil et être facilement accessible.
- Le transformateur peut être alimenté uniquement par une prise de courant correctement installée et connectée au réseau d'alimentation public. Avant de brancher le transformateur, assurez-vous que la tension nominale de l'appareil corresponde à celle des prises de votre fournisseur d'électricité.
- Ne jamais brancher ou débrancher le avec les mains mouillées.
- Ne débranchez pas le transformateur en tirant sur le câble, mais en saisissant et tirant sur la fiche à l'aide de la surface de préhension prévue à cet effet.
- En installant le produit, assurez-vous que les câbles ne soient ni pincés, ni pliés et qu'ils ne puissent pas être endommagés en passant sur des bords tranchants.
- Placez toujours les câbles de sorte que personne ne puisse trébucher par dessus ou s'emmêler dedans. Ceci présente un risque de blessures.
- Débranchez l'appareil en cas d'orage, pour des raisons de sécurité.
- Le produit est destiné à être utilisé en extérieur.
- Attention, éclairage à LED !
  - Ne regardez pas directement la lumière produite par les diodes LED !
  - Ne regardez pas le faisceau directement ou avec des instruments optiques.

### b) Divers

- Consultez un spécialiste en cas de doute sur le fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.
- Tout entretien, ajustement ou réparation ne doit être effectué que par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez des questions qui sont restées sans réponse après avoir lu toutes les instructions d'utilisation, contactez notre service de support technique ou un autre technicien spécialisé.

## Aperçu du produit

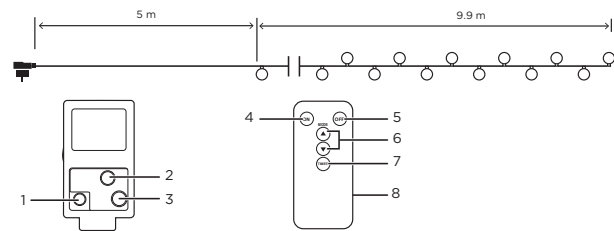

- 1 Voyant LED
- 2 Bouton On/Off/Mode
- 3 Diode réceptrice infrarouge
- 4 Bouton **ON**
- 5 Bouton **OFF**
- 6 Boutons **MODE**
- 7 Bouton **Timer**
- 8 Compartiment à pile (au dos du produit)

## Fonctionnement

**Le produit ne doit pas être installé ou utilisé sous l'eau. Assurez-vous que le câble est lâche et qu'il n'est pas trop tendu. Le câble risque d'être déchiré si cette consigne n'est pas respectée.**

**Ne branchez pas le produit alors qu'il est encore dans l'emballage. Installez le produit entièrement avant de le brancher.**

**N'accrochez aucun objet au produit et ne le couvrez pas. Débranchez l'appareil si l'une des LED ne marche pas correctement.**

Les LED ne sont ni variables ni remplaçables.

1. Installez le produit entièrement et disposez les câbles de sorte qu'ils soient dégagés et ne s'emmêlent pas.

2. Fixez le produit à un emplacement de montage approprié (par exemple, dans les arbres). Si nécessaire, utilisez des attache-câbles en plastique pour sécuriser le produit.
3. Connectez la fiche du câble d'alimentation à la prise femelle du transformateur. La connexion n'est possible que dans un seul sens. Fixez la connexion en vissant le bouchon à vis de la fiche sur le filetage du transformateur.
4. Branchez le transformateur sur une prise de courant.
5. Appuyez sur le bouton On/Off **(2)** du transformateur pour allumer le produit.
6. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode **(2)** du transformateur pour sélectionner l'un des 9 effets lumineux disponibles.
7. Le produit dispose d'une fonction de minuterie. Pour l'activer, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton Minuterie **(2)** ; le voyant LED **(1)** devient rouge. Pour la désactiver, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton Minuterie **(2)** ; le voyant LED **(1)** s'éteint.

La minuterie activée, la lumière s'allume pendant environ 6 heures, s'éteint et se rallume automatiquement après environ 18 heures.

Exemple : vous allumez la lumière à 15 h et réglez la minuterie sur la position **Timer 6h ON + 18h OFF**. Le produit s'allume alors entre 3 h et 9 h, puis s'éteint automatiquement. Le lendemain, le produit s'allume à nouveau automatiquement à 15 h. Ce cycle se répète si le produit est allumé et la minuterie activée.

8. Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton On/Off **(2)** du transformateur pour éteindre le produit.
9. En cas d'inutilisation prolongée, arrêtez le produit et débranchez le transformateur de la prise d'alimentation.

## Télécommande

Retirez le dispositif de sécurité du compartiment à pile **(8)** de la télécommande avant la toute première utilisation.

- Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle entre la télécommande et le capteur IR situé sur le transformateur.
- Si les boules lumineuses ne s'allument pas simultanément, rapprochez-vous du transformateur et veillez à pointer la télécommande dans la bonne direction.

- La portée de la télécommande est fonction des conditions ambiantes et de la capacité de la pile.
- Il faut remplacer la pile lorsque la portée de la télécommande baisse considérablement ou que les boules lumineuses n'obéissent plus aux commandes des boutons.
- Retirez le porte-pile du compartiment à pile **(8)**, comme illustré sur le dos de la télécommande. Faites de même pour remplacer une pile usée.
- Insérez une pile bouton de type CR2025 dans le porte-pile, la borne positive comportant le signe + orientée vers le haut.
- Faites glisser le porte-pile dans le compartiment à pile **(8)** jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

### Description des boutons de la télécommande

Bouton <b>ON (4)</b>	Allumer les boules lumineuses
Bouton <b>OFF (5)</b>	Éteindre les boules lumineuses
Bouton <b>MODE (6)</b>	Sélectionner un effet lumineux
<b>TIMER bouton (7)</b>	Activer/désactiver la minuterie

## Entretien et nettoyage

- Ce produit n'a besoin d'aucun entretien à part un nettoyage occasionnel.
- Avant le nettoyage, débranchez le transformateur et attendez que les LED aient suffisamment refroidi.
- Pour nettoyer, utilisez un chiffon propre, sec et non pelucheux. Pour les saletés tenaces, mouillez légèrement le chiffon avec de l'eau.
- Laissez le produit sécher complètement avant de le réutiliser.

## Recyclage

Les appareils électroniques sont des objets recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Vous remplirez ainsi vos obligations légales et contribuerez à la protection de l'environnement.

## Données techniques

### a) Guirlande lumineuse

Tension de fonctionnement .....	31 V/CC
Puissance absorbée .....	0,06 W
Type de protection .....	IP44
Nombre de lampes .....	100
Couleur lumineuse .....	blanc chaud et blanc froid changeante

Longueur du câble d'alimentation .....	5 m
Longueur totale .....	14,9 m
Distance entre les lampes .....	10 cm
Conditions d'utilisation .....	-20 à +40 °C, 0 - 100 % d'humidité relative
Conditions de stockage .....	-20 à +40 °C, 0 - 100 % d'humidité relative
Poids .....	601 g

### b) Transformateur

Tension d'entrée .....	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Tension de sortie .....	31 V/CC
Courant de sortie .....	116 mA
Puissance de sortie .....	max. 3,6 W

### c) Télécommande

Alimentation .....	1 pile au lithium de 3 V type CR2025
Portée .....	max. 5 m

Ces consignes d'utilisation sont publiées par CEI Conrad Electronic International (HK) Limited, 18th Floor, Tower 2, Nina Tower, n° 8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong. Tous droits réservés y compris la traduction. La reproduction par n'importe quel moyen, (p. ex. photocopie, microfilm ou saisie dans des systèmes de traitement électronique des données) nécessite l'autorisation préalable par écrit de l'éditeur. La réimpression, même en partie, est interdite. Les instructions d'utilisation reflètent les spécifications techniques applicables au moment de l'impression.

© Copyright 2018 par CEI Conrad Electronic International (HK) Limited

Distribué par Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, D-92240 Hirschau - Allemagne  
1678771\_V2\_1118\_02\_mxs\_m\_fr