

Intérieur

Guirlande de boules lumineuses à piles

Guirlande de boules lumineuses avec 10 LED, blanc chaud

N° de commande 1678775

Guirlande de boules lumineuses avec 20 LED, blanc chaud

N° de commande 1678776



Polarlite®



Mode d'emploi

Utilisation prévue

Le produit fonctionne sur piles et est conçu comme une décoration d'intérieur (piles non incluses).

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites précédemment, il existe un risque d'endommager le produit. Par ailleurs, une utilisation incorrecte peut être source de dangers tels que court-circuit et incendie. Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr ! Si vous donnez l'appareil à une autre personne, donnez-lui également le mode d'emploi.

Ce produit est conforme aux réglementations nationales et européennes en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées des propriétaires correspondants. Tous droits réservés.

Contenu d'emballage

- Guirlande de boules lumineuses avec 10 ou 20 LED, blanc chaud
- Mode d'emploi

Consignes de sécurité

Lisez attentivement le mode d'emploi et appliquez les consignes de sécurité correctement. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. Le droit à la garantie s'annule dans de tels cas.



a) Personnes / Produit

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait devenir un jouet très dangereux pour les enfants.
- Ne raccordez pas électriquement cette guirlande de boules lumineuses à une autre guirlande de boules lumineuses.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter des dommages. Si vous découvrez le moindre dommage, le produit ne doit plus jamais être utilisé.
- Gardez le produit à l'abri de températures extrêmes, de la lumière du soleil directe, de secousses intenses, d'humidité élevée, d'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si vous ne pouvez plus utiliser le produit en toute sécurité, arrêtez de l'utiliser et prenez des mesures afin que personne ne puisse le faire fonctionner. Le produit ne peut plus être utilisé en toute sécurité lorsqu'il :
 - présente des traces de dommages visibles,
 - ne fonctionne plus normalement,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Manipulez toujours le produit avec précaution. Les chocs, coups ou même une chute à faible hauteur peuvent endommager le produit.
- Les diodes LED chauffent durant l'utilisation. Conservez le produit loin des matériaux inflammables.
- En installant le produit, assurez-vous que le câble ne soit ni pincé, ni noué et qu'il ne puisse pas être endommagé en passant sur des bords tranchants.

- Placez toujours les câbles de sorte que personne ne puisse trébucher par dessus ou s'emmêler dedans. Ceci présente un risque de blessures.
- Le produit convient uniquement à une utilisation en intérieur.
- Attention, éclairage par LED :
 - Ne regardez pas directement la lumière produite par les diodes LED !
 - Ne regardez pas le faisceau directement ou avec des instruments optiques !


b) Pile

- Assurez-vous que la pile soit insérée sur la bonne polarité.
- Retirer les piles de l'appareil lorsque ce dernier n'est pas utilisé pendant une longue durée afin d'éviter tout endommagement dû à des fuites. Des piles endommagées ou présentant des fuites peuvent provoquer, si elles entrent en contact avec la peau, des brûlures causées par l'acide. Veuillez toujours porter des gants si vous manipulez des piles qui sont endommagées.
- Conservez les piles hors de la portée des enfants. Ne pas laisser les piles sans surveillance, car elles risquent d'être avalées par des enfants ou des animaux domestiques.
- Remplacez toutes les piles au même moment. Le mélange de piles anciennes et neuves peut causer des fuites et endommager le produit.
- Les piles ne doivent pas être démantelées, court-circuitées ou jetées au feu. Ne rechargez jamais des piles non rechargeables, car cela pourrait provoquer une explosion.

c) Divers

- Les opérations d'entretien, d'ajustement ou de réparation ne doivent être effectuées que par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez des questions qui sont restées sans réponse après avoir lu toutes les instructions d'utilisation, contactez notre service de support technique ou un autre technicien spécialisé.

Aperçu du produit

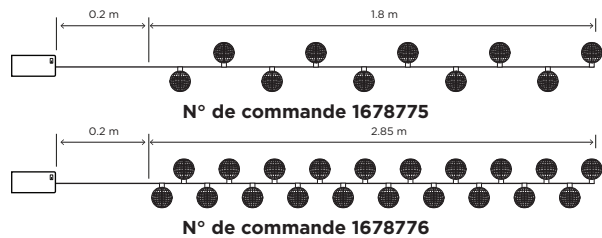

Fonctionnement

N'installez pas ou ne faites pas fonctionner le produit sous l'eau.

Vérifiez que les câbles pendent librement et ne sont pas tendus. Les câbles risquent d'être déchirés si cette consigne n'est pas respectée.

Ne faites pas fonctionner le produit s'il est encore dans son emballage. Déployez entièrement le produit.

N'accrochez aucun objet au produit et ne le couvrez pas.



Les LED ne sont ni variables ni remplaçables.

1. Installez le produit entièrement et disposez les câbles de sorte qu'ils soient dégagés et ne s'emmêlent pas.
2. Enlevez le couvercle du boîtier des piles.
3. Insérez-y deux nouvelles piles AA. Nous vous recommandons d'utiliser des piles d'excellente qualité. Respectez la polarité (« + » = positif et « - » = négatif), comme indiqué sur le boîtier des piles.
4. Refermez le couvercle.
5. Installez le produit dans un endroit adéquat (par ex. sur un meuble). Si nécessaire, utilisez des attache-câbles en plastique pour sécuriser le produit.
6. Vous pouvez mettre en marche/arrêter le produit en basculant l'interrupteur sur le boîtier des piles (**allumé** = en marche ; **éteint** = arrêté).
7. Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue durée, éteignez-le et enlevez les piles de leur boîtier.

Il faut changer les piles si les LED de la guirlande de boules lumineuses ne s'allument plus.

Entretien et nettoyage

- Le produit ne nécessite aucun entretien, à l'exception de changements de piles et de nettoyages occasionnels.
- Éteignez le produit et enlevez les piles avant de le nettoyer et laissez les LED refroidir complètement.
- Pour nettoyer, utilisez un chiffon propre, sec et non pelucheux. Pour les saletés tenaces, mouillez légèrement le chiffon avec de l'eau. Laissez le produit sécher complètement avant de le réutiliser.

Recyclage

a) Produit



Les appareils électroniques sont des objets recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Mettez le produit au rebut en respectant toujours les dispositions réglementaires applicables.

Retirez toutes les piles insérées et mettez-les au rebut séparément du produit.

b) Piles



Le consommateur final est légalement tenu (ordonnance relative à l'élimination des piles usagées) de rapporter toutes les piles usées. Il est interdit de les jeter dans les ordures ménagères.

Les piles qui contiennent des substances toxiques sont caractérisées par les symboles ci-contre qui indiquent l'interdiction de les jeter dans les ordures ménagères. Les abréviations des métaux lourds présents dans les piles sont : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb (la désignation figure sur les piles, par ex. sous le symbole de poubelle à gauche).

Vous pouvez rapporter gratuitement vos piles usagées aux centres de récupération de votre commune, à nos succursales ou à tous les points de vente de piles.

Vous remplirez ainsi vos obligations légales et contribuerez à la protection de l'environnement.

Données techniques

N° de commande	1678775	1678776
Type de protection	IP20	
Tension de fonctionnement	3 V (2 piles 1,5 V, type AA)	
Consommation électrique	0,06 W	
Nombre de diodes LED	10	20
Autonomie de l'accu	Env. 218 heures	Env. 168 heures
Couleur lumineuse	blanc chaud	
Longueur du câble d'alimentation	20 cm	
Longueur totale	2 m	3,05 m
Distance entre les boules lumineuses	20 cm	15 cm
Conditions de fonctionnement	0 à +40 °C, humidité relative 0 – 90 %	
Conditions de rangement	0 à +40 °C, humidité relative 0 – 90 %	
Poids	110 g	166 g

Ces consignes d'utilisation sont publiées par CEI Conrad Electronic International (HK) Limited, 18th Floor, Tower 2, Nina Tower, n° 8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong. Tous droits réservés y compris la traduction. La reproduction par n'importe quel moyen, (p. ex. photocopie, microfilm ou saisie dans des systèmes de traitement électronique des données) nécessite l'autorisation préalable par écrit de l'éditeur. La réimpression, même en partie, est interdite. Les instructions d'utilisation reflètent les spécifications techniques applicables au moment de l'impression.

© Copyright 2018 par CEI Conrad Electronic International (HK) Limited

Distribué par Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, D-92240 Hirschau - Allemagne
1678775_1678776_V2_1018_02_mxs_m_fr