

## F Mode d'emploi

### Mallette étanche

N° de commande 1310217

N° de commande 1310218

N° de commande 1310219

N° de commande 1310220

N° de commande 1806734

#### Utilisation prévue

Le produit sert au transport d'appareils et objets sensibles qui doivent être protégés des influences extérieures comme p. ex. de la pluie et de la poussière.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute transformation et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites précédemment, cela risque d'endommager le produit. Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le. Ne transmettez le produit à des tiers qu'accompagné de son mode d'emploi.

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées des propriétaires correspondants. Tous droits réservés.

#### Contenu d'emballage

- Mallette étanche
- Mode d'emploi

#### Mode d'emploi actualisé

Téléchargez la dernière version du mode d'emploi sur [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) ou scannez le code QR. Suivez les instructions figurant sur le site Web.



#### Explication des symboles



Le symbole avec un point d'exclamation attire l'attention sur les risques spécifiques lors du maniement, du fonctionnement et de l'utilisation du produit.

#### Consignes de sécurité





Lisez le mode d'emploi avec attention en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. En cas de non-respect des consignes de sécurité et des informations données dans le présent mode d'emploi pour une utilisation correcte de l'appareil, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage personnel ou matériel consécutif. En outre, la responsabilité/garantie sera alors annulée.

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait devenir un jouet pour enfants très dangereux.
- N'utilisez pas le produit comme siège. Ne vous positionnez pas sur le produit. Le produit peut être endommagé par cette action. De plus, il existe un risque de blessure !
- Veuillez respecter des réglementations ou directives juridiques en vigueur en ce qui concerne la sécurité du travail, la sécurité de la charge, la manipulation des marchandises lourdes, etc.
- Si besoin, utilisez un outil approprié pour le transport (p. ex. une plate-forme élévatrice ou un diable) si vous transportez des objets lourds avec le produit.
- Sécurisez le produit de manière appropriée si vous le transportez dans un véhicule. Dès que vous freinez, accélérez ou tournez, le produit peut tomber lors d'un mouvement. Durant ces actions, le produit et/ou le véhicule peut être endommagé. De plus, il existe un risque de blessure !
- Placez toujours le produit de telle manière qu'il ne puisse pas basculer ou glisser. Choisissez une surface stable, plane et suffisamment grande comme endroit de positionnement.
- Tenez le produit hors de portée de l'eau salée, des produits chimiques, des acides et des solutions alcalines.
- Veuillez absolument à ce qu'aucun objet ne soit pris entre les deux demi-coquilles de la mallette.
- Si vous empilez l'une sur l'autre plusieurs mallettes de la même dimension, assurez-vous que la pile ne puisse pas tomber.
- Lors de températures extérieures très faibles, les matériaux en matière plastique (PP) peuvent devenir fragile et se casser facilement (p. ex. lors d'une chute sur un sol dur).
- Fermez soigneusement tous les verrous de fermeture du produit, afin d'empêcher la pénétration de poussière ou d'humidité.



- Sécurisez les objets à transporter à l'intérieur du produit avec les parties en mousse synthétique fournies ou avec d'autre matériel de remplissage approprié.
- Fermez le bouton rotatif pour la compensation de pression, afin d'absolument éviter toute pénétration d'eau ou d'humidité. De plus, le bouton rotatif sert à la compensation de pression avant l'ouverture du produit, lorsqu'il est transporté à des altitudes très différentes.

#### Éléments de commande

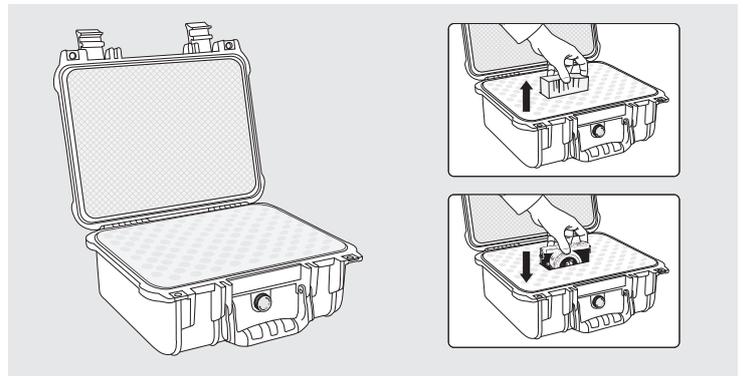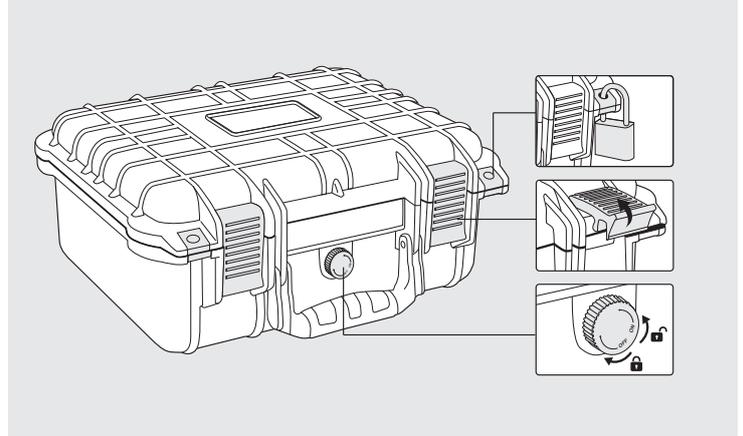

→ N° de commande 1806734 a une perspective légèrement différente, mais les caractéristiques générales et les fonctions sont les mêmes. Les images sont fournies à titre de référence seulement.

#### Entretien et nettoyage

- Nettoyez le produit avec un chiffon doux et propre. Si besoin, vous pouvez légèrement humidifier un chiffon avec de l'eau tiède. Si nécessaire, utilisez un produit de nettoyage doux pour enlever la saleté tenace.
- N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs ou des solutions chimiques qui pourraient attaquer le boîtier (changement de couleur).

#### Élimination des déchets



En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

#### Caractéristiques techniques

N° de commande	1310217	1310218	1310219	1310220	1806734
Volume	4,6 l	2,9 l	9 l	23,4 l	32 l
Charge	10 kg maxi	10 kg maxi	20 kg maxi	25 kg maxi	max. 30 kg
Dimensions (à l'intérieur), (L x P x H)	235 x 180 x 70 mm	210 x 150 x 75 mm	310 x 230 x 95 mm	450 x 325 x 135 mm	647 x 350 x 120 mm
Dimensions (à l'extérieur), (L x P x H)	270 x 250 x 125 mm	240 x 195 x 112 mm	350 x 295 x 150 mm	500 x 410 x 190 mm	720 x 430 x 180 mm
Poids (vide)	1,2 kg	870 g	1,8 kg	4,7 kg	4,5 kg
Type de protection	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67