


POCKET 640 DPR-64

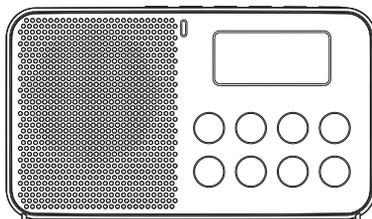

F

Version 1


Consignes de sécurité importantes

1. Lisez et comprenez la totalité des instructions de sécurité et d'utilisation avant la première utilisation de cette unité.
2. Conservez ces instructions : Conservez les instructions de sécurité et d'utilisation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
3. Observez tous les avertissements. Suivez toutes les avertissements apposés sur l'unité et contenus dans cette présente notice.
4. Veuillez respecter toutes les instructions de sécurité.
5. Eau et humidité : N'utilisez pas l'unité près de sources d'eau. N'utilisez pas l'unité près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'un bac de lavage, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine, etc.
6. Avant tout nettoyage de l'unité, débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant CA. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le boîtier de la radio.
7. N'installez pas la radio sur une table, chariot, support ou trépied instable. La radio peut subir une chute, s'endommager et causer des blessures corporelles.
8. Ventilation : Installez l'unité de manière à ce que son emplacement ou sa position n'affecte pas la ventilation de celle-ci. Par exemple, n'installez pas l'unité sur un lit, canapé, tapis ou toute autre surface similaire pouvant obstruer les orifices de ventilation. N'installez pas l'unité dans une étagère, car ceci pourrait obstruer le flux d'air des orifices de ventilation.
9. Sources d'alimentation : Raccordez uniquement l'unité à un type d'alimentation électrique indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil. Si vous n'êtes pas sûr du type de tension de votre installation secteur, consultez votre revendeur ou compagnie électrique locale.
10. Adaptateur secteur : L'adaptateur secteur doit être disposé de manière à ce que personne ne marche dessus et qu'aucun objet de repose dessus. Veuillez accorder une attention toute particulière aux cordons et fiches, aux réceptacles et à leurs points de sortie de l'unité. Débranchez l'adaptateur secteur en empoignant celui-ci, ne tirez pas sur le cordon. Raccordez seulement la radio au type de source d'alimentation indiqué. Si vous n'êtes pas sûr du type de tension de votre installation secteur, consultez votre revendeur ou compagnie électrique locale.
11. Ne surchargez pas le cordon d'alimentation et les prises de courant. Ceci pourrait présenter un risque d'électrocution ou d'incendie. N'insérez aucun objet à travers les orifices de ventilation de l'unité. L'objet peut entrer en contact avec un point de tension ou court-circuiter un composant. Ceci peut causer un incendie ou une électrocution.
12. Lors d'une période de non-utilisation prolongée de la radio, débranchez celle-ci de la prise de courant murale. Cela permettra de prévenir tout dommage lié aux orages et aux surtensions.

13. Lors d'une période de non-utilisation prolongée de la radio, retirez les piles de celle-ci. Une fuite d'électrolyte peut se produire et endommager votre meuble ainsi que la radio.
14. N'essayez pas de réparer l'unité vous-même. Retirer le boîtier de l'unité peut vous exposer à de dangereuses tensions et annulera la garantie. Ne faites réparer l'appareil que par du personnel d'entretien qualifié.
15. Insertion d'objets et de liquides : n'introduisez aucun objet étranger à travers les orifices de ventilation de cet appareil. Ceux-ci pourraient en effet entrer en contact avec de dangereux points de tension et créer un court-circuit et se résulter par une électrocution ou un incendie. Ne versez aucun liquide sur le produit.
16. Cette unité doit être réparée par un technicien spécialisé lorsque :
L'adaptateur de courant ou la fiche d'alimentation est endommagée.
Un objet ou un liquide a pénétré à l'intérieur de l'unité.
L'unité a été exposée à la pluie ou l'humidité.
Vous remarquez une baisse de performances notable, l'unité fonctionne de manière anormale.
L'appareil a subi une chute ou son boîtier est endommagé.
17. Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, n'écoutez pas à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes.




Commandes

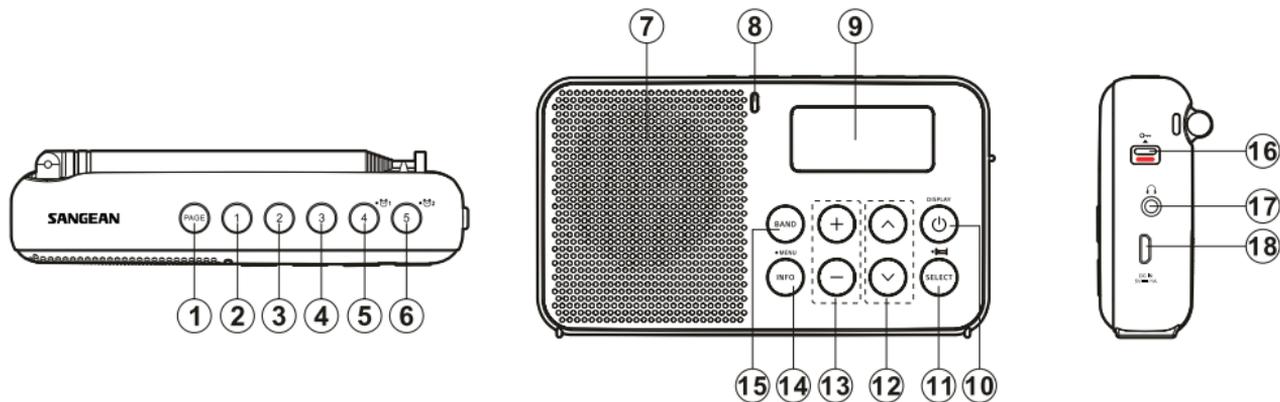

1. Bouton Page
2. Préréglage 1
3. Préréglage 2
4. Préréglage 3
5. Bouton Préréglage 4 / Alarme 1
6. Bouton Préréglage 5 / Alarme 2
7. Haut-parleur
8. Indicateur de charge / batterie faible
9. Écran LCD


10. Bouton d'alimentation / d'affichage de l'horloge
11. Bouton de sélection / minuterie de mise en veille
12. Bouton de réglage Tuning haut / bas
13. Bouton de réglage du volume haut / bas
14. Bouton Info / Menu
15. Bouton Band
16. Interrupteur de verrouillage
17. Prise casque
18. Prise Micro USB

Commandes

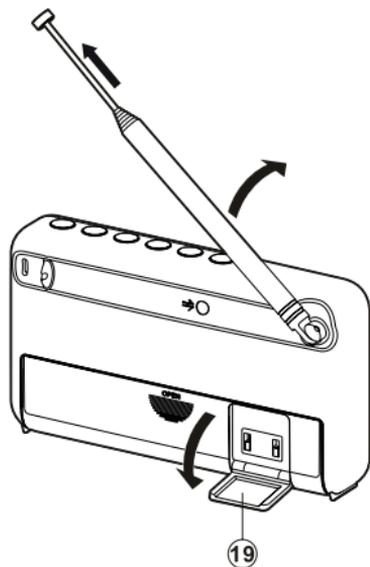


19. Support pliable

Si nécessaire, lorsque l'antenne est complètement déployée, vous pouvez stabiliser la radio en utilisant le support pliable situé à l'arrière de votre radio en suivant le schéma ci-dessus.

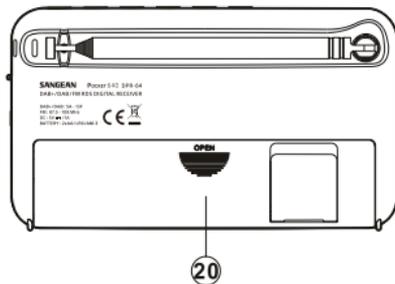

20. Compartiment à piles

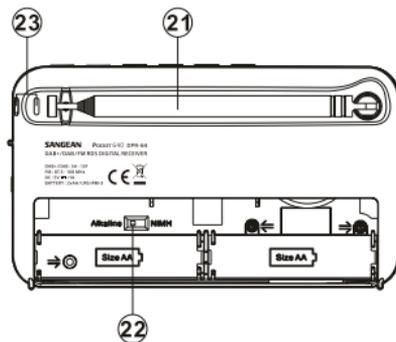

21. Antenne télescopique

22. Commutateur NiMH / piles alcalines

23. Sangle de transport


Installation des piles

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles situé sur à l'arrière de l'unité en faisant glisser celui-ci vers le bas. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles.

Remarque:

Avant d'insérer les piles, vérifiez la position du commutateur NiMH / Alcaline. Si vous utilisez des piles non rechargeables, assurez-vous que le commutateur NiMH / Alcaline situé à l'intérieur du compartiment des piles soit sur la position Alcaline. Si vous utilisez des piles rechargeables, veuillez mettre le commutateur NiMH / Alcaline sur la position NiMH.

2. Insérez deux piles LR6 (format AA) dans l'espace prévu à cet effet dans le compartiment. Assurez-vous que les piles soient insérées conformément au schéma illustré. Fermez la porte du compartiment des piles.
3. L'indicateur de batterie faible s'allume lorsque le niveau de charge de la batterie chute sous un certain niveau. Remplacez les piles dès l'illumination de cet indicateur. Une réduction de puissance, des distorsions ou un « bruit de sifflement » sont des signes indiquant un remplacement de piles nécessaire.
4. Lorsque vous pensez ne plus utiliser la radio pendant une période prolongée, retirez les piles de l'unité.

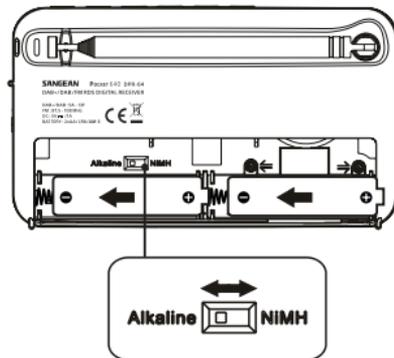

Recharger les piles

Assurez-vous que la radio soit éteinte et connectée à la source d'alimentation.

Lorsque l'indicateur LED de charge de la batterie clignote en vert, cela indiquera que les piles sont en cours de charge. Les piles seront entièrement chargées dans environ 3-5 heures. L'indicateur de charge de la batterie affiche une lumière verte fixe lorsque le processus de charge des piles est terminé.

Remarque:

La durée de charge complète des piles peut varier en fonction de la capacité mAh des piles. Les piles ayant un mAh plus élevées nécessitent un temps de charge plus long.

Utilisation du câble USB pour recharger (version européenne)

Utilisez un câble USB pour connecter votre radio à n'importe quelle source d'alimentation avec un port USB (par exemple, un PC) pour recharger.

1. Branchez l'extrémité Micro USB dans la prise Micro USB de la radio.
2. Branchez l'autre extrémité du câble USB à une source d'alimentation avec port USB (par exemple, PC).

Important :

La batterie de la radio peut se décharger au lieu de se recharger si la radio est connectée à un PC éteint, en mode veille, en mode sommeil, à un port USB sur un hub, ou à un port USB sur un clavier.



Utilisation de l'adaptateur d'alimentation USB (version australienne)

Utilisez l'adaptateur secteur USB pour alimenter votre radio et recharger les piles.

1. Branchez l'extrémité Micro USB dans la prise Micro USB de la radio.
2. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise murale.

Indicateur de charge de la batterie

Veillez noter que la détection de l'état de charge de la batterie ne peut être activée que lorsque la radio est en mode de recharge.

<p>Si les piles sont déjà complètement chargées, il sera alors affiché le stratus à droite et l'indicateur de charge de la batterie affichera une lumière verte fixe.</p>	
<p>Pendant le processus de recharge, si une pile est détectée comme défectueuse / endommagée, un carré plein sera affiché sous le numéro de batterie correspondant (voir photo à droite).</p>	

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA RECHARGE ET L'UTILISATION DE BATTERIES RECHARGEABLES

1. Rechargez les batteries dans tous les cas au moins tous les 2 mois.
2. Assurez-vous que le commutateur de sélection de la batterie à l'intérieur du compartiment de la batterie soit sur la position « NiMH ».
3. Mettez les piles dans le compartiment tout en faisant attention à la correcte polarité des piles (+ et -).
4. Première utilisation : Rechargez les piles neuves d'une charge continue, ininterrompue jusqu'à ce qu'elles soient complètement chargées. Cette première charge peut prendre plus longtemps que la normale. Pour une durée de vie de la batterie plus longue, il est conseillé de recharger toujours en une seule charge continue et ininterrompue jusqu'à ce que les batteries soient pleines et de ne pas recharger à nouveau alors que les batteries sont toujours pleines.
5. Les nouvelles batteries ne pourront pas atteindre leur pleine capacité qu'après un certain temps d'utilisation (plusieurs cycles de charge et de décharge).
6. Laissez le groupe complet de batteries en place à l'intérieur de la radio et n'utilisez ces piles ou que quelques-unes d'entre elles à d'autres fins. Cela se traduira par un mélange de batteries (entièrement) chargée et (partiellement) vides. Cela peut sérieusement endommager les batteries et la radio lorsqu'elles sont rechargées.
7. Il est conseillé de seulement charger les batteries à une température ambiante entre 5 ° C - 35 ° C dans des températures inférieures ou supérieures la pleine charge ne peut pas être atteinte.
8. En fonction de la capacité des batteries, la transition de la charge d'un état « vide » à « plein » peut prendre plusieurs heures, voire jusqu'à 5 heures ou plus.
9. Ne chargez pas les batteries lorsque la radio est chaude ou exposée à la chaleur ou à des sources de chaleur.
10. Il est conseillé de nettoyer les contacts métalliques des batteries et du chargeur à l'intérieur de la radio par exemple, avec une pulvérisation de temps à autre.
11. N'utilisez pas de mélange de piles rechargeables anciennes et des nouvelles.
12. N'utilisez pas de mélange de piles rechargeables et des non rechargeables.
13. N'utilisez pas de mélange de piles rechargeables pleines et vides.
14. N'utilisez pas de piles qui ont une capacité mAh différente.
15. N'utilisez pas de piles endommagées, déformées ou qui fuient.
16. Le voyant du niveau de la batterie est seulement une indication approximative et peut varier selon le type de batterie qui est utilisé.
17. Les batteries peuvent chauffer pendant la charge.
18. Dans des conditions de froid la capacité des batteries sera beaucoup plus faible que lorsqu'elles sont utilisées à température ambiante normale.
19. Les batteries (même lorsqu'elles sont fournies avec la radio), comme étant consommables, ne tombent pas sous les conditions de garantie de la radio.
20. Les piles ne doivent pas être éliminées par incinération et avec les ordures ménagères.
21. Les piles jetables doivent être prises par un centre de recyclage approprié si possible.
22. ATTENTION: « Risque d'explosion si les piles sont remplacées par un type incorrect. »

Verrou

Le verrou prévient toute pression involontaire des touches de la radio.

1. Positionnez le verrou situé sur le côté gauche de la radio sur 'Verrouillé' . Le commutateur d'alimentation et les autres commandes sont déverrouillés, ceci permet de prévenir toute pression accidentelle des touches lorsque vos transportez la radio dans une mallette ou un sac de voyage.
2. Pour déverrouiller, positionnez le commutateur sur la position 'Déverrouillé'.

IMPORTANT:

Le message 'Key Locked' (Touche verrouillée) s'affiche sur l'écran si vous appuyez sur les touches alors que la radio est verrouillée. Il est impossible d'allumer la radio si l'option de verrouillage est activée en mode hors tension.

Mode opératoire de la radio – mode DAB

F

1. Étendez délicatement l'antenne télescopique.
2. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour allumer votre radio. L'écran affichera brièvement « Bienvenue dans la radio numérique » (Welcome to Digital Radio).
3. Si c'est la première fois que la radio est utilisée, un scan rapide des canaux DAB Band III sera réalisé. Si la radio a été utilisée avant, la dernière station utilisée sera sélectionnée.
4. Durant la recherche et la détection de nouvelles stations radio, l'indicateur du nombre de stations radio situé sur le côté droit de l'écran est incrémenté, les nouvelles stations radio sont ajoutées à la liste des stations. Le graphe de la ligne inférieure de l'écran indique la progression de la recherche automatique.
5. Une fois la recherche terminée, la première station radio (dans l'ordre alphanumérique 0...9...A...Z) est sélectionnée.
6. Lorsque la liste des stations radio est toujours vide après avoir effectué le réglage des stations radio, le message « No DAB station » s'affiche.
7. Lorsqu'il vous est impossible de détecter des stations radio, déplacez le récepteur vers un autre endroit afin d'améliorer la qualité de réception radio.

Sélection de stations radio – mode DAB

1. Le nom de la station radio sélectionnée s'affiche sur la ligne supérieure de l'écran.
2. Utilisez les touches Réglage +/- pour sélectionner une station radio disponible.
3. Appuyez sur la touche Sélection pour sélectionner la station radio. « Now tuning... » s'affiche lors de la sélection d'une station radio.
4. Utilisez la commande Volume pour régler le niveau de volume de votre choix.

Remarque :

Si après la sélection d'une station, l'écran affiche « Service non disponible » (Service not available), il peut être nécessaire de repositionner votre radio dans une position donnant une meilleure réception.

Services secondaires – mode DAB

1. Certaines stations de radio offrent des services secondaires. Lorsque la station radio sélectionnée offre des services secondaires, s'affiche près du nom de la station radio de la liste ">>". Le service secondaire s'affiche ensuite près du service primaire lorsque vous utilisez la touche Réglage +.
2. Appuyez sur la touche Sélection pour sélectionner la station radio.

Modes d'affichage – mode DAB

Votre radio dispose d'une gamme d'options d'affichage en mode DAB :

1. Appuyez sur la touche Informations pour sélectionner un mode.
 - a. Défilement de texte Permet de faire défiler un message texte tel que le nom d'un artiste/d'une piste, d'un numéro de téléphone, etc.
 - b. Type de programme Affiche le type de station en cours d'écoute : Pop, Classique, Actualités, etc.
 - c. Nom multiplex Affiche le nom du multiplex DAB auquel la station radio appartient.
 - d. Heure et date Affiche l'heure et la date actuelles.
 - e. Canal et fréquence Affiche la fréquence de la station radio DAB en cours d'écoute.
 - f. Débit et type de format audio Affiche le débit et le type de format audio de la station radio en cours d'écoute.
 - g. Puissance du signal Affiche une barre indicatrice de la puissance du signal de la station radio en cours d'écoute.
 - h. Capacité de la batterie Affiche la capacité actuelle de la batterie lors de l'utilisation des batteries. (Si votre radio est alimentée par un câble USB ou un adaptateur secteur USB, la capacité de la batterie n'apparaît pas sur l'écran.)

Recherche de stations radio – mode DAB

De plus en plus de stations radio sont disponibles. Pour rechercher de nouvelles stations radio, procédez de la manière suivante :

1. Appuyez sur le bouton Band pour sélectionner le mode radio DAB.
2. Une fois en mode DAB, appuyez sur le bouton Menu et maintenez-le enfoncé.
3. Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut / bas pour sélectionner « Scan ».
4. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour lancer le scan. L'écran affichera « Scan en cours ... » (Scanning) et votre radio effectuera un scan des fréquences DAB Band III.

Au fur et à mesure que de nouvelles stations seront trouvées, le compteur de la station augmentera et les stations seront ajoutées à la liste.

Le graphique à barres indique la progression du scan.

Réglage manuel – mode DAB

Le réglage manuel vous permet de directement régler une station radio de la bande de fréquences radio DAB III.

1. Appuyez sur le bouton Menu et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu du paramètre DAB.
2. Utilisez les touches Réglage Haut/Bas jusqu'à ce que l'option « Manual tune » s'affiche.
3. Appuyez sur la touche Sélection. Utilisez les touches Réglage +/- pour régler la fréquence radio DAB.
4. Appuyez sur la touche Sélection pour sélectionner la station radio DAB désirée. Les rectangles vides indiquent la puissance de signal minimale requise permettant une réception de qualité moyenne. Le nombre de barres situées dans l'indicateur de puissance du signal indique la puissance actuelle du signal reçu selon la position de l'antenne télescopique de la radio.
5. Lors de la détection d'un signal DAB, l'écran affiche le nom multiplex de la station DAB. Les nouvelles stations radio détectées sont automatiquement ajoutées à la liste des stations radio mémorisées.
6. Pressez puis relâchez la touche Sélection pour revenir au mode de réglage normal.

Réglage de la gamme dynamique – mode DAB

Le système Réglage de la gamme dynamique (également connu sous le nom de DRC) permet d'incrémenter le volume des sons faibles, très efficace lorsque vous utilisez la radio sous un environnement bruyant.

1. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pour allumer votre radio.
2. Appuyez sur le bouton Menu et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu du paramètre DAB.
3. Utilisez les touches Réglage + et Réglage – pour afficher l'option « DRC value ».
4. Appuyez sur la touche Sélection pour confirmer votre choix.
5. Utilisez les touches Réglage + et Réglage - pour sélectionner la valeur DRC de votre choix (la valeur par défaut est 0).
DRC 0 - le réglage de la gamme dynamique est désactivé, le signal DRC est donc ignoré.
DRC 1 - le niveau de la gamme dynamique est identique à celui émis par le diffuseur.
DRC ½ - le niveau de la gamme dynamique représente la moitié de celui émis par le diffuseur.
6. Appuyez sur la touche Sélection pour confirmer votre choix. Le mode Radio s'affiche automatiquement.

Remarque:

Certaines diffusions DAB sont incompatibles avec la fonction Réglage de la gamme dynamique. Lorsque la diffusion radio ne supporte pas le mode DRC, la valeur DRC sélectionnée dans les paramètres du récepteur n'aura aucun effet.

Nettoyer la liste de stations (fonction Prune) – DAB

Après un certain temps, certains services DAB peuvent cesser de diffuser ou changer de localisation et ne pas être en mesure de recevoir une station. Pour supprimer ces stations de la liste des stations DAB, la fonction Prune supprimera les stations DAB de votre liste de stations qui ne peuvent plus être reçues.

Les stations qui ne peuvent être trouvées ou qui n'ont pas été reçues depuis très longtemps sont affichées dans la liste des stations avec un point d'interrogation.

1. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour allumer votre radio.
2. Appuyez sur le bouton Band jusqu'à ce que le mode DAB soit sélectionné.
3. Appuyez sur le bouton Menu et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu du paramètre DAB.
4. Appuyez sur le bouton Accord Haut / Bas jusqu'à ce que « Prune » apparaisse sur l'affichage. Appuyez sur le bouton Sélection pour accéder au paramètre.
5. Appuyez sur le bouton Accord Haut / Bas pour mettre en surbrillance 'Oui'.
6. Appuyez sur le bouton Sélection pour supprimer la liste des stations, ce qui éliminera les stations indisponibles. Si vous ne souhaitez pas effacer les stations, mettez en surbrillance Non à l'étape 5, puis appuyez sur le bouton Sélection et relâchez-le. L'affichage reviendra à la page précédente.

Remarque:

Si vous avez déménagé dans une autre partie du pays, vous devez également effectuer une recherche de nouvelles stations (voir la section « Recherche de nouvelles stations » dans la section précédente).

Ordre des stations - DAB

Votre radio dispose de 3 paramètres d'ordre de station parmi lesquels vous pouvez choisir.

Les paramètres d'ordre peuvent être définis par nom, par ensemble et par active.

Remarque:

L'ordre des stations par défaut sur votre radio est par nom.

1. En mode DAB, maintenez enfoncer le bouton Menu pour accéder au menu DAB.
2. Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut / bas jusqu'à ce que « Ordre des stations » (Station Order) apparaisse sur l'écran. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour entrer dans le menu.
3. Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut / bas jusqu'à ce que le réglage requis de l'ordre des stations s'affiche.
4. Choisissez entre nom, active et ensemble.
« Nom » - trie la liste des stations alpha-numériquement 0 ... 9 A ... Z.
« Active » - affiche uniquement les stations pour lesquelles un signal peut être trouvé.
« Ensemble » - organise la liste des stations par DAB multiplex. Le paramètre actuel est indiqué par un astérisque.
5. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour entrer le paramètre.

Mode opératoire de la radio – mode FM

F

1. Étendez délicatement l'antenne télescopique.
2. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour allumer votre radio.
3. Utilisez la touche Bande pour sélectionner la bande de fréquences radio FM.
4. Appuyez sur la touche Sélection jusqu'à ce que l'option « Auto tune » s'affiche.
5. Appuyez sur la touche Réglage +. L'unité effectue une recherche depuis la fréquence radio affichée vers les fréquences radio supérieures et s'arrêtera dès la détection de la première station radio de signal suffisant.
Pour réduire la fréquence, appuyez sur le bouton de réglage Tuning Down. Votre radio va scanner vers le bas (les fréquences élevées vers les fréquences basses) et s'arrêtera automatiquement lorsqu'elle trouvera une station suffisamment puissante.
6. L'écran affiche la fréquence du signal détecté. Le nom de la station radio s'affiche au bout de quelques secondes lorsque les informations RDS sont disponibles.
7. Une fois la fin de la bande de fréquences radio atteinte, la recherche reprend depuis l'autre extrémité de la bande de fréquences radio.
8. Utilisez la commande Volume pour régler le niveau de volume de votre choix.
9. Pour éteindre votre radio, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé.

Réglage manuel – mode FM

1. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour allumer votre radio.
2. Utilisez la touche Bande pour sélectionner la bande de fréquences radio FM.
3. Appuyez sur la touche Sélection jusqu'à ce que l'option « Manual tune » s'affiche.
4. Utilisez les touches Réglage + et Réglage – pour sélectionner une station radio. Le pas de réglage est de 50 kHz. Presser et maintenir enfoncée une de ces touches permet d'accélérer le réglage de la fréquence radio.
5. Une fois la fin de la bande de fréquences radio atteinte, la recherche reprend depuis l'autre extrémité de la bande de fréquences radio.
6. Utilisez la commande Volume pour régler le niveau de volume de votre choix.
7. Pour désactiver le réglage manuel, appuyez sur la touche Sélection jusqu'à ce que l'option « Auto tune » s'affiche.

Modes d'affichage – mode FM

En mode FM, la ligne inférieure sur l'écran peut être réglée sur n'importe lequel des modes suivants :

1. Appuyez sur la touche Informations pour sélectionner un mode.
 - a. Texte radio Permet de faire défiler un message texte tel que le nom d'un artiste/d'une piste, d'un numéro de téléphone, etc.
 - b. Type de programme Affiche les informations de la station en cours d'écoute : Pop, Classique, Actualités, etc.
 - c. Heure et date Affiche l'heure et la date actuelles.
 - d. Fréquence Affiche la fréquence de la station radio en cours d'écoute.
 - e. Type audio Affiche le type audio de la station écoutée.
 - f. Capacité de la batterie Affiche la capacité actuelle de la batterie lors de l'utilisation des batteries. (Si votre radio est alimentée par un câble USB ou un adaptateur secteur USB, la capacité de la batterie n'apparaît pas sur l'écran.)

Remarque:

Ces modes d'affichage sont seulement disponibles lorsque le diffuseur émet des informations RDS.

Présélection de stations radio en mode DAB et FM

15 présélections radio sont disponibles pour chaque bande de fréquences radio.

1. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour allumer votre radio.
2. Sélectionnez une station radio conformément aux instructions précédentes.
3. Pour mémoriser la station en tant que préréglage, appuyez sur le bouton Page pour sélectionner la page préréglée requise de 1 à 3, puis maintenez enfoncé le bouton de préréglage requis (1-5) jusqu'à ce que l'écran affiche par exemple « P1M1 enregistré ». L'écran affichera la page et le préréglage de la mémoire que vous avez sélectionné, par exemple « P1M1 ». Répétez la même procédure pour les préréglages restants.
4. Les présélections radio existantes peuvent être remplacées via la procédure ci-dessus.

Rappel de présélections radio en mode DAB et FM

1. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour allumer votre radio.
2. Sélectionnez la bande de fréquences radio requise.
3. Appuyez sur le bouton Page pour sélectionner la page préréglée requise, puis appuyez rapidement sur le bouton de préréglage requis. Votre radio syntonisera alors sur la station mémorisée dans la mémoire préréglée.

Radio FM stéréo / mono – mode FM

La radio reçoit les émissions radio stéréo en mode Stéréo (via les écouteurs) lorsque le signal est de puissance suffisante. Cependant, la qualité du signal audio diminuera lorsque le signal reçu s'affaiblit. Il est possible de réduire ce bruit de sifflement en activant le mode radio Mono.

1. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour allumer votre radio. Réglez la station de radio FM requise comme décrit précédemment.
2. Appuyez sur le bouton Info et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu du mode FM.
3. Utilisez les touches Réglage + et Réglage – jusqu'à ce que « Mono Override » s'affiche sur la ligne inférieure de l'écran. Appuyez sur la touche Sélection. « Override Off » s'affiche sur la ligne inférieure lorsque le mode Automatique-Stéréo s'affiche.
4. Utilisez les touches Réglage + et Réglage – pour activer le mode Activation du mode Mono. Lorsque cette option est activée, la station radio sélectionnée est reçue en mode Mono lorsque vous utilisez les écouteurs ou les haut-parleurs. Activation automatique du mode Mono est une option temporaire et s'applique à la station radio sélectionnée seulement. Celui-ci est automatiquement désactivé lorsque vous sélectionnez une autre station radio.
5. Pour désactiver le mode Activation du mode Mono lorsque vous écoutez une station radio, pressez et maintenez enfoncée la touche Informations puis utilisez les touches Réglage +/- jusqu'à ce que « Mono Override » s'affiche sur la ligne inférieure de l'écran. Appuyez sur la touche Sélection. « Override On » s'affiche sur la ligne inférieure lorsque le mode Activation du mode Mono est activé.
6. Utilisez les touches Réglage + et Réglage – pour désactiver le mode Activation du mode Mono. La station radio est diffusée en Stéréo via les écouteurs lorsque le signal radio est suffisamment puissant.

Réglage de la sensibilité – mode FM

La radio recherche les stations radio FM de signal suffisamment puissant. Cependant, il est également possible de détecter les stations radio de signal faible provenant de transmetteurs audio distants. La radio inclut une fonction de recherche automatique de stations radio locales/distantes.

1. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour allumer votre radio.
2. Si besoin, utilisez la touche Bande pour sélectionner la bande de fréquences radio FM.
3. Appuyez sur le bouton Info et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu de réglage FM.
4. Utilisez les touches Réglage + et Réglage – jusqu'à ce que « FM Scan Zone » s'affiche, appuyez ensuite sur la touche Sélection pour accéder à l'interface de sélection de la zone de recherche.
5. Utilisez les touches Réglage +/- pour sélectionner parmi les stations radio locales et distantes (l'option sélectionnée s'affiche sur la ligne inférieure de l'écran). L'option Stations radio distantes permet de détecter les signaux faibles lors de la recherche.
6. Appuyez sur la touche Sélection pour confirmer votre sélection. L'interface standard s'affiche automatiquement. L'option de recherche (Locales/Distantes) sélectionnée est mémorisée, celle-ci sera néanmoins réinitialisée lors de la réinitialisation complète du système.

Remarque:

L'option par défaut (première installation, ou une fois la réinitialisation effectuée) est Locale, cela signifie que la radio ignore les signaux (distantes).

Horloge et alarmes

Mise à jour automatique de l'horloge

Vous pouvez spécifier que l'unité règle son horloge à partir des émissions de radio DAB ou FM.

Après une coupure de courant, la radio règle alors son horloge la prochaine fois que vous allumez la radio en Mode DAB ou FM. Vous pouvez également spécifier que l'heure ne soit pas automatiquement mise à jour.

Dans ce cas, l'horloge doit toujours être réglée manuellement après une coupure de courant.

1. Lorsque la radio est allumée, appuyez sur le bouton Menu et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu du mode en cours.
2. Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut / bas jusqu'à ce que « Heure » (Time) soit en surbrillance à l'écran. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour entrer dans le menu.
3. Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut / bas jusqu'à ce que « Auto » soit en surbrillance à l'écran. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour entrer dans le menu.
4. Appuyez sur le bouton réglage Tuning haut / bas pour choisir une option de mise à jour parmi « DAB », « FM », « Les deux » (Any) ou « Non » (No) selon les besoins. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour confirmer votre choix. La radio va alors revenir au réglage du menu précédent.

Réglage manuel de l'horloge

1. Avec votre radio allumée, appuyez sur le bouton Menu et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu du mode en cours.
2. Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut / bas jusqu'à ce que « Heure » (Time) apparaisse à l'écran. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour entrer dans le menu.
3. Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut / bas jusqu'à ce que « Manuel » apparaisse à l'écran. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour entrer dans le menu.
4. Le chiffre des heures clignotera à l'écran. Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut / bas pour choisir l'heure. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour confirmer le réglage.
5. Le chiffre des minutes clignotera à l'écran. Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut / bas pour choisir les minutes désirées. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour confirmer le réglage.
6. Le chiffre de la date clignote à l'écran. Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut / bas pour choisir la date désirée. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour confirmer le réglage.
7. Le chiffre du mois clignote à l'écran. Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut / bas pour choisir le mois. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour confirmer le réglage.
8. Le chiffre de l'année clignote à l'écran. Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut / bas pour confirmer le réglage. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour confirmer le réglage. Maintenant, le réglage de l'horloge est terminé. Vous pouvez appuyer sur le bouton d'affichage de l'horloge pour afficher l'heure.

Réglage des heures d'alarme

Votre radio-réveil a deux types d'alarmes qui peuvent être réglées pour vous réveiller : alarme radio ou buzzer.

Chaque alarme peut être réglée pour se déclencher une fois, tous les jours, en semaine ou le week-end. Assurez-vous que l'heure soit réglée correctement avant de régler les alarmes.

1. Lorsque la radio est allumée, appuyez sur le bouton Menu et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu du mode en cours.
2. Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut / bas jusqu'à ce que « Alarme 1/2 » apparaisse à l'écran. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour entrer dans le menu.
3. Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut / bas pour choisir « Alarme 1 » ou « Alarme 2 » et appuyez sur le bouton Sélectionner pour entrer dans le menu.

Remarque: Lorsque la radio est en mode veille, vous pouvez également appuyer sur le bouton Alarme 1 ou Alarme 2 et le maintenir enfoncé pour entrer dans le menu de réglage de l'alarme.

4. Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut / bas pour choisir entre « Alarme activée » (Alarm On) ou « Alarme désactivée » (Alarm Off). Appuyez sur le bouton Sélectionner pour confirmer le réglage. Si « Alarme désactivée » est sélectionné, le réglage actuel de cette alarme sera annulé. Choisissez « Alarme activée » pour continuer le réglage de l'alarme.
5. Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut / bas pour sélectionner l'heure désirée. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour confirmer le réglage.
6. Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut / bas pour sélectionner les minutes désirées. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour confirmer le réglage.

7. Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut / bas pour choisir les options de fréquence d'alarme, comme suit :
 - « 1 fois » (Once) : l'alarme retentira une fois
 - « Week-ends » (Weekends) : l'alarme ne retentira que le week-end
 - « Jours de la semaine » (Weekdays) : l'alarme retentira uniquement en semaine
 - « Tous les jours » (Daily) : l'alarme retentira tous les joursAppuyez sur le bouton Sélectionner pour confirmer le réglage.
8. Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut / bas pour choisir la source d'alarme désirée (DAB, FM, Buzzer). Appuyez sur le bouton Sélectionner pour confirmer le réglage. Si vous réglez l'alarme sur Buzzer, passez à l'étape 10.
9. Si vous réglez l'alarme sur une option radio, appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut / bas pour choisir entre la station de radio « Dernière écoutée » ou les présélections. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour confirmer la sélection.
Remarque: L'alarme peut uniquement utiliser un préréglage déjà enregistré.
10. Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut / bas pour choisir le volume désiré et appuyez sur le bouton Sélectionner pour confirmer le réglage. Votre radio affichera « Alarme enregistrée » et quittera l'écran du menu de réglage de l'alarme. Les alarmes sont indiquées sur l'écran d'affichage par le symbole d'alarme et le numéro d'alarme correspondant (par exemple 1 ou 2).

Remarque: Lorsque la radio est en mode veille, vous pouvez également appuyer sur le bouton Alarme 1 ou Alarme 2 pour activer ou désactiver les alarmes.

Lorsque l'alarme sonne

L'alarme retentira aux heures sélectionnées jusqu'à 60 minutes, sauf si elle est annulée. Le volume maximum utilisé pour l'alarme sera spécifié pendant la procédure de réglage de l'alarme. Lorsque votre radio est réglée pour vous réveiller par l'alarme radio, votre radio lancera à la station de radio sélectionnée. Si la radio ne peut pas se connecter à la station de radio spécifiée, le buzzer sera utilisé à la place.

Pour annuler une alarme sonore, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour annuler une alarme sonore.

Remarque: Si la radio est allumée à cause d'une alarme radio, vous pouvez contrôler les fonctions de base telles que le contrôle du volume.

Lorsque l'alarme est activée, elle commencera doucement et augmentera progressivement. La radio repasse automatiquement en mode veille lorsque les 60 minutes se sont écoulées.

Minuterie de répétition (Snooze)

1. Lorsque l'alarme radio retentit, appuyez sur n'importe quelle touche autre que le bouton de réglage du Volume haut / bas pour couper l'alarme pendant le temps de minuterie sélectionné. Lorsque l'alarme sonore retentit, appuyez sur n'importe quel bouton. Cela fera taire l'alarme pendant le temps de minuterie sélectionné. Le temps de répétition peut être ajusté entre 5 et 20 minutes par incréments de 5 minutes. Le réglage par défaut est de 10 minutes.
2. La durée de répétition ne peut être réglée que pendant la lecture de la radio. Pour régler le temps de silence de la minuterie de répétition, appuyez sur le bouton Menu et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu du mode en cours.
3. Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut / bas jusqu'à ce que « Durée de répétition » (Snooze Duration) apparaisse à l'écran. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour entrer le menu de réglage.
4. Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut / bas pour choisir le temps de répétition souhaité soit 5, 10, 15 ou 20 minutes. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour confirmer le réglage. Si « Non » est sélectionné, lorsque l'alarme retentit, l'appui sur n'importe quel bouton ne fera pas taire l'alarme.
5. Si la minuterie de répétition est active le symbole « Z » clignotera à l'écran.
6. Pour annuler la minuterie de répétition pendant que l'alarme est suspendue, maintenez enfoncer le bouton d'alimentation.

Minuterie de mise en veille

Votre radio-réveil peut être réglée pour s'éteindre après une durée prédéfinie.

Le réglage de la mise en veille peut être défini entre 10 et 90 minutes. Assurez-vous que votre radio-réveil soit allumé.

1. Pour régler l'heure de mise en veille souhaitée, maintenez enfoncer le bouton de mise en veille pour entrer dans le menu de réglage.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de réglage Tuning haut / bas pour sélectionner la durée de mise en veille désirée. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour confirmer le réglage. Utilisez l'option « Désactivée » (Off) pour annuler la fonction de mise en veille. Une minuterie de mise en veille active est affichée en utilisant le symbole « S » sur l'écran de lecture. Votre horloge s'éteindra après que le temps préréglé se soit écoulé.
3. Pour annuler la minuterie de mise en veille avant que la durée préréglée ne soit écoulée et pour éteindre la radio, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour éteindre l'appareil manuellement. Pour annuler la minuterie de mise en veille et laisser la radio en cours de lecture, revenez aux réglages de la minuterie de mise en veille (étapes 1 à 2) et sélectionnez l'option « Désactivée » à l'étape 2.
4. Pour afficher la durée restante d'une minuterie de mise en veille active sur l'écran, maintenez enfoncer le bouton de mise en veille.

Version logicielle

Les informations sur la version logicielle ne peuvent être modifiées et sont indiquées à titre de référence seulement.

1. Pour afficher la version du logiciel sur l'écran, appuyez et maintenez-le bouton Menu pour entrer dans le menu.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de réglage Tuning haut / bas jusqu'à ce que « Version SW » apparaisse à l'écran.
3. Appuyez sur le bouton Sélectionner et la version du logiciel apparaîtra à l'écran.
4. Appuyez sur n'importe quel bouton et relâchez-le pour quitter l'affichage de la version du logiciel.

Réinitialisation du système

En cas de dysfonctionnement ou d'affichage d'un message d'erreur, procédez de la manière suivante.

1. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour allumer votre radio.
2. Appuyez sur le bouton Menu et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu du mode en cours.
3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de réglage Tuning haut / bas jusqu'à ce que l'écran affiche « Réinitialisation aux paramètres d'usine » (Factory Reset) et appuyez sur le bouton Sélectionner pour entrer dans le menu.
4. Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut / bas pour sélectionner « Oui » (Yes) ou « Non » (No). Si vous ne souhaitez pas réinitialiser le système aux paramètres d'usine, sélectionnez « Non » (No), puis appuyez sur le bouton Sélectionner pour confirmer le réglage.

5. Avec « Oui » (Yes) est sélectionné, appuyez sur le bouton Sélectionner. Une réinitialisation complète sera effectuée. Tous les préréglages et listes de stations seront effacés. Tous les paramètres seront définis sur leurs valeurs par défaut. Après une réinitialisation du système, la radio sera redémarrée. L'écran affichera « Bienvenue dans la radio numérique » (Welcome to Digital Radio) et un scan du DAB Band III sera effectuée. En cas de dysfonctionnement dû à une décharge électrostatique, réinitialisez le produit (une reconnexion de la source d'alimentation peut être nécessaire) pour reprendre le fonctionnement normal.

Langue

Votre radio peut être configurée dans une langue différente.

1. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour allumer votre radio.
2. Appuyez sur le bouton Menu et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu puis appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut / bas pour choisir le menu « Langue ». Appuyez sur le bouton Sélectionner pour entrer dans le menu.
3. Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut / bas pour sélectionner la langue requise.
4. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour confirmer votre sélection.
L'écran d'affichage passera à la langue choisie.

Fiche casque

Une Fiche casque 3,5 mm située à droite de votre radio horloge est conçue pour l'utilisation d'un casque ou d'oreillettes. L'insertion dans cette fiche rend automatiquement muets les haut-parleurs incorporés.

IMPORTANT:

Une pression sonore excessive avec un casque ou des oreillettes peut entraîner des pertes auditives.

Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, n'écoutez pas à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes.



Rétro-éclairage de l'écran

1. Lorsque vous utilisez les piles, le rétroéclairage de l'écran s'allumera pendant environ 10 secondes lorsqu'un bouton est utilisé si la radio est sous tension. Si la radio est en mode veille, le rétroéclairage de l'écran s'allumera pendant environ 10 secondes lorsque vous n'appuyez que sur le bouton d'alimentation.
2. Lorsque votre radio est alimentée par un câble USB ou un adaptateur secteur USB, le rétroéclairage de l'écran restera allumé lorsque la radio est allumée. Si la radio est en mode veille, le rétroéclairage de l'écran s'allumera pendant environ 10 secondes lorsqu'un bouton est utilisé.

Fiche technique

Tension de fonctionnement

Secteur CC 5 V /1A
2 piles LR6 (taille AA) rechargeables alcalines ou NiMH

Plage de fréquences

FM: 87.5 – 108 MHz
DAB: 5A 174.928 – 13F 239.200MHz

Fonctionnalités du circuit

Haut-parleurs	2 pouces, gamme étendue de 6 ohms
Puissance de sortie	0.6 Watt
Connecteur pour écouteurs de	3,5 mm de diamètre.
Système d'antenne	Antenne télescopique FM / DAB
Plage de température de fonctionnement :	0 ° C à + 35 ° C

La Société se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans avertissement.

 Si à tout moment ce produit devait à être éliminé, veuillez noter les points suivants : les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler là où les installations existent. Vérifiez auprès de votre collectivité locale ou votre détaillant pour des conseils de recyclage. (Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques)