

Metro CTMB / CTME BÁSICO

COMPTEUR DE TEMPS ÉLECTRONIQUE PAR PIÈCE DE MONNAIE OU JETON

INSTALLATION

ATTENTION : l'installation et le montage des appareils électriques doivent être réalisés par un installateur agréé.

AVANT DE PROCEDER A L'INSTALLATION DECONNECTER L'ALIMENTATION.

L'appareil est protégé de façon interne contre les interférences par un circuit de sécurité. Cependant, certains champs électromagnétiques particulièrement forts peuvent arriver à altérer son fonctionnement. Les interférences peuvent être évitées en tenant compte des règles d'installation suivantes :


- L'appareil ne doit pas être installé à proximité de charges inductives.
- Il convient de prévoir une ligne à part pour l'alimentation (si nécessaire, équipée d'un filtre de réseau).
- Les charges inductives doivent être équipées de suppresseurs d'interférences (varistor, filtre RC).

Si l'appareil s'emploie en combinaison avec d'autres dispositifs dans une installation, il est nécessaire de vérifier que l'ensemble ainsi constitué ne génère pas de perturbations parasites.

RÉTABLIR L'ALIMENTATION QUAND L'ÉQUIPE SERA TOTALEMENT INSTALLÉE.

CONNEXION

- Retirer le tiroir inférieur, ouvrir le couvercle supérieur et introduire les conducteurs par l'orifice prévu à cette fin.
- Connecter les conducteurs à la réglette en suivant le schéma :
Borne 1 : prise de terre de l'appareil.
Borne 2 et 3 : alimentation, en marquant L (phase) et N (neutre).
Borne 4 et 5 : elles correspondent au circuit de temporisation (exempt de potentiel).

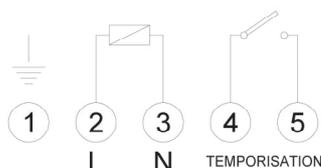


PROGRAMMATION

IMPORTANT : LA PROGRAMMATION DOIT ÊTRE RÉALISÉE SANS TENSION DE RÉSEAU DANS L'APPAREIL.

Toute la programmation est réalisée avec le dispositif situé sous l'écran. Pour y accéder, il faut retirer le tiroir de pièces de monnaie, enlever les deux vis qui fixent le couvercle supérieur, puis retirer ce dernier.

Le dispositif de programmation est équipé de 6 mini-interrupteurs numérotés de 1 à 6 de gauche à droite. Les interrupteurs 1, 2, 3 et 4 configurent une valeur de temporisation selon le tableau ci-joint, et l'interrupteur 5 détermine si cette valeur correspond à des heures ou à des minutes (ON = heures, OFF = minutes). Le numéro 6 n'a pas de fonction.

TEMPORISATION (VOIR TABLEAU)

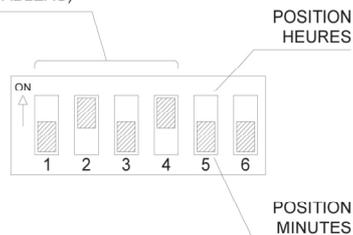

POSITION				VALEUR	POSITION				VALEUR
1	2	3	4		1	2	3	4	
OFF	OFF	OFF	OFF	1	OFF	OFF	OFF	ON	9
ON	OFF	OFF	OFF	2	ON	OFF	OFF	ON	10
OFF	ON	OFF	OFF	3	OFF	ON	OFF	ON	15
ON	ON	OFF	OFF	4	ON	ON	OFF	ON	20
OFF	OFF	ON	OFF	5	OFF	OFF	ON	ON	30
ON	OFF	ON	OFF	6	ON	OFF	ON	ON	45
OFF	ON	ON	OFF	7	OFF	ON	ON	ON	90
ON	ON	ON	OFF	8	ON	ON	ON	ON	150

DESCRIPTION

ÉCRAN : indique le nombre de pièces de monnaies jusqu'à la fin de la temporisation.

PAUSE : pour arrêter temporairement la temporisation sans perte de mémoire, il suffit de déconnecter l'alimentation du CTME. Lorsque vous connectez à nouveau le CTME, le compte à rebours reprend là où il avait été arrêté.


PRÉAVIS : une minute avant la fin de la dernière pièce de monnaie, l'écran commence à clignoter.

EXEMPLES DE PROGRAMMATION DU CTME BÁSICO

Exemple A

- 1 = OFF
- 2 = ON
- 3 = OFF
- 4 = ON
- 5 = OFF


15 minutes par pièce de monnaie

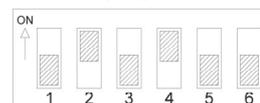

Exemple B

- 1 = OFF
- 2 = OFF
- 3 = ON
- 4 = ON
- 5 = OFF

30 minutes par pièce de monnaie

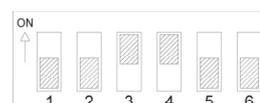

Exemple C

- 1 = OFF
- 2 = OFF
- 3 = OFF
- 4 = OFF
- 5 = ON


1 heure par pièce de monnaie



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale :	selon l'étiquette de caractéristiques.
Fréquence :	50 Hz
Pouvoir de rupture :	10 A – 2 AX 250 V~
Consommation propre :	5 VA
Précision :	± 0,2 %
Réserve de mémoire en cas de coupure de courant :	1 an
Température de fonctionnement :	-10 °C à +45 °C
Protection de l'enveloppe :	IP 20 selon UNE 20-324
Nombre maximal de pièces de monnaies ou jetons :	9 (reconnaît jusqu'à 255)
Temporisation par pièce de monnaie ou jeton :	Maximum = 150 heures / pièce de monnaie Minimum = 1 minute / pièce de monnaie
Types de pièce de monnaie :	Seulement un type parmi les suivants : 0,50 €, 1 € et 2 €.

DIMENSIONS :

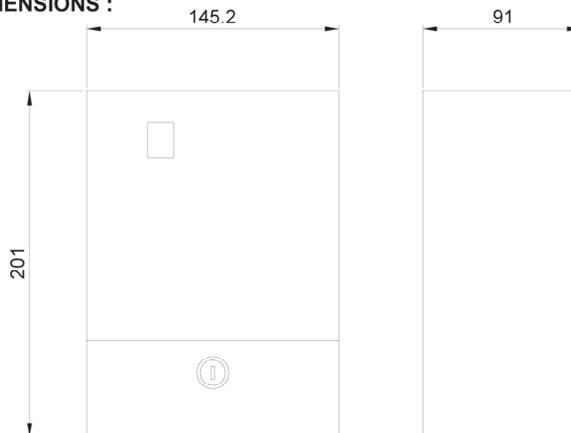

A016.12.47458



ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA S.A.

Lérida, 61 E-28020 MADRID
Tel.: + 34 91 567 22 77 Fax + 34 91 571 40 06
E-mail: info@orbis.es
<http://www.orbis.es>