



Support TV motorisé

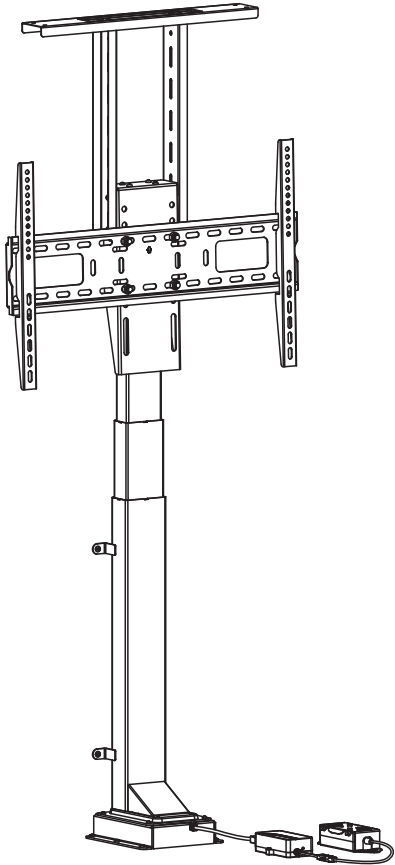

VESA support
200x200/300x300
400x200/400x400
600x400

65"
MAX

50kg
(110lbs)
RATED

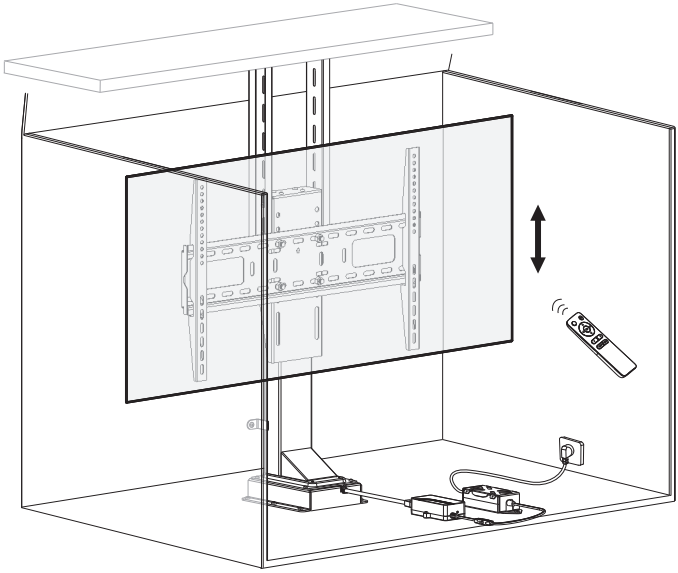

Le produit est alimenté par l'électricité. Afin d'éviter les brûlures, les incendies et les chocs électriques, de garantir une utilisation sûre et correcte du système et de maintenir la longévité de l'ensemble de la construction et de l'électronique intégrée, veuillez lire attentivement les instructions.

Avertissements

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus 8 ans, à condition qu'ils soient surveillés ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et ont compris les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien réalisables par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances ne doivent pas utiliser l'appareil, sauf si elles sont sous surveillance, si elles comprennent les risques encourus ou si elles ont reçu des instructions complètes sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Ne laissez pas les cordons en désordre afin d'éviter les risques de trébuchement.
- Toute tentative de modification de la conception n'est pas autorisée.

Consignes de sécurité électrique

- L'appareil doit être utilisé uniquement avec le bloc d'alimentation fourni. Les modifications du bloc d'alimentation fourni ne sont pas autorisées.
- Ne faites jamais fonctionner le système avec un cordon d'alimentation ou une prise endommagés. Si une pièce est endommagée, veuillez contacter votre agent de service après-vente pour la remplacer.
- Ne faites jamais fonctionner le système s'il se trouve dans un environnement humide ou si ses composants électriques sont en contact avec des liquides.
- Ne nettoyez pas le produit tant que le cordon d'alimentation est encore branché.
- Ne démontez pas et ne remplacez pas les composants lorsque le cordon d'alimentation est encore branché.
- Débranchez l'appareil lorsque le système n'est pas utilisé, et gardez la fiche d'alimentation hors de portée des enfants.

Guide d'utilisation de la télécommande

A. Codage de la télécommande et du boîtier de commande

ÉTAPE 1 : Lorsque le support est mis sous tension, appuyez sur le petit bouton du boîtier de commande à l'aide d'un outil fin comme indiqué. L'appareil émet un bip, indiquant que le boîtier de commande est en veille pour le codage du programme.

ÉTAPE 2 : Appuyez sur la touche « » de la télécommande, des bips répétés retentissent pendant environ 10 secondes, indiquant que la télécommande est en cours de programmation. L'appareil émet à nouveau un bip indiquant le succès de l'opération.

Remarque : Effacez l'historique des données lors du couplage d'une nouvelle télécommande. Lorsque vous entendez un bip, appuyez sur le petit bouton du boîtier de commande et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour confirmer que le processus de nettoyage des données est terminé, jusqu'à ce qu'un bip retentisse à nouveau.

B. Fonctions des boutons

1. Mouvement ascendant/descendant

Appuyez sur le bouton « » et maintenez-le enfoncé pour soulever le support. Appuyez sur le bouton « » et maintenez-le enfoncé pour baisser le support. (Conseils : Éliminez tous les obstacles dans la plage de mouvement.)

2. Réglage de la mémoire

Appuyez longuement sur le bouton « » ou « » pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un bip retentisse, indiquant que la position actuelle a été enregistrée en mémoire. Les boutons « » « » peuvent chacun mémoriser une position différente.

3. Rappel mémoire

Appuyez sur le bouton « » ou « » et le support arrivera automatiquement à la position enregistrée sous le bouton correspondant « » ou « ».

4. Réglage de la limite de hauteur la plus basse

Appuyez cinq fois sur le bouton « », vous entendrez un bip après chaque pression, et deux bips à la cinquième pression. Cela indique que la hauteur actuelle est sauvegardée comme le réglage de hauteur le plus bas. La limite de hauteur la plus basse sera effacée en cas de réinitialisation de la télécommande.

5. Réglage par défaut

Appuyez brièvement sur le bouton « » et le support se rétracte automatiquement à la position la plus basse. Pour l'arrêter, appuyez à nouveau sur le bouton « ».

6. Mode de réinitialisation

Appuyez longuement sur le bouton « » pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un bip retentisse, et le support commence à se déplacer vers le bas. Ensuite, le support se déplace légèrement vers le haut lorsqu'il atteint la position la plus basse et s'arrête automatiquement. L'appareil émet deux bips pour indiquer que la réinitialisation du système a été effectuée avec succès.

7. Fonctionnement en mode veille

(Remarque : Après avoir remis le support TV sous tension, celui-ci se mettra par défaut en mode normal.)

• Passer en mode veille:

Appuyez sur le bouton « » pendant 10 secondes. Le buzzer émettra un bip à la 3e seconde. Ne relâchez pas le bouton. Continuez à maintenir le bouton enfoncé jusqu'à entendre un autre bip au bout de 10 secondes, indiquant que l'appareil est passé en mode veille.

• Quitter le mode veille:

Appuyez sur le bouton « » pendant 10 secondes. Le buzzer émettra un bip à la 3e seconde. Ne relâchez pas le bouton. Continuez à maintenir le bouton enfoncé jusqu'à entendre deux bips au bout de 10 secondes, indiquant que l'appareil est sorti du mode veille.

Remarque : La télécommande est alimentée par deux piles AAA (non fournies).



Élimination des déchets :

Le produit portant cette marque ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour prévenir les éventuels dommages causés à l'environnement ou à la santé humaine par une élimination incontrôlée des déchets, il convient de les recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser le service de recyclage local ou contacter votre point de vente pour retirer le produit.

Le produit a été conçu pour répondre au règlement de la Commission concernant les exigences d'écoconception relatives à la consommation électrique en mode veille des équipements électriques et électroniques ménagers.

Mode: Mode veille

Consommation électrique (Watts): ≤ 0,5 W

Temps nécessaire pour passer en mode veille: ce produit passe immédiatement en mode veille après une commande manuelle.

Partie avant



Guide de dépannage

Ce guide de dépannage vous aidera à identifier et à résoudre les problèmes courants et à répondre aux questions que vous pourriez avoir sur le produit. Contactez votre distributeur local si la réponse à votre question ou à votre problème ne se trouve pas dans ce guide de dépannage et/ou pour toute demande de pièces de rechange et de service après-vente.

1. Raisons possibles pour lesquelles le support motorisé ne réagit pas aux commandes de la télécommande.

A. Support TV

- Le système peut être erroné. Vérifiez si l'appareil émet trois bips après la pression sur le bouton. Si tel est le cas, veuillez réinitialiser le système.
- Le système peut être en surchauffe. Vérifiez si l'appareil émet quatre bips après la pression sur le bouton. Si c'est le cas, laissez l'appareil refroidir et revenir à température ambiante. (environ 30 minutes)
- L'extrémité CA/CC du cordon d'alimentation peut être débranchée/déconnectée de la prise de courant. Vérifiez la connexion pour vous assurer que l'appareil est alimenté.
- Fonctionnement inapproprié. Vérifiez si l'appareil émet un bip après la pression sur le bouton. Si tel est le cas, veuillez suivre les instructions figurant dans le manuel pour faire fonctionner correctement le support.

B. Télécommande


- La télécommande peut être à une distance trop grande hors de portée du support. La portée acceptable doit être inférieure à 10 mètres.
- Les piles de la télécommande peuvent être faibles ou mortes. Remplacez la pile.
- La télécommande peut se casser. Vérifiez si le voyant de la télécommande s'allume lorsque vous appuyez sur un bouton. Dans le cas contraire, contactez votre distributeur local pour le remplacement.

2. Le support TV arrête de bouger pendant le fonctionnement et émet un long bip.

- Vérifiez si un objet étranger empêche le support de bouger. Si tel est le cas, retirez l'objet et jetez-le.
- Le poids du téléviseur peut dépasser la limite de poids maximale du système de montage.
- Le câble du moteur peut être rompu. Réinitialisez le système. Si le problème persiste, contactez votre distributeur local pour le remplacement.

3. Le support TV produit un bruit ou un son anormal.

- Vérifiez toutes les connexions électriques et réinitialisez le système. Si l'appareil continue à faire un bruit anormal, veuillez contacter votre distributeur local pour le remplacement.

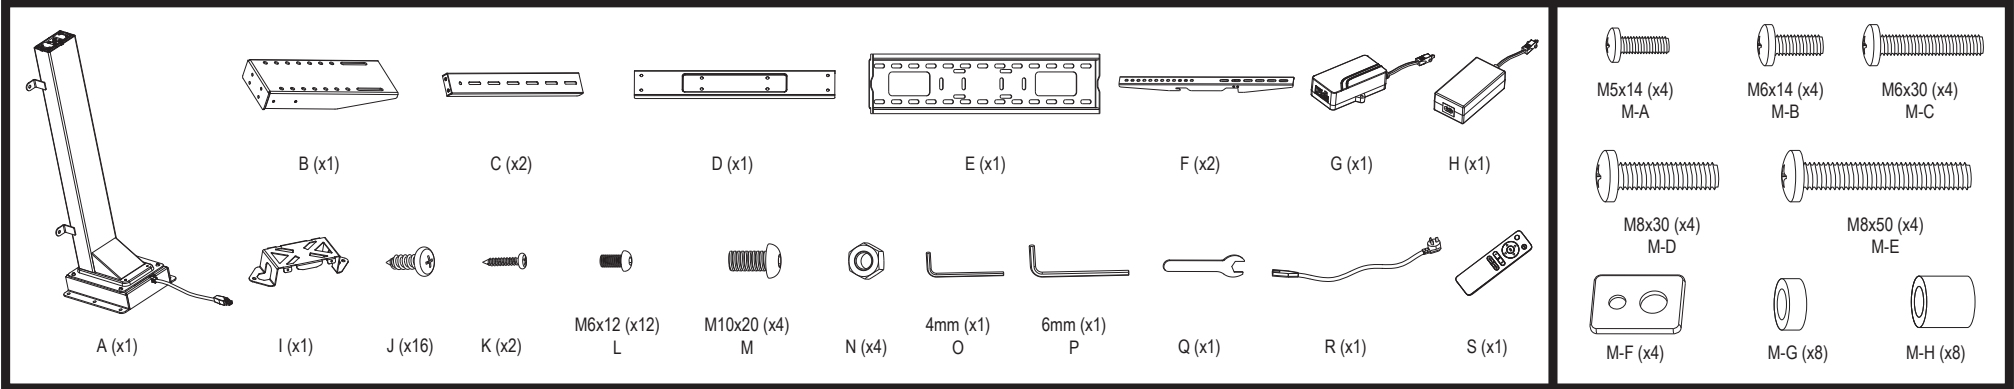

Veillez préparer une armoire appropriée avant l'installation.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11