
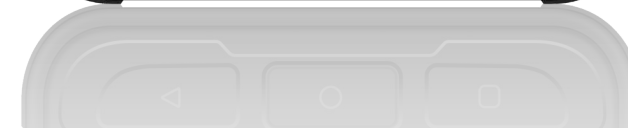


MANUEL D'UTILISATION

CS45 XA

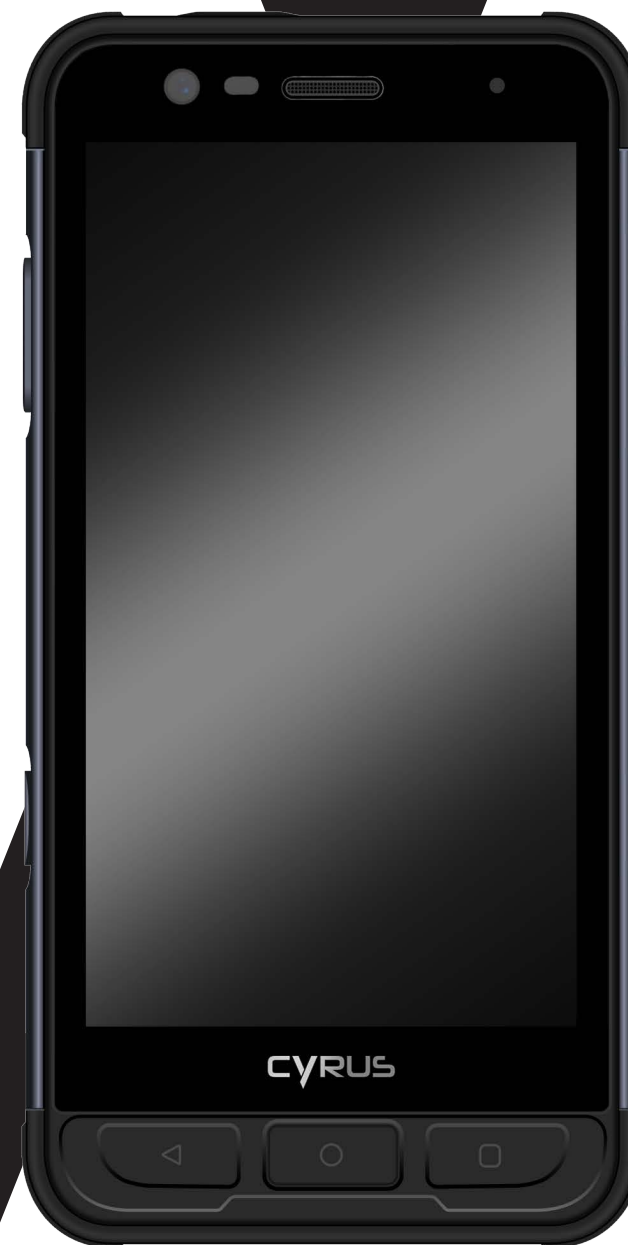

Nous vous remercions

de votre achat du smartphone CS45 XA de Cyrus Technology.

Ce smartphone est résistant aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière. Ce manuel vous expliquera les fonctionnalités et les caractéristiques du CS45 XA.

En plus des fonctions d'appel habituelles, le CS45 XA vous offre des fonctions supplémentaires telles que: lecteur MP3, lecteur vidéo, caméra et bien plus encore.

Le CS45 XA est livré avec un chargeur, un câble USB, des écouteurs et un protecteur d'écran. Les chargeurs non homologués peuvent présenter un risque et annuler la garantie.

Si votre téléphone ne fonctionne pas comme décrit dans le manuel d'utilisation, veuillez contacter le fabricant sous info@cyrus-technology.de

DROITS D'AUTEUR

- » Cyrus se réserve le droit de donner l'interprétation définitive de ce manuel.
- » Cyrus se réserve le droit de modifier les spécifications techniques du produit sans préavis.
- » Il est strictement interdit d'utiliser, de reproduire ou de publier le contenu de ce manuel de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Cyrus.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

La société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans préavis.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques du produit sans préavis.



Cyrus Technology GmbH
Hergelsbendenstraße 49, 52080 Aachen

Tél.: +49 (0)241 / 93 91 27-0
Mél: info@cyrus-technology.de

Contenu

Nous vous remercions	2
1. Consignes de sécurité	4
1.1 Consignes de sécurité pour la batterie	4
1.2 Consignes de sécurité pour le téléphone portable	4
2. Démarrage rapide	5
3. Introduction	6
3.1 Insérer et retirer la ou les cartes SIM et la carte MicroSD	6
3.2 Retirer la batterie	6
3.3 Recharge de la batterie avec l'adaptateur et le câble USB-C	6
3.4 Recharger la batterie avec une station de charge rapide par induction	6
4. Fonctions de base	6
4.1 Allumer/éteindre le téléphone	6
4.2 Verrouillage et déverrouillage de l'écran	6
4.2.1 Face-ID	6
4.2.2 Balayer l'écran	7
4.2.3 Schéma	7
4.2.4 Code Pin	7
4.2.5 Mot de passe	7
4.3 Ouvrir le menu principal et la sélection de l'application	7
4.4 Commande écran tactile	7
4.4.1 Sélection	7
4.4.2 Sélection avancée	7
4.4.3 Défilement	7
4.4.4 Déplacer des éléments	7
4.4.5 Zoomer	7
4.4.6 Défilement rapide	7
4.5 Rechercher le numéro IMEI	8
4.6 Touches principales	8
4.7 Allumer et éteindre l'écran	10
4.8 Écran principal	10
4.8.1 Ajout d'éléments à l'écran principal	10
4.8.2 Déplacement d'éléments sur l'écran principal	10
4.8.3 Suppression d'éléments sur l'écran principal	10
4.9 Paramètres WLAN	10
4.9.1 Suppression d'un réseau WLAN	10
4.10 État de fonctionnement du téléphone	10

Contenu

4.11	Barre d'informations	10	9.3	Modifier et envoyer des emails	14	13.7	Lampe de poche	17
5.	Playstore	11	9.4	Ajouter une signature email	14	13.8	Radio FM	17
5.1	Rechercher des applications	11	9.5	Ajouter un compte email	14	14.	Paramètres	17
5.2	Télécharger et installer des applications	11	9.6	Modifier et supprimer un compte email	14	14.1	WLAN	17
5.3	Désinstallation des applications	11	10.	Play Musique	15	14.2	Bluetooth	17
5.3.1	Supprimer dans les paramètres	11	10.1	Ouvrir la bibliothèque musicale	15	14.3	Cartes SIM	17
5.3.2	Supprimer dans le menu principal	11	10.2	Ouvrir un fichier audio	15	14.4	Consommation de données	17
5.3.3	Supprimer dans le Play Store	11	10.3	Utiliser la playlist	15	14.5	Réseau et internet	18
6.	Composer	11	10.4	Créer une playlist	15	14.5.1.	Mode de vol	18
6.1	Lancer l'appel	11	10.5	Supprimer une chanson de la playlist	15	14.5.2.	Hotspot et tethering	18
6.2	Mettre fin à l'appel	11	10.6	Funktionen von Play Musik	15	14.5.3.	Internet mobile	18
6.3	Répondre ou rejeter un appel	11	11.	Caméra	15	14.5.4.	Téléphonie WLAN	18
6.4	Rejeter avec un message	11	11.1	Prendre une photo	15	14.5.5.	Points d'accès APN	18
6.5	Mettre un appel en attente	12	11.2	Enregistrer une vidéo	15	14.6	Affichage	18
6.6	Mettre en mode muet pendant un appel	12	11.3	Réglage des modes caméra	16	14.7	Sons	18
6.7	Commuter entre différents appels	12	11.4	Définir les modes d'enregistrement vidéo	16	14.8	Applications et notifications	18
6.8	Options d'appel	12	12.	Photos	16	14.9	Mémoire	18
6.9	Journal des appels	12	12.1	Voir l'album photo	16	14.10	Batterie	18
6.10	Appel d'urgence	12	12.2	Éditer des images	16	14.11	Localisation	18
7.	Contacts	12	12.3	Affichage d'un diaporama	16	14.12	Comptes	18
7.1	Créer un contact	12	12.4	Faire pivoter les images	16	14.13	Langue et méthode de saisie	18
7.2	Sauvegarde de contacts	12	12.5	Recadrage des images	16	14.14	Sauvegarde et réinitialisation	19
7.3	Modifier un contact	12	12.6	Définir une image en arrière-plan ou comme image de contact	16	14.15	Sauvegarde et gestion des données de l'appareil	19
7.4	Supprimer un contact	12	12.7	Détails	16	14.15.1	Sauvegarde via un PC Windows	19
7.5	Ajouter un contact à vos favoris	13	12.8	Imprimer	16	14.15.2	Sauvegarde via l'application	19
7.6	Supprimer les favoris	13	12.9	Suppression d'image	16	14.15.3	Sauvegarde dans le cloud	19
8.	Messages	13	12.10	Voir la corbeille	16	14.16	Imprimer	19
8.1	Envoi d'un SMS	13	12.11	Partager une image	16	14.17	À propos du téléphone	19
8.2	Créer et envoyer des MMS	13	13.	Applications	17	14.17.1	Mise à jour du système	19
8.3	Lire et répondre aux messages	13	13.1	Horloge	17	14.17.2	Informations légales	19
8.4	Afficher les détails du message	13	13.2	Calendrier	17	14.17.3	Modèle et matériel	19
8.5	Supprimer le(s) message(s)	13	13.3	Calculatrice	17	14.17.4	Version Android	19
8.6	Modifier les paramètres de message	13	13.4	Gestion de documents	17	14.17.5	Numéro de build	19
9.	Email	14	13.5	Chronomètre	17	15.	Problèmes et solutions communs	20
9.1	Spécifier le compte email	14	13.6	Enregistrement audio	17			
9.2	Lire des emails	14						

1. Consignes de sécurité

1.1 Consignes de sécurité pour la batterie

USAGE RECOMMANDÉ

- » Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.
- » Cette batterie doit être rechargée exclusivement avec le chargeur d'origine.
- » N'utilisez pas la batterie à côté d'une cheminée ou d'un four, ou dans un environnement où la température dépasse 55°C. La température excessive peut court-circuiter la batterie, ce qui peut provoquer une surchauffe, de la fumée, des distorsions et des flammes.
- » Utilisez le chargeur d'origine et rechargez la batterie correctement. L'utilisation d'un autre chargeur peut entraîner des dangers. Si la batterie n'est pas rechargée avec le chargeur d'origine, cela pourrait endommager le circuit de protection de la batterie. Cela pourrait également entraîner des réactions chimiques, la batterie pourrait surchauffer, de la fumée pourrait se produire, et la batterie pourrait prendre feu.
- » Ne laissez pas la batterie connectée au chargeur quand elle est chargée à 100%. Une charge excessive peut entraîner une surchauffe, un développement de fumée, et la batterie pourrait prendre feu.
- » Ne placez pas la batterie dans un four à micro-ondes, un four traditionnel ou tout autre récipient sous pression. Les dommages causés à la structure peuvent entraîner une surchauffe, développer de la fumée, et la batterie pourrait prendre feu. Si la batterie a une fuite (ou s'il y a une odeur particulière), elle doit être maintenue à l'écart de toute source d'ignition. Sinon, l'électrolyte dégagé pourrait prendre feu ou causer d'autres dangers.
- » Protégez la batterie contre l'exposition excessive aux rayons du soleil. La batterie ne doit pas être exposée à une température au-dessus de 55°C. Le circuit de protection à l'intérieur de la batterie peut protéger contre diverses circonstances imprévues. N'utilisez pas la batterie dans un champ à haute tension, car la tension pourrait endommager la protection et, par conséquent, la batterie, ce qui pourrait entraîner une surchauffe, et la batterie pourrait prendre feu.

1.2 Consignes de sécurité pour le téléphone portable

- » Gardez le téléphone mobile dans un endroit qui n'est pas accessible aux enfants.
- » Ne rangez pas le téléphone mobile dans un endroit dont la température dépasse 55°C. Une température excessivement élevée pourrait endommager, déformer ou fondre le téléphone.
- » Ne gardez pas le téléphone mobile dans un endroit dont la température est inférieure à -25°C. Lorsque la batterie retourne dans un environnement à température normale, de l'humidité pourrait se développer à l'intérieur, ce qui pourrait endommager la platine électronique.
- » Ne tentez jamais de démonter le téléphone. Une mauvaise manipulation pourrait endommager l'appareil.
- » Ne jamais utiliser de produits chimiques, de solvants ou d'agents de nettoyage corrosifs pour nettoyer le téléphone portable.
- » Veuillez utiliser le matériel d'origine recommandé par le fabricant. Les accessoires non autorisés pourraient endommager le téléphone portable.
- » Ne jamais utiliser le téléphone mobile dans un avion. Cela pourrait nuire au système de navigation de l'avion. De nombreux pays ont un règlement qui interdit l'utilisation du téléphone mobile pendant le vol.
- » Faites attention à la sécurité environnementale. Ne jamais utiliser le téléphone mobile dans une station d'essence. En outre, vous ne devez jamais utiliser le téléphone près d'une installation de stockage d'huile, d'une usine chimique ou à proximité d'objets combustibles ou explosifs.
- » Faites attention à la sécurité routière. Faites attention lorsque vous conduisez un véhicule. Il est autorisé à être au téléphone et à conduire en même temps uniquement lorsque vous avez un kit mains libres.

- » Faites attention aux rayonnements parasites. Lorsque vous utilisez le téléphone mobile, gardez-le aussi loin que possible des objets et des instruments sensibles aux signaux du téléphone. Nous recommandons qu'ils soient à une distance minimale de 2,5 m de l'antenne lors de l'utilisation du téléphone.
- » Faites attention aux perturbations dans les établissements médicaux. L'utilisation d'un téléphone portable pourrait interférer avec certains instruments médicaux. Par conséquent, de nombreux hôpitaux interdisent l'utilisation de téléphones portables à l'intérieur de l'établissement.
- » Faites attention aux environnements de stockage. Gardez le téléphone mobile loin des supports magnétiques. Les rayonnements émis par les téléphones mobiles pourraient effacer les informations stockées sur le périphérique magnétique.

AVERTISSEMENTS



- » Aucune partie du téléphone portable ne peut être réparée par l'utilisateur lui-même. Si vous pensez que votre téléphone est endommagé, envoyez-le immédiatement au centre de maintenance et d'entretien de Cyrus Technology pour être évalué par un technicien qualifié. Ne démontez jamais le téléphone portable par vous-même. Le cas échéant, cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures.
- » Ne laissez jamais les enfants utiliser le téléphone mobile sans surveillance. Une utilisation inappropriée par ces derniers pourrait endommager le téléphone portable et/ou entraîner des blessures chez les enfants et/ou d'autres personnes. En outre, les pièces amovibles du téléphone mobile, telles que la carte SIM ou la carte SD, pourraient être avalées par des enfants.

REMARQUE:


Avant de tester l'étanchéité du téléphone, assurez-vous que toutes les fermetures sont positionnées exactement sur les ouvertures respectives et/ou que les joints à vis du couvercle de la batterie (si vous avez un modèle avec une batterie remplaçable) sont suffisamment serrés afin d'empêcher la pénétration d'eau.

2. Démarrage rapide


1. Desserrez les vis du couvercle de la carte SIM (Veuillez tourner les deux vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre)

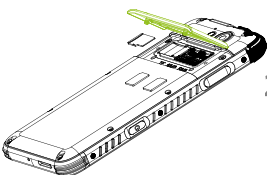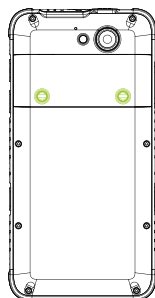

2. Ouvrir la couverture de la carte SIM (Après avoir desserré les vis, retirez la couverture de la carte SIM)


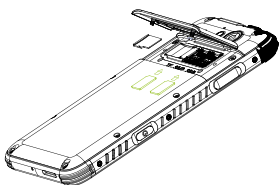


3. Insertion de la ou les carte(s) SIM (Veuillez insérer votre (vos) carte(s) SIM comme indiqué sur l'image)

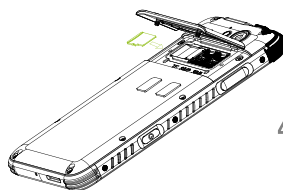

4. Insérer la carte micro SD (Veuillez insérer la carte SD comme indiqué sur l'image)

5. Fermez la couverture de la carte SIM (Pour fermer la couverture de la carte SIM, tournez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre)

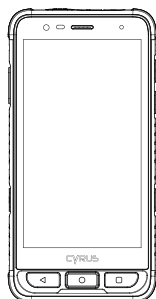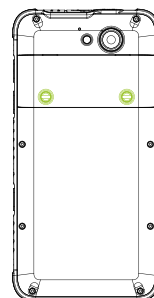

6. Veuillez recharger votre smartphone Cyrus pendant 12 heures avant de l'utiliser pour la première fois

REMARQUE

! Votre appareil est fourni avec deux films de protection. Vous pouvez retirer le premier film de protection (avec la languette) et le jeter. Le deuxième film de protection se trouve sous le premier film et protège l'écran. Il est clairement visible sur le bord de l'écran et sur la caméra avant. Nous vous recommandons de laisser ce film dessus. Il peut être enlevé une fois qu'il est rayé ou lorsqu'il limite l'utilisation du téléphone. Votre appareil est également livré avec un film en verre trempé qui peut être utilisé plus tard. Ce film est plus résistant aux rayures que le film monté en usine et beaucoup plus agréable à utiliser. Nous avons fourni des instructions vidéo pour l'installation du film sur notre chaîne YouTube « Cyrus Technology ».

3. Introduction

3.1 Insérer et retirer la ou les cartes SIM et la carte MicroSD

Éteignez le téléphone portable et ouvrez le logement pour carte à l'arrière à l'aide de l'outil fourni. Vous pouvez insérer la carte MicroSD dans l'emplacement situé à gauche. Vous pouvez insérer les cartes SIM1 et SIM2 dans les emplacements adjacents. Le format des deux cartes SIM est le format nano SIM. Vous pouvez ouvrir le dispositif SIM en le faisant glisser avec votre doigt. Vous pouvez ensuite placer la ou les cartes SIM sur leurs emplacements. Assurez-vous que la surface de contact de la carte SIM est placée sur les contacts et qu'elle est correctement alignée. L'encoche de la (des) carte(s) SIM doit se trouver en haut à gauche, au ras du cadre d'insertion. Une fois que les cartes SIM ont été insérées correctement, le compartiment SIM peut être refermé et encliqueté. Enfin, le compartiment de la carte doit être fermé avec le couvercle avant la mise en service de l'appareil.



ASTUCE :

Ne changez les cartes SIM et la carte MicroSD que lorsque l'appareil est éteint. Ne changez pas non plus les cartes en mode veille, car cela pourrait également les endommager.

3.2 Retirer la batterie

La batterie est intégrée de façon permanente et ne doit pas être retirée.



REMARQUE :

La batterie du téléphone ne peut être retirée ou remplacée que par un professionnel agréé par Cyrus. Si vous intervenez vous-même, la garantie devient caduque.

3.3 Recharge de la batterie avec l'adaptateur et le câble USB-C

Veuillez charger la batterie comme suit :

1. Connectez le câble Micro USB-C au port Micro USB-C du téléphone et à l'adaptateur à l'autre extrémité.
2. Branchez la fiche dans la prise de courant. Le symbole de la batterie s'affiche alors de façon dynamique, indiquant que l'appareil est en cours de chargement.
3. Une fois que le téléphone est chargé, le symbole de pleine charge est affiché.



ASTUCE :

Vous pouvez également connecter votre téléphone portable via un câble USB et le charger moyennant votre ordinateur. Si la batterie de votre téléphone est complètement épuisée, il peut s'avérer impossible de recharger le téléphone via un câble USB. Dans ce cas, vous devez utiliser le chargeur pour recharger la batterie du téléphone.

3.4 Recharger la batterie avec une station de charge rapide par induction

Veuillez charger la batterie comme suit :

1. Raccordez la station de charge rapide par induction à l'alimentation avec le câble micro USB fourni.
2. Branchez l'alimentation dans la prise de courant.
3. Positionnez votre smartphone sur la station de charge rapide par induction pour démarrer le processus de charge.
4. Le symbole de la batterie s'affiche alors dynamiquement, indiquant que l'appareil est en cours de charge.

4. Fonctions de base

4.1 Allumer/éteindre le téléphone

Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pour allumer ou éteindre le téléphone mobile.



ASTUCE :

Il faut un moment pour que le téléphone s'initialise, ce processus peut prendre jusqu'à trois minutes. Si le système d'exploitation est démarré avant l'insertion de la carte SIM, toutes les fonctions du téléphone mobile ne peuvent pas être utilisées sans restriction. Une fois la carte SIM insérée, le téléphone détermine automatiquement si elle peut être utilisée ou non.

4.2 Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si le téléphone n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, l'écran s'éteint automatiquement et le téléphone passe en mode veille pour économiser la batterie.

Verrouillage écran/tél. : Appuyez sur le bouton marche.

Déverrouillage écran/tél. : Appuyez sur le bouton Marche, Retour ou Accueil pour déverrouiller l'écran en glissant le doigt sur l'écran, en entrant le mot de passe ou le schéma, en utilisant la reconnaissance faciale ou en appuyant sur le bouton Gestionnaire des tâches. Si vous avez configuré un déverrouillage par « glissement », l'écran peut être réveillé et déverrouillé directement en appuyant une fois sur le bouton Gestionnaire des tâches.

4.2.1 Face-ID

Ouvrez
PARAMÈTRES » SÉCURITÉ & LOCALISATION » SMART LOCK

1. Sélectionnez VISAGES VERIFIÉ et lisez les informations.

4. Fonctions de base

2. Sélectionnez CONFIGURER et lisez les informations.
3. Cliquez sur SUIVANT.
4. Cliquez sur APPROUVER.
5. Suivez les instructions sur l'écran.

4.2.2 Balayer l'écran

PARAMÈTRES » SÉCURITÉ & LOCALISATION » VERROUILLAGE
Après avoir réveillé l'écran de votre téléphone en appuyant sur une touche, vous pouvez le déverrouiller en glissant votre doigt du bas de l'écran vers le haut.

4.2.3 Schéma

Après avoir réveillé l'écran de votre téléphone mobile en appuyant sur une touche, vous pouvez le déverrouiller en dessinant un schéma. Le schéma peut être défini comme suit:

1. Ouvrez PARAMÈTRES » SÉCURITÉ & LOCALISATION » VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN
2. Sélectionnez SCHÉMA et lisez les informations.
3. Si vous êtes d'accord, confirmez avec OUI.
4. Appuyez et maintenez enfoncé l'un des neuf points.
5. Faites glisser votre doigt jusqu'au point suivant pour créer un schéma individuel que vous devrez entrer de nouveau périodiquement pour déverrouiller l'écran.
6. Cliquez sur SUIVANT.
7. Répétez le schéma dessiné précédemment, puis sélectionnez CONFIRMER.
8. Sélectionnez la façon dont vous voulez que les notifications apparaissent sur votre écran de verrouillage et cliquez sur TERMINÉ.

4.2.4 Code Pin

Après avoir réveillé l'écran de votre téléphone mobile en appuyant sur une touche, vous pouvez le déverrouiller en entrant un code PIN. Définissez le code PIN comme suit :

1. Ouvrez PARAMÈTRES » SÉCURITÉ & LOCALISATION » VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN
2. Sélectionnez PIN et lisez les informations.
3. Si vous êtes d'accord, confirmez avec OUI.
4. Entrez votre code PIN, composé d'au moins quatre chiffres, et cliquez sur SUIVANT.
5. Répétez votre saisie et sélectionnez CONFIRMER.
6. Sélectionnez la façon dont vous voulez que les notifications apparaissent sur votre écran de verrouillage et cliquez sur TERMINÉ.

4.2.5 Mot de passe

Après avoir réveillé l'écran de votre téléphone mobile en appuyant sur une touche, vous pouvez le déverrouiller en entrant un mot de passe. Définissez le mot de passe comme suit:

1. Ouvrez PARAMÈTRES » SÉCURITÉ & LOCALISATION » VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN
2. Sélectionnez MOT DE PASSE et lisez les informations.
3. Si vous êtes d'accord, confirmez avec OUI.
4. Entrez votre mot de passe, composé d'au moins quatre chiffres, et cliquez sur SUIVANT.
5. Répétez votre saisie et sélectionnez CONFIRMER.
6. Sélectionnez la façon dont vous voulez que les notifications apparaissent sur votre écran de verrouillage et cliquez sur TERMINÉ.

4.3 Ouvrir le menu principal et la sélection de l'application

Réveillez l'écran et glissez de bas en haut sur l'écran d'accueil.

4.4 Commande écran tactile

Vous pouvez utiliser l'écran tactile en appuyant et en glissant avec votre doigt.

4.4.1 Sélection

En appuyant sur l'écran, vous pouvez effectuer des actions ou sélectionner des options spécifiques.

4.4.2 Sélection avancée

Vous pouvez ouvrir d'autres options de menu en maintenant la touche enfoncée. Par exemple, si vous maintenez enfoncé un numéro dans les contacts, un menu contextuel s'ouvre et vous pouvez sélectionner des fonctions supplémentaires.

4.4.3 Défilement

Faites glisser votre doigt sur l'écran vers le haut ou vers le bas, à droite ou à gauche.

4.4.4 Déplacer des éléments

Appuyez et maintenez enfoncé un élément avec votre doigt, puis faites-le glisser dans la direction et la position souhaitées.

4.4.5 Zoomer

Si vous regardez des photos ou des pages Web, cliquez deux fois rapidement sur l'écran pour faire un zoom avant ou faites glisser l'image à deux endroits différents de l'écran.

4.4.6 Défilement rapide

Si vous recherchez un contact spécifique dans une liste, vous pouvez simplement faire glisser la liste vers le haut ou vers le bas

4. Fonctions de base

en faisant glisser votre doigt rapidement pour un défilement rapide. Si vous utilisez cette méthode pour faire défiler une longue série de contacts, vous pouvez interrompre le défilement à tout moment en touchant l'écran.

4.5 Rechercher le numéro IMEI

1. Ouvrez MENU PRINCIPAL » PARAMÈTRES » SYSTÈME » OPTIONS AVANCÉES » À PROPOS DU TÉLÉPHONE

Voir le numéro IMEI dans la liste.

2. Ouvrez le champ de sélection de l'application téléphonique et composez *#06# pour voir le numéro IMEI.

4.6 Touches principales

Bouton	»	Description
Bouton ACCUEIL	»	Revenir à l'écran d'accueil, activer l'écran
Gestionnaire des tâches	»	Ce bouton ouvre les dernières applications utilisées et active et déverrouille l'écran
Bouton Retour	»	Retour à la page précédente, activer l'écran
Bouton d'alimentation	»	Marche/Arrêt ; mode veille ; fin du mode veille ; maintenez la touche enfoncée (pendant 2 secondes) pour démarrer à nouveau / éteindre ou faire une capture d'écran ; maintenir enfoncé pendant 8 secondes force l'appareil à redémarrer
Bouton Volume	»	Règle le volume

Touche PTT et bouton programmable

»

Vous pouvez assigner diverses fonctions ou application à la touche PTT et à la touche programmable.


1. Tapez sur l'écran » Paramètres » Touche programmable.
2. Désactiver le mode PTT et/ou le mode programmable.
3. Vous pouvez maintenant assigner des fonctions au bouton correspondant.
4. Sélectionnez la fonction à affecter à la touche et confirmez avec OK.

Bouton SOS

»

1. Tapez sur l'écran » Paramètres » Touche programmable.
2. Activez le bouton SOS.
3. Appuyez brièvement sur le symbole de l'application SOS ou sur le bouton SOS.
4. Tapez sur Aide pour en savoir plus sur la configuration des numéros d'appel d'urgence.

4. Fonctions de base

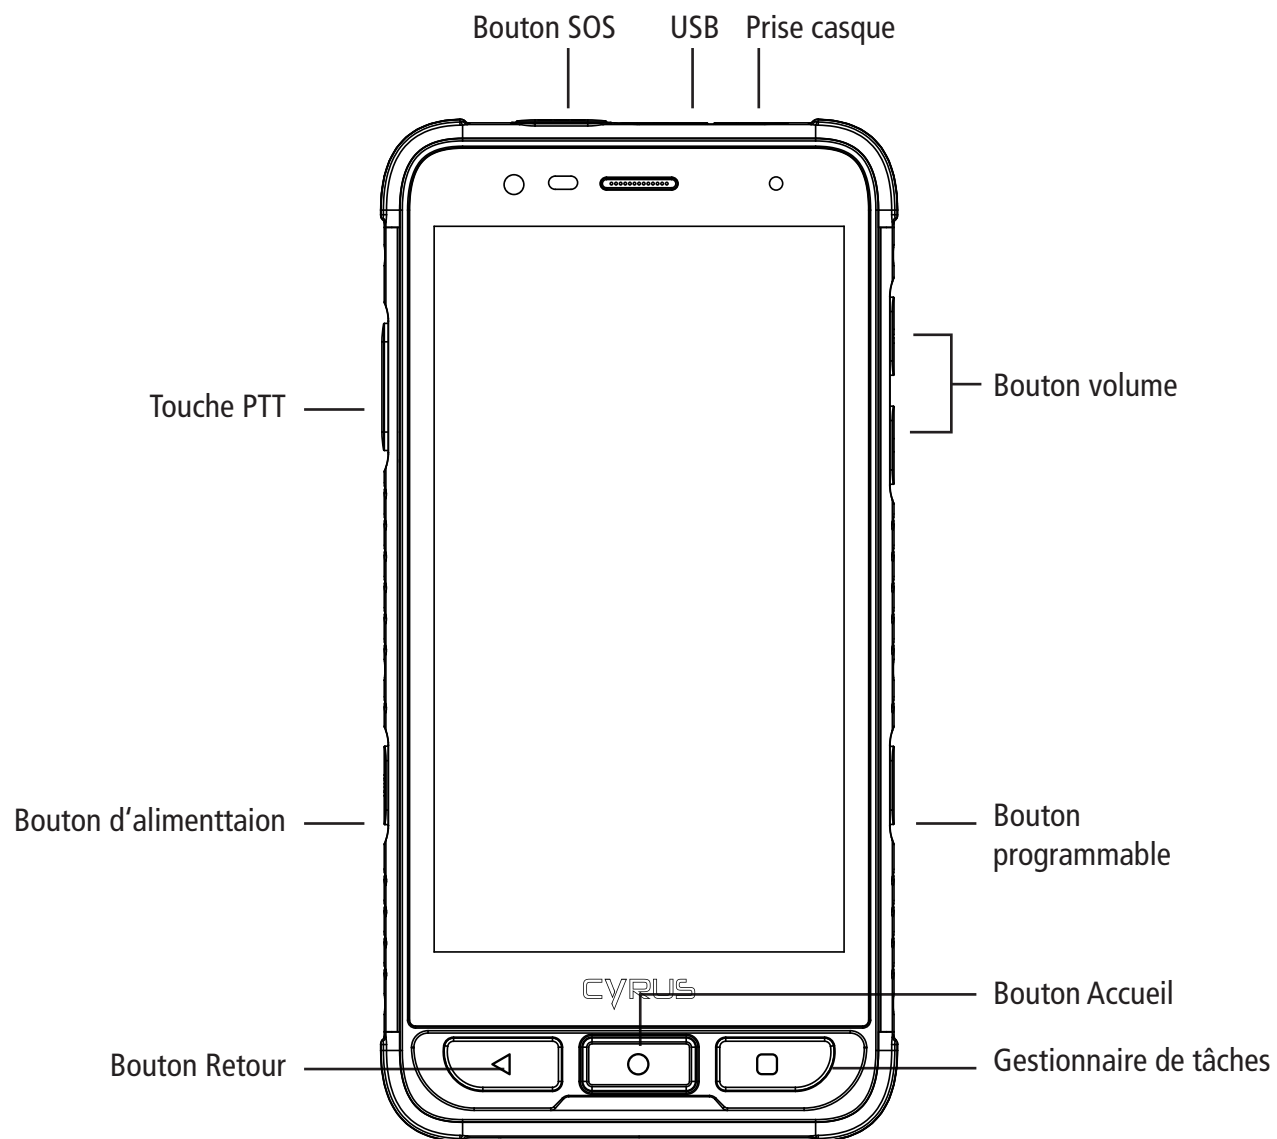

4. Fonctions de base

4.7 Allumer et éteindre l'écran

1. Pour économiser de la batterie, pour éviter de toucher l'écran involontairement ou pour le nettoyer, vous pouvez utiliser le bouton d'alimentation pour éteindre l'écran. Pour allumer l'écran, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation.
2. Pour modifier la durée après laquelle l'écran s'éteint automatiquement, ouvrez PARAMÈTRES » AFFICHAGE » DÉLAI AVANT VEILLE.
3. L'activation automatique de l'écran peut être activée sous PARAMÈTRES » OPTIONS AVANCÉES » SOULEVER POUR ACTIVER.

4.8 Écran principal

L'écran principal peut être déroulé vers la droite et vers la gauche, et les applications, telles que les raccourcis et les widgets, peuvent être ajoutés par l'utilisateur.

4.8.1 Ajout d'éléments à l'écran principal

Personnalisez l'écran principal en ajoutant des applications, des widgets et des dossiers. Appuyez et maintenez enfoncé un point sur une zone libre de l'écran et choisissez parmi les options affichées. Vous pouvez également créer un raccourci sur l'écran d'accueil en maintenant la touche enfoncée et en faisant glisser une application depuis le menu principal.

4.8.2 Déplacement d'éléments sur l'écran principal

Maintenez enfoncé l'objet que vous voulez déplacer et gardez le doigt dessus. Faites ensuite glisser l'élément jusqu'à l'emplacement souhaité.

4.8.3 Suppression d'éléments sur l'écran principal

Cliquez sur l'élément que vous voulez supprimer et gardez le doigt dessus. Puis faites-le glisser vers DÉINSTALLER et relâchez pour confirmer avec OK.

4.9 Paramètres WLAN

MENU PRINCIPAL » RÉSEAU & INTERNET » WLAN

- » **Utiliser WLAN:** Activez la fonction WLAN
- » **Activer WLAN automatiquement:** WLAN s'active et se connecte automatiquement à proximité de puissants réseaux stockés, tels que votre réseau domestique.
- » **Notification réseau:** Configurez le téléphone mobile pour qu'il vous avertisse lorsqu'un réseau ouvert est à proximité.
- » **Réseau WLAN:** Recherche des réseaux WLAN environnants:
 1. Sélectionnez PARAMÈTRES » WLAN » RÉSEAU & INTERNET » WLAN
 2. Sélectionnez WLAN et activez. Le téléphone mobile recherchera les connexions WLAN disponibles. Ensuite, les réseaux WLAN trouvés seront répertoriés dans la liste de réseaux.
 3. Cliquez sur un réseau pour vous connecter. Si le réseau est protégé, le système vous demandera d'entrer un mot de passe.
 4. Si vous ne connaissez pas le mot de passe, contactez votre fournisseur de services réseau ou votre administrateur pour obtenir des détails spécifiques.

4.9.1 Suppression d'un réseau WLAN

Vous pouvez configurer le téléphone mobile pour qu'il ne stocke pas les détails du réseau WLAN.

1. Activez la fonction WLAN.
2. Cliquez dans la liste sur RÉSEAUX ENREGISTRÉS
3. Cliquez sur le réseau que vous voulez oublier et confirmez avec SUPPRIMER.

4.10 État de fonctionnement du téléphone



4.11 Barre d'informations

La barre d'état en haut de l'écran affiche les nouveaux messages, emails, rendez-vous, alarmes, événements en cours, etc.

5. Playstore

Cliquez sur l'icône Play Store pour faire des achats dans l'application ou télécharger des applications gratuites. Si vous entrez pour la première fois dans Play Store et que vous n'avez pas encore ajouté une adresse email à votre compte, vous serez invité à l'entrer. Pour compléter ce processus, suivez simplement les instructions. Une fois que le compte a été créé et que vous avez accès au Play Store, vous trouverez une variété d'applications mobiles dans le Play Store que vous pouvez sélectionner et installer sur votre téléphone en fonction de vos préférences.

5.1 Rechercher des applications

1. Entrez dans le menu et ouvrez Play Store.
2. Tapez sur la barre de recherche en haut et entrez le nom de l'application.

5.2 Télécharger et installer des applications

1. Sélectionnez une application dans les résultats de recherche et sélectionnez INSTALLER.
2. Vous pouvez voir la progression de l'installation en regardant la barre d'état et l'animation dans Play Store.
3. Cliquez sur OUVRIRE pour ouvrir l'application.

5.3 Désinstallation des applications

Il y a plusieurs façons de désinstaller une application. Nous allons vous montrer trois options ci-dessous.

5.3.1 Supprimer dans les paramètres

1. Entrez dans le MENU PRINCIPAL » PARAMÈTRES » APPLICATIONS & NOTIFICATIONS
2. Cherchez dans la liste l'application que vous voulez désinstaller.

5.3.2 Supprimer dans le menu principal

3. Sélectionnez l'application et cliquez sur DÉINSTALLER.
 4. Confirmez avec OK.
1. Entrez dans le MENU PRINCIPAL.
 2. Appuyez et maintenez enfoncée l'application que vous voulez désinstaller.
 3. Faites glisser l'application un peu sur le côté de l'écran.
 4. L'option DÉINSTALLER se trouve maintenant dans le coin supérieur droit.
 5. Placez l'application à cet endroit et confirmez avec OK.

5.3.3 Supprimer dans le Play Store


1. Entrez dans le MENU PRINCIPAL/PLAY STORE
2. Trouvez l'application que vous voulez désinstaller.
3. Sélectionnez l'application dans les résultats de recherche et cliquez sur DÉINSTALLER.
4. Confirmez avec OK.

6. Composer

6.1 Lancer l'appel

MENU PRINCIPAL » TÉLÉPHONE

Appuyez sur les chiffres du clavier numérique pour entrer un numéro de téléphone.

Si vous entrez un mauvais numéro, vous pouvez appuyer sur  pour supprimer les chiffres un par un.

Si vous souhaitez supprimer le numéro entier, maintenez  enfoncé.

Pour appeler à l'étranger, maintenez la touche 0 enfoncée pour entrer le code international « + ». Cliquez sur la touche d'appel en dessous du clavier numérique pour appeler le numéro saisi.

6.2 Mettre fin à l'appel

Cliquez sur l'icône représentant un téléphone rouge pour mettre fin à un appel.

6.3 Répondre ou rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, les informations pertinentes de l'appelant s'affichent sur l'écran. Si vous avez manqué un appel, vous recevrez un message et une notification dans la barre d'état.

- » Faites glisser l'icône représentant un téléphone vers le haut pour accepter un appel.
- » Faites glisser l'icône représentant un téléphone vers le bas pour rejeter un appel.

6.4 Rejeter avec un message

Faites glisser l'icône du message sur l'icône représentant un téléphone et relâchez-la pour envoyer le message à l'appelant. L'appelant sera alors informé du message sélectionné, à condition que votre solde créditeur soit suffisant.

6. Composer

6.5 Mettre un appel en attente

Appuyez sur  pour mettre un appel en attente.

6.6 Mettre en mode muet pendant un appel

Appuyez sur  pour mettre l'appel en mode muet.

6.7 Commuter entre différents appels

Pour passer d'un appel actif à un autre, cliquez simplement sur l'interface de l'appelant.

6.8 Options d'appel

Les options suivantes sont disponibles pendant un appel:

1. Cliquez sur l'icône du haut-parleur pour utiliser le haut-parleur du téléphone portable.
2. Faites défiler le menu déroulant vers le bas et cliquez sur BLUETOOTH pour utiliser un périphérique Bluetooth.



ASTUCE:

Avant d'utiliser cette fonction, assurez-vous que le téléphone mobile est connecté à un appareil audio Bluetooth et que la connexion est établie.

3. Cliquez sur le pavé numérique pour entrer les numéros.
4. Cliquez sur AJOUTER pour ajouter un appel.
5. Cliquez sur ENREGISTRER pour enregistrer un appel.

6.9 Journal des appels

Le journal des appels inclut tous les numéros composés, les appels entrants et les appels manqués.

MENU PRINCIPAL » TÉLÉPHONE » LISTE D'APPELS

1. Cliquez sur l'icône du téléphone pour rappeler.
2. Cliquez sur l'entrée pour afficher d'autres options.

6.10 Appel d'urgence



REMARQUE:

Votre fournisseur de services réseau a configuré automatiquement un ou plusieurs numéros d'urgence. Comme les numéros d'urgence peuvent varier d'un pays à l'autre, les numéros enregistrés peuvent ne pas fonctionner à l'étranger. Toutefois, le numéro d'appel d'urgence européen 112 est accessible gratuitement à partir de tous les téléphones fixes et mobiles dans tous les États membres de l'UE pour toutes les urgences. Dans certaines circonstances, l'appel d'urgence ne pourra pas être effectué en raison du réseau, de l'environnement ou d'autres incidents.

PARAMÈTRES » TOUCHES PROGRAMMABLES » ACTIVATION DE LA TOUCHE SOS

(Si le téléphone était verrouillé, cliquez sur Urgence).

1. Appuyez sur le bouton SOS et maintenez-le enfoncé.
2. Appuyez sur RÉGLER NUMÉRO DE TÉLÉPHONE et entrez votre numéro d'urgence. Confirmez ensuite en cochant la case dans le coin supérieur droit.
3. Appuyez sur MESSAGE D'URGENCE et entrez un message pour le destinataire du SMS d'urgence. Confirmez ensuite en cochant la case dans le coin supérieur droit.
4. Pour plus d'informations, sélectionnez AIDE.

7. Contacts

Créez et gérez votre liste de contacts personnels ou professionnels stockés dans votre téléphone portable. Les contacts synchronisés à partir de comptes stockés peuvent être modifiés dans une certaine mesure, selon la façon dont les permissions sont données. Les contacts peuvent être créés, modifiés ou supprimés.

7.1 Créer un contact

MENU PRINCIPAL » CONTACTS

Cliquez sur « + » pour afficher la fenêtre de dialogue d'un nouveau contact, puis sélectionnez si vous souhaitez enregistrer ce contact sur votre téléphone ou un autre emplacement. Entrez le nom du contact et les informations pertinentes, puis cliquez sur ENREGISTRER.

7.2 Sauvegarde de contacts

MENU PRINCIPAL » CONTACTS »  » PARAMÈTRES » EXPORTER
Sélectionnez où exporter les contacts. Le choix multiple est possible.




REMARQUE:

La sauvegarde de contacts utilise la mémoire de la carte SD ou un compte email stocké.

7.3 Modifier un contact




1. Cliquez sur le contact correspondant.
2. Cliquez sur MODIFIER CONTACT.
3. Cliquez sur SAUVEGARDER après avoir terminé l'opération.

7.4 Supprimer un contact

1. Cliquez sur le contact correspondant.
2. Cliquez en haut à droite sur .
3. Cliquez sur SUPPRIMER.

7. Contacts

4. Confirmez avec SUPPRIMER.

Vous pouvez supprimer plusieurs contacts en sélectionnant un contact et en maintenant la touche enfoncée, puis en sélectionnant chaque contact supplémentaire à supprimer. Appuyez sur l'icône  en haut de l'écran pour confirmer la suppression. Si vous souhaitez supprimer tous les contacts, vous pouvez en sélectionner un, puis appuyez en haut à droite sur  et cliquez sur CHOISIR TOUS. Enfin, cliquez sur  pour terminer l'opération.

7.5 Ajouter un contact à vos favoris

Vous pouvez ajouter des contacts fréquemment utilisés à vos favoris.

1. Ouvrez vos contacts.
2. Cliquez sur le contact désiré.
3. Cliquez sur l'icône étoile.

7.6 Supprimer les favoris

MENU PRINCIPAL » TÉLÉPHONE » FAVORIS


Ouvrez le favori et ainsi les détails du contact, puis cliquez sur l'icône étoile pour supprimer le contact des favoris.

8. Messages


Vous pouvez envoyer et recevoir des messages SMS ou MMS, y compris des fichiers multimédia.

8.1 Envoi d'un SMS

MENU PRINCIPAL » MESSAGES

1. Ouvrez Messages pour afficher la liste des messages.
2. Cliquez sur DÉMARRER CHAT pour créer un nouveau message.
3. Entrez le numéro de téléphone du destinataire dans la case destinataire ou sélectionnez un contact dans la liste.
4. Entrez votre message texte dans la fenêtre de texte.
5. Cliquez sur  pour envoyer le message.

8.2 Créer et envoyer des MMS

1. Ouvrez Messages pour afficher la liste des messages.
2. Cliquez sur DÉMARRER CHAT pour créer un nouveau message.
3. Entrez le numéro de téléphone du destinataire dans la case destinataire ou sélectionnez un contact dans la liste.
4. Entrez votre message texte dans la fenêtre de texte.
5. Cliquez sur « + » pour ajouter une pièce jointe ou GIF.
6. Une fois que vous avez terminé d'écrire le message, cliquez sur  pour envoyer le MMS.


REMARQUE:

Un SMS se transforme automatiquement en MMS lorsqu'un GIF ou un fichier est ajouté. Par contre, un MMS devient automatiquement un SMS lorsque la pièce jointe est supprimée.


8.3 Lire et répondre aux messages

1. Cliquez sur un message.
2. Si vous voulez répondre, entrez votre réponse dans le champ de texte.


8.4 Afficher les détails du message

1. Ouvrez Messages pour afficher la liste des messages.
2. Cliquez sur le message pour l'ouvrir.
3. Cliquez en haut à droite sur  et sélectionnez DÉTAILS

8.5 Supprimer le(s) message(s)

1. Sélectionnez un ou plusieurs messages, puis sélectionnez  en haut de l'écran.
2. Confirmez la sélection avec SUPPRIMER.

8.6 Modifier les paramètres de message

1. Ouvrez Messages.
2. Sélectionnez en haut à droite  puis Paramètres.

9. Email

Ce téléphone vous permet de facilement lire et envoyer des emails.

9.1 Spécifier le compte email

Si vous utilisez la fonctionnalité email pour la première fois, vous devez spécifier ou ajouter votre compte email.

- » Cliquez sur Gmail ou toute autre application de messagerie dans le menu principal pour l'ouvrir et ajouter votre compte de messagerie.
- » Sélectionnez le fournisseur de votre adresse email, par exemple Google, Outlook, Yahoo, etc..
- » Saisissez votre adresse email et cliquez sur SUIVANT.
- » Entrez ensuite votre mot de passe et cliquez sur SUIVANT.
- » Lisez les informations qui s'affichent, puis cliquez sur « J'ACCEPTÉ », si vous êtes d'accord.
- » Décidez maintenant si vous voulez que votre sauvegarde se fasse automatiquement dans Google Drive ou via un autre compte de messagerie lorsque vous réinitialisez l'appareil ou configurez un nouvel appareil.
- » Enfin, cliquez sur ACCEPTER si vous acceptez de terminer la configuration.
- » Le système synchronisera les paramètres avec le serveur de messagerie défini. Votre adresse email sera alors également visible sur votre téléphone.

9.2 Lire des emails



Une fois que vous avez configuré votre compte de messagerie, vous pouvez ouvrir, lire, répondre et créer de nouveaux emails en ouvrant l'application de messagerie. Les emails qui n'ont pas été complétés sont automatiquement sauvegardés comme brouillon.



REMARQUE :

Si vous recevez un nouvel email, la barre d'état vous en informera. Vous pouvez ouvrir ce panneau de messages et cliquer immédiatement sur le nouvel email pour le lire.

9.3 Modifier et envoyer des emails

- » Cliquez sur votre application de messagerie dans le menu principal pour ouvrir votre boîte de réception. (Ici, l'application Gmail sert de base aux instructions).
- » Cliquez en bas à droite sur « + » pour écrire un nouvel email.
- » Entrez maintenant l'adresse email du destinataire. A droite du champ destinataire se trouve une flèche, pour d'autres options ou pour ajouter des adresses email CC ou BCC.
- » Entrez ensuite l'objet du mail dans « Sujet ».
- » Appuyez sur ÉCRIRE UN EMAIL pour saisir le contenu du texte.
- » Cliquez sur ci-dessus sur  pour ajouter une pièce jointe.
- » Cliquez sur ci-dessus sur  pour envoyer l'email.

9.4 Ajouter une signature email

- » Ouvrez Gmail.
- » Ouvrez les réglages.
- » Sélectionnez votre compte email.
- » Sélectionnez SIGNATURE MOBILE.
- » Saisissez votre signature et confirmez avec OK

9.5 Ajouter un compte email

- » Ouvrez Gmail.
- » Ouvrez les réglages.
- » Sélectionnez Ajouter un compte.
- » Procédez comme décrit au point 9.1.

9.6 Modifier et supprimer un compte email

- » Ouvrez Gmail.
- » Ouvrez les réglages.
- » Sélectionnez les options que vous souhaitez modifier.

10. Play Musique

Vous pouvez profiter de la musique stockée sur votre téléphone ou votre carte SD en utilisant l'application Play Music.

10.1 Ouvrir la bibliothèque musicale

- » Ouvrez Play Music.
- » Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, un abonnement vous est proposé. Maintenant, procédez comme vous le souhaitez. Si vous ne souhaitez pas vous abonner, cliquez sur NON MERCI, puis NON MERCI à nouveau.
- » Cliquez en haut à gauche pour plus d'options
- » Cliquez sur MÉDIATHÈQUE pour accéder à la bibliothèque musicale.

10.2 Ouvrir un fichier audio

- » Ouvrez l'application de musique.
- » Ouvrez la médiathèque ou cherchez un titre.
- » Cliquez sur le fichier audio pour le lire.

10.3 Utiliser la playlist

Vous pouvez créer une playlist pour stocker vos fichiers audio et les lire au hasard ou dans un ordre spécifique.







10.4 Créer une playlist

- » Ouvrez l'application musicale
- » Sélectionnez un titre, puis ajoutez-le à une playlist ou créez-en une nouvelle.

10.5 Supprimer une chanson de la playlist

- » Ouvrez Play Music, puis votre playlist.
- » Cliquez et maintenez enfoncée la chanson que vous voulez supprimer.
- » Sélectionnez SUPPRIMER DE LA PLAYLIST.

10.6 Funktionen von Play Musik

Fonction	Utilisation
Lecture/Pause	Appuyer 
Chanson préc./suiv	Appuyer 
Avance rapide/Remb.	Appuyer/enfoncer 
Voir playlist	Appuyer 
Lecture aléatoire	Appuyer 
Répéter	Appuyer 
Volume	Régler le volume vers le haut ou vers le bas

11. Caméra

Votre téléphone est équipé de deux caméras. Vous pouvez utiliser les photos prises comme fond d'écran, vous pouvez les envoyer, enregistrer ou supprimer. Vous pouvez utiliser une carte MicroSD, un nuage ou la mémoire interne comme emplacement de stockage.

REMARQUE:

Pour prendre une bonne photo, la caméra doit être nettoyée au préalable. Veuillez respecter les droits et les intérêts des autres. Ayez une bonne connaissance des droits, des obligations et des pratiques locaux avant de prendre des photos.

11.1 Prendre une photo

1. Ouvrez l'application caméra.
2. Sélectionnez IMAGE.
3. Pointez la caméra sur l'objet cible.
4. Tapez sur l'écran pour effectuer la mise au point.
5. Ensuite, prenez une photo en cliquant sur le déclencheur.
6. Cliquez sur l'image dans le coin inférieur gauche pour voir la photo.
7. Pour prendre un selfie, changez de caméra en haut à droite, puis suivez les étapes de 1 à 6.



11.2 Enregistrer une vidéo

1. Ouvrez l'application caméra.
2. Passez en mode VIDÉO.
3. Pointez la caméra sur l'objet cible.
4. Cliquez sur l'icône d'enregistrement pour commencer l'enregistrement.



11. Caméra

5. Cliquez sur l'icône « Pause » pour mettre l'enregistrement en pause.
6. Cliquez sur l'icône « arrêt » pour arrêter l'enregistrement.
7. Pendant l'enregistrement vidéo, appuyez sur l'icône « Photo » pour prendre une photo.

11.3 Réglage des modes caméra

Tapez en haut à gauche sur  puis en bas sur  pour accéder aux réglages de l'appareil photo. Ici, vous pouvez régler les modes scène et d'autres options.

11.4 Définir les modes d'enregistrement vidéo


Tapez en haut à gauche sur  puis en bas sur  pour accéder aux réglages de la caméra. Ici, vous pouvez régler les modes scène et d'autres options.

12. Photos


12.1 Voir l'album photo

Cliquez sur PHOTOS dans le menu principal et visualisez l'album. L'album photo peut afficher des images de la carte MicroSD et du téléphone, y compris des images prises par l'appareil photo et téléchargées depuis Internet et d'autres appareils.



12.2 Éditer des images

Si vous visualisez une image, cliquez en bas sur , pour modifier l'image.




12.3 Affichage d'un diaporama

Ouvrez une image d'un album. Cliquez en haut à droite sur  puis sur DIAPORAMA pour afficher toutes les images l'une après l'autre.


12.4 Faire pivoter les images

Lorsque vous visualisez une image, cliquez sur , pour éditer l'image. Vous pouvez ensuite cliquer en bas sur  pour faire pivoter l'image.


12.5 Recadrage des images

Lorsque vous visualisez une image, cliquez en bas sur , pour éditer l'image. Cliquez ensuite sur  puis sur , pour recadrer l'image.


12.6 Définir une image en arrière-plan ou comme image de contact

Lorsqu'une image est ouverte, cliquez en haut à droite sur  puis sur DÉFINIR L'IMAGE COMME pour la définir comme image de fond ou image de contact.


12.7 Détails

Lorsqu'une image est ouverte, cliquez sur  puis sur Info pour voir les détails.

12.8 Imprimer

Lorsqu'une image est ouverte, cliquez sur  puis sur Imprimer pour sélectionner une imprimante. Lorsque tout est configuré pour l'impression, vous pouvez démarrer le processus en appuyant sur l'icône de l'imprimante.


12.9 Suppression d'image

Maintenez la touche enfoncée pour mettre en surbrillance une seule photo, puis appuyez brièvement pour mettre en surbrillance plusieurs images. Lorsque toutes les photos sont sélectionnées pour suppression, cliquez sur  pour les déplacer dans la corbeille. Enfin, vous devez confirmer le processus de suppression en cliquant sur METTRE À LA CORBEILLE.

12.10 Voir la corbeille

Ouvrez Photos et cliquez sur l'icône en haut à gauche pour plus d'options. Dans la liste qui s'affiche, sélectionnez CORBEILLE pour afficher le contenu et le supprimer ou le restaurer définitivement.

12.11 Partager une image

Ouvrez l'image que vous voulez partager depuis la galerie et cliquez sur  pour la partager. Vous pouvez maintenant utiliser diverses applications et fonctions pour partager et démarrer le processus.

13. Applications

13.1 Horloge

Accédez au menu principal et ouvrez l'horloge. Vous pouvez maintenant choisir entre alarme, horloge, minuterie et chronomètre.

13.2 Calendrier


Ouvrez le calendrier dans le menu principal. Cliquez sur l'icône en haut à gauche pour plus d'options. Lorsque vous sélectionnez un jour calendrier, les événements pour ce jour sont affichés. Vous pouvez ajouter un nouvel événement en appuyant sur l'icône « + ». L'événement peut être une destination, un rappel ou un rendez-vous. Vous pouvez ensuite saisir et sauvegarder les informations correspondantes dans l'événement.


13.3 Calculatrice


Ouvrez la calculatrice dans le menu principal. Entrez les chiffres et les caractères. Pour plus d'options, déplacez la barre colorée droite vers la gauche.

13.4 Gestion de documents



Le gestionnaire de fichiers ou l'application Files vous permet de visualiser et de gérer les fichiers et dossiers de votre téléphone ou de votre mémoire.

1. Ouvrez d'abord l'application FILES.
2. Cliquez maintenant sur MÉMOIRE INTERNE ou sur la carte MicroSD existante.
3. Cliquez sur la loupe pour rechercher des fichiers et des dossiers.
4. Cliquez en haut à droite sur  puis sur AJOUTER NOUVEAU DOSSIER pour créer un nouveau dossier.
5. Cliquez sur un élément et maintenez-le enfoncé pour sélectionner





plusieurs éléments en appuyant brièvement. En haut à droite  vous pouvez sélectionner l'action correspondante, par exemple DÉPLACER VERS.

6. Pour définir le tri, cliquez en haut à droite sur  puis sur TRIER PAR, par ex. nom de fichier A-Z.

13.5 Chronomètre

Dans le menu principal, cliquez sur Horloge, puis sélectionnez Chronomètre. Cliquez sur Start  pour démarrer et sur . Pour arrêter. Cliquez sur TOUR pour un chronométrage tour par tour. Cliquez sur Réinitialiser pour supprimer les temps.

13.6 Enregistrement audio

Accédez à l'enregistreur de sons à partir du menu principal. Vous pouvez démarrer l'enregistrement avec  et l'arrêter avec  stoppen ou le terminer avec . L'enregistrement terminé peut être écouté avec . Enfin, vous pouvez ENREGISTRER ou REJETER un enregistrement.

13.7 Lampe de poche

Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis cliquez sur la lampe de poche pour l'allumer et l'éteindre.

13.8 Radio FM

Ouvrez la radio dans le menu principal (pour faire fonctionner la radio, il faut brancher les écouteurs, car ils servent d'antenne).

Appuyez sur l'icône Lecture pour allumer la radio. Cliquez sur l'icône liste en haut pour voir la liste des stations. Vous pouvez utiliser les icônes de l'aperçu radio pour changer de station. Appuyez sur l'étoile pour enregistrer une station de radio en tant que favori.

14. Paramètres

Cliquez sur PARAMÈTRES dans le menu principal.

14.1 WLAN

Activez le WLAN pour commencer à rechercher les réseaux voisins. Si vous souhaitez vous connecter à un réseau protégé, après l'avoir sélectionné, il vous sera demandé d'entrer le mot de passe. Si vous ne connaissez pas le mot de passe, vous pouvez contacter l'administrateur réseau ou vérifier votre routeur pour voir si les données d'accès sont visibles. Une fois le mot de passe saisi correctement, la connexion sera établie.

Vous pouvez modifier la fonction dans les paramètres WLAN.

14.2 Bluetooth

Ouvrez PARAMÈTRES » APPAREILS CONNECTÉS » PARAMÈTRES DE CONNEXION » BLUETOOTH pour activer ou désactiver Bluetooth. Pour lancer la recherche de périphérique, cliquez sur COUPLER APPAREIL. L'appareil commencera alors la recherche et dressera la liste des appareils trouvés. Vous pouvez maintenant sélectionner et connecter l'appareil souhaité pour transférer les données ou effectuer le couplage. Si un code est requis pour l'appairage, il sera affiché sur l'un des deux appareils. Vous pouvez maintenant entrer le code et compléter l'appairage.

14.3 Cartes SIM

Une fois la carte SIM insérée, l'opérateur réseau peut s'afficher et la carte SIM peut être activée ou désactivée.


14.4 Consommation de données

Pour visualiser l'utilisation de vos données, ouvrez PARAMÈTRES » RÉSEAU & SÉCURITÉ » UTILISATION DE DONNÉES.

14. Paramètres

14.5 Réseau et internet

14.5.1. Mode de vol

Activez/désactivez le mode de vol en sélectionnant l'icône  dans la barre d'état.

14.5.2. Hotspot et tethering

Activez et désactivez le hotspot dans les PARAMÈTRES » RÉSEAU ET INTERNET » HOTSPOT & TETHERING. Vous pouvez utiliser la fonction hotspot et tethering pour partager votre connexion de données mobiles avec d'autres appareils. Le hotspot peut être utilisé via USB, Bluetooth et WLAN.

14.5.3. Internet mobile



Activez et désactivez l'Internet mobile dans les PARAMÈTRES » RÉSEAU ET INTERNET » RÉSEAU MOBILE. Étant donné que la commutation de réseau est très importante tant au niveau national qu'international, il est également judicieux d'activer l'itinérance. L'itinérance n'entraîne pas de coûts supplémentaires à l'intérieur de l'UE. Si nécessaire, contactez votre fournisseur de réseau ou votre opérateur de réseau domestique pour plus d'informations.

14.5.4. Téléphonie WLAN

Vous pouvez également passer des appels à partir de votre carte SIM via WLAN. Pour ce faire, allez dans PARAMÈTRES » RÉSEAU ET INTERNET » RÉSEAU MOBILE » TÉLÉPHONIE WLAN et activez l'option. Vérifiez auprès de votre fournisseur pour savoir si votre plan permet cette option.

14.5.5. Points d'accès APN

Pour pouvoir utiliser des services de données tels que MMS, SMS, téléphonie et Internet, l'appareil a besoin d'informations sur les points d'accès qu'il doit utiliser pour transmettre et recevoir des données mobiles. Votre appareil est équipé en usine d'un grand nombre d'APN, et la carte SIM insérée fournit également des APN. Dans de rares cas, un nouveau profil APN doit être créé. Vous pouvez obtenir les informations de profil auprès de votre fournisseur de réseau. Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre pour créer un nouveau profil APN.

1. Ouvrez les paramètres de votre smartphone Android.
2. Sélectionnez RÉSEAU & INTERNET.
3. Cliquez maintenant sur RÉSEAU MOBILE.
4. Cliquez sur AVANCÉ.
5. Cliquez en bas sur Points d'accès (APN).
6. Sélectionnez en haut à droite  pour réinitialiser la valeur par défaut.
7. Sélectionnez « + » pour créer un nouveau profil.
8. Entrez les informations de votre fournisseur.
9. Cliquez en haut à droite sur  et ensuite sur SAUVEGARDER.

14.6 Affichage

L'affichage de l'appareil peut être réglé dans les paramètres/affichage. Vous pouvez régler la luminosité, l'arrière-plan, la police, la taille et bien d'autres modifications de l'affichage.

14.7 Sons

Si nécessaire, vous pouvez régler et modifier les tonalités de l'appareil individuellement. En outre, vous pouvez effectuer divers réglages pour les vibrations, le volume et les sonneries. Vous pouvez utiliser des sonneries externes en faisant défiler la sélection vers le bas et en cliquant sur AJOUTER SONNERIE.

14.8 Applications et notifications

Dans ce point de menu, les applications et les notifications peuvent être gérées. Vous pouvez désactiver, arrêter ou désinstaller des applications. En outre, vous pouvez accorder et révoquer des autorisations, ainsi qu'activer ou désactiver les notifications.

14.9 Mémoire

Cette interface permet de gérer la mémoire interne et externe du téléphone et de visualiser les détails suivants :

- » Mémoire interne totale
- » Mémoire interne encore disponible
- » Capacité totale de la carte MicroSD
- » Mémoire encore disponible de la carte MicroSD
- » Installer ou éjecter la carte SD

14.10 Batterie

Cette interface permet d'activer et de désactiver le mode d'économie de batterie et de consulter des informations sur la consommation.

14.11 Localisation

Activez ou désactivez les informations sur la localisation. Lorsque cette fonction est activée, il existe différents modes : haute précision, économie d'énergie et informations limitées sur la localisation de l'appareil.

14.12 Comptes

Sous PARAMÈTRES » COMPTES, vous pouvez ajouter un nouveau compte Google ou un nouveau compte email.

14.13 Langue et méthode de saisie

Sous PARAMÈTRES » SYSTÈME » LANGUE & SAISIE, vous pouvez modifier la langue et les méthodes de saisie.

14. Paramètres

14.14 Sauvegarde et réinitialisation

Sous PARAMÈTRES » SYSTÈME » AVANCÉ » RÉINITIALISER OPTIONS, vous pouvez choisir parmi différentes options. Par exemple, vous pouvez utiliser l'option SUPPRIMER TOUTES LES DONNÉES (RÉGLAGES D'USINE) pour supprimer toutes les données de l'appareil. Si un compte de sauvegarde a été spécifié, il sera affiché. Avant d'exécuter l'option, vérifiez si le compte de sauvegarde a effectué la sauvegarde. Vous pouvez le vérifier sous PARAMÈTRES » SYSTÈME » SAUVEGARDE et, le cas échéant, effectuer la sauvegarde.

14.15 Sauvegarde et gestion des données de l'appareil

14.15.1 Sauvegarde via un PC Windows

1. Connectez votre smartphone au PC Windows à l'aide du câble micro-USB-C.
2. Glissez la barre d'état de votre smartphone vers le bas.
3. Sélectionner Notification du SYSTÈME ANDROID.
4. Cliquez maintenant sur TRANSFERT DE FICHIER.
5. L'appareil est maintenant affiché sur votre PC sous CE PC.
6. Ouvrez-le en double-cliquant dessus.
7. La mémoire interne et la carte MicroSD s'affichent si une carte Micro SD est insérée.
8. Créez un nouveau dossier de sauvegarde sur votre poste de travail.
9. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris.
10. Cliquez sur NOUVEAU/DOSSIER et donnez-lui le nom souhaité.
11. Sélectionnez la mémoire que vous voulez sauvegarder.

12. Utilisez votre souris pour sélectionner les données que vous voulez sauvegarder.

13. Faites glisser vos fichiers vers le dossier de sauvegarde en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, puis relâchez le bouton de la souris.

14.15.2 Sauvegarde via l'application

Pour sauvegarder les données de votre appareil, il existe de nombreuses applications qui sauvegardent complètement vos données. Pour des raisons juridiques, nous ne pouvons pas vous donner d'instructions sur la façon de procéder. Souvent, les fournisseurs d'applications offrent un manuel correspondant.

14.15.3 Sauvegarde dans le cloud

Vos données peuvent être synchronisées ou sauvegardées à l'aide du Cloud. Il existe différents fournisseurs de cloud. Android offre Google Drive par défaut. Le fournisseur de l'application vous offre une instruction pour la sauvegarde.

14.16 Imprimer

Sous PARAMÈTRES » APPAREILS CONNECTÉS » PARAMÈTRES DE CONNEXION » IMPRIMER, vous pouvez rechercher et ajouter de nouvelles imprimantes en utilisant le service d'impression standard.

14.17 À propos du téléphone

PARAMÈTRES » SYSTÈME » AVANCÉ » À PROPOS DU TÉLÉPHONE

14.17.1 Mise à jour du système

Vous pouvez rechercher une nouvelle version du logiciel sous Mise à jour du système et l'installer si disponible. Cliquez sur les options dans le coin supérieur droit pour définir les paramètres de l'option.

14.17.2 Informations légales

Consultez les informations légales.

14.17.3 Modèle et matériel

Afficher la désignation du modèle.

14.17.4 Version Android

Afficher la version Android.

14.17.5 Numéro de build

Affiche la version du logiciel du téléphone.

15. Problèmes et solutions communs

Si votre téléphone subit une défaillance, reportez-vous au tableau suivant pour connaître les solutions possibles :

Problème: signal faible

Causes	Solutions possibles
Si le téléphone mobile est utilisé dans des endroits où la réception est médiocre, par exemple près des bâtiments ou des caves, le signal ne peut pas transmettre les données de manière efficace, ce qui peut perturber la communication.	Essayez d'éviter cela.
Si vous utilisez le téléphone mobile à un moment où de nombreuses personnes font des appels ou échangent des messages, comme pendant les heures de pointe, le réseau pourrait être surchargé. L'appel ne pourra donc pas être effectué.	Essayez d'éviter cela.
Les stations de base peuvent être trop proches ou trop éloignées, ce qui peut causer des perturbations du réseau.	Demandez à votre opérateur de téléphonie mobile une carte réseau de la région.

Problème: écho ou bruit

Causes	Solutions possibles
Un problème régional dû à un mauvais réseau principal.	Raccrochez et appelez à nouveau.
Ligne régionale de mauvaise qualité.	Réessayez, car il se peut que la prochaine fois vous serez connecté à une meilleure ligne principale.

Problème: le téléphone ne démarre pas

Causes	Solutions possibles
La batterie est vide.	Vérifiez la batterie ou chargez le téléphone.

Problème: le temps de veille diminue

Causes	Solutions possibles
Le temps de veille est lié aux paramètres du système réseau.	Éteignez le téléphone portable dans des endroits où la réception est médiocre.
La batterie doit être remplacée.	Remplacez la batterie.
Étant donné que le téléphone continue à chercher une station de base, il consomme beaucoup de batterie, ce qui réduit le temps de veille.	Accédez à un emplacement avec une bonne réception ou éteignez le téléphone.

Problème: erreur de carte SIM

Causes	Solutions possibles
La carte SIM est endommagée.	Contactez votre opérateur de réseau.
La carte SIM n'est pas installée.	Assurez-vous que votre carte SIM est insérée.
La surface métallique de la carte SIM est sale.	Utilisez une brosse propre pour nettoyer les points de contact métalliques de la carte SIM.

Problème: les appels ne peuvent pas être effectués

Causes	Solutions possibles
La fonction de blocage des appels est activée.	Désactivez le blocage.
La restriction de numéro de téléphone est activée.	Désactiver la restriction de numéro de téléphone.

Problème: les nouveaux contacts ne peuvent pas être ajoutés au répertoire

Causes	Solutions possibles
La mémoire du répertoire est pleine.	Supprimez certaines parties du répertoire.

Problème: impossible de charger

Causes	Solutions possibles
La batterie ou le chargeur est endommagé.	La batterie ou le chargeur doit être remplacé par un nouveau.
Chargement dans un environnement avec une température inférieure à -10°C ou supérieure à +55°C.	Fournissez un environnement à température modérée.
Mauvais contact.	Vérifiez si la prise est correctement branchée.

Problème: erreur PIN

Causes	Solutions possibles
Un mauvais code PIN a été saisi trois fois de suite.	Contactez votre opérateur de réseau.

Problème: impossible de se connecter au réseau

Causes	Solutions possibles
La carte SIM est invalide.	Contactez votre opérateur de réseau.
Au-delà de la zone de service réseau GSM ou 3G.	Contactez votre opérateur de réseau pour cette région.
Le signal est faible.	Allez dans un lieu avec un signal fort et réessayez.

Problème: impossible de démarrer une fonction spécifique

Causes	Solutions possibles
Le fournisseur du réseau ne supporte pas cette fonctionnalité, ou vous n'avez pas fait une demande pour l'avoir.	Contactez votre fournisseur de réseau.