



GOXTREME[®]
MANTA 4K

INFORMATION IMPORTANTE

Afin d'assurer le fonctionnement optimal de votre appareil photo, veuillez noter les informations importantes suivantes :

Carte MicroSD :

- Veuillez vous assurer que votre carte mémoire est formatée dans l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois (Paramètres > Format).

- La capacité maximale de la carte mémoire ne doit pas dépasser 64GB.

L'utilisation de cartes mémoire dépassant la capacité maximale recommandée peut entraîner des erreurs de fichiers.

- Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser des cartes Micro SD classe 10 de haute qualité avec U3 High Speed ou supérieure.

Assurez-vous qu'une carte mémoire U3 est utilisée lors de l'enregistrement d'une vidéo 4K.

L'utilisation d'une carte inférieure peut présenter des problèmes de vitesse de transfert de données en raison de la grande taille du fichier produit par une vidéo 4K.

- La durée d'enregistrement dépend de la résolution sélectionnée.

Chargement :

- Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé avant la première utilisation.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants pendant la charge.
- Assurez-vous que l'appareil photo est hors tension pendant le chargement.

Si l'appareil s'allume automatiquement lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation, mettez-le hors tension pour terminer la charge. Une caméra branchée sur le secteur et mise sous tension ne se recharge pas.

- L'appareil photo ne doit être chargé que par le port USB d'un ordinateur ou d'un adaptateur secteur USB d'une capacité maximale de 1100 mAh.
- Débranchez le câble USB connecté à l'appareil photo avant de l'utiliser.
- Selon les réglages et la température extérieure, la durée de vie de la batterie peut atteindre 90 minutes dans des conditions optimales.

Consignes de sécurité :

⚠ ATTENTION : L'appareil ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison du risque d'étouffement.

⚠ ATTENTION : Protégez toujours votre appareil photo contre les chutes, les coups et les bosses.

- Tenez-vous à une distance suffisante des objets qui génèrent des champs magnétiques ou des ondes radio puissants, afin d'éviter d'endommager le produit ou d'affecter la qualité du son et de l'image.
- Stocker l'appareil au frais (à température ambiante) dans un endroit sec et exempt de poussière et ne jamais exposer l'appareil à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil en permanence.
- Dans le cas peu probable d'une surchauffe, de fumée ou d'odeurs désagréables sortant de l'appareil, débranchez-le immédiatement du câble de chargement et retirez la batterie pour éviter un incendie.

⚠ ATTENTION : Avant d'utiliser l'appareil photo dans l'eau, assurez-vous que tous les couvercles et fermetures de l'appareil photo et du boîtier sous-marin sont fermés et scellés.


- Après utilisation dans de l'eau salée ou chlorée, nettoyez le boîtier et laissez-le sécher.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des différences élevées de température et d'humidité pour éviter la condensation à l'intérieur du boîtier ou derrière l'objectif.
- Après une utilisation sous l'eau, le boîtier doit être laissé ouvert pour éviter la condensation.


 Toutes les spécifications du produit sont correctes au moment de l'impression et sont sujettes à changement sans préavis.

Easypix GmbH se réserve le droit d'erreurs ou d'omissions.

Pour obtenir une assistance technique, veuillez visiter notre page assistance sur www.easypix.eu.

DESCRIPTION CAMÉRA

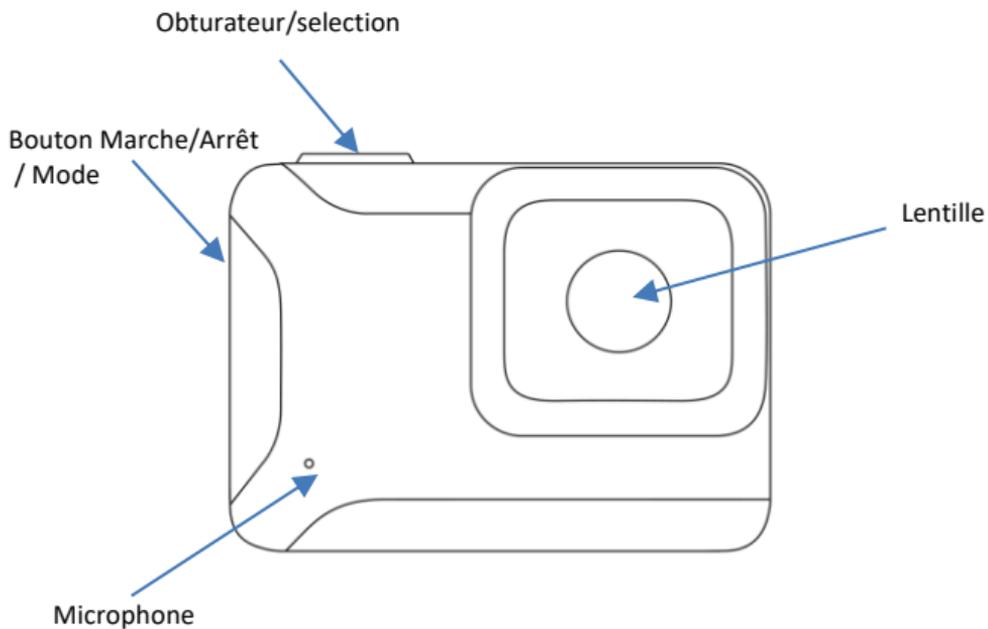

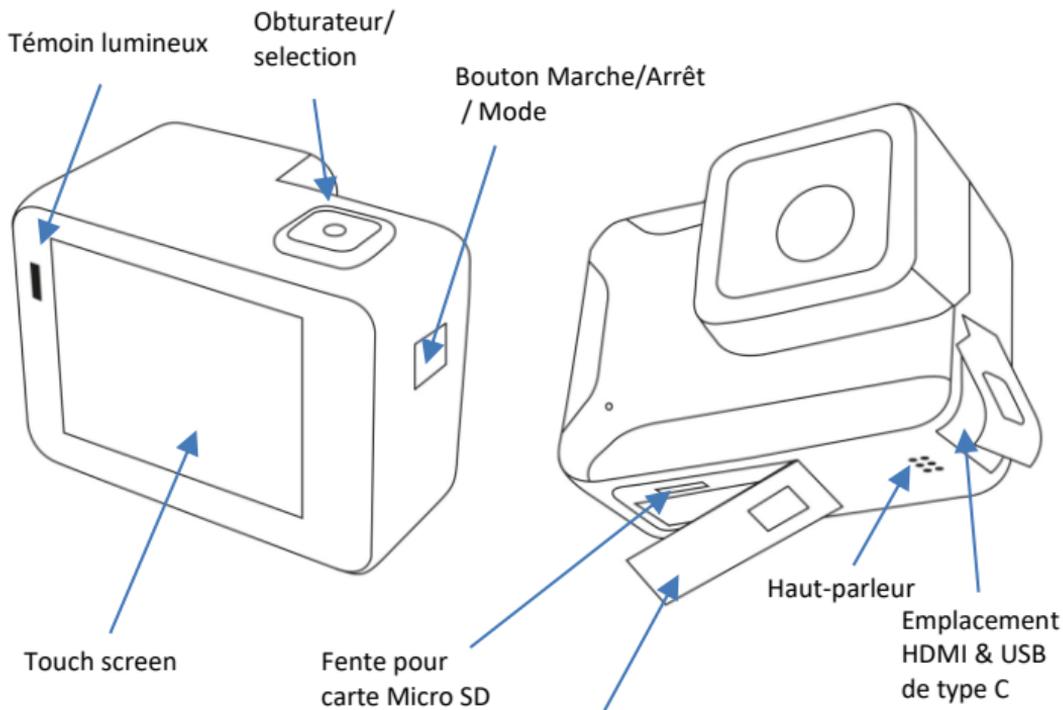

Couvercle de batterie

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton sur le couvercle. Faites ensuite glisser le couvercle pour l'ouvrir.

UTILISATION de la CAMERA

Montage et démontage de la batterie

1. Installez correctement la batterie dans l'appareil comme indiqué par les symboles +/- et la direction des flèches marquées sur la batterie jusqu'à ce qu'elle soit en place.
2. A propos de la consommation de la batterie :
Veuillez vous référer au symbole : Mode pleine puissance “  ” mode faible consommation “  ”.
3. Retirez la batterie : Ouvrez le couvercle du compartiment et retirez la batterie.

Charge de la batterie

Lorsque vous utilisez la caméra pour la première fois, assurez-vous que la batterie est complètement chargée.

Pour charger la batterie : Connectez l'appareil photo à un ordinateur ou à un adaptateur secteur TYPE C à l'aide du câble TYPE C (fourni dans l'emballage).

Pendant la charge, la LED d'état de chargement reste rouge.

Lorsque la batterie est pleine, l'indicateur s'éteint.

Mise sous/hors tension

Appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour allumer/éteindre l'appareil photo.

Commutation entre modes vidéo et photo


Il y a 2 options pour passer du mode vidéo au mode photo :

1. Pour sélectionner votre mode vidéo ou photo, appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt.

Tapez sur le mode de votre choix pour y accéder.

2. Glissez vers le haut sur l'écran tactile pour afficher la sélection du mode.



Appuyez sur votre mode préféré pour entrer ou appuyez sur 'X' pour revenir.

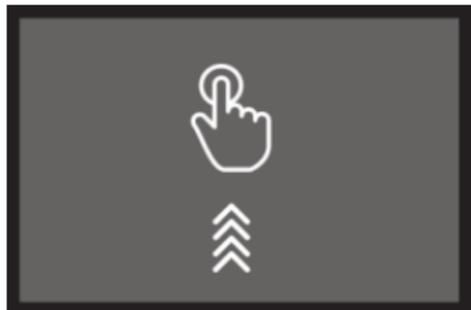

 Video	 Video Lapse	 Slow Motion
 Photo	 Photo Lapse	 Burst Mode
 Photo Timer	 Video+Photo	 Dashcam

Menu réglages généraux vidéo / photo

En mode vidéo ou photo, cliquez sur l'icône de configuration , accéder à l'interface de configuration vidéo/photo.

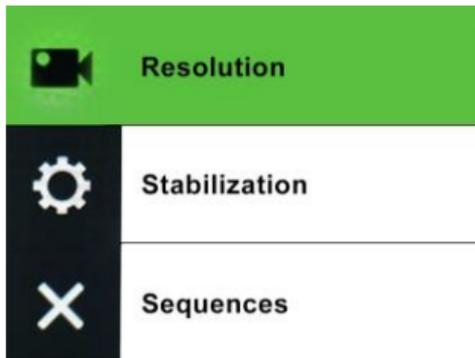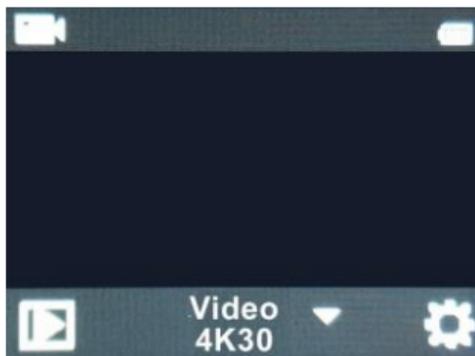

Mode vidéo

Après la mise sous tension de l'appareil, le mode de fonctionnement par défaut de l'appareil est le mode vidéo standard. Le dernier mode de fonction vidéo utilisé est également actif.

Touchez le bouton de réglage des paramètres vidéo  vous permettra de modifier la résolution actuelle et d'autres paramètres vidéo.

Appuyer sur la touche "obturateur / sélectionner démarre l'enregistrement vidéo. Pendant l'enregistrement, le voyant d'état clignote en bleu. Appuyez à nouveau sur le l'obturateur pour arrêter l'enregistrement vidéo.

Lorsque la batterie est épuisée, l'appareil s'arrête de fonctionner et s'éteint automatiquement. Toutefois, avant la mise hors tension, la vidéo en cours d'enregistrement sera automatiquement enregistrée.

Vidéo à l'intervalle de temps – Vidéo time lapse

Entrer dans le menu du mode de fonctionnement et sélectionner l'option "Video Time Lapse". Lorsqu'elle est sélectionnée, l'appareil revient automatiquement à l'écran de prévisualisation vidéo. Tapez sur l'icône "Paramètres"  et faites défiler vers le bas jusqu'à l'option de menu " Video Time Lapse " pour sélectionner le réglage de l'intervalle de temps que vous préférez.

Mode ralenti – Slow Motion

Accédez au menu du mode de fonctionnement et appuyez sur l'icône "Ralenti". Lorsqu'elle est sélectionnée, l'appareil revient automatiquement à l'écran de prévisualisation vidéo.

Tapez sur l'icône "Paramètres"  et appuyez sur l'option "résolution vidéo" pour sélectionner la résolution au ralenti.

Mode photo

Il y a 2 options pour accéder au mode photo

1. Opération tactile :

Faites glisser vers le haut pour accéder au menu du mode de fonctionnement dans lequel vous pouvez choisir votre mode photo.

2. Fonctionnement des boutons : Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt pour accéder au menu du mode de fonctionnement.

Après avoir choisi le mode photo, entrez dans le menu des paramètres de la photo et sélectionnez la résolution de votre choix, etc.

Photo en différé – Photo time lapse

Entrez dans le menu du mode de fonctionnement et touchez l'icône du mode "Photo Time Lapse", l'appareil revient automatiquement à l'interface de prévisualisation photo. Cliquez sur l'icône " Paramètres "  pour accéder au menu de réglage de la photo, puis cliquez sur le menu " Photo Time Lapse " pour régler l'intervalle de temps de la photo.



Mode continu – Photo en rafale (Burst Photo)

Accédez au menu du mode de fonctionnement et appuyez sur l'icône du mode "Mode continu". Une fois sélectionné, l'appareil revient automatiquement à l'écran Aperçu photo.

Cliquez sur l'icône "Paramètres"  pour accéder au menu des paramètres photo et appuyez sur "Mode continu" pour sélectionner le paramètre de votre choix.

Raccourcis de contrôle

Glissez le doigt vers le bas pour accéder à un panneau de contrôle qui vous permet d'activer facilement le WiFi, de verrouiller l'écran ou de mettre l'appareil photo hors tension.

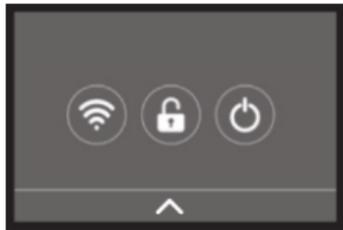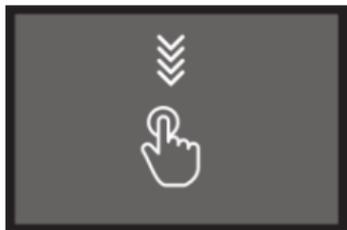

Lecture

Si vous souhaitez parcourir les fichiers vidéo et photo de l'appareil photo, passez en mode Lecture : Dans l'écran de prévisualisation vidéo/photo, cliquez sur l'icône Lecture pour accéder à l'interface principal du menu Lecture où vous pouvez choisir les fichiers vidéo ou les fichiers photo à lire.

Connexion WIFI

Avant d'utiliser la fonction WIFI Control, veuillez installer **YUTUPro APP** sur votre smartphone ou tablette.

Veuillez noter que le transfert sans fil de fichiers à l'aide de l'application n'est pas possible pour les vidéos dont la résolution est supérieure à 1080p. Les fichiers dont la résolution est supérieure à 1080p ne sont accessibles qu'à partir de votre ordinateur à l'aide d'un lecteur de carte.

Étapes de connexion :

Étape 1. Sur la caméra :

- En mode vidéo / photo, faites glisser vers le bas pour accéder à l'écran des raccourcis de contrôle.
- Tapez sur l'icône WiFi pour activer la fonction WiFi de l'appareil photo.
L'icône WiFi passe du blanc au vert pour confirmer que le WiFi est activé.
- L'écran affiche ce qui suit :
SSID : Manta_XXXXXXXXXX et mot de passe : 12345678

Laissez la caméra comme ceci et suivez les étapes suivantes sur votre smartphone.

Étape 2. Sur Votre smartphone :

- Ouvrez les paramètres WiFi de votre téléphone mobile pour rechercher la caméra : Manta_XXXXXX des réseaux sans fil disponibles.

Le mot de passe pour terminer la connexion est 12345678.

- Quittez le menu de configuration WiFi de votre smartphone et ouvrez YUTUPRO APP.
- Tapez sur 'Connecter' dans l'application pour connecter votre caméra et votre smartphone.

L'écran de l'appareil photo affiche une icône WiFi orange pour confirmer une connexion WiFi active et votre téléphone affiche maintenant une vue en direct de votre caméra .

Remarque : Pour prolonger la durée de vie de la pile, n'oubliez pas de désactiver la fonction WiFi après utilisation.

Il suffit de glisser vers le bas sur l'écran tactile et de toucher l'icône WiFi pour désactiver la connexion.

Note:

En cas de crash de la caméra, veuillez réinitialiser la caméra en retirant et réinstallant la batterie.

DONNÉES SPÉCIFICATIVES

Capteur d'image	Type	CMOS 12MP
	Pixels effectifs	Environ 12 mégapixels
Écran tactile		2.0"/5cm Écran tactile
Focus	Type	Fixe
Exposition	Contrôle	AE programmé
	Équivalent ISO	Auto, 100, 200, 400, 800, 1600
Résolution vidéo	4K (3840x2160) 30fps 2.7K (2704x1520) 30fps 1440P (1920x1440) 60fps/30fps 1080P (1920x1080) 60fps/30fps 720P (1280x720) 120fps/60fps/30fps	
Audio		Micro et haut-parleur équipés
Stabilisation: Minimise les petits mouvements que la technologie traditionnelle ne peut pas détecter.		Marche / Arrêt

Memory	Pas de mémoire interne. Mémoire externe : compatible avec cartes Micro SD jusqu'à 64 Go (U3)
Sortie HDMI	Jusqu'à 4K
Taille des images	12M (4000x3000) 8M (3840x2160) 5M (2560x1920) 3M (2048x1536)
Champ de vision (FOV) : Indique la largeur du champ de vision film par le capteur de la caméra.	Large/moyen/étroit
Mode scène : Permet d'appliquer des modes d'exposition prédéfinis qui sont optimisés pour des scènes spécifiques.	Scènes multiples
Mesure : Filme de meilleurs visuels de façon plus cohérente en s'ajustant à la sensibilité à la lumière provenant de différentes sources.	
Photo time lapse / Photo en intervalles : La camera prendra des photos à intervalles réguliers.	OFF / 1 Sec. / 2 Sec. / 5 Sec. / 10 Sec. / 30 Sec. / 60 Sec.
Photo temporisateur / Retardateur : Règle une minuterie de délai pour les photos.	OFF / 1 Sec. / 3 Sec. / 5 Sec. / 10 Sec.

ISO : Règle le niveau de sensibilité de votre appareil photo en fonction de la lumière disponible. Plus la sensibilité ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil est élevée.	Auto, 100, 200, 400, 800, 1600
Correction de distorsion: Atténue l'effet œil de poisson et ajuste la distorsion grand angle.	Marche / Arrêt
Rotation image: Tourne l'écran de 180 degrés.	Marche / Arrêt
Arrêt automatique : Règle une minuterie permettant à l'appareil de s'éteindre automatiquement.	OFF / 1 / 3 / 5 / 10Min
Economiseur d'écran : Régalez un intervalle de temps pour éteindre automatiquement l'écran de l'appareil photo afin d'économiser la batterie.	OFF / 1 Min / 3Min / 5Min
Tonalités des touches : Active ou désactive le bip sonore émis par les boutons.	Marche / Arrêt
WiFi SSID	Manta
WiFi Password	12345678
Fréquence WiFi	

Interface	USB TYPE C 3.0 : Recharge/transfert de fichiers
Batterie	Batterie rechargeable Li-ion 1100mAH
Dimensions (WxHxD)	61x45x36mm

ECLARATION DE CONFORMITÉ

Le fabricant déclare que le marquage CE a été apposé sur le produit GoXtreme Manta 4K conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives européennes suivantes :

2014/53/EU

2011/65/EC RoHS

2014/30/EU EMV

2012/19/EC WEEE



La déclaration de conformité peut être téléchargée ici :

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_Manta.pdf



ÉLIMINATION

Élimination de l'emballage

Trier les matériaux de l'emballage. Ajouter du carton et du carton aux déchets de papier, les feuilles doivent être recyclées.



Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques et/ou de piles par les consommateurs dans les ménages privés de l'Union européenne.

Ce symbole sur le produit ou l'emballage indique que le produit ne doit pas être jeté avec

les ordures ménagères. Vous devez retourner vos déchets d'équipements et/ou de piles/accumulateurs aux points de collecte appropriés pour le recyclage des équipements électriques et électroniques et/ou des piles/accumulateurs. Pour plus d'informations sur le recyclage de cet équipement et/ou de ces piles, contactez votre gouvernement local, le magasin où vous avez acheté l'équipement, ou une entreprise d'élimination des déchets. Le recyclage des matériaux contribue à préserver les ressources naturelles et garantit un moyen sûr de recycler pour la santé humaine et l'environnement.



Avertissement de batterie

- Ne démontez pas la batterie et ne la heurtez pas. Veillez à ne pas court-circuiter la batterie. N'exposez pas la batterie à des températures élevées. N'utilisez pas la batterie si elle fuit ou se dilate.
- Chargez toujours via le système. Si la batterie est remplacée par le mauvais type, il y a un risque d'explosion.
- Conservez la batterie hors de portée des enfants.
- Les piles peuvent exploser si elles sont exposées à un feu ouvert. Ne jetez jamais les piles dans un feu.
- Jetez les piles usagées conformément à la réglementation locale.
- La batterie doit être retirée et mise au rebut séparément avant la mise au rebut de l'appareil.



Avertissement concernant les petites pièces

L'appareil ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison du risque de suffocation.



Made in China / Only for EU

easypix[®]

LIFESTYLE ELECTRONICS