



## GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

Fr

**Veillez vous référer à notre site Web : [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) pour un guide d'utilisation mis à jour, car il pourrait y avoir d'importants changements et mises à jour dont vous devez prendre connaissance!**


### Contenu de la boîte

- 1 x Enceinte
- 1 x Câble de chargement micro USB
- 1 x Adaptateur secteur
- 1 x Mode d'emploi

### Instructions importantes sur la sécurité


1. Lisez l'ensemble de ces instructions et conservez-les pour une consultation ultérieure.
2. N'exposez pas cette enceinte à l'eau, aux liquides corrosifs ou aux gaz. Conservez le haut-parleur dans un endroit propre et sec.
3. N'utilisez pas l'enceinte près de fenêtres ou de sources de chaleur comme des radiateurs, poêles à gaz ou tout autre appareil générant de la chaleur.
4. Aucune source de flammes nues, comme une bougie allumée, ne doit être placée sur ou à proximité du haut-parleur.
5. Ne nettoyez qu'avec un tissu doux et sec.
6. N'exposez pas l'enceinte à la pluie ou à l'humidité.
7. Ne couvrez pas l'enceinte pendant l'utilisation.
8. Aucune pièce ne peut être entretenue pas l'utilisateur à l'intérieur. Ne l'ouvrez pas.
9. Tenez ce produit hors de la portée des enfants.

## Présentation

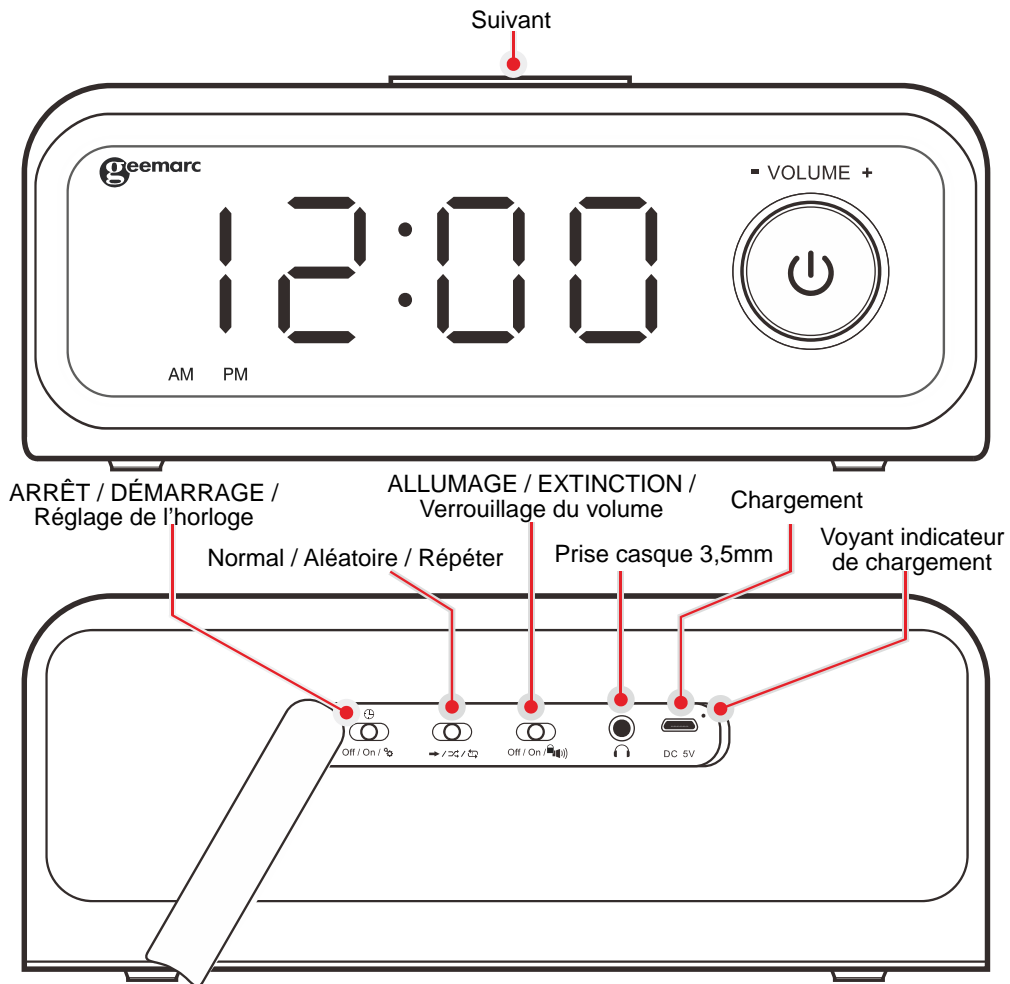


### Chargement de la batterie

- Avant d'utiliser l'enceinte, chargez complètement la batterie en vous servant du câble USB fourni. Branchez le câble dans n'importe quel port USB qui peut assurer l'alimentation électrique (ordinateur portable, poste de travail, chargeur CA, chargeur de voiture, etc.).
- Un voyant DEL rouge indique que le MP3 est en cours de chargement. L'indicateur s'éteindra une fois le chargement terminé.

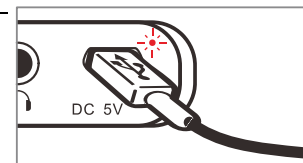


### Allumage/Extinction

- Déplacez le bouton "Power Off/On/Vol Lock" («Allumage / Extinction / Verrouillage du volume» pour allumer / éteindre l'appareil.

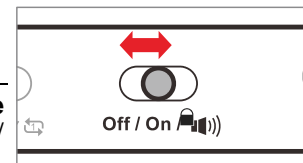

## Réglage de l'horloge

- Déplacez le commutateur "clock off/on/set" («Arrêt/Démarrage/Réglage de l'horloge») pour passer au mode Horloge et régler cette dernière.
- Lorsque les chiffres de l'heure clignotent, tournez le bouton de volume dans le sens de l'aiguille d'une montre ou dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre pour régler l'heure.
- Une fois les réglages de l'heure terminé, appuyez sur "⏻" pour régler les minutes. Lorsque les chiffres des minutes clignotent, faites tourner le bouton du volume dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles pour régler les minutes.
- Une fois que vous avez terminé de régler l'heure et les minutes, Déplacez le commutateur "clock Off /On /set" («ARRÊT /DÉMARRAGE/Réglage de l'horloge») sur On (Allumé).
- Vous pouvez déplacer le commutateur "clock Off/On/set" («Arrêt/Démarrage/Réglage de l'horloge») sur Off (Éteint) pour éteindre l'affichage de l'horloge.

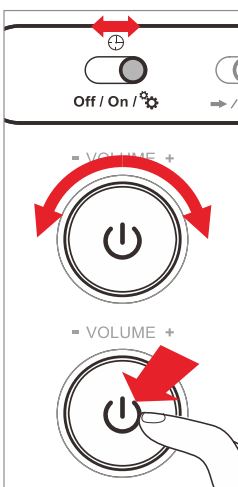





## Format de l'heure

- Lorsque vous êtes dans le mode de réglage de l'horloge, appuyez et maintenez pressé le bouton du volume et faites-le tourner dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre jusqu'à ce que les lettres "AM" apparaissent pour choisir entre le format de 24 h et le format de 12 h.
- Pour passer de AM à PM, appuyez et maintenez pressé le bouton du volume et faites-le tourner pendant 3 secondes.
- Pour retourner au format de 24 h, appuyez et maintenez pressé le bouton du volume et faites-le tourner jusqu'à ce que les lettres "PM" disparaissent.

## Transférer/Télécharger les fichiers de musique


- Avant de pouvoir écouter de la musique avec le VisoTempo200, vous devez d'abord le connecter à votre poste de travail / ordinateur portable à l'aide du câble USB fourni et télécharger / transférer votre musique préférée (fichiers MP3/WMA).

## Écouter de la musique à partir de votre Playlist

- Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton "⏻" (bouton de contrôle du volume) pour interrompre ou écouter une chanson, le voyant DEL blanc du bouton s'éteindra lorsque la musique sera interrompue.
- Appuyez sur le bouton "Next" «Suivant»  pour passer à la chanson suivante.
- Faites tourner le bouton "Volume +/-"  pour régler le volume.
- Basculez le commutateur  Off / On /  pour verrouiller le volume.

## Mode de réglage de la lecture

- Basculez le commutateur Normal / Shuffle / Repeat (Normal / Aléatoire / Répéter) pour choisir entre les modes de lecture Normal, Shuffle (Aléatoire) et Repeat (Répéter).

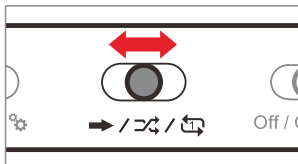

## Utilisation d'un casque

- Vous pouvez utiliser un casque (prise d'écouteur de 3,5mm) pour écouter de la musique. Lorsqu'un casque est branché, l'émission du son sera coupée automatiquement.

## Spécifications

Indicateur DEL	État du haut-parleur
Le voyant DEL rouge indique	Sous-charge
Format de l'heure	24 h ou 12 h
Source de courant	Batterie rechargeable 3,7 V / 4000 mAh
Mémoire	8 G
Entrée	5 V / 2 A
Sortie de l'écouteur	2 x 5 W
Dimensions	210*125*85 mm
Format	support du format mp3 / WMA

## GARANTIE

Votre produit Geemarc est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web: [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com). La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

**IMPORTANT : VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.**

**Veillez noter : la garantie est applicable en France uniquement.**

## DÉCLARATION :

Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son produit est conforme aux directives Européennes.

La déclaration de conformité peut être consultée sur [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

## DIRECTIVE DE RECYCLAGE

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible. Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Veillez utiliser une des options suivantes :

- Retirez les piles et jetez-le dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou rapportez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.

N'hésitez-pas à consulter notre site Internet pour obtenir des informations et de l'aide sur nos produits :



Pour en savoir plus : [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des informations et de l'aide sur nos produits : [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)  
2 rue Galilée, 59791 GRANDE-SYNTHÉ CEDEX, FRANCE  
Téléphone **0328587599** ou fax **0328587576**