

DENVER®

SW-350 Montre intelligente

Guide d'utilisation




Nous tenons à vous féliciter d'avoir choisi notre produit. Lisez attentivement les instructions avant toute utilisation.

Pour commencer

1. Allumer

- Allumage automatique une fois la charge terminée.

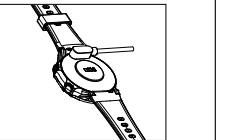

Remarque : La montre doit être chargée et allumée avant la première utilisation. Utilisez l'adaptateur secteur d'origine pour charger la montre.

2. Téléchargez et installez l'application Denver Fit 1

Téléchargez l'application « Denver Fit 1 » à partir de App Store ou Google Play et l'installez sur votre smartphone.

Remarque : Voici la configuration système requise :



iOS 9.0 ou versions ultérieures



Android 4.4 ou versions ultérieures




Bluetooth 4.2

3. Connexion correcte au smartphone.




4. Couplage de la montre

Faites glisser l'écran d'accueil de l'application pour afficher la demande de couplage. Sélectionnez le modèle du produit et appuyez sur « Confirmer le couplage » pour terminer le couplage.



Mode d'emploi

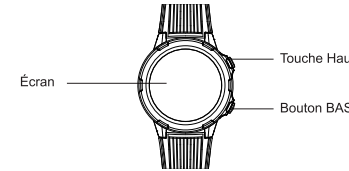

Introductions to Sports Functions

1. Activer les exercices




Accédez à l'interface Sports, faites glisser le curseur vers le haut ou le bas pour sélectionner un exercice et appuyez sur l'icône pour commencer.

2. Commencer les exercices



Lorsqu'un exercice est activé, la montre affiche un compte à rebours. L'exercice commence une fois le compte à rebours terminé.

3. Opérations pendant l'exercice

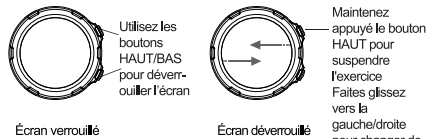

4. Rappel sur la fréquence cardiaque pendant l'exercice

Pendant l'exercice, la montre détecte en permanence la fréquence cardiaque. Si la fréquence cardiaque actuelle dépasse la fréquence cardiaque maximale, la montre vous rappelle de réduire l'intensité de l'exercice ou de l'arrêter au moyen de vibrations et d'alarmes. Définissez votre rappel de fréquence cardiaque approprié dans l'application mobile via Plus > Zone de fréquence cardiaque > Fréquence cardiaque max. définie par l'utilisateur.

5. Suspendre ou arrêter un exercice

Suspendre un exercice
En mode écran déverrouillé, maintenez appuyé le bouton HAUT pour suspendre l'exercice. Appuyez sur l'icône Continuer pour reprendre l'exercice.

En mode pause, faites glisser l'écran vers le haut pour afficher les données de l'exercice en cours.



Arrêter un exercice

En mode pause, sélectionnez l'icône arrêter pour arrêter l'exercice. Une fois l'exercice terminé, la montre mémorise les détails de l'exercice. Affichez les détails de l'exercice dans les enregistrements de l'exercice.



2. Notifications

Activer le rappel intelligent

Lorsque l'application est utilisée, vous devez activer « Rappel intelligent ». Sélectionnez les types de notification souhaités pour l'activation. Cette fonction nécessite la connexion entre la montre et votre smartphone.

Voir les messages

Lorsque vous recevez un message, la montre vibre pour vous en avertir. Si le message n'a pas été vu immédiatement après sa réception, faites glisser l'écran vers le bas pour l'afficher.

Supprimer le message

La montre peut mémoriser les 12 dernières notifications. Au-delà de cette limite, la notification la plus ancienne sera automatiquement écrasée par la plus récente. Lorsque le contenu d'une notification dépasse un écran, sa suite sera affichée sur l'interface de la liste de messages. Faites glisser une boîte de message vers la gauche pour afficher l'icône Supprimer ; appuyez sur l'icône Supprimer pour supprimer le message.



3. Fréquence cardiaque

La montre peut détecter de la fréquence cardiaque. Faites glisser vers l'interface de fréquence cardiaque, maintenez appuyé l'écran de l'interface pendant deux secondes, la montre détectera automatiquement votre fréquence cardiaque. Restez immobile pendant la détection afin que la montre puisse produire des données de fréquence cardiaque précises.

Remarque : Pour améliorer la précision de la détection de la fréquence cardiaque, portez la montre correctement et maintenez propre la surface en contact avec votre peau.


4. Météo

La fonction météo vous permet de suivre le temps qu'il fait dans votre ville. Les données météo sont obtenues via le réseau de téléphonie mobile, de sorte que la connexion entre la montre et le téléphone est nécessaire pour mettre à jour ces données en temps voulu.

5. Plus de fonctions

Chronomètre

Vous pouvez mémoriser plusieurs fois le chronomètre.

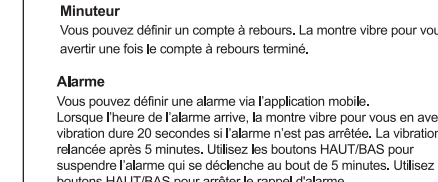

6. Centre de contrôle

Mode NPD
Faites glisser une fois l'interface de numérotation pour accéder à l'interface centre de contrôle. Appuyez sur l'icône NPD pour allumer l'icône (☀️). Mode NPD activé. Appuyez sur l'icône NPD pour atténuer l'icône (☁️). Mode NPD désactivé.

Réglage de la luminosité

Faites glisser une fois l'interface de numérotation pour accéder à l'interface centre de contrôle. Par défaut la luminosité est au niveau 2. Appuyez sur l'icône de luminosité (☀️) pour basculer entre les niveaux de luminosité 1, 2 et 3.

Paramètres système

Faites glisser une fois l'interface de numérotation pour accéder à l'interface centre de contrôle, puis appuyez sur l'icône Configuration du système (⚙️) pour accéder à Paramètres du système.

Vous pouvez définir les paramètres suivants via Paramètres du système : Paramètres de composition : Appuyez pour accéder à cette fonction et changer l'apparence de la montre.

Maintenez appuyé le bouton Haut : appuyez pour accéder à cette fonction et définir le style d'exercice en appuyant sur le bouton Haut.

Paramètres par défaut : appuyez pour accéder à la procédure de restauration des paramètres par défaut

Informations sur le microprogramme : appuyez pour accéder et afficher les informations sur le microprogramme et l'adresse Bluetooth.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques, ainsi que les piles, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques et des batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Par la présente, Inter Sales A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type SW-350 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.denver-electronics.com, et cliquez sur l'icône de recherche situé en haut de la page. Numéro de modèle : SW-350. Allez à la page du produit, les directives se trouvent dans Téléchargements/ Autres téléchargements.

Plage de fréquence de fonctionnement : 2402-2480MHz
Puissance de sortie maximale : -3,04dBm
Avertissement concernant la batterie au lithium à l'intérieur

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danemark
www.facebook.com/denverelectronics

Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.