

# MusicMan<sup>®</sup> \* Manuel d'utilisation

## Mini barre-son BT-X54

Par la présente, le fabricant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG déclare, que cet appareil, à laquelle ces manuel d'utilisation se rapportent, est conforme avec les normes essentielles référencées de la Directive **RED 2014/53/UE**. Veuillez trouver ici la Déclaration de Conformité: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung"). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation.

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)  
Le numéro d'assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h !

**Cet appareil est muni d'une batterie rechargeable. Il doit être complètement chargé avant la première utilisation. NB: Rechargez la batterie de l'appareil tous les 2 ou 3 mois s'il n'est pas utilisé!**

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez achete ce produit.  
**Garantie 2 ans.**


***Profitez de votre produit. \*Partagez votre expérience et opinion sur l'un des portails internet connus.***

## Particularités

- Mini barre-son avec Bluetooth V5.1
- Modes carte Micro-SD, radio FM, USB et Entrée AUX
- Peut être associé avec les appareils audio compatibles Bluetooth comme les smartphones, les tablettes, etc.
- Écoutez la musique depuis un lecteur MP3, un lecteur CD ou similaire sans Bluetooth via câble audio (3,5mm)
- Lecture de média depuis une carte USB d'une capacité maximale de 128GB
- Haut-parleurs 10W avec radiateur des basses passif


## Caractéristiques techniques

|   |  |
|---|--|
| Bluetooth                                     | Version Bluetooth V5.1<br>Portée de transmission de <10m (sans obstacle)<br>Bande de fréquence 2.4GHz<br>Puissance de transmission rayonnée max. 2.5mW |
| Modes   | FM / BT / clé USB / carte MicroSD / Entrée AUX   |
| Bande de fréquence FM                         | 87,5 à 108MHz  |
| Capacité de clé USB / MicroSD prise en charge | Jusque 128GB   |
| Format de musique                             | MP3/WAV  |
| Connecteur AUX                                | 3,5mm  |
| Haut-parleur / fréquence / impédance          | 2x5W Ø52mm / 100Hz-20kHz / 4Ω  |
| RSB   | >85dB  |
| Batterie                                      | Batterie lithium-ion intégrée de 1200mAh, 3,7V   |
| Temps de charge                               | 2 - 3 heures (5V, 2A)  |
| Autonomie en lecture                          | 3 heures (à volume de 50%)<br>1,5 heure (à volume de 100%)   |
| Entrée d'alimentation                         | CC 5V / 2A   |
| Température de fonctionnement                 | 0°C jusque +40°C   |
| Matériau de fabrication                       | PC / ABS / grillage métallique   |
| Poids / Dimensions                            | 584g / (L) 39,5 x (l) 5,5 x (H) 7,2cm  |
| Contenu de la livraison                       | MusicMan® BT-X54, câble AUX, câble de charge, manuel d'utilisation   |

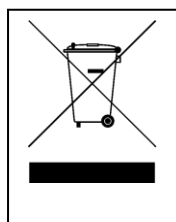

**Conseils pour le respect de l'environnement:** Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. **Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne

## Détails du produit

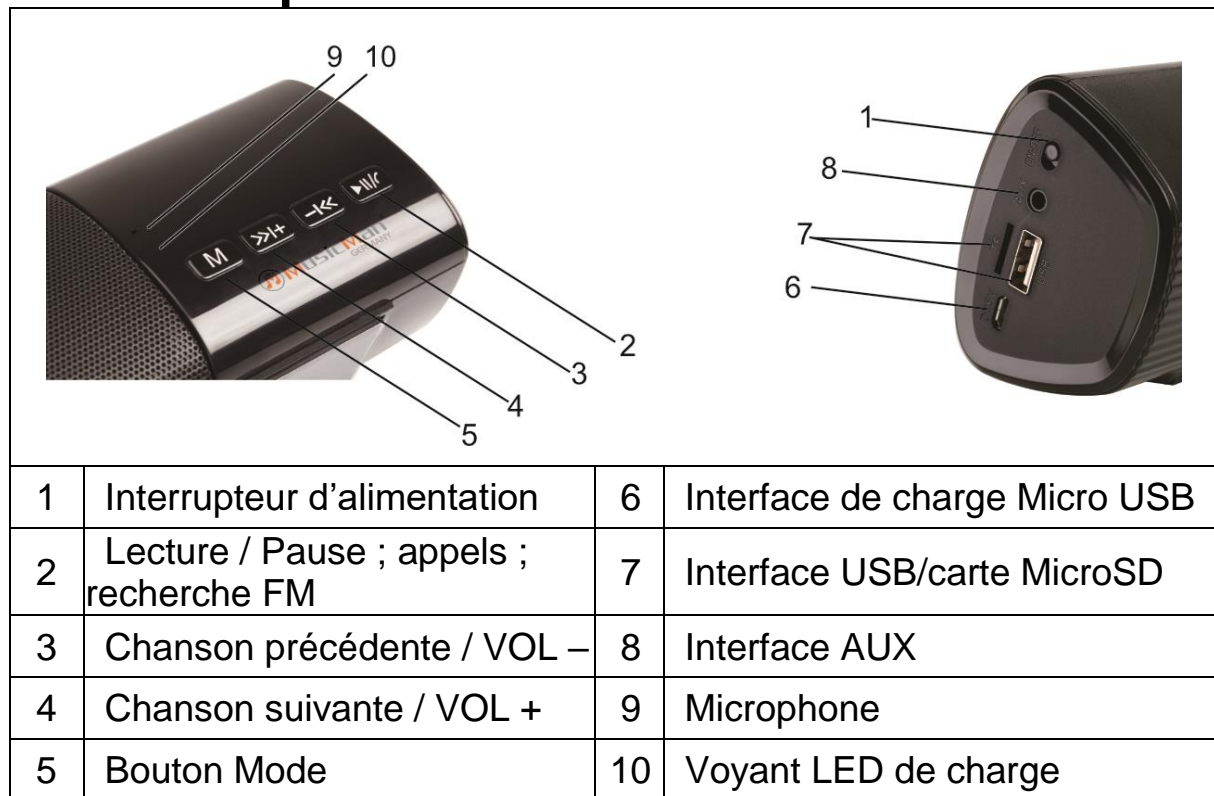

## Charger

Veillez charger complètement le BT-X54 à l'aide du câble de charge Micro-USB avant la première utilisation. Branchez le câble de charge dans le port Micro USB (6) de l'enceinte et l'autre extrémité du câble dans le port USB d'un chargeur\* (5V/2A, \*non inclus).

Le voyant indicateur LED s'illumine. L'écran s'éteint une fois que l'appareil est complètement chargé. (Nous recommandons d'éteindre le haut-parleur pendant la charge, sinon elle durera plus longtemps.) La charge complète prend entre 2 et 3 heures

**Avertissement :** L'appareil ne comporte pas de fonction de charge des appareils externes. Il est interdit de charger d'autres appareils via cette unité ou de connecter d'autres appareils via câble USB au port de clé USB. Cela peut causer des dommages irréparables.

## Première utilisation

Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation (1). Une tonalité d'accueil se fait entendre. Pour éteindre la Mini barre-son, éteignez la avec le bouton d'alimentation. Une tonalité de fermeture se fait entendre.

## Modes

### Bluetooth

Après allumage de la Mini barre-son, elle entre automatiquement en mode d'association. Pour associer votre Mini barre-son avec votre smartphone, tablette ou PC, lancez la recherche Bluetooth depuis l'appareil source et effectuez la connexion avec « **MusicMan BT-X54** ». La Mini barre-son émet une tonalité pour confirmer la connexion.

### Reconnexion automatique

Lorsque la BT-X54 est éteinte, allumez-la et elle se reconnectera automatiquement au dernier périphérique connecté s'il est accessible.

### Mode USB

Branchez une clé USB d'une capacité maximale de 128GB (formatée sous exFAT/FAT32). Basculez sur le mode USB. Vous pouvez maintenant jouer les pistes une par une. **Remarque** : Il est impossible de sélectionner des dossiers.

### Mode AUX

Vous pouvez lire la musique directement depuis un appareil connecté via le câble AUX. Branchez une extrémité du câble AUX de 3,5mm dans la prise Entrée AUX (8), et l'autre extrémité au port Sortie AUX (la prise écouteurs) d'un lecteur MP3, d'un smartphone, d'un PC ou d'un lecteur de CD pour diffuser la musique.

Appuyez sur le bouton mode (5) plusieurs fois pour sélectionner le mode Entrée AUX. Réglez le volume en appuyant sur le

bouton de réduction du volume et d'augmentation du volume sur l'appareil externe et sur le BT-X54.

**Remarque** : En mode AUX, seuls les contrôles vol-/vol+ fonctionnent. En appuyant sur Lecture/pause, vous pouvez couper le son, mais la lecture continue, car elle vient d'un appareil externe. Sélectionnez vos chansons depuis l'appareil externe en mode AUX.

## **Radio FM**

En mode Radio FM, le câble audio inclus fait office d'antenne. Avant d'utiliser ce mode, branchez le câble audio à la prise audio (8) pour obtenir la meilleure qualité de réception de la radio.

En mode lecture, appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour rechercher automatiquement les stations FM. Elles seront enregistrées automatiquement dans l'ordre de découverte. L'ordre dans lequel ces stations sont mémorisées ne peut être changé.

Appuyez sur le bouton Avance rapide ou Retour rapide pour sélectionner une station mémorisée.

## **Dépannage**

Si la BT-X54 ne parvient pas à se connecter à votre appareil mobile ou s'il ne parvient pas à lire la musique après la connexion, l'utilisateur doit vérifier que l'appareil mobile prend en charge A2DP. Si vous ne pouvez pas connecter la BT-X54 à votre téléphone, procédez comme suit :

- Assurez-vous que le haut-parleur est allumé. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre téléphone.
- Assurez-vous que le haut-parleur se trouve à moins de 10m de votre téléphone et qu'il n'y a pas d'obstacles entre le haut-parleur et le téléphone, tels que des murs ou d'autres appareils électroniques.
- La BT-X54 s'éteint ou ne s'allume pas à nouveau, cela peut être dû à une batterie faible ou à un problème

d'alimentation. ● Si le haut-parleur n'est pas capable de lire les fichiers depuis une source USB, vérifiez que les périphériques sont formatés correctement. Ils doivent être formatés en exFAT / FAT32. ● La capacité maximale prise en charge est de 128GB. Le port USB ne prend pas en charge les disques durs externes (HDD).

## **Avertissements**

- Ne tentez pas de démonter le BT-X54, cela peut causer un court-circuit ou même des dommages.
- Avertissement de batterie : Une mauvaise utilisation de la batterie peut entraîner un incendie ou des brûlures chimiques. La batterie peut exploser en cas de dommages.
- Lorsque l'appareil fonctionne en mode Entrée AUX, n'augmentez pas (!) le volume de votre téléphone mobile, PC, lecteur MP3/MP4/CD/DVD etc. de manière extrême, sous risque de subir une forte pression acoustique ou d'obtenir un son déformé. Si c'est le cas, baissez le volume du téléphone mobile, du PC, de lecteur MP3/MP4/CD/DVD ou de l'appareil.
- Veuillez ne pas altérer, réparer ou retirer d'élément du produit sans assistance professionnelle.
- N'utilisez pas un liquide explosif ou corrosif pour nettoyer le nettoyage.
- Ne laissez pas tomber et ne secouez pas la BT-X54, car cela peut briser les circuits imprimés ou les mécanismes internes.
- Gardez la BT-X54 dans un endroit sec et aéré. Évitez de l'exposer à une forte humidité et à une température élevée.
- La BT-X54 n'est pas étanche : protégez-la de l'humidité.
- Tenez le dispositif éloigné des jeunes enfants.