

Manuel d'installation et d'utilisation

Set de carillon sans fil série CALIMA 400

Set comprenant un
carillon sans fil pour prise
électrique avec anneau
lumineux LED et un bouton
d'appel sans fil



GROTHE
URMET|GROUP

Garantie / contenu de l'emballage / matériel requis

Cher client, chère cliente,

avec cet appareil, vous avez acquis un produit de qualité que nous avons développé et fabriqué pour vous avec le plus grand soin et dans le respect des normes les plus strictes. La période de garantie légale s'applique. Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par une mauvaise manipulation, une utilisation non conforme ou le non-respect du manuel d'installation et d'utilisation.

Contenu de l'emballage (veuillez vérifier l'exhaustivité du contenu)

- ☐ 1 carillon sans fil pour prise électrique CALIMA 400
- ☐ 1 bouton d'appel sans fil
- ☐ 2 chevilles et 2 vis cruciformes pour le montage du bouton d'appel sans fil
- ☐ 1 clé Allen pour ouvrir le cache du bouton d'appel sans fil

Il vous faudra en outre les objets suivants (non fournis)

- ☐ outil / accessoire tel que perceuse, tournevis

Option de fixation alternative (non fournie)

- ☐ bande auto-agrippante ou bande adhésive double face à la place du montage avec des vis

Consignes de sécurité / nettoyage

N'exposez pas le **carillon** sans fil à des gouttes ou des projections d'eau ! Ne posez pas de récipients remplis de liquides sur l'appareil ! Ne couvrez pas l'appareil avec des objets ou des couvertures, des rideaux, etc. et protégez-le du rayonnement direct du soleil et des sources d'inflammation ouvertes !

N'exposez pas les piles se trouvant dans le **bouton d'appel sans fil** à une chaleur excessive (p. ex. rayonnement solaire, flammes ou autres) !

Utilisation conforme

Les appareils décrits ici servent exclusivement d'installation de sonnette ou de signalisation radiocommandée pour un usage privé. Le fonctionnement peut être affecté par des influences extérieures (piles vides, interférences radio, etc.). N'utilisez en aucun cas ce set de carillon sans fil dans des zones de sécurité !

Si une défaillance de l'appareil peut entraîner un danger pour les personnes ou d'autres dommages consécutifs, vous DEVEZ l'éviter en prenant des mesures de sécurité appropriées supplémentaires !

Nettoyage

Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon humide, mais pas de microfibre, car cela peut rayer la surface.

Sommaire

Informations préalables :

• Garantie	2
• Contenu de l'emballage	2
• Objets supplémentaires requis	2
• Option de fixation alternative	2
• Utilisation conforme	3
• Consignes de sécurité	3
• Nettoyage	3

CALIMA 400 – les points forts en bref	6
--	----------

Produit complémentaire : informations sur le Calima 200	8
--	----------

Vue d'ensemble du produit	9
--	----------

Première utilisation du bouton d'appel sans fil

• Montage, mise en place des piles, inscription sur la plaque d'identification	10
• Câblage (en option) - Utilisation sur une installation de sonnette existante	12

Réglages individuels du carillon sans fil

• Réglage de la mélodie	14
• Réglage de la couleur de l'anneau lumineux LED	16
• Réglage de la veilleuse	18
• Réglage du volume	20

Mise en sourdine / Fonction de sommeil

• Description des fonctions	22
• Activation / désactivation de la mise en sourdine (pour une période indéfinie)	23
• Activation de la fonction de sommeil pour 1, 3, 9 heures / annulation de la fonction avant la fin	24

Jumelage

- Jumelage du carillon sans fil et du bouton d'appel sans fil 26
- En option : extension avec des boutons d'appel sans fil / carillons sans fil supplémentaires 27
- Annulation du jumelage entre le carillon sans fil et les boutons d'appel sans fil ... 28

Utilisation de la fonction d'alarme

- Fonction d'alarme 29
- Piles faibles / conservation des réglages 30
- Portée radio 31
- Possibilités de combinaison / Mise en réseau 32
- Caractéristiques techniques 33
- Dépannage et aide 34
- Déclarations de conformité 35
- Élimination et recyclage 35
- Garantie et responsabilité 36

Guide rapide

- Mélodie 37
- Couleur de l'anneau lumineux LED 37
- Veilleuse 38
- Volume 38
- Jumelage 39
- Mise en sourdine / Fonction de sommeil 39

CALIMA 400 – les points forts en bref

Le set contient un carillon sans fil pour prise électrique et un bouton d'appel sans fil.

Le CALIMA 400 est un carillon sans fil pour prise électrique toujours prêt à l'emploi. Il annonce non seulement vos visiteurs de manière fiable, mais il peut aussi être utilisé comme veilleuse grâce à l'anneau lumineux LED intégré. Lorsque la fonction de veilleuse est activée, l'anneau lumineux LED brille discrètement dans la couleur choisie.

Branchez simplement le carillon sans fil dans une prise électrique bien visible dans la maison ou sur la terrasse à portée d'oreille. Les mélodies puissantes se démarquent bien des bruits ambiants courants, ce qui vous permet ainsi d'entendre nettement la sonnette de la porte même lorsque vous êtes très éloigné. L'anneau lumineux LED qui clignote en couleur est bien visible et contribue en outre à ce que vous ne ratiez aucun visiteur ou parent lorsque vous ne pouvez pas entendre le carillon sans fil. La portée radio particulièrement élevée vous permet en outre une grande liberté de mouvement à votre domicile.

Opérationnel : le bouton d'appel sans fil est déjà jumelé avec le carillon sans fil pour prise électrique en sortie d'usine ; vous pouvez ainsi utiliser le set de carillon sans fil quasiment immédiatement. Pour cela, il vous suffit d'insérer des piles dans le bouton d'appel sans fil. Vous pouvez procéder ultérieurement aux réglages individuels tels que la mélodie d'appel souhaitée, la couleur de l'anneau lumineux LED (1) pour la signalisation d'appel et (2) en tant que veilleuse, ainsi que le volume.

Mise en réseau et réglages individuels : il est possible de combiner entre eux plusieurs boutons d'appel sans fil et carillons sans fil¹. La mélodie et la couleur de l'anneau lumineux LED peuvent être réglées individuellement pour chaque bouton d'appel sans fil, ce qui permet de distinguer facilement d'où vient l'appel.

CALIMA 400 – les points forts en bref

Fonction d'alarme : vous pouvez utiliser le bouton d'appel sans fil fourni en tant qu'émetteur d'alarme. Des boutons d'appel sans fil supplémentaires du type SE03 sont également disponibles séparément. Avec un bouton d'appel sans fil de ce type et un carillon sans fil de la série CALIMA, on obtient un système d'appel d'urgence interne rapidement utilisable, flexible et surtout mobile. Ainsi, une personne qui a besoin d'aide peut attirer l'attention sur elle en toute simplicité. Pour cela, il suffit d'appuyer pendant 3 secondes environ sur le bouton d'appel sans fil.

Système extensible : les sets de carillon sans fil de la série CALIMA peuvent être complétés avec des boutons d'appel sans fil et des carillons sans fil supplémentaires. Vous pouvez jumeler un bouton d'appel sans fil avec autant de carillons sans fil que vous le souhaitez ; jusqu'à 11 boutons d'appel sans fil peuvent être jumelés avec un carillon sans fil. Toute interférence est exclue puisque chaque bouton d'appel sans fil envoie un code individuel.

Le complément idéal :



CALIMA 200

Notre carillon sans fil transportable !

Peu importe où vous vous trouvez dans votre maison ou votre jardin, avec notre carillon sans fil, vous ne raterez plus aucun visiteur.

Sans câble

Menu avec annonce vocale

Puissant

Signalisation optique


Mode veille

Mise en sourdine


GROTHE
URMET|GROUP

Vue d'ensemble du produit Set de carillon sans fil pour prise électrique CALIMA 400

CARILLON SANS FIL POUR PRISE ÉLECTRIQUE

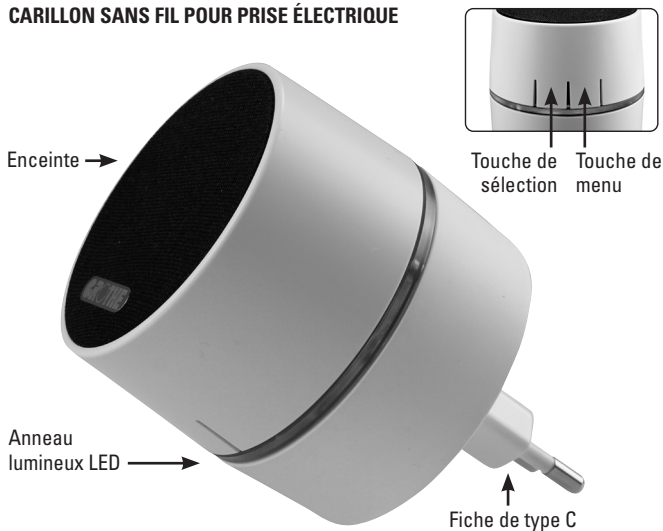

BOUTON D'APPEL SANS FIL

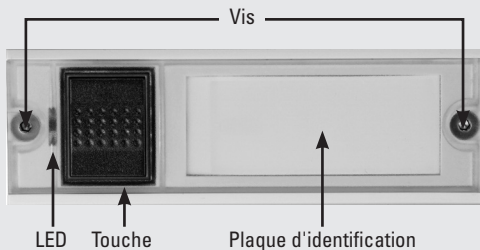

Première utilisation / Mise en service – Bouton d'appel sans fil

Bouton d'appel sans fil : montage, mise en place des piles, inscription sur la plaque d'identification

1


Desserrer les vis



Desserrez les vis du cache du bouton d'appel sans fil à l'aide de la clé Allen pour retirer la partie supérieure.

2

Trous de fixation

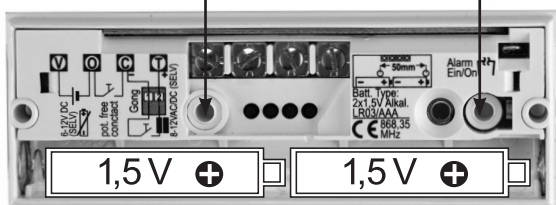


Fixez au mur la partie inférieure du bouton d'appel sans fil en passant les vis fournies dans les trous de fixation.

Remarque : dans la mesure du possible, ne montez pas le bouton d'appel sans fil sur des pièces métalliques, car la portée en serait considérablement réduite.

Mise en service - Utilisation du bouton d'appel sans fil avec des piles

3

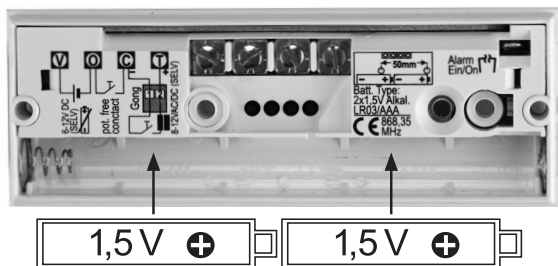

Insérez 2 piles 1,5 V (type AAA) dans la partie inférieure du bouton d'appel sans fil. Respectez bien la polarité (voir les marquages).

4




Pour l'inscription, extrayez la plaque d'identification par le côté, remettez-la ensuite en place en la poussant. Revissez la partie supérieure du bouton d'appel sans fil sur la partie inférieure à l'aide des vis à six pans creux.

Bouton d'appel sans fil - Fonctionnement sur piles / câblage en option

Raccordement électrique à une installation de sonnette existante


5

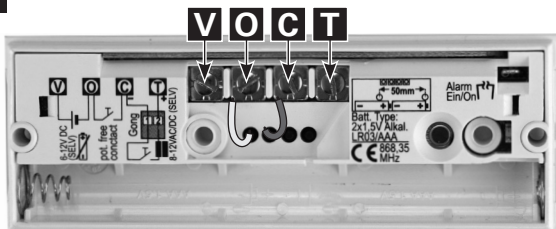

Dénudez les fils sur environ 6 mm et faites-les passer avec précaution dans les douilles isolantes à l'arrière du bouton d'appel sans fil. Au préalable, coupez si nécessaire la pointe supérieure des douilles isolantes.

6


Deux options pour le raccordement du bouton d'appel sans fil

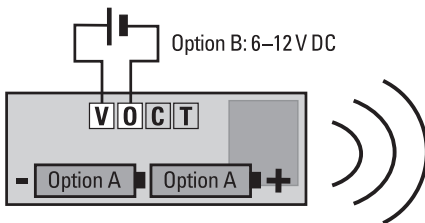

Option A : 2 piles 1,5 V (type AAA, LR03) • **Option B :** 6–12 V CC via les bornes « 0 » pour le pôle négatif (-) et « V » pour le pôle positif (+) • **Attention :** lors du raccordement électrique, aucune pile ne doit se trouver dans le bouton d'appel sans fil !


Utilisation du bouton d'appel sans fil sur une installation de sonnette existante

7

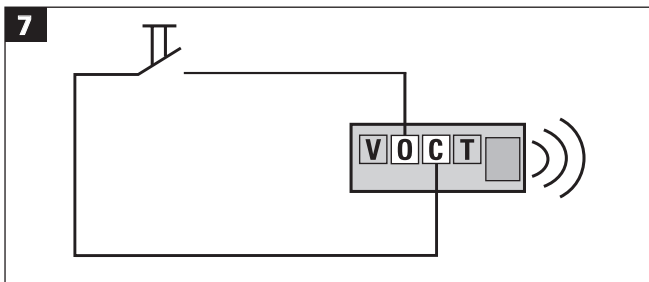

Pour le raccordement à un bouton libre de potentiel, les bornes « 0 » et « C » sont utilisées.

8

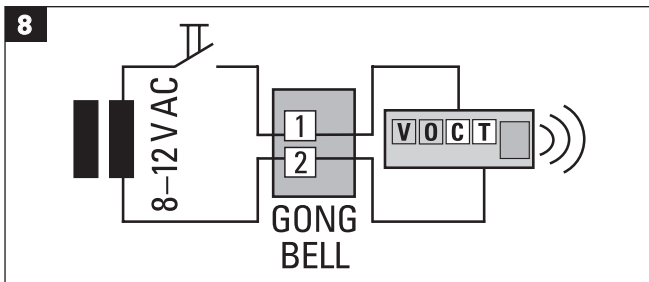

Utilisez les bornes « C » et « T » pour raccorder le bouton d'appel sans fil à une installation de sonnette avec un carillon ou une sonnerie mécanique (3–12 V CA/CC). Lors d'un déclenchement avec tension continue, le pôle négatif (-) est raccordé à « C » et le pôle positif (+) à « T ».


Réglages individuels – Mélodie

Le carillon sans fil se règle et se manipule à l'aide de 2 touches :


- Touche de sélection (à gauche)
- Touche de menu (à droite)

La sortie vocale du carillon sans fil indique l'état des réglages.

Bon à savoir : tous les paramètres sont en permanence stockées - même sans l'alimentation électrique.

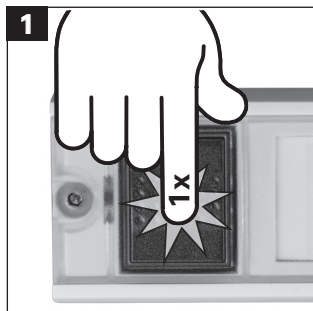

Actionnez le bouton d'appel sans fil pour lequel vous souhaitez régler la mélodie.

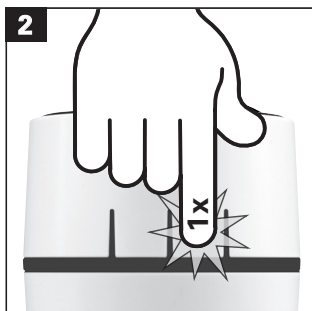


Dans l'état de base, appuyez ensuite 1 fois sur la **touche de menu** du carillon sans fil.




L'anneau lumineux LED clignote **en bleu** pour confirmer.


Réglages individuels – Mélodie

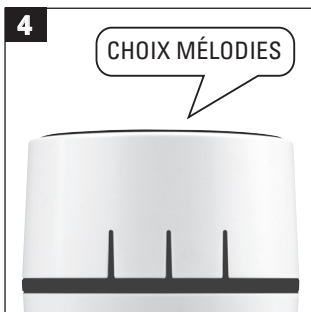

Vous entendez « Choix mélodies ».

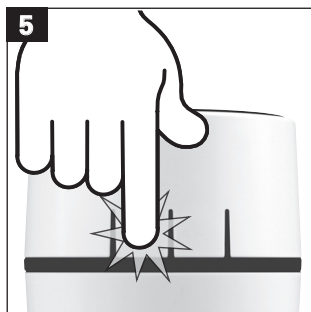

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la **touche de sélection** jusqu'à ce que la mélodie souhaitée soit jouée.

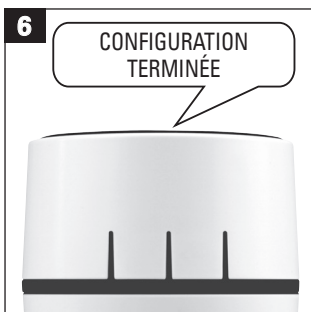


Vous entendez comme confirmation
« Configuration terminée ».

Vous entendez désormais la dernière
mélodie jouée lorsque le bouton
d'appel sans fil est actionné.


Remarque : le carillon sans fil
revient automatiquement à l'état
de base si aucune touche n'est
appuyée pendant 7 secondes.

Répétez cette procédure
pour régler la mélodie pour les
autres boutons d'appel sans fil.


Réglages individuels – Couleur de l'anneau lumineux LED

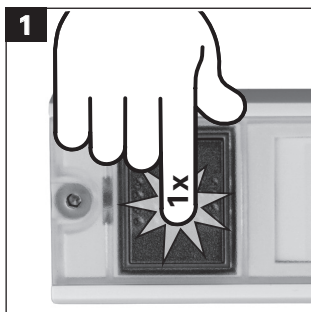

Actionnez le bouton d'appel sans fil pour lequel vous souhaitez procéder au **réglage de la couleur de l'anneau lumineux LED**.

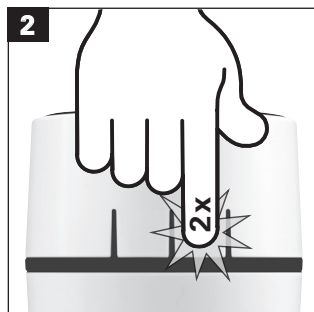

Dans l'état de base, appuyez ensuite **2 fois** sur la **touche de menu**.

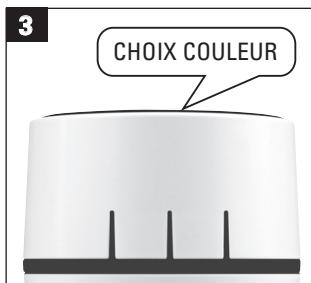


Vous entendez « Choix couleur ». L'anneau lumineux LED s'allume dans la couleur actuellement réglée.


Bon à savoir : vous pouvez régler la couleur dans laquelle l'anneau lumineux LED doit s'allumer lorsqu'un certain bouton d'appel sans fil est actionné.

Si vous utilisez plusieurs boutons d'appel sans fil, vous pouvez ainsi distinguer à quelle porte on a sonné.

Réglages individuels – Couleur de l'anneau lumineux LED

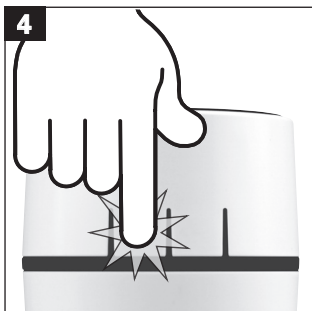


Appuyez maintenant autant de fois que nécessaire sur la **touche de sélection** jusqu'à ce que l'anneau lumineux LED s'allume dans la couleur souhaitée. Votre sélection est **enregistrée automatiquement** si aucune touche n'est appuyée pendant **7 secondes**.

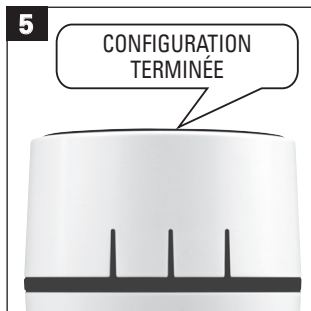


7 secondes après le dernier actionnement de touche, vous entendez « Configuration terminée ». L'anneau lumineux LED s'allume désormais dans la couleur réglée lorsque le bouton d'appel sans fil est actionné.

Remarque : le carillon sans fil revient automatiquement à l'état de base si aucune touche n'est appuyée pendant 7 secondes.


Réglages individuels – Couleur de la veilleuse / désactivation

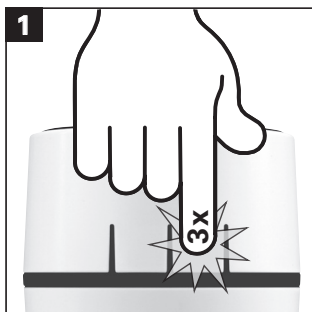

Dans l'état de base, appuyez **3 fois** sur la **touche de menu**.

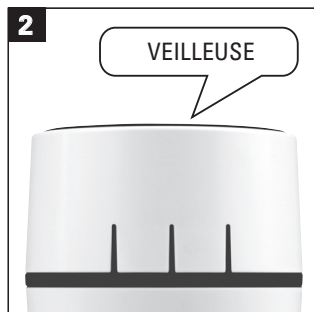


Vous entendez « Veilleuse ». L'anneau lumineux LED s'allume dans la couleur actuellement réglée.

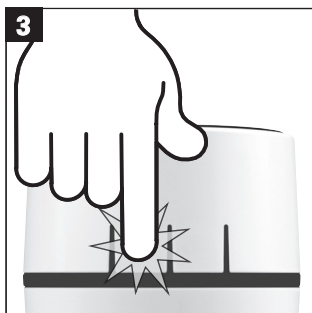

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la **touche de sélection** jusqu'à ce que l'anneau lumineux LED s'allume dans la couleur souhaitée ou s'éteigne.

Votre sélection est **enregistrée automatiquement** si aucune touche n'est appuyée pendant **7 secondes**.

Réglages individuels – Couleur de la veilleuse / désactivation

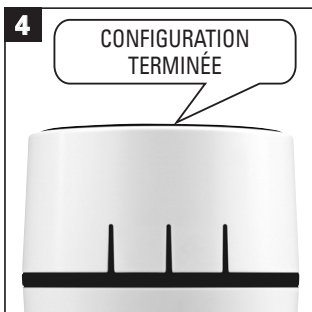


Vous entendez comme confirmation
« Configuration terminée ».

7 secondes après le dernier
actionnement de touche, vous
entendez « Configuration
terminée ».

L'anneau lumineux LED s'allume
désormais dans la couleur réglée.

Remarque : le carillon sans fil
revient automatiquement à l'état
de base si aucune touche n'est
appuyée pendant 7 secondes.


Réglages – Volume

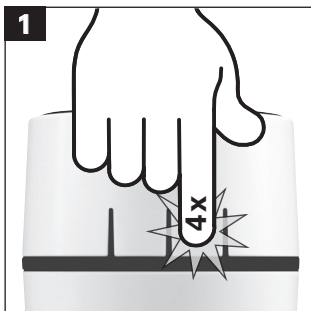

Dans l'état de base, appuyez **4 fois** sur la **touche de menu**.




L'anneau lumineux LED clignote **en vert** pour confirmer.

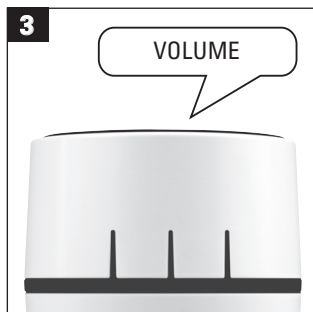


Vous entendez « Volume ».

Remarque : le volume du carillon sans fil ne peut être réglé que de manière identique pour **tous** les boutons d'appel sans fil utilisés.

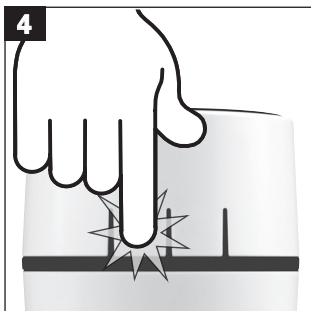

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la **touche de sélection** jusqu'à ce que la mélodie soit jouée avec le volume souhaité. Votre sélection est **enregistrée automatiquement** si aucune touche n'est appuyée pendant **7 secondes**.

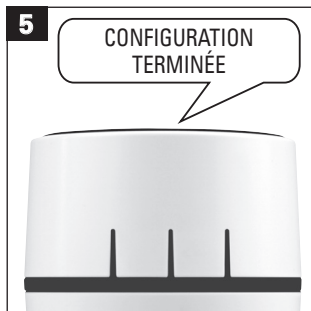

7 secondes après le dernier actionnement de touche, vous entendez « Configuration terminée ». Le carillon sans fil sonne désormais au dernier volume sélectionné.

Remarque : le carillon sans fil revient automatiquement à l'état de base si aucune touche n'est appuyée pendant 7 secondes.

Mise en sourdine / Fonction de sommeil

Lorsque vous ne souhaitez pas être dérangé, vous pouvez mettre le carillon sans fil en sourdine de sorte qu'aucune mélodie ne soit jouée et que l'anneau lumineux LED ne clignote pas. **Le carillon sans fil ne signale ni de manière optique, ni de manière acoustique.**


Pour cela, deux possibilités s'offrent à vous :

- La fonction peut être activée soit **pour une durée définie au préalable (fonction de sommeil)**
- soit **sans limite de durée (mise en sourdine).**

Les deux fonctions, c'est-à-dire la mise en sourdine et le mode de sommeil, sont indiquées de manière optique. L'anneau lumineux LED clignote **en vert** jusqu'à ce que le carillon sans fil soit de nouveau en mode actif et sert donc de rappel pour ne pas oublier d'annuler la mise en sourdine.

Particularité : lorsque la **veilleuse est réglée sur la couleur verte**, l'anneau lumineux LED n'est pas allumé en continu, mais **avec de brèves interruptions régulières**. Cela vous permet de voir que la mise en sourdine est active.


Activation et désactivation de la mise en sourdine (pour une période indéfinie)

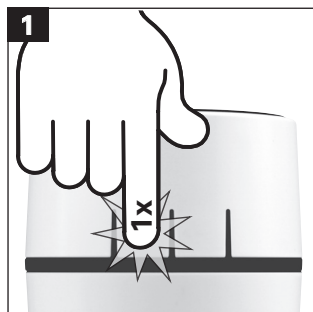

Dans l'état de base, appuyez **1 fois** sur la **touche de sélection**.



Lorsque la sourdine est active, l'anneau lumineux LED clignote **en vert** à intervalles réguliers.

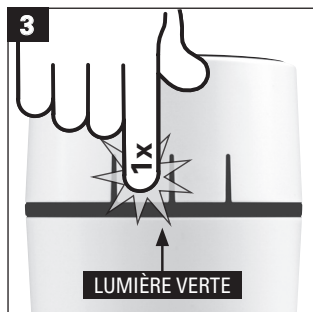


Fonctionnalité spéciale avec activation Fonction de mise en sourdine : Lorsque la lumière de nuit est réglée sur le vert, l'anneau lumineux LED ne brille pas en permanence, mais avec régulier de courtes interruptions. C'est ainsi que vous reconnaissez que la fonction de mise en sourdine est active.

Appuyez sur la **touche de sélection** pour annuler la mise en sourdine. L'anneau lumineux LED s'allume **en vert** pendant la pression de la touche pour confirmer. **Particularité :** lorsque la lumière de nuit est verte, la L'anneau lumineux LED s'éteint en guise de confirmation pendant la frappe.

Démarrage de la fonction de sommeil pour 1, 3, 9 heures / annulation de la fonction avant la fin



Dans l'état de base, appuyez **2, 3 ou 4 fois** à une seconde d'intervalle sur la **touche de sélection** pour activer la fonction de sommeil pour **1, 3 ou 9 heures**.

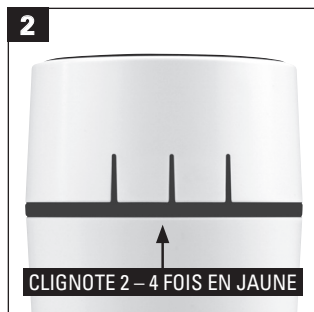


L'anneau lumineux LED clignote ensuite **2 à 4 fois en jaune** pour confirmer, selon le nombre de fois que vous avez appuyé sur la **touche de sélection** (voir tableau).


Particularité : lorsque la **veilleuse est réglée sur la couleur jaune**, l'anneau lumineux LED ne clignote pas pour confirmer, mais, à la place, s'éteint 2 à 4 fois, selon votre sélection.

- La **fonction de sommeil** permet de **mettre en sourdine le carillon sans fil avec une limite de durée** dès le départ, c'est-à-dire que le carillon sans fil se remet automatiquement en mode actif.
- Vous pouvez également **annuler manuellement la fonction de sommeil** à tout moment avant que le temps réglé ne soit écoulé.
- Par contre, vous devez **annuler activement la mise en sourdine sans limite de temps**.

Démarrage de la fonction de sommeil pour 1, 3, 9 heures / annulation de la fonction avant la fin

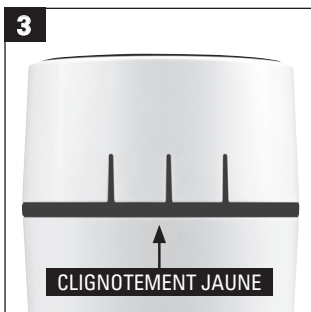

Lorsque la fonction de sommeil est active, l'anneau lumineux LED clignote **en jaune** à intervalles réguliers ou s'éteint brièvement de manière régulière lorsque la veilleuse est réglée sur la couleur jaune.

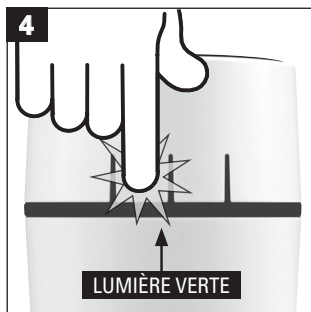


Appuyez sur la **touche de sélection** pour annuler la fonction de sommeil avant la fin. L'anneau lumineux LED s'allume **en vert** pendant la pression de la touche pour confirmer.

Exception : si la veilleuse est réglée sur vert, l'anneau lumineux LED s'éteint. L'anneau lumineux LED s'éteint en guise de confirmation pendant la frappe.


Aperçu de la fonction de sommeil

Actionnements de touche	Mise en sourdine	Clignotement de l'anneau lumineux LED
2 fois	pour 1 heure	2 fois en jaune
3 fois	pour 3 heures	3 fois en jaune
4 fois	pour 9 heures	4 fois en jaune


Jumelage du carillon sans fil et du bouton d'appel sans fil

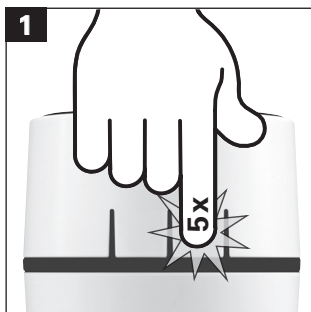


Dans l'état de base, actionnez **5 fois** la **touche de menu**.

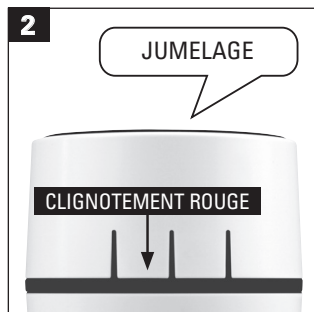

L'anneau lumineux LED **clignote en rouge** pour confirmer. Vous entendez « Jumelage ».

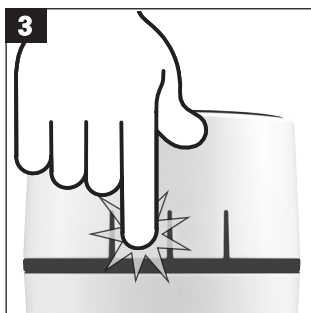


Actionnez la **touche de sélection** dans les **7 secondes** qui suivent.

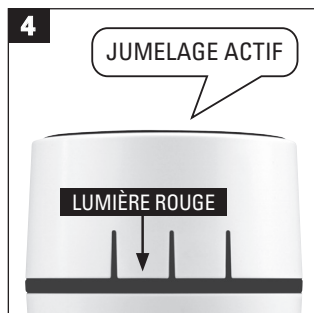


L'anneau lumineux LED **s'allume en rouge** pour confirmer et vous entendez « Jumelage actif ».

Jumelage du carillon sans fil et du bouton d'appel sans fil

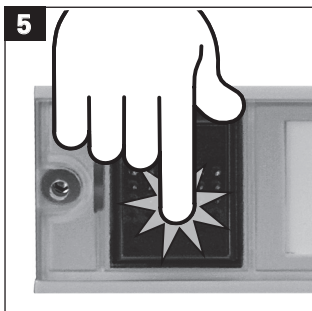

Actionnez le bouton d'appel sans fil **dans les 30 secondes** qui suivent.

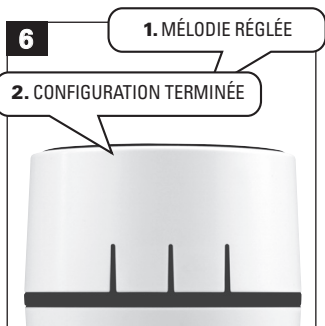

Vous entendez la mélodie réglée et « Configuration terminée ». Le bouton d'appel sans fil est maintenant jumelé avec le carillon.


À la fin de la procédure, le carillon sans fil revient à l'état de base.
Répétez la procédure pour jumeler d'autres boutons d'appel sans fil.

Le carillon sans fil revient automatiquement à l'état de base :


- lorsque vous avez appuyé sur la touche de sélection et que vous n'actionnez pas de bouton d'appel sans fil au plus tard dans les 30 secondes qui suivent.
- lorsque vous n'appuyez pas sur la touche de sélection au plus tard dans les 7 secondes après avoir appuyé 5 fois sur la touche de menu.

Possibilité d'extension en option : vous pouvez jumeler des boutons d'appel sans fil supplémentaires avec autant de carillons sans fil que vous le souhaitez. Vous pouvez jumeler un carillon sans fil avec 11 boutons d'appel sans fil au maximum. Toute interférence par d'autres boutons d'appel sans fil est exclue puisque chaque bouton d'appel sans fil envoie un code individuel.


Annulation du jumelage entre le carillon sans fil et les boutons d'appel sans fil

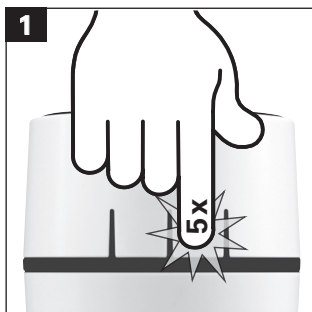

Dans l'état de base, actionnez **5 fois** la **touche de menu**.

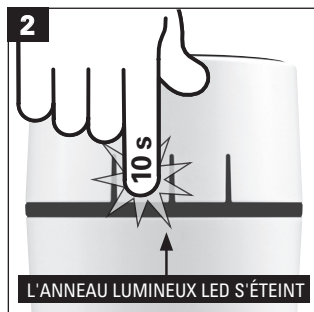

Actionnez la **touche de sélection** dans les **7 secondes** et maintenez-la **enfoncée pendant 10 secondes**.
L'anneau lumineux LED s'éteint pour confirmer.

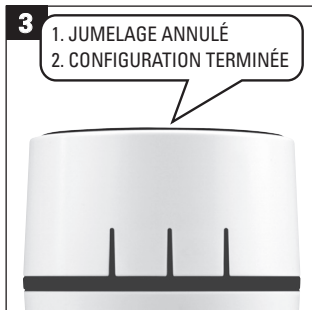

Vous entendez « Jumelage annulé », puis « Configuration terminée ».

Une fois le jumelage annulé, le carillon sans fil ne réagit plus lorsqu'un bouton d'appel sans fil est actionné.

Remarque : vous annulez toujours tous les jumelages existants. Il n'est pas possible d'annuler un jumelage individuel entre un bouton d'appel sans fil et le carillon sans fil.


Utilisation de la fonction d'alarme

La fonction d'alarme peut être utilisée en association avec un bouton d'appel sans fil de type SE03 en tant que **système d'appel d'urgence interne** rapidement utilisable, flexible et surtout mobile. Le carillon sans fil sert alors d'émetteur d'alarme et le bouton d'appel sans fil d'émetteur de signal. Ainsi, une personne qui a besoin d'aide peut attirer l'attention sur elle en toute simplicité.

Important : pour pouvoir utiliser la fonction d'alarme intégrée, un fil de pontage doit être coupé dans le bouton d'appel sans fil.

Vous pouvez utiliser la fonction d'alarme uniquement en association avec des boutons d'appel sans fil du type MISTRAL SE03.

Couper un fil de pontage

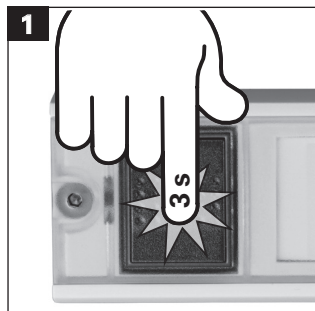

Actionnez le bouton d'appel sans fil et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. L'affichage **clignote en rouge** sur le bouton d'appel sans fil.



Après avoir relâché le bouton, une **alarme** au volume maximal est émise pendant 3 secondes.

Piles faibles / conservation des réglages

Conservation des réglages dans le carillon sans fil : vos réglages individuels (mélodie, couleur de l'anneau lumineux LED pour la sonnette de la porte et la veilleuse, volume) sont conservés lorsque vous retirez le carillon sans fil de la prise électrique pour la brancher à un autre endroit. Même après une éventuelle coupure de courant, vous n'avez pas à reconfigurer les réglages.

Contrôle de l'état des piles : actionnez le bouton d'appel sans fil pour vérifier si les piles présentent encore la tension nécessaire. Lorsque la LED du bouton d'appel sans fil clignote moins de 6 à 7 fois (7 fois est le maximum), vous devez remplacer les piles.

Alarme en cas de piles faibles : des piles faibles dans le **bouton d'appel sans fil** sont signalées par 4 bips après la mélodie. Remplacez rapidement les piles pour garantir un bon fonctionnement (bouton d'appel sans fil de type MISTRAL SE03 uniquement).

La durée de vie typique des piles pour le bouton d'appel sans fil est d'environ 7 ans en utilisation normale.


Utilisez toujours des piles de même type et avec le même état de décharge.

Portée radio

Le set de carillon sans fil pour prise électrique a une portée de 500 mètres maximum en champ libre, à condition que le bouton d'appel sans fil ne soit pas monté sur du métal.

Remarque : la portée peut être considérablement réduite par des murs, des portes, des pièces métalliques, etc.

Réduction de la portée par différents matériaux

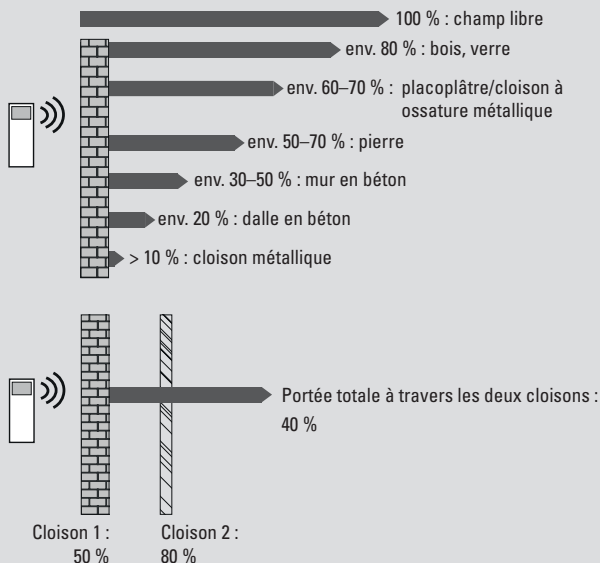


Possibilités de combinaison / Mise en réseau

Les illustrations suivantes montrent une partie des nombreuses possibilités de combinaison. Chaque carillon sans fil peut entre autres être commandé de manière individuelle ou centralisée.


Appel central

Un bouton d'appel sans fil peut commander un nombre quelconque de carillons sans fil : un bouton d'appel sans fil est jumelé avec plusieurs carillons sans fil dans des pièces différentes.

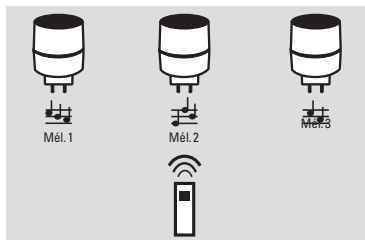


Appel individuel

Jusqu'à 11 boutons d'appel sans fil peuvent commander 1 carillon sans fil : plusieurs boutons d'appel sans fil sur différents portes et portails sont jumelés avec un carillon sans fil dans une pièce.

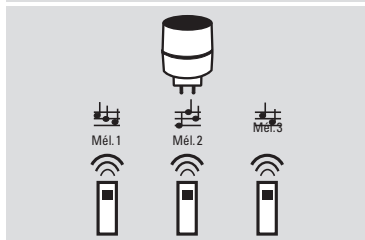

Appel matriciel

Plusieurs carillons sans fil peuvent être commandés de manière individuelle. Plusieurs boutons d'appel sans fil sur différents portes et portails sont jumelés avec plusieurs carillons sans fil dans différentes pièces – également de manière multiple.

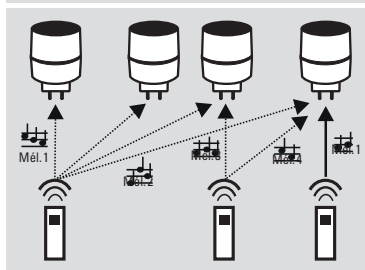

Caractéristiques techniques

Carillon sans fil pour prise électrique

Couleur	Blanc
Montage mural	Non
Fréquence radio	868,35 MHz
Distinction des appels	11
Volume	83 dB(A) max. selon la mélodie
Dimensions	Ø 60 mm x 95 mm avec la fiche
Alimentation électrique	100–240 V, 50/60 Hz
Plage de température	5 à 40 °C
Utilisation	Dans des pièces sèches uniquement

Bouton d'appel sans fil

Couleur	Blanc
Montage mural	Oui
Fréquence radio	868,35 MHz
Puissance d'émission maximale	<25 mW
Portée	500 m
Dimensions	36 x 100 x 17 mm
Alimentation électrique	2 piles 1,5 V (type AAA)
Indice de protection	IP54
Utilisation	Intérieur et extérieur
Plage de température	-15 à 50 °C

Erreurs – Causes – Aide

1. La LED du bouton d'appel sans fil clignote après l'actionnement, mais le carillon sans fil ne réagit pas.

1.1 Le carillon sans fil n'a pas l'alimentation électrique requise.

Vérifiez éventuellement le fonctionnement de la prise électrique avec un autre appareil.

2. Après la mélodie, vous entendez quatre bips

2.1. Les piles dans le bouton d'appel sans fil n'ont pas la tension requise.

Insérez 2 piles 1,5 V (type AAA).

3. La LED du bouton d'appel sans fil ne clignote pas après l'actionnement.

3.1. Les piles dans le bouton d'appel sans fil n'ont pas la tension requise.

Insérez 2 piles 1,5 V (type AAA).

3.2. Les piles ne sont pas correctement insérées (polarité incorrecte).

Insérez les piles avec le signe plus dirigé vers le

« + » imprimé.

4. Le bouton d'appel sans fil ne peut pas être jumelé avec le carillon sans fil.

4.1. Les piles dans le bouton d'appel sans fil n'ont pas la tension requise.

Important : la LED du bouton d'appel sans fil doit clignoter 6 à 7 fois (7 fois est le nombre maximal). Lorsque la LED clignote p. ex. seulement 5 fois ou moins, la capacité des piles n'est pas suffisante, elles doivent être changées.

4.2. Après avoir appuyé sur la touche de menu, vous avez attendu trop longtemps avant d'appuyer sur la touche de sélection. Appuyez sur la touche de sélection dans les 7 secondes après avoir appuyé sur la touche de menu.

Déclarations de conformité / Élimination et recyclage

Déclarations de conformité

Nous déclarons par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions applicables de la directive 2014/53/UE.

Selon le type d'appareil, testé selon les normes EN 3000220-2, EN 301489-1, EN 62368-1:2016, EN 55022, EN 50581 concernées

- ☐ directive RED 2014/53/UE
- ☐ directive CEM 2014/30/UE
- ☐ directive RoHS 2011/65/UE
- ☐ directive DEEE 2012/19/UE

Déclaration de conformité CE : voir www.funkgong.de


Pays : pour tous les pays de l'UE

Fréquence d'émission 868,35 MHz

Élimination et recyclage

Les équipements électriques dotés de ce marquage doivent être collectés séparément et recyclés dans le respect de l'environnement.

Les déchets électroniques et les piles (le cas échéant) ne doivent PAS être jetés avec les ordures ménagères ou les déchets commerciaux ! Éliminez les équipements électriques inutiles ou mis au rebut exclusivement via les systèmes de reprise et de collecte ou par l'intermédiaire du fabricant ou de l'importateur.

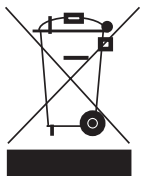

Garantie et responsabilité

Garantie et responsabilité

Les carillons GROTHE GmbH sont fabriqués avec une technologie moderne et sont soumis à un contrôle de qualité à 100 %.

Toutefois, en cas de défaut de votre appareil, GROTHE GmbH offre une garantie selon l'étendue suivante.


1.) Notre garantie comprend la réparation ou la nouvelle livraison d'un appareil lorsque celui présente des défauts manifestes au niveau du fonctionnement ou de la qualité du matériau.

2.) La garantie ne couvre pas l'usure naturelle ou les dommages liés au transport. Elle ne couvre pas non plus les dommages dus au non-respect des consignes de montage ou à une installation incorrecte. La garantie est automatiquement annulée lorsque l'appareil a été ouvert pour résoudre des problèmes.


3.) La période de garantie est de 24 mois à compter de l'achat de l'appareil par l'utilisateur final. Le respect du délai de réclamation doit être attesté par une preuve de la date d'achat en joignant une facture, un bon de livraison ou un autre document similaire.

En cas de défaut, renvoyez l'appareil en joignant la description du défaut à l'adresse du vendeur avec les justificatifs indiqués ci-dessus.

Choix mélodies

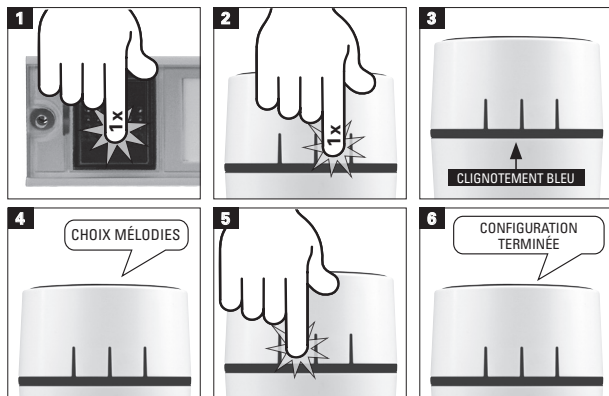


Choix de la couleur de l'anneau lumineux LED

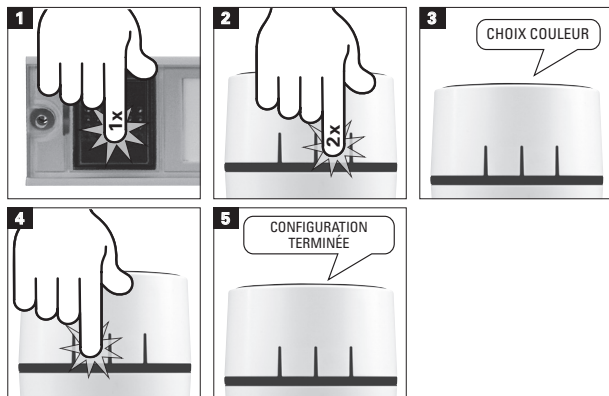


Guide rapide


Veilleuse

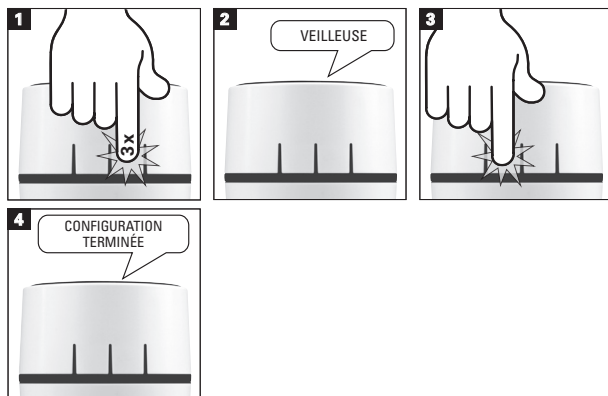


Volume

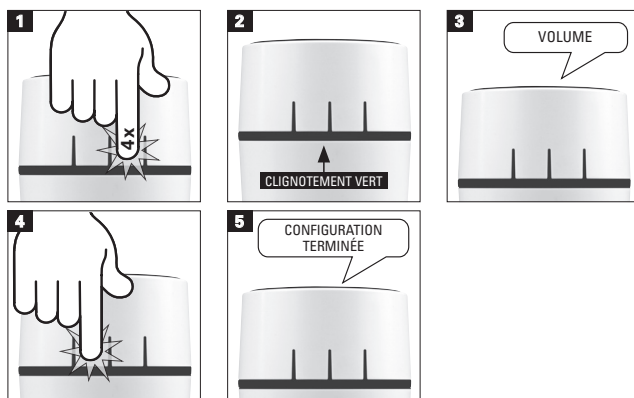

Jumelage

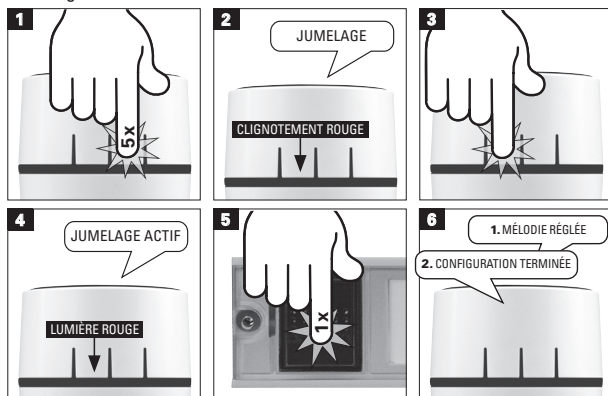

Sourdine / sommeil

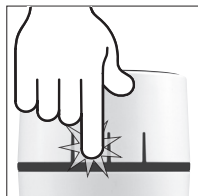

Aperçu de la fonction de sommeil

Actionner la touche	Sourdine	Clignotement de l'anneau lumineux LED
2 fois	pour 1 heure	2 fois en jaune
3 fois	pour 3 heures	3 fois en jaune
4 fois	pour 9 heures	4 fois en jaune

La période de garantie légale s'applique. Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par une mauvaise manipulation, une utilisation non conforme ou le non-respect du manuel d'installation et d'utilisation.

En outre, le fabricant se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans préavis. Les explications contenues dans ce manuel d'installation et d'utilisation ont été élaborées et vérifiées avec soin ; toutefois, le fabricant décline toute responsabilité quant à leur application. Cela vaut également pour les personnes ou sociétés qui ont pris part à l'élaboration et la création de ce manuel.

GROTHER GmbH
Löhestraße 22
D-53773 Hennef
service@grothe.de
www.grothe.de

