

Notice d'emploi
Télécommande radio RSL, 3 canaux
N° de commande 2365008

1. Introduction

Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir acheté ce produit.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Afin de préserver cette conformité et de garantir un fonctionnement en toute sécurité, vous devez respecter ce mode d'emploi !



Ce mode d'emploi fait partie de ce produit. Elle contient des informations importantes concernant la mise en service et l'utilisation. Vous devez prendre cela en considération si vous devez fournir ce produit à un tiers. Par conséquent, conservez ce mode d'emploi pour consultation ultérieure !

Pour toute question technique, veuillez vous adresser à:

France (email): technique@conrad-france.fr

Suisse: www.conrad.ch

2. Explication des symboles



Le symbole avec l'éclair dans un triangle indique qu'il y a un risque pour votre santé, par ex. en raison d'une décharge électrique.



Le symbole avec le point d'exclamation dans un triangle sert à indiquer les informations importantes présentes dans ce mode d'emploi. Veuillez lire ces informations attentivement.



Le symbole de la flèche indique des informations spécifiques et des conseils spéciaux pour le fonctionnement.

3. Utilisation prévue

Ce produit est la télécommande pour la prise sans fil référence 2365007.

Il est uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur. Tout contact avec l'humidité, par ex. dans les salles de bains, doit être évité en toutes circonstances.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute reconstitution et/ou modification de ce produit est interdite. Toute utilisation à des fins autres que celles décrites ci-dessus pourrait endommager le produit. De plus, une utilisation inappropriée

pourrait entraîner des courts-circuits, des incendies, des décharges électriques ou d'autres risques. Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Si vous devez fournir ce produit à des tiers, veuillez à y joindre la notice d'utilisation.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

4. Contenu de l'emballage

- Télécommande avec pile CR2032 (pour être utilisé avec l'article N° 2365007)
- Mode d'emploi

Mode d'emploi à jour

Téléchargez le mode d'emploi le plus récent sur www.conrad.com/downloads ou numérisez le code QR indiqué. Suivez les instructions figurant sur le site Web.



5. Caractéristiques et fonctions

Télécommande (transmetteur)

- Voyant LED de la transmission du signal
- 3 canaux avec ALL ON/ALL OFF
- Portée de 70 m max
- Pile 3 V/CR2032
- Fréquence de 433.92 MHz

6. Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et respectez en particulier les consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect des consignes de sécurité et des informations relatives à la manipulation correcte contenues dans ce manuel. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

a) Informations générales

- Cet appareil n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.



- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, de secousses intenses, de l'humidité élevée, de l'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
 - Ne faites pas subir de tension mécanique au produit.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké dans des conditions ambiantes défavorables pendant une longue durée ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.
- Consultez un spécialiste en cas de doute sur le fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.
- L'entretien, les modifications et les réparations doivent être effectués uniquement par un technicien ou un centre de réparation agréé.



- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou tout autre personnel technique.

b) Appareils connectés

Respectez également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à ce produit.


c) Piles

- Respectez la bonne polarité lorsque vous insérez les piles.
- Afin d'éviter les dommages dus aux fuites, les piles doivent être enlevées de l'appareil si celui-ci n'est pas utilisé pendant longtemps. Des piles endommagées ou qui fuient peuvent provoquer des brûlures acides en cas de contact avec la peau, il est donc recommandé de manipuler les piles usagées avec des gants de protection appropriés.
- Les piles doivent être tenues hors de portée des enfants. Ne laissez pas des piles traîner, car il existe un risque que les enfants ou les animaux domestiques les avalent.



- Il convient de remplacer toutes les piles/accumulateurs en même temps. Mélanger des piles usagées et des piles neuves dans l'appareil peut entraîner des fuites et endommager l'appareil.
- Les piles ne doivent pas être démantelées, court-circuitées ou jetées au feu. Ne rechargez jamais des piles non rechargeables. Cela constituerait un risque d'explosion !

7. Éléments de fonctionnement

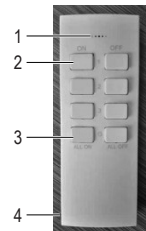

- 1 Voyant LED (télécommande)
- 2 Bouton canal ON (gauche), bouton canal OFF (droite)
- 3 Bouton canal ALL ON (gauche), bouton canal ALL OFF (droite)
- 4 Couvercle du compartiment à piles

8. Fonctionnement

a) Appairage de la fiche avec la télécommande

1. Branchez la fiche sur une prise de courant. La fiche passe automatiquement en mode appairage (la LED clignote). Sélectionnez la rangée de boutons sur la télécommande pour contrôler la fiche. Appuyez longuement sur le bouton ON de cette rangée pendant 5 secondes. La LED reste allumée en continu pour indiquer que la fiche et la télécommande sont appairées. Remarquez que lorsque la fiche est initialement branchée, la LED ne clignote que pendant 15 secondes. Pour effectuer l'appairage après cela, retirez et rebranchez la fiche, ou appuyez sur le bouton de la fiche et réessayez.

2. Répétez l'étape 1 pour d'autres fiches. La télécommande dispose d'une fonction ALL ON/ALL OFF où la dernière rangée de boutons peut être utilisée pour contrôler toutes les fiches appairées.

b) Réinitialisation d'une fiche appairée et de la télécommande

1. Pour réinitialiser une fiche individuelle, appuyez longuement de la fiche pendant 5 secondes (ou appuyez sur les bouton ON et OFF de la télécommande pour la fiche appairée) pour activer le mode appairage. Lorsque la LED clignote, sélectionnez la rangée de boutons sur la télécommande correspondant à la bonne fiche et appuyez sur le bouton OFF. Lorsque la LED s'arrête de clignoter, la fiche est supprimée.

2. Pour réinitialiser toutes les fiches appairées, appuyez longuement de la fiche pendant 5 secondes (ou appuyez sur les bouton ON et OFF de la télécommande pour la fiche appairée) pour activer le mode appairage. Lorsque la LED clignote, appuyez longuement sur le bouton de la fiche pendant 5 secondes (ou appuyez simultanément sur le bouton ALL ON ou ALL OFF). Lorsque la LED s'arrête de clignoter, toutes les fiches sont supprimées.

9. Entretien et nettoyage



N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, d'alcool dénaturé ou toute autre solution chimique, car ils peuvent endommager le boîtier et affecter le bon fonctionnement du produit.

- Avant le nettoyage, débranchez le produit de la prise de courant.
- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux.

10. Élimination des déchets

a) Produit



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. À la fin de son cycle de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Retirez les piles/accumulateurs (rechargeables) inséré(e)s et mettez-les au rebut séparément du produit.

b) Piles



Le consommateur final est légalement tenu (ordonnance relative à l'élimination des piles usagées) de rapporter toutes les piles usagées. Il est interdit de les mettre au rebut avec les ordures ménagères.

Les piles contenant des substances toxiques sont marquées par le symbole ci-contre, qui signifie qu'elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Les désignations pour le métal lourd prépondérant sont : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb (la désignation se trouve sur les accumulateurs, par ex. sous le symbole de la poubelle illustré à gauche).

Vous pouvez rapporter gratuitement vos piles usagées aux centres de récupération de votre commune, à nos succursales ou à tous les points de vente de piles.

Ainsi, vous respectez les obligations légales et contribuez à la protection de l'environnement.

11. Caractéristiques techniques

Fréquence 433,05 – 434,79 MHz

Portée de réception Max. 70 m

Puissance de transmission < 10 dbm

Conditions

d'utilisation/de stockage de 0 °C à +35 °C (fonctionnement)
de 0 °C à +45 °C (stockage)
de 10 à -90 % d'humidité relative (sans condensation)

Dimensions (L x l x h) 99 x 37 x 15 mm

Poids 27 g

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright 2021 by Conrad Electronic SE.