

Exclusive Board

Branchement et informations importantes

1 Informations importantes

Avant la mise en service de l'appareil, lis intégralement les consignes de sécurité suivantes et la notice d'utilisation. Suis-les soigneusement et conserve-les avec l'appareil pour pouvoir les consulter ultérieurement. Si tu donnes l'appareil à un autre utilisateur, veille également à lui remettre cette notice.

1.1 Consignes de sécurité

Note que ce produit n'est pas un jouet pour enfants au sens de la directive 2009/48/CE. Si tu laisses tes enfants utiliser l'appareil, donne-leur les instructions nécessaires et veille à ce que l'appareil soit uniquement utilisé de manière conforme.

- Le sachet et le film plastique d'emballage doivent être tenus à l'écart des nourrissons et des enfants en bas âge, il y a un risque d'étouffement !
- Afin d'éviter des dommages, n'expose pas l'appareil à une source de chaleur, comme par ex. des radiateurs ou le rayonnement direct du soleil. Ne jamais exposer l'appareil à l'humidité.
- Afin d'éviter des dysfonctionnements, n'utilise pas l'appareil sur ou à proximité immédiate d'appareils générant des champs magnétiques ou un rayonnement électromagnétique, comme par ex. des téléviseurs, des haut-parleurs, des téléphones sans fil, des équipements Wifi, etc.
- N'ouvre en aucun cas l'appareil car celui-ci ne contient aucune pièce à entretenir. En cas de dysfonctionnements, adresse-toi au SAV à l'adresse indiquée.

1.2 Remarques relatives au stockage et au nettoyage

- Note que cet appareil est fait en bois véritable. Traite le bois avec soin, stocke-le toujours au sec et ne l'expose pas aux rayons directs du soleil.
- Si nécessaire, nettoie les surfaces de l'appareil avec un chiffon légèrement humide et veille à ne pas laisser pénétrer d'humidité dans l'appareil.

- N'utilise pas de solvants, ni de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs, sinon tu risques d'endommager les surfaces et le marquage.

1.3 Remarques relatives au bloc d'alimentation

Utilise l'appareil uniquement avec le bloc d'alimentation fourni.

- Entrée 100 – 240 V 50/60 Hz 0,45A Max
- Sortie 9V DC 1A

Observe les consignes suivantes, lorsque tu manipules le bloc d'alimentation :

- La prise de courant doit se trouver à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible.
- L'appareil ne doit pas être connecté à plus de sources électriques que cela est recommandé.
- Les contacts ne doivent pas être court-circuités.
- Débranche impérativement le bloc d'alimentation du secteur avant le nettoyage.
- Vérifie régulièrement l'absence de défauts sur l'appareil et sur le bloc d'alimentation. Ne les utilise pas s'ils sont endommagés. Ne les ouvre jamais.
- Respecte les consignes de sécurité éventuellement présentes sur le bloc d'alimentation.

2 Connecter l'Exclusive Board


1. Prends le bloc d'alimentation et connecte la petite fiche à l'extrémité du câble dans la prise prévue à cet effet à l'arrière de l'unité informatique.

2. Prends le câble de connexion. Les fiches sont identiques aux deux extrémités. Cependant, note que la fiche ne peut être branchée dans la prise que dans une seule position. Sois prudent.

La fiche est pourvue de quatre fines broches et d'une broche plus large. Tourne la fiche, de sorte à ce que la broche la plus large soit orientée vers le bas, afin qu'elle s'insère parfaitement dans la prise. La flèche située en-dessous de la photo indique l'emplacement de la broche la plus large dans la prise.

3. Branche les fiches aussi bien dans l'échiquier (entrée sur le côté droit de l'échiquier) que dans la prise située sur la partie arrière de l'unité informatique.

4. Connecte le bloc d'alimentation à une prise électrique.

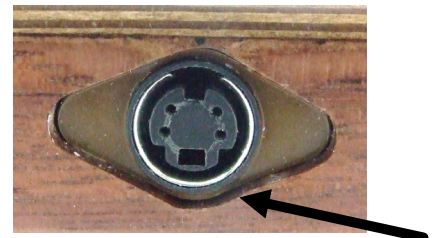

3 Élimination



Élimine les matériaux d'emballage dans le respect de l'environnement dans les bacs de collecte prévus à cet effet.



Conformément à la directive CE 2012/19/UE, l'appareil doit être éliminé en bonne et due forme en fin de vie. Les matériaux recyclables contenus dans l'appareil sont ainsi recyclés, ce qui permet de protéger l'environnement. Pour de plus amples informations, adresse-toi à l'entreprise locale de traitement de déchets ou à l'administration de ta commune.

4 Garantie, service clients et coordonnées du fabricant

Les conditions de garantie, la gestion de la garantie et les autres informations de service après-vente sont indiquées sur le bon de garantie joint à l'appareil. Contacte l'adresse de service qui y est indiquée. Si tu ne possèdes plus le bon de garantie, adresse-toi par téléphone ou via notre site Internet à notre bureau en Allemagne :

Hotline gratuite du service après-vente (08:00 - 17:00) :

- Allemagne : 0800 / 64 55 366
 - Autriche : 0800 - 28 18 29
 - Suisse : 0800 - 83 51 28
- Mail : support@millennium2000.de

Millennium Centre de services

Reiherstrasse 2
D-35708 Haiger
Tél.: +49 (0)2773 7441 222
Fax : +49 (0)2773 7441 221

Développement du produit par :

MILLENNIUM 2000 GmbH
Heisenbergbogen 1 (Dornach)
D-85609 Aschheim, Allemagne
www.computerchess.com

REMARQUES : ce produit n'est pas protégé contre les influences des charges électrostatiques, contre un rayonnement électromagnétique puissant, ni contre d'autres interférences électriques car un dysfonctionnement n'est pas critique dans ces conditions.

Sous réserve de modification des spécifications – notamment en lien avec des développements techniques – et d'erreurs.

La présente notice d'utilisation a été rédigée avec le plus grand soin et l'exactitude de son contenu a été vérifiée. Si, en dépit de nos soins, celle-ci devait contenir des erreurs, cela ne pourrait constituer un motif de réclamation relatif à l'appareil. Toute reproduction, totale ou partielle, de la présente notice d'utilisation est interdite sans autorisation écrite préalable.