

M825 ChessVolt

Notice d'utilisation

Recharger le ChessVolt :

Si nécessaire, débranchez le ChessVolt de l'ordinateur d'échecs. Raccordez le ChessVolt à l'adaptateur M820. Le ChessVolt se recharge alors automatiquement.

Durant le processus de charge, le ChessVolt n'est pas en mesure d'alimenter un ordinateur d'échecs.

Achever le rechargement :

Aussitôt que les LEDs indiquent que le ChessVolt est chargé, débranchez le ChessVolt de l'adaptateur du M820.

Utiliser ChessVolt :

Quand le ChessVolt est chargé, raccordez le avec les ordinateurs d'échecs suivants pour les utiliser : M820, M822, M823, M824, M830.

Le ChessVolt se met en marche automatiquement quand il reconnaît une connexion.

Le ChessVolt s'éteint automatiquement quand il n'est plus suffisamment chargé pour alimenter l'ordinateur d'échecs.

Quand le ChessVolt est éteint, vous pouvez le mettre en marche en appuyant une fois sur le bouton Power.

Lorsque le ChessVolt est allumé, vous pouvez l'éteindre en appuyant deux fois sur le bouton Power.

M825 ChessVolt

LEDs lors du rechargement :

	LED1	LED2	LED3	LED4
Chargé	Marche	Marche	Marche	Marche
75%	Marche	Marche	Marche	Clignote
50%-70%	Marche	Marche	Clignote	Arrêt
25%-50%	Marche	Clignote	Arrêt	Arrêt
< 25%	Clignote	Arrêt	Arrêt	Arrêt

LEDs lors du jeu avec l'ordinateur d'échecs :

	LED1	LED2	LED3	LED4
75%	Marche	Marche	Marche	Marche
50%-70%	Marche	Marche	Marche	Arrêt
25%-50%	Marche	Marche	Arrêt	Arrêt
3%-25%	Marche	Arrêt	Arrêt	Arrêt
< 3%	Clignote	Arrêt	Arrêt	Arrêt

Caractéristiques techniques :

Accumulateur rechargeable 3,7 V 12 000 mAH

Entrée : 9V 1A

Sortie : 9V 0,6A

M825 ChessVolt

Consignes de sécurité :

Pour être utilisé dans des locaux secs. Ne pas ouvrir. Ne pas couvrir. Ne pas court-circuiter. Contrôler régulièrement l'absence de dommages, ne plus utiliser si endommagé. Ne pas exposer à des conditions extrêmes, par ex. chaleur (rayons directs du soleil), humidité. Le cas échéant, veuillez respecter les consignes de sécurité de l'ordinateur d'échecs que vous utilisez avec le M825.

N'éliminez pas ce produit avec les ordures ménagères ; veuillez vous renseigner auprès de votre commune sur les possibilités d'élimination.

Importation par :

Millennium 2000 GmbH

Heisenbergbogen 1

D-85609 Aschheim, Allemagne

www.computerchess.com

Si vous avez des questions,
veuillez vous adresser à votre revendeur.

Luxe Cabinet

Notice d'utilisation

Notice de montage

1. Pose l'Exclusive Board sur une table, la face supérieure vers le bas. Mets une couverture propre en dessous, afin d'éviter les rayures sur l'échiquier en bois.
2. Positionne la notice d'utilisation sur le dessous de l'échiquier, afin qu'elle recouvre uniformément l'ensemble de l'échiquier.
3. Place les 4 pieds autocollants en mousse dans les zones découpées.
4. Retourne l'échiquier sur la table et exerce une pression dessus, afin que la pression soit identique sur les 4 pieds en mousse.
5. Positionne ensuite l'échiquier sur le Luxe Cabinet de manière à ce que les pieds en mousse soient en face des pièces correspondantes sur le tiroir.

Important : l'échiquier est maintenant fixé sur les côtés, mais il peut être enlevé à tout moment. Si tu veux transporter le système, commence par enlever l'échiquier.

Compatibilité & utilisation

Le Millennium Luxe Cabinet est prévu pour être utilisé avec les composants suivants :

1. L'échiquier Millennium Exclusive
2. Le Millennium M825 ChessVolt
3. Le Millennium M822 ChessLink

C'est ainsi que l'Exclusive Board devient un échiquier électronique complet, que tu peux aussi utiliser sans le brancher au secteur.

Grâce à l'interrupteur extérieur, tu peux allumer et éteindre de l'extérieur les composants cités précédemment. L'interrupteur est lumineux. Dès qu'il est allumé, tous les composants le sont également.

Remarques :

- Veille à ce que l'interrupteur principal du ChessLink reste toujours allumé.
- Un Chessvolt est indispensable pour pouvoir utiliser les composants électriques du système.


Si tu veux connecter le système à un module d'échecs électronique de type M823 ou M820, procède alors comme suit :

1. Retire les deux câbles (3 et 4) du ChessLink dans le tiroir.
2. Sors le câble d'alimentation 3 du tiroir et connecte-le au module d'échecs électronique.
3. Connecte le module d'échecs électronique à l'échiquier comme d'habitude.

Tu peux alors utiliser le module d'échecs électronique avec l'échiquier, comme tu le fais habituellement.

Connexion des composants électriques

Connecte les composants comme suit :

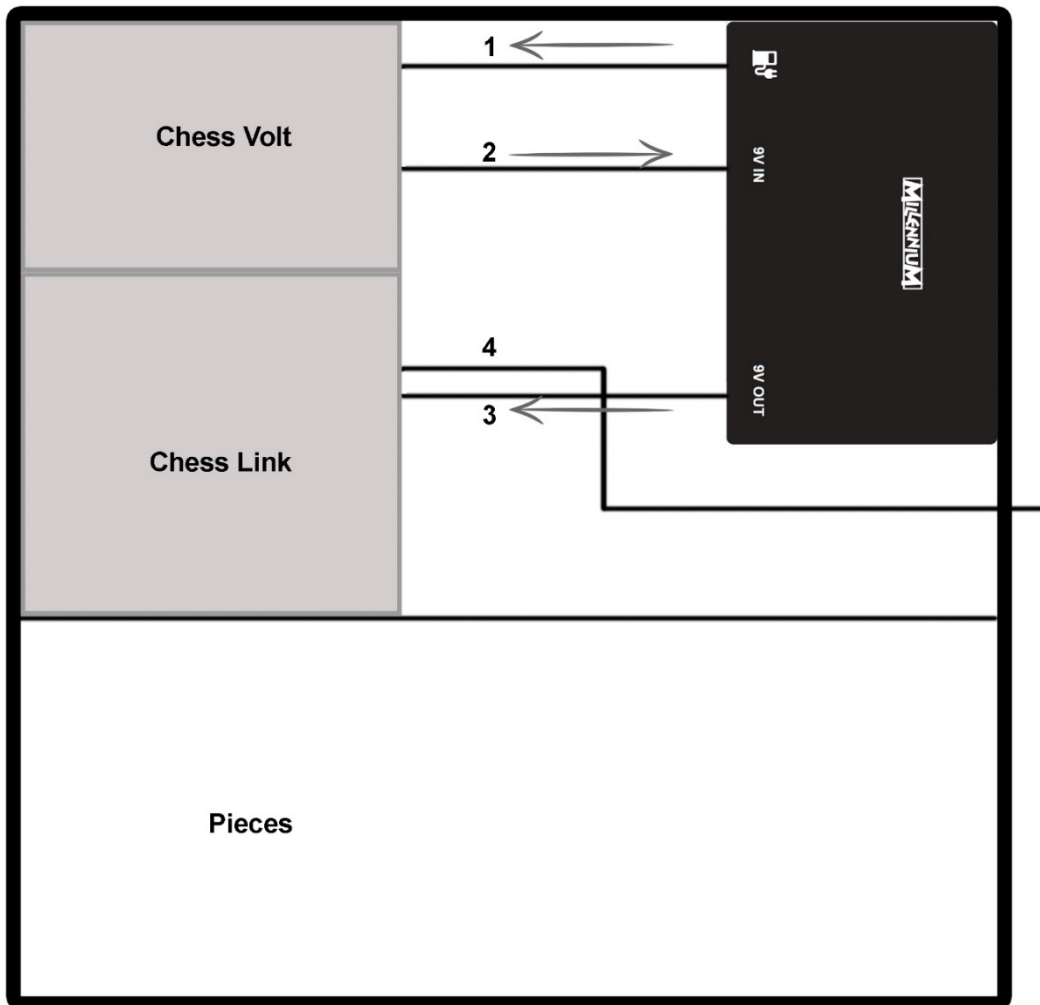

Connecte le système comme suit :

1. Câble : Câble de recharge pour le ChessVolt
2. Câble : Alimentation électrique du ChessVolt pour le module de commande Luxe Cabinet
3. Câble : Alimentation électrique du module de commande vers le ChessLink
4. Câble : Câble de données vers l'échiquier

Remarques sur le branchement des composants :

1. Un Chessvolt M825 est indispensable pour pouvoir utiliser les composants électriques du système.
2. Allume l'interrupteur principal du ChessLink avant le montage et laisse-le toujours allumé.
3. Utilise des serre-câbles pour ranger les câbles de façon appropriée.
4. Fais passer le câble de données à travers le tiroir et le boîtier, avant de placer le tiroir dans le boîtier.

Consignes de sécurité, élimination et contact du fabricant

Consignes de sécurité

- N'utilise que des composants Millennium d'origine, tels que décrits dans ce manuel et qui sont approuvés pour le système Millennium Exclusive 9V.
- Voir les manuels d'instructions pour les accessoires nécessaires M822 ChessLink et M825 ChessVolt.
- Eteins le système si tu ne l'utilise pas
- Recharge régulièrement le ChessVolt présent à l'intérieur.
- Débranche le bloc d'alimentation, après avoir rechargé le Luxe Cabinet.
- Utilise exclusivement le bloc d'alimentation Millennium 9V, qui a été livré avec ton échiquier électronique.

Elimination



Elimine les matériaux d'emballage dans le respect de l'environnement dans les bacs de collecte prévus à cet effet.



Conformément à la directive CE 2012/19/UE, l'appareil doit être éliminé en bonne et due forme en fin de vie. Les matériaux recyclables contenus dans l'appareil sont ainsi recyclés, ce qui permet de protéger l'environnement. Pour de plus amples informations, adresse-toi à l'entreprise locale de traitement de déchets ou à l'administration de ta commune.

<p>Contact du fabricant Hotline gratuite du service après-vente (08:00 – 17:00) :</p> <ul style="list-style-type: none">• Allemagne : 0800 / 64 55 366• Autriche : 0800 – 28 18 29• Suisse : 0800 – 83 51 28 <p>Mail : support@millennium2000.de</p>	<p>Millennium Centre de services Reiherstrasse 2 D-35708 Haiger Tél.: +49 (0)2773 7441 222 Fax : +49 (0)2773 7441 221</p>
--	---

Développement du produit par :

MILLENNIUM 2000 GmbH Heisenbergbogen 1 (Dornach) D-85609 Aschheim, Allemagne

www.computerchess.com

REMARQUES : ce produit n'est pas protégé contre les effets des charges électrostatiques, contre les rayonnements électromagnétiques puissants, ni contre d'autres interférences électriques car un dysfonctionnement n'est pas critique dans ces conditions.

Sous réserve de modification des spécifications - notamment en lien avec des développements techniques - et des erreurs.

La présente notice d'utilisation a été rédigée avec le plus grand soin et l'exactitude de son contenu a été vérifiée. Si, en dépit de nos soins, celle-ci devait contenir des erreurs, cela ne constitue pas un motif de réclamation relatif à l'appareil. Toute reproduction, totale ou partielle, de la présente notice d'utilisation est interdite sans autorisation écrite préalable.

Copyright © 2020, MILLENNIUM 2000 GmbH, Aschheim, Allemagne