



3. Resserrez le vis (Fig. 3).

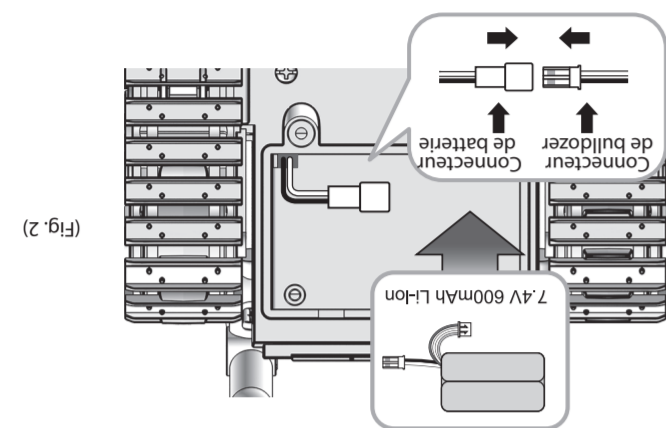


2. Connecter le connecteur de batterie au connecteur le bulldozer et placez la batterie dans le compartiment de batterie. (Fig. 2)

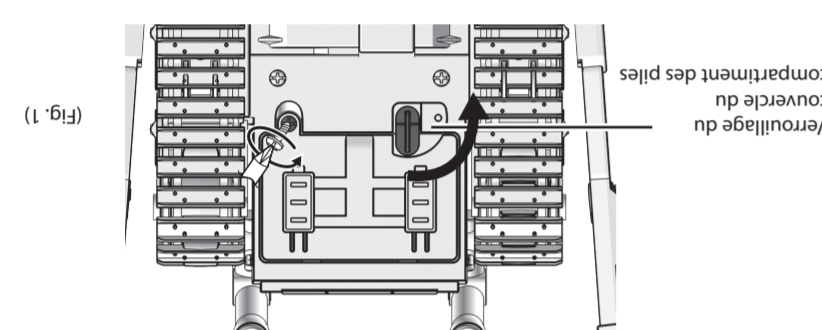

1. Desserrer le vis du couvercle du compartiment de la batterie avec un tournevis, tournez le verrou et retirez le couvercle du compartiment de la batterie. (Fig. 1)


INSÉREZ LA BATTERIE

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE




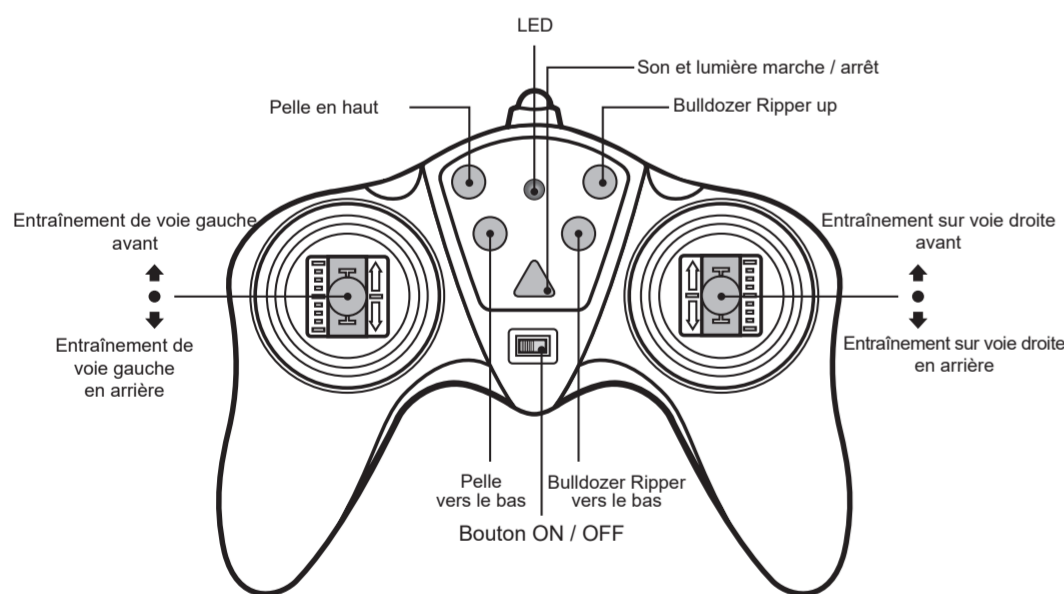


INSÉREZ LES PILES

- Desserrez le vis du couvercle avec un tournevis et ouvrez le compartiment à piles.
- Placez deux piles AA de 1,5 V dans le compartiment à piles, en respectant la polarité.
- Fermez le compartiment à piles et resserrez le vis.





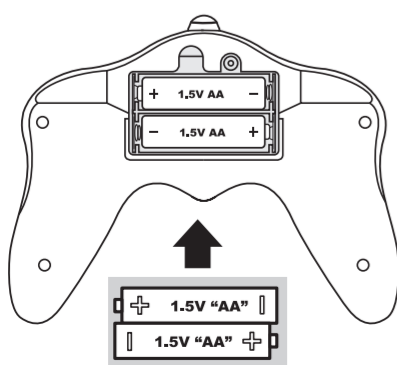


Remarque: les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.

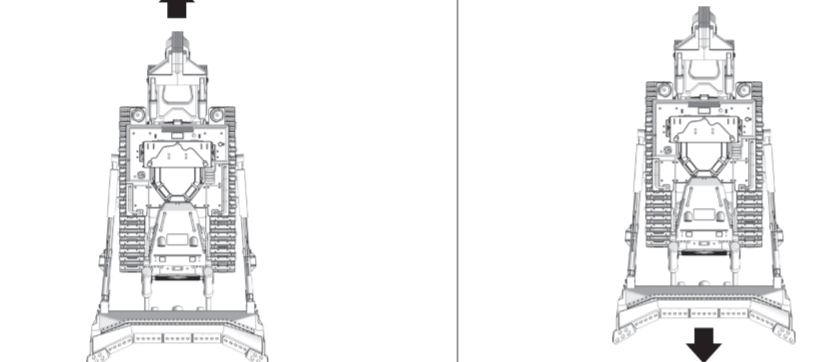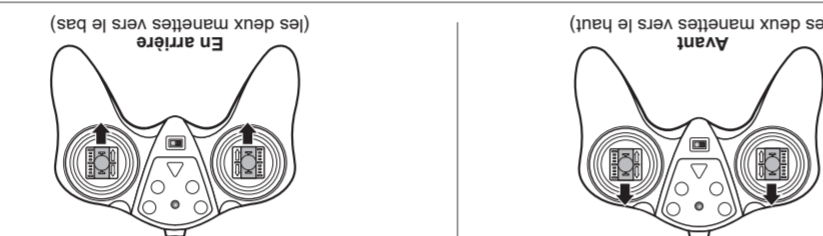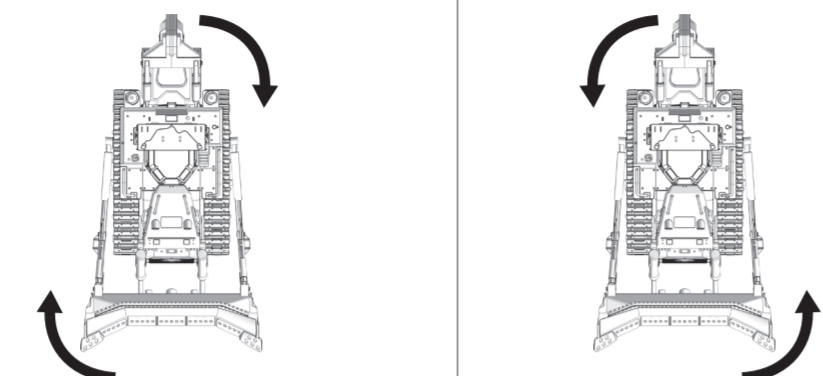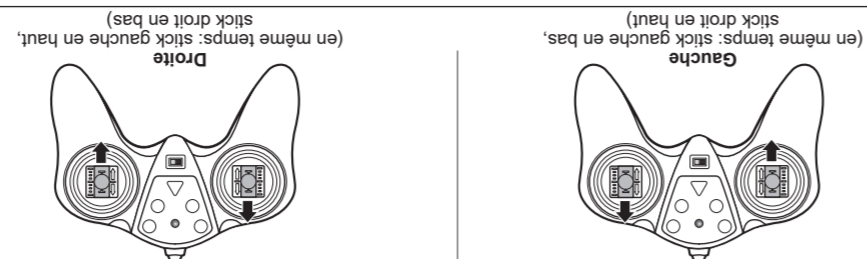


CONTRÔLER


CONTRÔLER

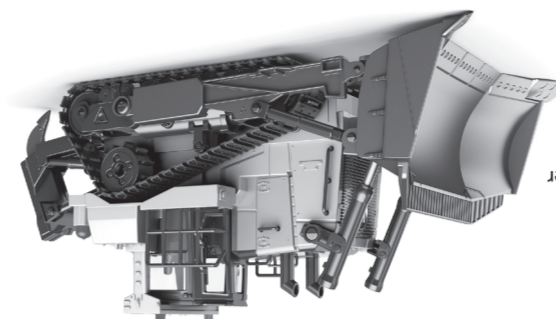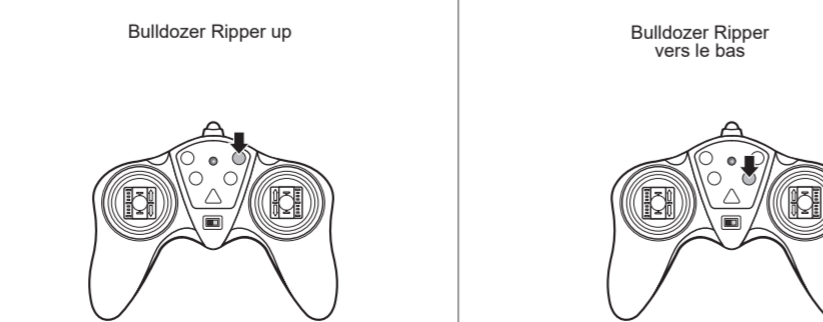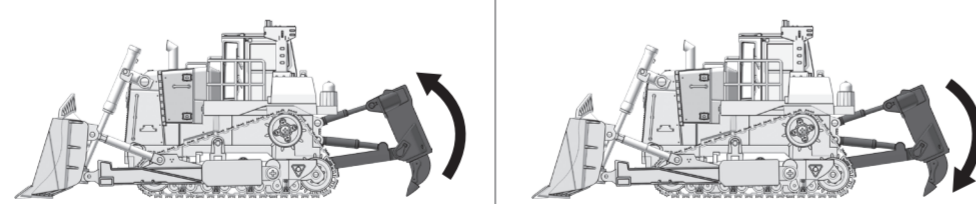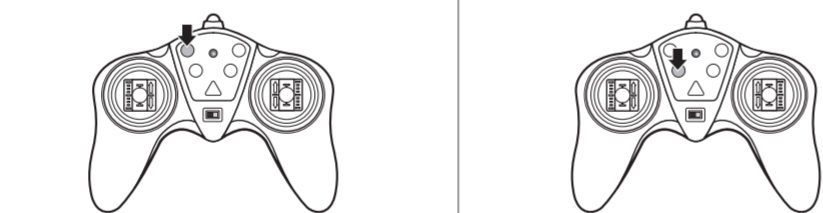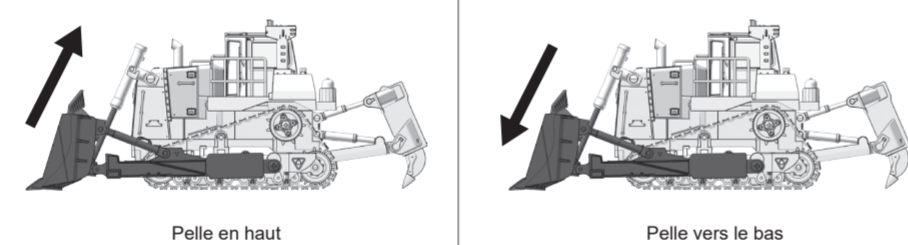

Appuyez sur le bouton pour allumer et éteindre la lumière et le son

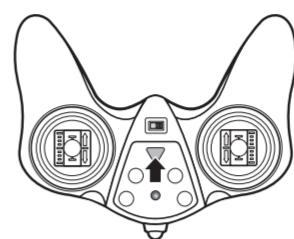

LUMIÈRE ET SON

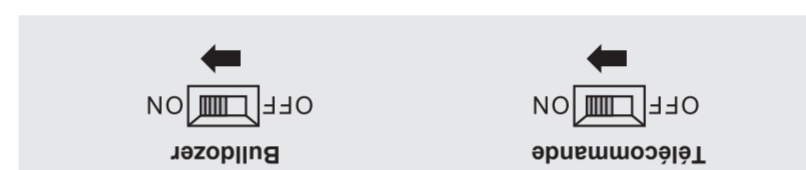


- Placez la batterie dans le véhicule et les batteries dans la télécommande.
- Allumez d'abord la télécommande, puis allumez le véhicule.
- Un signal renvoyé, cela signifie que la connexion est établie.

ALLUMEZ LE BULLDOZER ET L'ÉMETTEUR

- Ouvrez jamais les batteries ou le chargeur.
- Ne coupez pas les câbles de la batterie, cela peut entraîner un court-circuit et endommager la batterie.
- Chargez la batterie uniquement avec un chargeur conçu à cet effet.
- La batterie ne peut être chargée que sous la surveillance d'un adulte.
- Suivez toujours les instructions du fabricant.
- Ne modifiez jamais le chargeur.
- Assurez-vous que la batterie lorsqu'elle est encore chaude. Assurez-vous de la laisser refroidir au préalable.
- Assurez-vous que la batterie est déconnectée du chargeur lorsque la batterie ne se recharge pas.
- N'utilisez pas de piles rechargeables dans la télécommande.
- Retirez les piles de l'émetteur s'il ne doit pas être utilisé pendant une longue période. Cela évitera que les piles ne fument dans l'émetteur.
- Faites attention à la polarité lors de l'insertion des piles de l'émetteur. Les courts-circuits peuvent endommager l'électronique.
- Les batteries ne doivent pas être chargées!
- Les piles différentes ou des piles anciennes et usagées ne doivent pas être mélangées.
- Les piles vides doivent être retirées de la télécommande.
- Les fiches ne doivent pas être court-circuitées.

REMARQUES SUR LES PILES ET LES PILES RECHARGEABLES

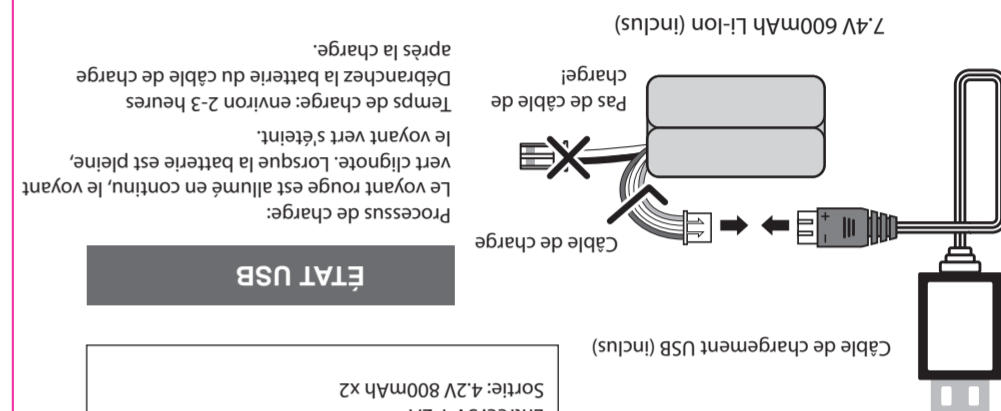


MÉTHODE DE CHARGEMENT
 Insérez la fiche USB du câble de chargement dans une connexion USB 5V.
 Donnez de la batterie: 14500 cellules
 7,4V 600 mAh Li-Ion

CHARGER LA BATTERIE

ÉTAT USB
 Pas de câble de charge
 Débranchez la batterie du câble de charge après la charge.
 Temps de charge: environ 2-3 heures
 Le voyant vert s'éteint.
 Le voyant rouge est allumé en continu, le voyant vert clignote. Lorsque la batterie est pleine, le processus de charge.


DONNÉES DE LA BATTERIE / USB
 Contrôleur de charge USB SMART avec protection contre les surcharges
 Entrée: 5V 1-2A
 Sortie: 4,2V 800mAh x2

MANUEL



RC PROFESSIONNEL BULLDOZER AVEC 9 FONCTIONS

N° d'article: 22518

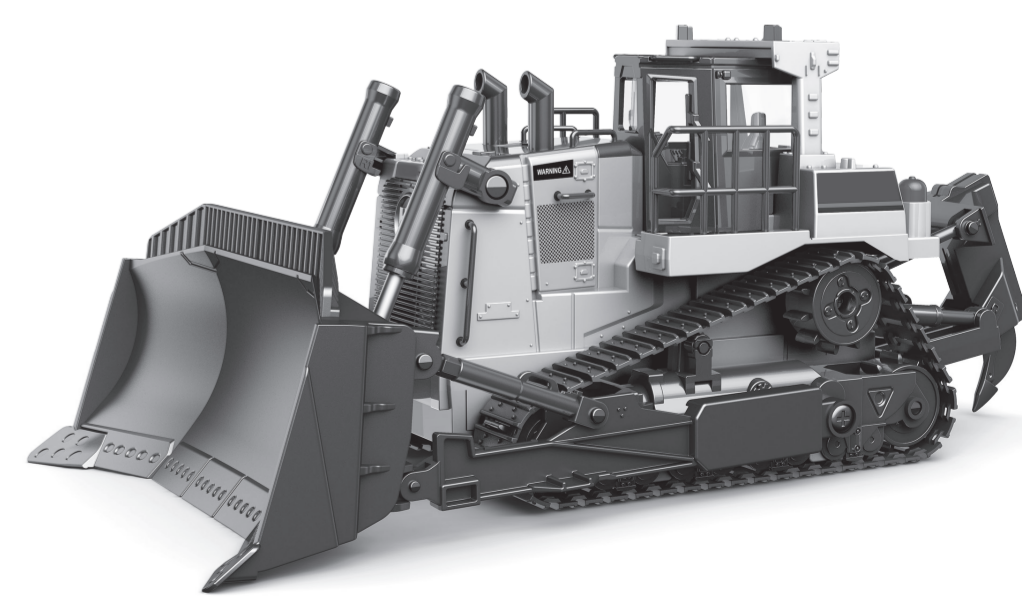

AMEWI TRADE e.K.
 Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borchon
 amewi.com; info@amewi.com

Remarques générales & conformité

Le présent modèle a été fabriqué selon l'état actuel de la technique. Le produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. La conformité CE a été attestée. La société AMEWI Trade e. K. déclare que ce produit répond aux exigences de base et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/CE (RED).

Vous trouverez le texte complet de la déclaration de conformité sur Internet : <https://amewi.com/Konformitaetskierung>

Prrière d'adresser toute question relative à la conformité à :
 Amewi Trade e.K. Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borchon ou via le site amewi.com



Consignes relatives à la sécurité

Attention ! En cas de dommages provoqués par le non-respect de la présente notice d'utilisation, aucun recours à la garantie n'est possible ! Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs ! En cas de dommages matériels ou de dommages aux personnes entraînés par une utilisation non conforme à celle prévue ou par le non-respect des consignes de sécurité, nous ne sommes pas responsables ! Attention ! Pour des raisons liées à la sécurité et aux autorisations (CE), vous n'êtes pas autorisé à transformer et/ou à modifier l'appareil. Ne pas démonter la maquette ! Attention ! Petites pièces. Risque de suffocation et de blessures dû à des petites pièces.

Ce produit ne doit pas prendre l'humidité ou être mouillé. Le produit peut être endommagé s'il tombe, même d'une faible hauteur.

Informations sur les batteries

Attention ! Les piles/accumulateurs doivent être tenus hors de portée des enfants. Le changement des piles/accumulateurs ne peut être effectué que par un adulte. Ne jamais mélanger des piles rechargeables avec des piles sèches. Ne jamais mélanger des piles/accumulateurs neufs avec d'autres à moitié déchargés. Ne jamais mélanger des accumulateurs de différentes capacités. N'essayez jamais de charger des piles sèches. Veillez toujours à ce que la polarité soit correcte. Les piles/accumulateurs défectueux doivent être éliminés (déchets spéciaux) dans les règles. Le processus de chargement doit toujours être effectué sous surveillance. Pour des questions concernant le temps de chargement, consulter la notice d'utilisation ou s'adresser au fabricant.

Indications relatives à l'élimination

La société AMEWI est enregistrée auprès de la fondation allemande EAR (Stiftung Elektro-Altgeräte Register) sous le numéro DEEE DE93834722 et elle recycle tous les composants électroniques usagés conformément aux prescriptions. Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères ! Éliminez le produit à la fin de sa durée de vie conformément aux dispositions légales en vigueur. En tant qu'utilisateur final, vous avez l'obligation légale (ordonnance relative à l'élimination des piles usagées) de restituer les piles et accumulateurs usagés, il est interdit de les jeter dans les ordures ménagères !

Les piles/accumulateurs contenant des substances nocives sont signalées par les symboles ci-contre, indiquant qu'il est interdit de les jeter dans les ordures ménagères ! Les désignations des métaux lourds déterminants sont les suivantes : Cd = Cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb (la désignation figure sur la pile/l'accumulateur, par ex. sous les symboles de poubelle représentés à gauche).

En utilisant le marquage RoHS, le fabricant atteste qu'il a respecté toutes les valeurs limites lors de la fabrication.

Vous pouvez jeter les piles portant le symbole de recyclage dans tous les collecteurs de piles usagées (à la caisse de la plupart des supermarchés). Vous ne devez pas les jeter dans les ordures ménagères.

La société AMEWI Trade e.K. participe au système de récupération « Duales System » pour les emballages de vente par l'intermédiaire de la société Landbell AG. Les emballages utilisés sont récupérés par des entreprises partenaires (déchetteries) chez les consommateurs finaux (ménages) puis triés et recyclés dans les règles.

La participation à un tel système contribue à la réduction du CO2.

