

Instructions du logiciel

Système d'accès – Wi-Fi/RFID/Empreinte digitale

N° de commande 3060831



1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

2 Lier le système d'accès à l'application mobile

Remarque :

Le compte utilisateur Tuya sous lequel le système d'accès est enregistré est le membre Super-administrateur.

1. Installez l'application mobile Tuya « **Smart Life - Smart Living** » et créez un compte Tuya.
2. Raccordez le système d'accès à l'alimentation électrique.
→ Le module Wi-Fi du système d'accès démarrera.
3. Connectez l'appareil mobile au même réseau Wi-Fi et à la même fréquence (2,4 GHz uniquement) que celui auquel le système d'accès est connecté.
4. Dans l'application mobile, suivez les instructions pour ajouter le système d'accès en tant que nouvel appareil.

3 Gestion des membres

3.1 Types de membres (types d'utilisateurs)

L'administrateur peut autoriser ou restreindre des fonctions pour différents types d'utilisateurs. Chaque utilisateur est géré par un administrateur.

Remarque :

Le compte utilisateur Tuya sous lequel le système d'accès est enregistré est le membre Super-administrateur. Le Super-administrateur dispose de privilèges plus élevés qu'un administrateur.

Autorisation/Membre	Super-administrateur	Administrateur	Ordinaire
Déverrouiller via l'application mobile	Oui	Oui	Oui
Gérer les membres	Oui	Oui	--
Transformer un membre régulier en un membre administrateur	Oui	--	--
Enregistrer les méthodes d'authentification	Oui	Oui	--
Voir les journaux	Oui	Oui	--
Définir le temps de relais	Oui	Oui	--


3.2 Ajouter des membres

En tant qu'administrateur, vous pouvez ajouter d'autres membres administrateurs et des membres ordinaires. Chaque membre est ajouté avec un profil de membre en vue d'une gestion individuelle.

Remarque :

- Nombre max. de membres : 500
- Le compte utilisateur Tuya sous lequel le système d'accès est enregistré est le membre Super-administrateur. Le Super-administrateur dispose de privilèges plus élevés qu'un administrateur.

- Activez le commutateur **Administrator** (Administrateur) pour transformer un membre normal en un membre administrateur.
- Désactivez le commutateur **Administrator** (Administrateur) pour transformer un membre administrateur en un membre normal.


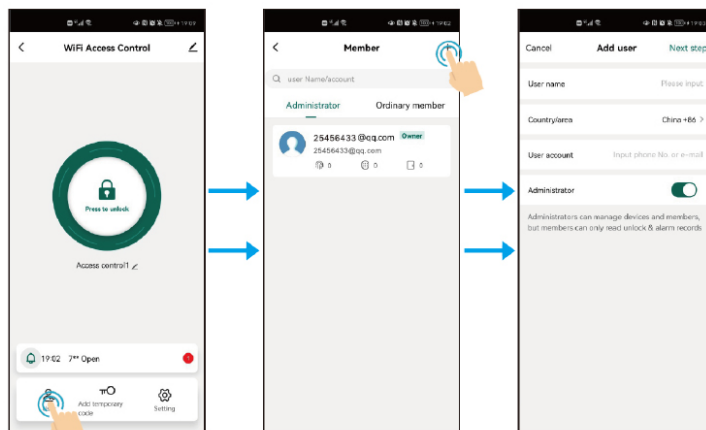


4 Gestion de l'authentification

4.1 Activation du déverrouillage par l'application mobile

Vous pouvez autoriser les membres à déverrouiller le système d'accès via le bouton de déverrouillage dans l'application mobile. Pour l'activer :


1. Appuyez sur **Settings** (Paramètres).
2. Activez le paramètre **Remote unlock setting** (Déverrouillage à distance) pour permettre aux utilisateurs de déverrouiller via l'application mobile.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton Déverrouiller pour déverrouiller le système d'accès.

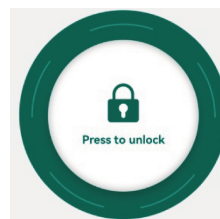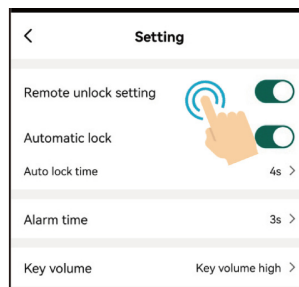

4.2 Enregistrer les méthodes d'authentification (empreintes digitales, codes PIN, transpondeurs)

Enregistrez les méthodes d'authentification (empreintes digitales, codes PIN, transpondeurs) pour les membres individuels via leur profil de membre.


1. Appuyez sur le membre pour ouvrir le profil du membre.
2. Appuyez sur **Add** (Ajouter) et enregistrez la méthode d'authentification.

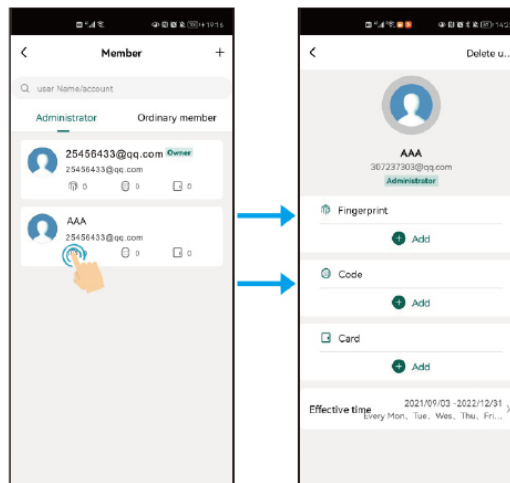

4.3 Supprimer des méthodes d'authentification (empreintes digitales, codes PIN, transpondeurs)

Supprimez les méthodes d'authentification individuelles (empreintes digitales, codes PIN, transpondeurs) d'un membre via son profil de membre.

- 1. Appuyez sur le membre pour ouvrir le profil du membre.
- 2. Appuyez sur la méthode d'authentification que vous souhaitez supprimer.
- 3. Suivez les instructions à l'écran pour supprimer la méthode d'authentification du membre.

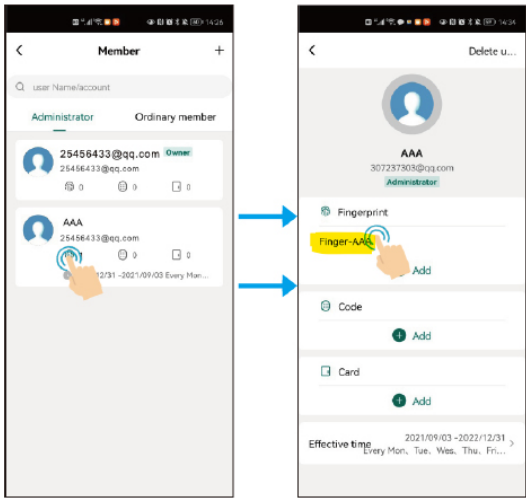


4.4 Générer des codes PIN temporaires

En générant des codes PIN temporaires, vous pouvez autoriser les membres non enregistrés à déverrouiller le système d'accès. Vous pouvez générer deux types de codes PIN temporaires :

- Des codes PIN cycliques : Des codes PIN qui seront valides pendant un tranche horaire (par exemple : tous les jours de 15h à 16h)
- Des codes PIN à usage unique : ces codes PIN à usage unique ont une validité de 6 heures. Les codes PIN à usage unique ne sont plus valides après avoir été utilisés une fois.

Pour générer des codes PIN temporaires :

- 1. Appuyez sur **Add temporary code** (Ajouter un code temporaire).
- 2. Sélectionnez le type de code PIN (cyclique, à usage unique).
- 3. Configurez et enregistrez le code PIN.
- 4. Partagez le code PIN avec le membre non enregistré.
- 5. (Facultatif) Mettez à jour ou supprimez le code PIN si nécessaire.

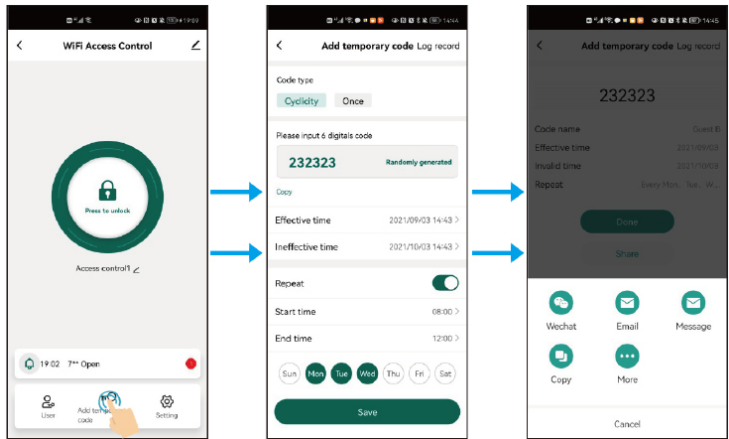


Désactiver un code PIN

Vous pouvez à tout moment supprimer un code PIN généré pour le désactiver immédiatement et le rendre définitivement inutilisable.

5 Visualisation des journaux d'accès et des alarmes

Remarque :


Les membres normaux ne peuvent pas consulter les journaux.

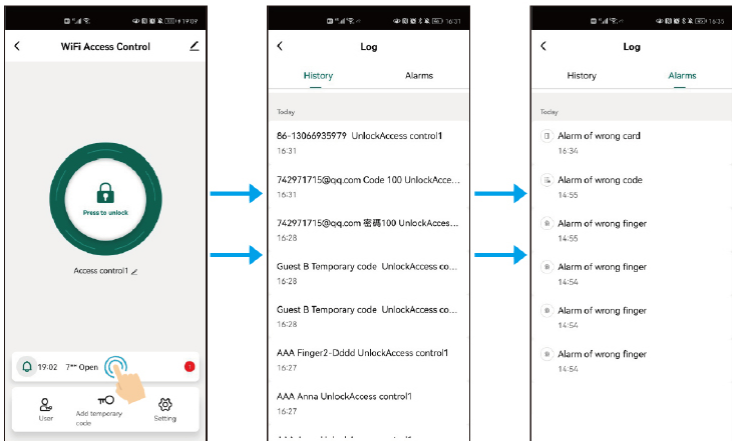

6 Urgence : Désactiver le déverrouillage par l'application mobile

À l'aide du paramètre de déverrouillage à distance, vous pouvez immédiatement désactiver le déverrouillage à distance via l'application mobile pour tous les membres.

- 1. Appuyez sur **Settings** (Paramètres).
- 2. Désactivez le paramètre **Remote unlock setting** (Déverrouillage à distance) pour désactiver le déverrouillage via l'application mobile pour tous les membres.

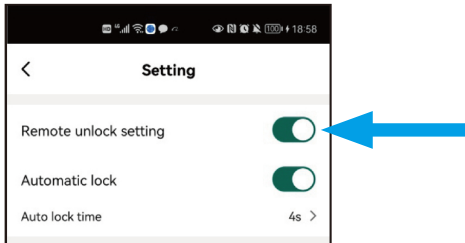

7 Dissocier le système d'accès du compte Tuya

Pour dissocier le système d'accès du compte Tuya (le Super-administrateur), vous devez réinitialiser la connexion Wi-Fi via le clavier du système d'accès.

Important :

La suppression du système d'accès de l'application mobile ne supprimera pas les méthodes d'authentification enregistrées pour les membres individuels. Les méthodes d'authentification pour les membres individuels continueront de fonctionner jusqu'à ce que le système d'accès soit supprimé du compte Tuya.

Pour réinitialiser la connexion Wi-Fi :

- 1. Accédez au clavier du système d'accès.
 - 2. Activez la réinitialisation du réseau Wi-Fi en saisissant [*] (Code principal) [#] sur le clavier.
 - 3. Confirmez la réinitialisation de la connexion Wi-Fi en saisissant [9] (Code principal) [#] sur le clavier.
- La connexion Wi-Fi est réinitialisée.
- Le compte Tuya est dissocié du système d'accès.