

Nous vous remercions d'avoir acheté cette horloge murale sans fil avec écran LCD. Développée et construite avec des composants et des techniques innovants, elle vous permet de lire l'heure à la seconde près, la température intérieure, la date et le jour de la semaine.

Veillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil afin de connaître en détail ses caractéristiques et son fonctionnement, et conservez-le en lieu sûr.


Mise en service

1. Insérez une pile neuve (1 x 1,5V, type AA/R6) dans le compartiment à pile du mouvement. Veillez à respecter la polarité dans le compartiment à pile. L'horloge se met automatiquement en marche sur la position "12 heures" et s'y arrête. L'horloge recherche automatiquement le signal de l'horloge radio. Dès que celui-ci est reçu, elle se règle automatiquement sur l'heure correcte.
2. Insérez une nouvelle pile (1 x 1,5V, type AA/R6) dans le compartiment à piles de l'écran LCD. Veillez à respecter la polarité dans le compartiment à piles. L'écran démarre automatiquement. Vous trouverez le réglage plus bas.

Remarque : 2x piles AA pour l'horloge murale ne sont pas incluses.

Réglages

Mouvement

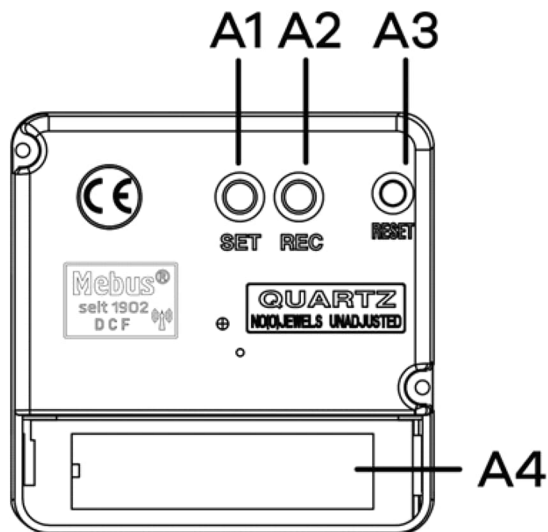

RESET

Maintenez le bouton « RESET » enfoncé pendant environ 5 secondes à l'aide d'un objet pointu. Dès que vous relâchez la pression, l'horloge redémarre. Les aiguilles se tournent vers le réglage d'origine de 12:00 et le signal radio est à nouveau recherché. Une fois la recherche du signal radio réussie, l'heure actuelle se règle automatiquement.

REC

Pour rechercher à nouveau le seul signal radio, maintenez la touche « REC » enfoncée pendant environ 3 secondes. La trotteuse se positionne sur 12:00, les aiguilles des heures et des minutes tournent jusqu'à ce que le signal radio trouvé soit détecté.

SET

Maintenez la touche « SET » enfoncée pour un réglage manuel de l'heure. Après environ 3 secondes, les aiguilles se mettent en mouvement et continuent de tourner tant que la touche « SET » est maintenue enfoncée.

Dès que la touche est relâchée, les aiguilles s'arrêtent sur l'heure réglée et, après environ 5 secondes, l'heure continue de défiler normalement. Le réglage manuel de l'heure n'est recommandé que si l'article se trouve hors de portée du signal de l'horloge radio DCF-77 et que le réglage automatique ne fonctionne pas. Dès que le signal radio est à nouveau à portée et qu'il a été reçu avec succès, l'heure est automatiquement ajustée à la seconde près.

LCD

1. Appuyez sur le bouton **SET**.
2. L'année se met à clignoter. Réglez l'année souhaitée en appuyant sur les boutons **UP** ou **DOWN** et confirmez votre choix en appuyant sur le bouton **SET**.
3. Le mois se met à clignoter. Réglez le mois souhaité en appuyant sur les boutons **UP** ou **DOWN** et confirmez votre choix en appuyant sur le bouton **SET**.
4. Le jour se met à clignoter. Réglez le jour souhaité en appuyant sur les boutons **UP** ou **DOWN** et confirmez votre choix en appuyant sur le bouton **SET**.
5. Le mode d'affichage 12/ ou 24 heures clignote. Réglez le mode d'affichage souhaité en appuyant sur les touches **UP** ou **DOWN** et confirmez votre choix en appuyant sur la touche **SET**. En Allemagne, le mode le plus courant est "24 hr".
6. Les heures de l'horloge se mettent à clignoter. Réglez la valeur souhaitée en appuyant sur les boutons **UP** ou **DOWN** et confirmez votre choix en appuyant sur le bouton **SET**.
7. Les minutes de l'heure se mettent à clignoter. Réglez la valeur souhaitée en appuyant sur les boutons **UP** ou **DOWN** et confirmez votre choix en appuyant sur le bouton **SET**.

Les réglages de base de l'écran LCD sont maintenant terminés.

Autres paramètres :

- Vous pouvez maintenant passer de l'affichage de la température intérieure en °C à celui en °F en appuyant brièvement et à plusieurs reprises sur le bouton **UP**.
- Vous pouvez maintenant passer de l'affichage de la date à celui de l'heure numérique en appuyant brièvement et à plusieurs reprises sur le bouton **DOWN**.
- Vous pouvez changer la langue du jour de la semaine affiché. Pour ce faire, appuyez sur la touche **UP** et maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes. L'une des abréviations de pays **GER** (=allemand), **ITA** (=italien), **FRE** (=français), **DUT** (=néerlandais), **SPA** (=espagnol), **ENG** (=anglais) apparaît alors à la place du jour de la semaine. Appuyez ensuite brièvement et à plusieurs reprises sur la touche **UP** pour passer d'une langue à l'autre. Votre sélection est automatiquement enregistrée au bout d'environ 10 secondes sans que vous n'appuyiez sur aucune touche. Le jour de la semaine s'affiche ensuite à nouveau.

Consignes de sécurité

Notre appareil a été conçu et produit de manière à ce qu'il puisse remplir sa fonction de manière satisfaisante pendant de nombreuses années s'il est utilisé correctement. Pour garantir cela, veuillez respecter les consignes de sécurité ci-dessous.

- N'exposez pas l'appareil à des contraintes extrêmes, telles que des chocs, des températures extrêmement élevées ou une humidité de l'air extrêmement importante. Cela pourrait endommager les composants électroniques ou certains d'entre eux.
- Ne laissez jamais tomber l'appareil dans l'eau, cela pourrait entraîner une panne complète de l'appareil.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs ou de substances corrosives. Cela pourrait endommager l'appareil de manière irréversible. Cela pourrait rayer les pièces en plastique ou corroder les circuits.
- N'ouvrez jamais le boîtier, cela annule la garantie.
- Utilisez uniquement des piles neuves conformément aux indications de ce manuel, ne mélangez jamais des piles usagées avec des piles neuves. Les anciennes piles pourraient couler et endommager l'appareil.

- L'appareil ne doit être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné.
- Les réparations ne doivent être effectuées que par un personnel spécialisé et autorisé.
- N'utilisez l'appareil qu'après avoir lu attentivement ce manuel et conservez-le en lieu sûr. Si vous donnez ou vendez l'appareil, n'oubliez pas de joindre ce manuel.

Avertissements concernant les piles

- N'exposez pas les piles à des températures extrêmes, telles que la lumière directe du soleil ou le feu. Ne posez pas l'appareil sur un radiateur. Une fuite d'acide de la batterie peut provoquer des dommages.
- Insérez toujours les piles en respectant la polarité (+ et -), comme indiqué dans le compartiment à piles. **Attention !** Il y a un risque d'explosion si les piles sont insérées en respectant la mauvaise polarité.
- N'utilisez que des piles de même type avec les caractéristiques techniques correspondantes pour les remplacer.
- N'utilisez pas ensemble des piles usagées et des piles neuves ou des piles de types ou de fabricants différents.
- Si les piles venaient à couler, retirez-les du compartiment à piles à l'aide d'un chiffon. Éliminez les piles conformément aux dispositions en vigueur. En cas de fuite d'acide des piles, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec l'acide, rincez immédiatement et abondamment les zones concernées à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.
- Les piles avalées sont dangereuses pour la vie. Conservez toutes les piles hors de portée des petits enfants et des animaux domestiques. Si des piles ont été avalées, consultez immédiatement un médecin.
- Ne permettez pas aux enfants de changer les piles sans la surveillance d'un adulte.
- Stockez les piles dans un endroit bien ventilé et sec.
- Retirez les piles si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée.

Piles rechargeables :

- **Risque d'explosion !** Les piles ne doivent pas être démontées, jetées au feu ou court-circuitées.

Piles non rechargeables :

- **Risque d'explosion !** Les batteries ne doivent pas être chargées ou réactivées par d'autres moyens, démontées, jetées au feu ou court-circuitées.
- Retirez immédiatement les piles usagées de l'appareil et éliminez-les conformément à la réglementation.

Instructions pour l'élimination


Veillez impérativement à éliminer les piles et l'appareil dans le respect de l'environnement, conformément aux dispositions légales en vigueur.

L'utilisateur final est légalement tenu de rapporter les piles usagées. Il est interdit de jeter les piles usagées avec les ordures ménagères non triées. Le symbole de la poubelle barrée sur la pile représente graphiquement cette interdiction. Les piles usagées contiennent des substances qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé. Il s'agit notamment du cadmium (Cd), du mercure (Hg) et du plomb (Pb). Ces substances sont indiquées sous le symbole de la poubelle barrée.

Les piles peuvent être remises gratuitement au point de vente ou dans les points de collecte publics et partout où des piles et des accumulateurs du type concerné sont vendus.

Veillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ceux-ci doivent être éliminés dans des points de collecte, des centres de traitement des déchets communaux ou par le fabricant/vendeur. Cela vaut également pour nos appareils, que vous pouvez remettre gratuitement aux points de collecte publics/communaux. C'est la raison pour laquelle nos appareils portent la poubelle barrée d'un trait pour indiquer qu'ils doivent être éliminés.

En contribuant à l'élimination correcte de ce produit, vous protégez l'environnement et la santé de vos concitoyens. Une élimination incorrecte ou inappropriée met en danger l'environnement et la santé.

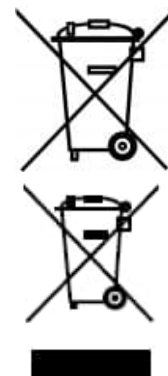

Données techniques

Alimentation électrique

Pile de secours : 2 x 1,5V  / type AA/ R6/ pile (non incluse)

N° d'article : 19422

Numéro de modèle : AO-19422

N° de L : 4620

fabricant :

Albert Mebus GmbH & Co. KG
Simonshöfchen 38
42327 Wuppertal (Allemagne)

www.weinberger-group.de

Déclaration de conformité UE :

Par la présente, la société Albert Mebus GmbH & Co. KG, Simonshöfchen 38, 42327 Wuppertal, Allemagne, déclare que le type d'installation radioélectrique "19422" est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante :

service@weinberger-group.de