X4-LIFE

Mode d'emploi

Déshumidificateur d'air X4-LIFE D2

702086 EAN: 4250679509014

Chère cliente, cher client,
merci d'avoir choisi notre produit.

Pour des raisons de sécurité et de conformité (CE), toute transformation et/ou modification de l'appareil est interdite. Ne démontez jamais l'appareil.

En cas de doute concernant le fonctionnement, le raccordement ou en cas de questions relatives à la sécurité, veuillez vous adresser à un spécialiste ou au fabricant.

Déballage et vérification

Déballez le contenu de la livraison et vérifiez qu'il est complet et en bon état. Conservez l'emballage ainsi que la notice d'utilisation afin de pouvoir stocker et transmettre le produit en toute sécurité ultérieurement. Éliminez les matériaux d'emballage inutiles dans le respect de l'environnement.

Utilisation conforme

Ce déshumidificateur avec un réservoir de 2000 ml est conçu uniquement pour une utilisation en intérieur afin de réguler l'humidité.
L'air humide est aspiré, passe par un système de refroidissement, se condense et est collecté dans le réservoir.
Lorsque le réservoir est plein, l'appareil s'arrête automatiquement pour éviter tout débordement.
Après avoir vidé le réservoir, l'appareil peut être remis en marche.
Convient pour des pièces jusqu'à 25 m^2.

Ce produit est destiné uniquement aux pièces bien isolées ou à un usage occasionnel et n'est pas prévu pour un usage professionnel.

Veuillez utiliser le déshumidificateur conformément à cette notice et uniquement pour les usages décrits afin d'éviter tout dommage ou danger.

⚠ Consignes de sécurité

Malgré une construction stable, des risques résiduels existent comme pour tous les appareils électriques et électroniques.
Les consignes de sécurité et d'avertissement servent à protéger l'appareil et votre santé.
Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), toute modification de l'appareil est interdite.
Ne démontez jamais l'appareil.
En cas de doute sur le fonctionnement, le raccordement ou la sécurité, contactez un spécialiste ou le fabricant.

ATTENTION ! Dangers pour les enfants :
Ce produit n'est pas un jouet.
Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
Ne laissez pas le matériel d'emballage sans surveillance.

DANGER ! Risque de mort par électrocution et câbles endommagés !
Ce produit fonctionne à l'électricité.
Respectez les points suivants lors du montage et de l'utilisation.

Le produit ne doit pas être connecté à d'autres appareils électriques.
Le produit ne doit pas être couvert.
Les câbles ne doivent pas être écrasés, pliés, endommagés par des arêtes vives ou soumis à des contraintes mécaniques.
Ne placez pas les câbles sous des tapis ni dans des zones de passage.

Évitez toute contrainte thermique excessive due à la chaleur ou au froid.

Attention ! Risque d'étouffement :
Gardez les câbles hors de portée des enfants pour éviter un risque de strangulation.

Attention ! Épilepsie photosensible :
Ce produit utilise des LED RGB pouvant scintiller et provoquer des crises chez les personnes sensibles.

ATTENTION ! Pour éviter un choc électrique:
Aucune partie de l'appareil ne doit entrer en contact avec l'eau.
Assurez-vous que tous les composants restent secs.

Sécurité électrique :
Si la fiche est mal insérée dans la prise, cela peut provoquer une surchauffe et une déformation.
N'utilisez pas le produit dans ce cas.
Contactez un électricien qualifié pour remplacer les prises défectueuses ou usées.

N'utilisez pas l'appareil sur un circuit avec des appareils puissants comme des aspirateurs ou des scies circulaires.
Cela évite les surcharges.

N'introduisez pas d'objets dans les ouvertures de ventilation ou de sortie.
Cela peut provoquer un choc électrique ou un incendie.

AVERTISSEMENT !
N'utilisez pas cet appareil sur une surface surélevée comme une étagère ou une table.
- » L'appareil est destiné uniquement à une utilisation au sol.
- » Placez l'appareil uniquement en position verticale.
- » Débranchez l'appareil lorsque vous quittez la maison ou si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- » Ne placez pas le déshumidificateur directement sous une prise électrique.
- » Ces consignes sont essentielles pour garantir une utilisation sûre et éviter les dangers potentiels.

Mise en service

Mise en service :
Remarque pour une utilisation en hiver :
Si vous utilisez le déshumidificateur en hiver, maintenez la température ambiante au-dessus de 15 °C.
À des températures plus basses, l'appareil fonctionne moins bien, la fonction de dégivrage s'active et la performance diminue.
Une pièce chaude améliore le fonctionnement.

L'efficacité de ce déshumidificateur dépend de trois facteurs :

Température :
Avant l'utilisation, vérifiez que la température ambiante est comprise entre 15 °C et 40 °C.

Humidité de l'air :
Avant l'utilisation, vérifiez que l'humidité de l'air est supérieure à 45 % HR.

Taille de la pièce :
L'appareil est adapté aux pièces jusqu'à 25 m^2.
Plus la pièce est petite, plus l'effet est efficace.

⚠ Attention ! Ne placez aucun objet dans l'entrée ou la sortie d'air pendant le fonctionnement.

Fonction des touches

	1 Bouton marche/arrêt
	2 Niveaux de déshumidification L1 et L2
	3 Bouton marche/arrêt LED RGB
	4 Bouton marche/arrêt mode intelligent de déshumidification
	5 Bouton marche/arrêt minuterie
	6 Bouton marche/arrêt mode veille


Fonctions

Branchez le produit à l'alimentation électrique.


L'écran s'allume. Appuyez sur le bouton (1) pour démarrer le produit.

Après la mise en marche, le niveau de puissance faible (L1) fonctionne.


L'éclairage LED RGB (changement de couleur) est activé.

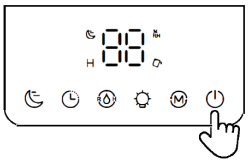


Appuyez sur le bouton mode M (2) pour basculer entre deux niveaux.
Niveau L2 haute puissance et niveau L1 basse puissance de déshumidification.

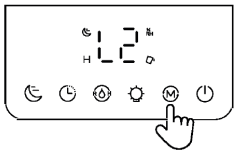

Appuyez sur le bouton LED RGB (3) pour l'allumer ou l'éteindre. La LED RGB s'allume avec un changement de couleur.

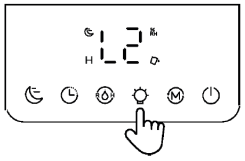

Appuyez sur le bouton du mode intelligent de déshumidification (4) pour l'activer ou le désactiver.
Lorsque le mode est activé, le symbole « %RH » reste allumé sur l'affichage.
Lorsqu'il est désactivé, le symbole s'éteint.

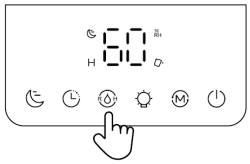


Mode intelligent de déshumidification :
Dans ce mode, le déshumidificateur est contrôlé automatiquement.
Il s'allume et s'éteint selon les valeurs de température et d'humidité.

Si la température est supérieure à 22 °C et l'humidité supérieure à 50 %, l'appareil démarre automatiquement.

Si la température est inférieure à 20 °C et l'humidité supérieure à 60 %, l'appareil démarre également automatiquement.


Lorsque l'humidité descend en dessous de 60 %, l'appareil s'arrête.

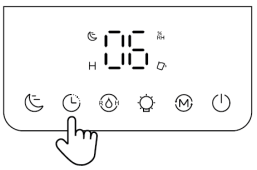

Appuyez sur le bouton minuterie (5) pour activer le minuteur.
L'affichage LED indique successivement les intervalles 02-04-06-08-10-12 heures.
Maintenez le bouton enfoncé pour arrêter le minuteur.
Le symbole « H » indique que le minuteur est actif.
Lorsque le minuteur est désactivé, ce symbole disparaît.
Le minuteur fonctionne pendant 24 heures avant l'arrêt automatique du système.

Appuyez sur le bouton mode veille (6) pour activer ou désactiver le mode.
Lorsque le mode veille est activé, le symbole (6) apparaît sur l'affichage.

En mode veille, la LED RGB est éteinte.
L'appareil continue de fonctionner avec une consommation d'énergie réduite.

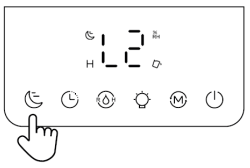

Spécifications du produit :

Élément de refroidissement : module de refroidissement à semi-conducteur X2
Spécifications du ventilateur : ventilateur moteur brushless DC 12025
Pour pièces de 15 à 25 m^2

Puissance :
Consommation : 60 W
Tension d'entrée : AC 100 V - 240 V
Fréquence : 50/60 Hz

Capacité de déshumidification :
700-800 ml par jour à 30 °C et 80 % d'humidité

Température de fonctionnement : 15 °C - 40 °C
Humidité de l'air : >45 % HR
Capacité du réservoir d'eau : 2000 ml / 68 oz

Matériaux du produit : ABS + PC
Poids : 2,3 kg
Dimensions : 286 (L) x 200 (l) x 140 (H) mm

Contenu de l'emballage

Déshumidificateur d'air X4-LIFE
Mode d'emploi

Autres fonctions :

Fonction de dégivrage :
Si l'appareil détecte du givre sur la plaque de condensation, la fonction de dégivrage s'active automatiquement.
Aucune action n'est nécessaire.
Après le dégivrage, l'appareil reprend son fonctionnement normal.

Remarque :
Lorsque le réservoir d'eau (10) est plein, faites attention lors de son retrait.
Évitez tout débordement sur la table ou le sol.

Contrôle du niveau d'eau :
Lorsque le réservoir est plein :
Le symbole du réservoir clignote sur l'écran.

La LED du réservoir s'allume en rouge et reste allumée.
L'appareil s'arrête automatiquement.

À ce moment, retirez le réservoir.
Videz l'eau accumulée.
Remettez le réservoir en place.
Redémarrez l'appareil pour continuer le fonctionnement.

Nettoyage et entretien :

ATTENTION ! Avant le nettoyage et l'entretien, assurez-vous que la fiche est débranchée et que l'appareil est éteint.

ATTENTION ! Ne plongez pas le câble ni l'appareil dans l'eau.
Évitez tout contact de l'eau avec les composants internes.

Utilisez un détergent neutre pour nettoyer les surfaces.
Nettoyez le réservoir d'eau (10) séparément.
N'utilisez pas de produits acides, alcalins ou corrosifs.

ATTENTION ! N'utilisez pas de tiges fines ou de fils pour nettoyer l'intérieur.
Cela peut endommager l'appareil.

REMARQUE ! Après le nettoyage, assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de le reconnecter.

Stockage :
Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, rangez-le dans son emballage.
Placez-le dans un endroit sec, frais et sûr.

Remarques spécifiques au produit :

Remarque : Nettoyez régulièrement l'eau accumulée dans le réservoir (10).
Cela évite les odeurs et la dégradation de la qualité de l'eau.
Un réservoir plein peut affecter le fonctionnement.

Remarque : N'exposez pas le produit à des basses températures, à une forte poussière ou à des acides, alcalis ou huiles volatils.
Cela évite les dommages.

Évitez de secouer l'appareil lorsque le réservoir (10) contient de l'eau.
Cela empêche tout débordement.

Dépannage :


1. Le voyant rouge du réservoir reste allumé au démarrage.
   a. Le réservoir (10) est plein ou l'interrupteur est activé : => Videz le réservoir et vérifiez l'interrupteur.

b. Le flotteur est bloqué : => Appuyez sur le flotteur et remplacez le réservoir si nécessaire.


2. Le déshumidificateur ne fonctionne pas.
   a. Coupure de courant : => Vérifiez si le câble d'alimentation est branché.

b. Prise électrique desserrée : => Vérifiez la prise et le câble pour assurer une bonne connexion.

c. Sortie d'air bloquée : => Assurez au moins 10 cm d'espace autour de l'appareil pour une bonne circulation de l'air.

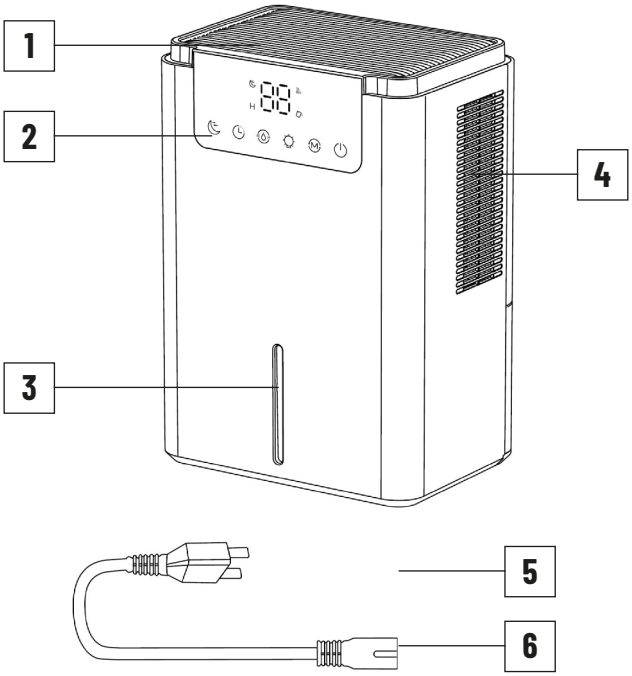

1 : Surface décorative
2 : Indicateur LED et écran tactile
3 : Fenêtre d'affichage du niveau d'eau / s'allume en couleurs RGB
4 : Sortie d'air
5 : Fiche du câble d'alimentation
6 : Sortie du câble d'alimentation
7 : Poignée de transport
8 : Entrée d'air
9 : Connexion d'alimentation
10 : Réservoir d'eau
11 : Couvercle du réservoir d'eau
12 : Flotteur de détection du niveau d'eau

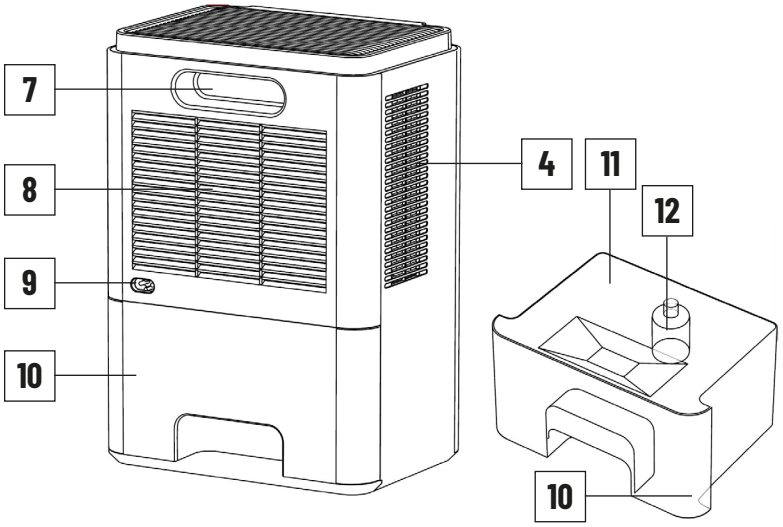

Conditions de garantie

Garantie fabricant de 2 ans contre les défauts de matériaux et de fabrication. Ces conditions de garantie s'appliquent aux clients en Allemagne et dans les pays de l'UE*.
*Pour les clients hors d'Allemagne, les frais de retour du produit défectueux sont à la charge de l'acheteur jusqu'à sa réception par nos soins.
- Preuve de garantie par le justificatif d'achat.
- Aucune prolongation de la durée de garantie suite à une prestation de garantie.

Exclusions de garantie :
- En cas de dommages dus à une mauvaise utilisation.
- Pour les pièces d'usure/accessoires soumis à une usure normale.
- Pour les défauts déjà connus du client au moment de l'achat.
- Pour les dommages causés par des réparations ou des interventions effectuées par l'acheteur ou des tiers non autorisés.
- Si l'appareil est connecté à un réseau électrique avec une tension supérieure à celle indiquée sur l'appareil.
- En cas de chute de l'appareil ou de ses composants.
- En cas de transport ou d'emballage inapproprié.
- En cas de dommages dus à un cas de force majeure.
- En cas de non-respect des consignes de sécurité applicables à l'appareil.
- Les batteries/accumulateurs ne sont pas couverts par la garantie.

Conditions de retour

En cas de réclamation justifiée au titre de la garantie, nous nous réservons le droit de réparer gratuitement l'appareil défectueux ou de le remplacer. Nous nous réservons également le droit de remplacer les pièces ou produits défectueux par des modèles ultérieurs. Aucune autre réclamation n'est acceptée.

Veuillez toujours nous contacter avant d'envoyer votre produit.
Les envois non affranchis ne seront pas acceptés et seront renvoyés automatiquement. Si un retour a été convenu, envoyez l'appareil bien emballé à vos frais à notre service client. Joignez impérativement une copie du justificatif d'achat.

Adresse du service
Lived non food GmbH
Friedrich-Seele-Straße 20
38122 Braunschweig

Téléphone : +49 (0) 531 224356-81
Du lundi au vendredi, de 9 - 12 h / 13 - 16 h
info@lived-non-food.de

Élimination

Conformément aux directives 2012/19/UE et 2023/1542/UE, les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères non triées, car ils contiennent des substances dangereuses pouvant avoir des effets négatifs sur la santé et l'environnement. Vous êtes légalement tenu de déposer ces appareils dans un point de collecte agréé, tel qu'une déchetterie ou chez un commerçant les reprenant. Cela permet leur réutilisation, recyclage ou valorisation. Le retour est gratuit. Votre municipalité peut vous renseigner sur les points de collecte des appareils électroniques.

Si les piles, accumulateurs ou sources lumineuses peuvent être retirés sans destruction de l'appareil, ils doivent être éliminés séparément.

Les piles et accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Chaque consommateur est légalement tenu de déposer toutes les piles et accumulateurs, qu'ils contiennent ou non des substances nocives (Cd = Cadmium ; Hg = Mercure ; Pb = Plomb), dans un point de collecte municipal ou commercial pour un recyclage respectueux de l'environnement. L'élimination des piles est gratuite.

FR Cet appareil se recycle — À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Le logo Triman est valable en France uniquement.
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

WEEE-Nr.: DE26597204

Le symbole d'une poubelle barrée d'une croix est apposé sur les appareils électriques pour rappeler qu'ils ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Ce même symbole, sans croix, est apposé sur les piles et accumulateurs pour rappeler leur élimination appropriée.

FR

L'appareil et les matériaux d'emballage sont recyclables, éliminez-les séparément pour une meilleure gestion des déchets.

Classe de protection II

Le symbole indique un appareil de classe de protection II (double isolation). L'appareil ne nécessite pas de conducteur de protection (mise à la terre).

Élimination des emballages

Assurez-vous d'éliminer les matériaux d'emballage de manière appropriée. Renseignez-vous sur les points de collecte ou le tri des déchets auprès de votre commune.

Responsabilité

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect de ce manuel d'utilisation et des consignes de sécurité. Dans de tels cas, toute réclamation au titre de la garantie devient nulle et non avenue !

Copyright :

Lived non food GmbH © Tous droits réservés. Tous les noms de sociétés et désignations de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Toute reproduction, transmission ou copie de ce manuel ou de ses parties est interdite sans l'autorisation expresse du fabricant.

CE Déclaration de conformité :

Ce produit est conforme aux exigences légales nationales et européennes. La déclaration de conformité pour ce produit est disponible sur :
http://productip.com/?f=2aba43

Importeur
Lived non food GmbH
Friedrich-Seele-Straße 20
38122 Braunschweig

info@lived-non-food.de

MADE IN PRC Stand 5.2026