



1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

2 Utilisation prévue

Ce produit est une souris sans fil dotée d'accumulateurs et d'options de connectivité sans fil Bluetooth ou 2,4 GHz.

Le produit est destiné uniquement à une utilisation à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.

Dans tous les cas, le contact avec l'humidité doit être évité.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques tels que des courts-circuits, des incendies, etc.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

USB4®, USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de l'USB Implementers Forum.

3 Contenu de l'emballage

- Souris sans fil
- Récepteur sans fil USB-A 2,4 GHz (installé sous la souris)
- Câble USB-A vers USB-C®
- Mode d'emploi

4 Description des symboles

Les symboles suivants figurent sur le produit/appareil ou sont utilisés dans le texte :



Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.



Ce produit doit être utilisé uniquement dans des endroits fermés, secs et en intérieur. Il ne doit pas être humide ni mouillé.

5 Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

5.1 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

5.2 Pacemakers et autres dispositifs médicaux

Les champs magnétiques générés par ce produit peuvent affecter le fonctionnement des stimulateurs cardiaques ou d'autres dispositifs médicaux ! N'utilisez pas ce produit à proximité de ce type d'appareils.

5.3 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

5.4 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- Protégez le produit de l'humidité et des moisissures.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.

5.5 Fonctionnement

- En cas de doute sur l'utilisation, les mesures de sécurité ou le branchement de ce produit, consultez un expert.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.

5.6 Batterie lithium-ion

- L'accumulateur est intégré au produit, il n'est pas remplaçable.
- N'endommagez jamais l'accumulateur. Un dommage sur le boîtier de l'accumulateur peut provoquer un risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez jamais les contacts de l'accumulateur. Ne jetez pas l'accumulateur ou le produit dans le feu. Cela constitue un risque d'explosion et d'incendie !
- Rechargez régulièrement l'accumulateur même lorsque vous n'utilisez pas le produit. Grâce à la technologie des accumulateurs, un déchargement préalable de l'accumulateur n'est pas nécessaire.
- Ne rechargez jamais l'accumulateur du produit sans surveillance.
- Au cours du chargement, placez le produit sur une surface qui ne soit pas sensible à la chaleur. Il est normal que de la chaleur soit générée lors de la recharge.


5.7 Éclairage LED

- Ne regardez pas directement la lumière produite par les diodes LED !
- Ne regardez pas directement dans le faisceau ni avec des instruments optiques !

5.8 Surfaces sensibles

- Le produit peut rayer les surfaces sensibles.
- Le produit peut laisser des traces sur les surfaces sensibles.

6 Aperçu du produit

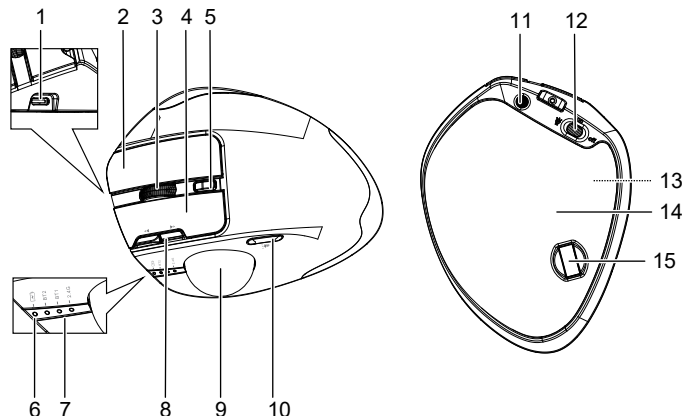

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 Port USB-C® | 2 Bouton droit |
| 3 Molette | 4 Bouton gauche de la souris |
| 5 Bouton de sélection DPI | 6 Témoin de charge |
| 7 Indicateurs de sélection des canaux | 8 Bouton d'avance et de recul |
| 9 Boule de commande | 10 Bouton de contrôle de la lumière |
| 11 Bouton de sélection des canaux | 12 Interrupteur marche/arrêt |
| 13 Ouverture de dégagement de la boule de commande | 14 Plaque de base (amovible) |
| 15 Récepteur 2,4 GHz | |

7 Charge de l'accumulateur

Chargez complètement l'accumulateur du produit avant la première utilisation.

Remarque:

Si les accumulateurs sont presque épuisés, le témoin lumineux du canal activé clignote 1x toutes les secondes.

1. Connectez une extrémité du câble de charge au port USB-C® du produit.
2. Connectez l'autre extrémité du câble de charge à une source d'alimentation appropriée.
 - LED ÉTEINTE : charge complète.
 - Voyant allumé : recharge en cours.

Remarque:

Pour préserver la puissance des piles en cas de non-utilisation prolongée de la souris, éteignez cette dernière en plaçant l'interrupteur marche/arrêt en position **Off**.

8 Appairage de la souris

Vous ne pouvez utiliser qu'un seul mode de connexion à la fois.

8.1 Connexion Bluetooth

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 2 connexions Bluetooth distinctes et les utiliser avec différents ordinateurs.

Canaux disponibles :

Canal	Indicateur de canal	Nom de l'appareil
1	BT1	RF BT1 5.0
2	BT2	RF BT2 5.0

Pour se connecter à un canal libre ou déjà attribué :

1. Allumez la souris en plaçant l'interrupteur marche/arrêt en position **On**.
2. Sur l'ordinateur que vous souhaitez connecter, activez la fonction Bluetooth.
3. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton de sélection des canaux jusqu'à ce que l'indicateur de canal Bluetooth du canal auquel vous souhaitez vous connecter s'allume.
4. Appuyez sur le bouton de sélection des canaux et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur de canal Bluetooth correspondant clignote.
5. Sur votre ordinateur, connectez-vous à l'appareil portant le nom de l'appareil Bluetooth correspondant.
 - L'indicateur de canal s'éteint une fois la connexion Bluetooth établie.

→ En cas d'échec de la connexion Bluetooth, répétez les étapes.

- Si nécessaire, connectez un deuxième ordinateur en suivant les étapes de connexion précédentes et en utilisant un autre canal Bluetooth.
- Passer d'un canal Bluetooth à l'autre à l'aide du bouton de sélection des canaux.


8.2 Connexion 2,4 GHz

- Allumez la souris en plaçant l'interrupteur marche/arrêt en position **On**.
- Connectez le récepteur USB à un port de votre ordinateur.
→ L'ordinateur installe les pilotes nécessaires.
- Pour connecter l'ordinateur, appuyez plusieurs fois sur le bouton de sélection des canaux jusqu'à ce que l'indicateur de canal **2.4 G** s'allume.

9 Réglage de l'inclinaison

La souris est dotée d'un système d'inclinaison réglable à deux angles prédéfinis. La plaque inférieure maintient la souris en place à différents angles d'inclinaison.

- 0° (position plate) : cet angle offre une orientation traditionnelle, parallèle à la surface, idéale pour une utilisation standard sur un bureau.
- 18° (position élevée) : cet angle offre une inclinaison ergonomique qui favorise une position plus naturelle du poignet, ce qui réduit les tensions lors d'une utilisation prolongée.

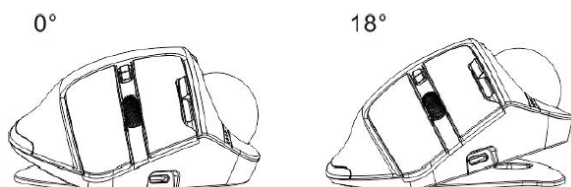

- Inclinez la souris vers la gauche ou la droite pour passer d'un angle d'inclinaison à l'autre.

Remarque:

La plaque inférieure est magnétique et amovible.

10 Paramètres PPP

Le bouton de réglage DPI vous permet d'ajuster la sensibilité des mouvements de la souris.

- Appuyez sur le bouton de sélection DPI pour passer d'un réglage DPI à l'autre.
- Le nombre de clignotements de l'indicateur du canal activé indique le réglage DPI actif.

DPI	400	800	1 600	2 400	4 800
Flash LED	1x	2x	3x	4x	5x

11 Contrôle de la lumière

- Activez le mode d'éclairage en plaçant l'interrupteur marche/arrêt en position **I**.
- Appuyez sur le bouton de sélection de la lumière pour choisir parmi les différents modes d'éclairage.
- Pour éteindre la lumière, appuyez plusieurs fois sur le bouton de contrôle de la lumière jusqu'à ce que la lumière s'éteigne.
- Désactivez le mode d'éclairage en plaçant l'interrupteur marche/arrêt en position **On**.


12 Nettoyage et entretien

Important:

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques. Ils endommagent le boîtier et peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau.

- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et sans fibres.

12.1 Nettoyage de la boule de commande

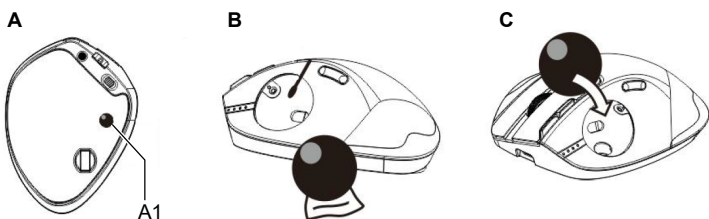

- Éteignez la souris en plaçant l'interrupteur marche/arrêt en position **Off**.
- À l'aide d'un outil en bois ou en plastique dur, poussez la boule de commande hors de son ouverture de dégagement (**A1**) (Fig. A).
- Nettoyez la prise avec un coton-tige sec (Fig. B). Ne laissez pas de fibres dans la prise.
- Nettoyez la boule de commande à l'aide d'un chiffon doux, sec et sans fibres.
- Réinsérez la boule de commande dans la prise (Fig. C).

→ La souris est à nouveau prête à l'emploi.

13 Déclaration de conformité (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, D-92240 Hirschau, déclare par la présente que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE.

- Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible via le lien suivant : www.conrad.com/downloads

Saisissez le numéro d'article dans le champ de recherche. Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité UE dans les langues disponibles.

14 Élimination des déchets



Tous les équipements électriques et électroniques mis sur le marché européen doivent être marqués de ce symbole. Ce symbole indique que cet appareil doit être éliminé séparément des déchets municipaux non triés à la fin de son cycle de vie.

Tout détenteur d'appareils usagés est tenu de les remettre à un service de collecte séparé des déchets municipaux non triés. Les utilisateurs finaux sont tenus de séparer, sans toutefois les détruire, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas intégrés dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être enlevées de l'appareil usagé sans être détruites, avant de le remettre à un point de collecte.

Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques sont légalement tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés. Conrad vous offre les possibilités de retour **gratuit** suivantes (plus d'informations sur notre site Internet) :


- à nos filiales Conrad
- dans les centres de collecte créés par Conrad
- dans les points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou auprès des systèmes de reprise mis en place par les fabricants et les distributeurs au sens de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG)

L'utilisateur final est responsable de l'effacement des données personnelles sur l'équipement usagé à mettre au rebut.

Veuillez noter que dans les pays autres que l'Allemagne, d'autres obligations peuvent s'appliquer pour la remise et le recyclage des appareils usagés.

15 Caractéristiques techniques

15.1 Données conformes à la directive européenne 2022/2380



X = 2,5, YY = 2,5

La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, [XX] Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, [YY] Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

15.2 Alimentation électrique

Entrée de charge 5 V/CC USB-C®
min. 2,5 W
max. 2,5 W (pour atteindre la vitesse de charge maximale)

Accumulateurs Accumulateurs au lithium-ion de 3,7 V et 730 mAh

15.3 Généralités

DPI (réglable) 400 / 800 / 1 600 / 2 400 / 4 800

Inclinaison 0° ou 18°

Systèmes d'exploitation pris en charge Windows® 10 (ou version supérieure), macOS, iPadOS, Linux

Conditions de fonctionnement 0 à +40 °C, 20 à 75 % HR (sans condensation)

Conditions de stockage -15 à +45 °C, 10 à 85 % HR (sans condensation)

Capteur de suivi Optique

Taille de la boule de commande Ø 34 mm

Longueur du câble USB (env.) 1,5 m

Dimensions (L x H x P) 102 x 29 x 132 mm (à 0° d'inclinaison)
100 x 62 x 132 mm (à 18° d'inclinaison)

Poids (env.) 265 g

15.4 Sans fil

15.4.1 Bluetooth

Nom de l'appareil RF BT1 5.0; RF BT2 5.0

Canaux 2

Fréquence de transmission 2,402 à 2,480 GHz

Distance de transmission 10 m max.

Puissance de transmission 1,09 dBm

15.4.2 2,4 GHz

Fréquence de transmission 2,405 à 2,475 GHz

Distance de transmission 10 m max.

Puissance de transmission -2,27 dBm

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3348517_V2_0325_jh_mh_fr 63050396732759691 I8/O2 en