



TOOLCRAFT

F Mode d'emploi

Support d'aide pour circuits imprimés

N° de commande 3358951



1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

2 Utilisation prévue

Ce produit est destiné à être utilisé comme support d'aide pour serrer les circuits imprimés lorsque vous effectuez des soudures, des réparations et toute autre opération. Il est possible de déplacer la glissière du support vers le haut et vers le bas et de la fixer pour l'adapter à différentes tailles de circuits imprimés.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur. Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite. Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez ce dernier dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

3 Contenu de l'emballage

- Support d'aide pour circuits imprimés
- Mode d'emploi

4 Description des symboles

Les symboles suivants figurent sur le produit/appareil ou sont utilisés dans le texte :



Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.

5 Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et respectez en particulier les consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect des consignes de sécurité et des informations relatives à la manipulation correcte contenues dans ce manuel. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

5.1 Informations générales

- Cet appareil n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou tout autre personnel technique.
- L'entretien, les modifications et les réparations doivent être effectués uniquement par un technicien ou un centre de réparation agréé.

5.2 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.


5.3 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- Protégez le produit de l'humidité et des moisissures.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.

5.4 Fonctionnement

- Consultez un spécialiste en cas de doute sur le fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.

6 Aperçu du produit

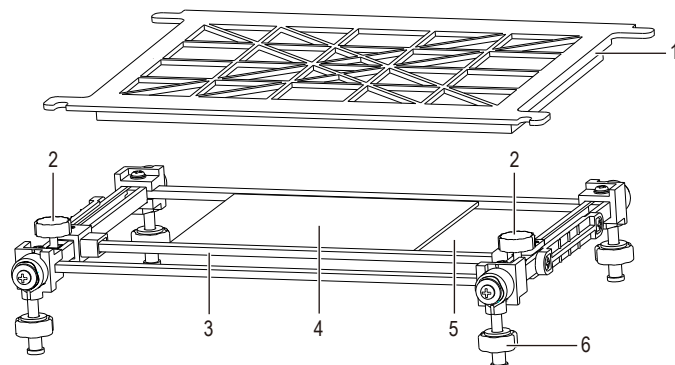

1 Couvercle arrière

2 Attache à glissière

3 Glissière


4 Circuit imprimé (non fourni)

5 Éponge

6 4 vis


7 Fonctionnement

1. Placez le support d'aide sur une surface plane.
2. Placez le circuit imprimé dans le support. En fonction de la taille et de la forme du circuit imprimé, déplacez la glissière jusqu'à ce que le circuit imprimé soit fermement fixé dans le support.

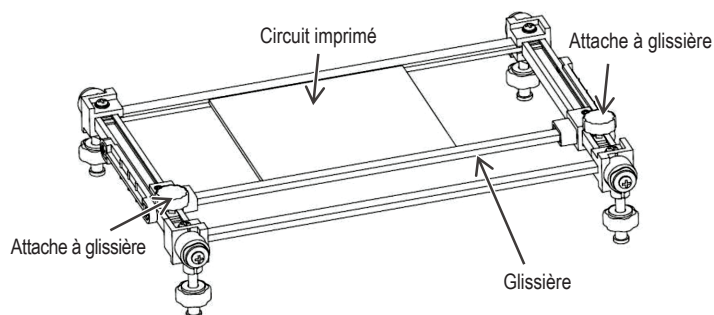

3. Serrez les attaches à glissière.

4. Après avoir mis tous les composants en place, placez le couvercle arrière et tournez les 4 vis pour le verrouiller. Retournez le tout pour pouvoir procéder à la soudure.

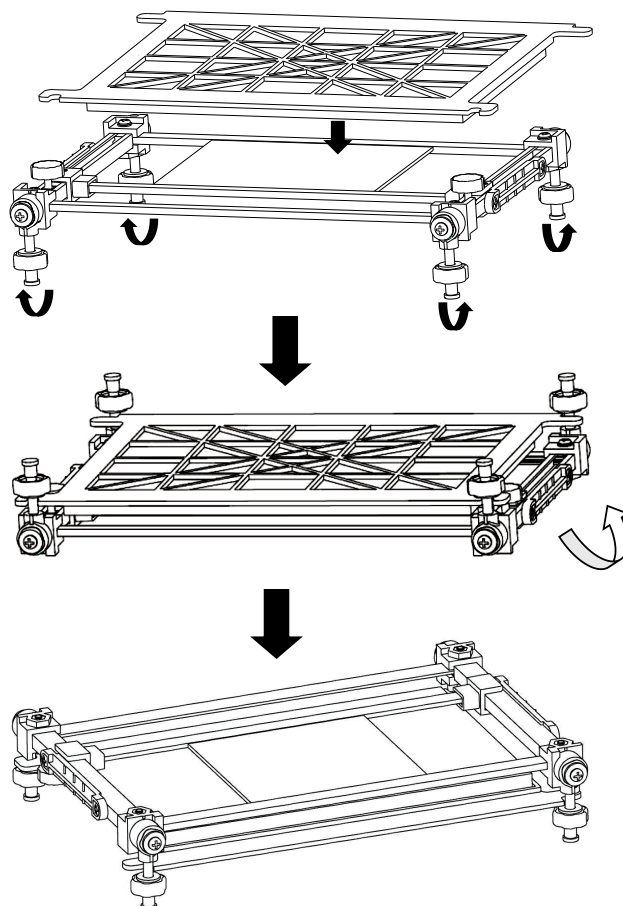

Important :

- Avant toute utilisation, vérifiez que le support n'est pas endommagé ou déformé. Remplacez-le en cas de problème.
- Ne placez pas de circuit imprimé dépassant la capacité du support afin d'éviter de l'endommager.
- En cours d'utilisation, évitez de heurter ou de faire tomber le support afin d'assurer sa longévité.
- Nettoyez régulièrement le support et gardez sa surface propre et nette pour garantir son bon fonctionnement.

8 Nettoyage et entretien

Important :

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de solutions à base d'alcool ou tout autre solvant chimique. Ils peuvent endommager le boîtier et provoquer un dysfonctionnement du produit.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau.

1. Déconnectez le circuit imprimé du produit.
2. Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux.

9 Caractéristiques techniques

Température de fonctionnement...	-10 à +70 °C
Humidité de fonctionnement.....	5 – 95 % HR (sans condensation)
Température de stockage	0 à +80 °C
Humidité de stockage	0 – 80 % HR (sans condensation)
Dimensions (L x L x H)	210 x 150 x 40 mm
Poids.....	127 g