

Lecteur CD portable avec radio numérique DAB

Numéro de modèle : PCD540DAB





Mode d'emploi en français : page 1

Lecteur CD portable avec radio numérique DAB, FM, lecteur MP3/CD et batterie rechargeable intégrée

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation et conservez-le pour toute consultation ultérieure.



	Cet appareil est conçu pour fonctionner sous une tension continue de 5 V et nécessite une source d'alimentation d'une puissance de charge de 5 à 10 W. Utilisez-le uniquement sous une tension continue de 5 V. L'utilisation d'une tension autre que celle spécifiée dans ce manuel d'utilisation peut endommager l'appareil.
	L'alimentation (adaptateur de charge) n'est pas incluse.
	Placez l'appareil de manière à assurer une ventilation constante. Ne le posez jamais sur un tapis ou près de rideaux, et ne l'installez pas dans une bibliothèque.
	N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ni à des sources de chaleur telles que des radiateurs ou des flammes nues.
	Ce symbole indique les instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de cet appareil, à consulter dans le manuel d'utilisation.
	Ce symbole indique un risque d'électrocution dû à une tension potentiellement mortelle à l'intérieur de cet appareil. Ne pas ouvrir l'appareil.
	Cet appareil contient un laser qui émet des faisceaux laser conformes aux limites applicables aux produits laser de classe 1. N'ouvrez pas l'appareil et ne modifiez pas le bloc laser. Faisceaux laser invisibles. Ne regardez pas à l'intérieur du bloc laser lorsque le tiroir du CD est ouvert.
	Avertissement concernant l'utilisation d'écouteurs : Réglez le volume de votre appareil au minimum avant d'utiliser des écouteurs. Une exposition prolongée à un volume excessif peut endommager votre audition. Pour la préserver, utilisez un volume moyen confortable.

1. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de tenter de connecter ou d'utiliser l'appareil.
2. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour toute consultation ultérieure.
3. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant. Toute utilisation non conforme à ces instructions annulera la garantie du fabricant.
4. Veuillez prendre connaissance des avertissements et illustrations figurant sur l'appareil et dans ce manuel avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.
5. Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne pas l'exposer aux éclaboussures ou aux projections de liquides, et ne pas y poser d'objets contenant du liquide, tels que des vases.
6. L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'une piscine ou dans un sous-sol humide.
7. Si de l'eau a pénétré dans l'appareil, éteignez-le, débranchez le câble de chargement et contactez votre revendeur ou le service après-vente du fabricant.


8. Jetez les piles usagées ou les piles rechargeables défectueuses de manière écologique.
9. Ne stockez pas l'appareil dans un environnement humide et rechargez la batterie intégrée une fois par mois pour éviter tout dommage tel qu'une décharge profonde.
10. La prise secteur sert de dispositif de déconnexion ; ce dispositif doit être facilement accessible.
11. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
12. L'appareil ne peut être branché qu'à une source d'alimentation décrite dans le mode d'emploi ou indiquée sur l'appareil.
13. Si l'appareil présente un dysfonctionnement ou ne répond à aucune de ses commandes, cela peut être dû à une décharge électrostatique. Éteignez l'appareil et débranchez-le. Après quelques secondes, rebranchez-le et rallumez-le.
14. Éloignez les rongeurs de l'appareil afin d'éviter d'endommager les câbles.
15. Ne retirez jamais les protections. L'appareil ne contient aucune pièce utilisable ou réparable. Toute intervention de ce type annulera votre garantie. Seul le service après-vente du fabricant ou un technicien qualifié est habilité à réparer l'appareil.
16. Débranchez l'appareil de la prise secteur pendant les orages, lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant une période prolongée et lorsque le processus de charge est terminé.
17. La batterie est intégrée à l'appareil et son remplacement est réservé au personnel qualifié. Si l'appareil ne se charge plus et ne fonctionne plus, veuillez contacter le service après-vente du fabricant.
18. Cet appareil ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas de le réparer vous-même. Seul un personnel qualifié est habilité à effectuer la maintenance. En cas de dysfonctionnement, contactez votre revendeur ou le service après-vente du fabricant.
19. Lorsque des enfants utilisent l'appareil, veuillez vous assurer qu'aucun objet n'est inséré dans les ouvertures de l'appareil, car cela pourrait entraîner un choc électrique mortel.
20. Ne placez pas l'appareil à proximité de téléviseurs, de haut-parleurs et d'autres objets générant de puissants champs magnétiques.
21. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
22. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide et n'utilisez ni essence ni alcool pour le nettoyage.

ÉTENDUE DE LA PRESTATION

- **lecteur CD**
- **casque**
- **Câble USB-C vers USB**


Avis :

- Veuillez vérifier que toutes les pièces sont présentes à la réception de l'appareil. Si une pièce est manquante ou endommagée, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente du fabricant.
- L'adaptateur secteur/de charge n'est pas inclus.

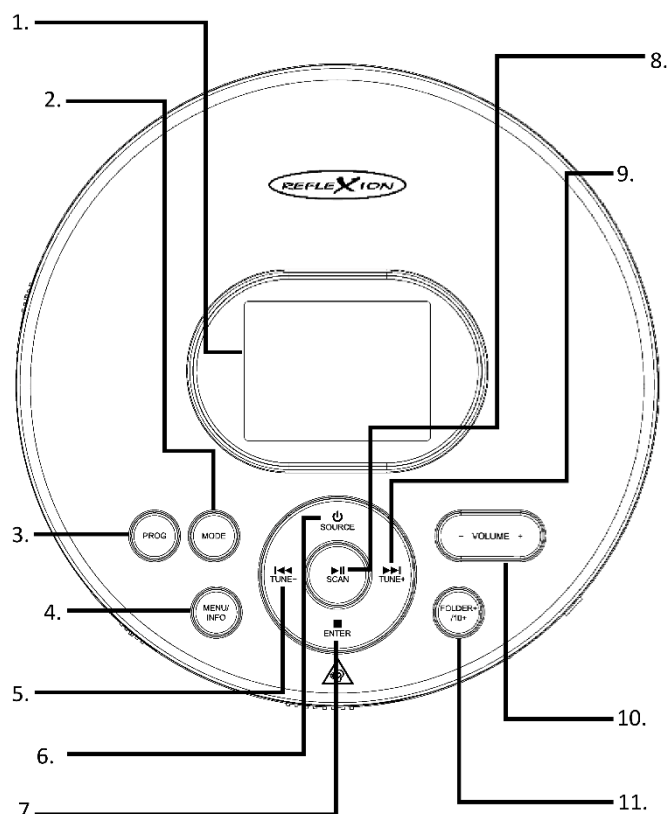


- | | |
|-----|----------------------------|
| 1. | Affichage d'informations |
| 2. | Bouton Mode |
| 3. | Clé de programmation |
| 4. | Bouton Menu/Info |
| 5. | Bouton de réglage (-) |
| 6. | Bouton Marche/Arrêt/Source |
| 7. | Touche Arrêt/Entrée |
| 8. | Bouton Lecture/Pause/Scan |
| 9. | Bouton Accorder(+) |
| 10. | Bouton de volume (+/-) |
| 11. | Clé Dossier(+)/10(+) |

VUE DE FACE

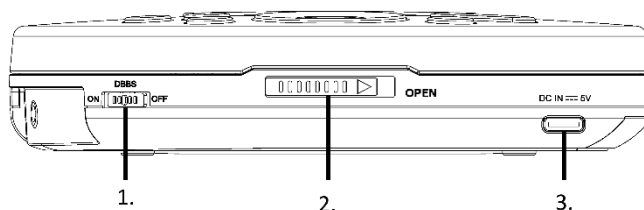

- | | |
|----|--|
| 1. | Commutateur DBBS (Dynamic Bass Boost System) |
| 2. | INTERRUPTEUR ouvert |
| 3. | CONNECTEUR D'ENTRÉE CC (5 V CC / TYPE-C) |

VUE DE GAUCHE

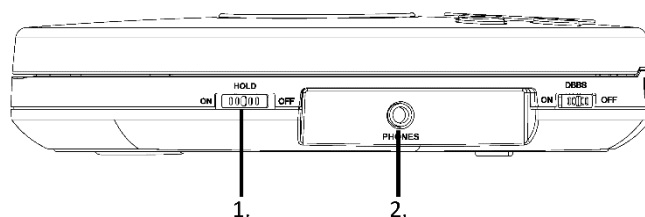

1.	Interrupteur de maintien
2.	Prise casque (3,5 mm)

PROCESSUS DE CHARGE DE LA BATTERIE INTÉGRÉE

Processus de charge de la batterie intégrée :

- Connectez le port **DC 5V IN** au câble Type-C et l'autre extrémité du câble à une source d'alimentation DC 5V, par exemple un adaptateur de charge de téléphone portable (adaptateur de charge non inclus).
 - Indicateur de charge de la batterie :**
Les barres de charge affichées dans le logo de la batterie, en haut à droite de l'écran, indiquent l'état actuel de la batterie.
 - Batteries faibles :**
Le symbole de la batterie clignote sur l'écran. Veuillez recharger la batterie.
 - Processus de facturation :**
Un éclair est affiché sur l'icône de la batterie.
 - Chargement terminé :**
Toutes les barres de charge du logo de la batterie sont pleines.
- Une fois la charge terminée, débranchez l'appareil de la source d'alimentation.

Avis :

- Une source d'alimentation CC 5V / 1A, par exemple un adaptateur de charge de téléphone portable (non inclus), est nécessaire pour charger la batterie intégrée.
- La batterie est installée de façon permanente et ne peut être remplacée que par un personnel de service qualifié.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, veuillez à le recharger complètement une fois par mois afin de préserver la batterie.

Allumer:

1. Maintenez le bouton **[Power/Source] enfoncé** pendant environ 3 secondes pour faire passer l'appareil du mode « Arrêt » au mode « Veille ».
2. L'écran affiche « Bienvenue à la radio numérique ».
3. En « mode veille », l'écran affiche l'heure, la date et l'état de la batterie.
4. Pour passer l'appareil du mode veille au mode marche, appuyez une fois sur le bouton **[Marche/Arrêt/Source]**. L'appareil démarrera avec la dernière source sélectionnée.

Éteindre:

1. Maintenez le bouton **[Marche/Alimentation] enfoncé** pendant environ 3 secondes pour faire passer l'appareil du mode « Marche » au mode « Veille ». « Veille » s'affichera une seule fois.
2. En « mode veille », l'écran affiche l'heure, la date et l'état de la batterie.
3. Pour faire passer l'appareil du « mode veille » au « mode arrêt », appuyez à nouveau sur le bouton **[Power/Source] et maintenez-le enfoncé** pendant environ 3 secondes.
4. L'écran affiche « Au revoir ». L'appareil est maintenant éteint.

Sélection du mode :

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **[Power/Source]** pour sélectionner les différents modes.
2. Les modes suivants sont disponibles : **CD / DAB / FM**

Fonction antichoc :

Ce lecteur CD est doté d'un système antichoc intégré qui empêche les CD de sauter, par exemple en voiture ou en marchant. La fonction antichoc s'active automatiquement lors de la lecture d'un CD. Les CD MP3 bénéficient d'une protection antichoc de 100 secondes, et les CD standard de 40 secondes.

Avis :

- La fonction antichoc assure une sortie audio continue même en cas de chocs ou de vibrations. Elle ne compense pas les erreurs dues à l'utilisation de disques défectueux, rayés ou sales.

Économisez l'énergie

Si l'appareil reste inactif pendant 15 minutes, il se met en veille pour économiser l'énergie. Veuillez noter qu'un volume trop faible peut être interprété comme l'absence de signal audio. Si l'appareil s'éteint après environ 15 minutes à faible volume, augmentez ce dernier.

Réglez le volume :

1. Appuyez sur le bouton **[Volume (+/-)]** pour régler le volume.
2. Un symbole clignote sur l'écran lorsque le niveau du volume atteint 23.
3. Pour augmenter le volume, appuyez une fois sur le bouton **[Stop/Entrée]** lorsque le symbole apparaît sur l'écran, puis appuyez sur le bouton **[Volume (+/-)]** pour augmenter encore le volume.

Serrure à clé :

- Pour activer le verrouillage du clavier : faites glisser le commutateur **[Hold]** sur « Marche ». Lorsque le verrouillage est activé, « Hold » s'affiche en bas à gauche de l'écran. Aucune frappe ne sera enregistrée.
- **Désactivation** : Faites glisser le commutateur **[Maintien]** sur « Désactivation » pour désactiver le verrouillage du clavier. Une fois le verrouillage désactivé, les frappes au clavier seront de nouveau reconnues.

Système d'amplification dynamique des basses (DBBS) :

- **Marche** : Faites glisser le commutateur **[DBBS]** sur « Marche » pour activer l'amélioration dynamique des basses.
- **Désactivation** : faites glisser le commutateur **[DBBS]** sur « Désactivation » pour désactiver l'amplification dynamique des basses.

MISE EN SERVICE INITIALE

1. Maintenez le bouton **[Power/Source]** enfoncé pendant environ 3 secondes pour faire passer l'appareil du mode « Arrêt » au mode « Veille ».
2. Appuyez une fois sur le bouton **[Power/Source]** pour faire passer l'appareil du « mode veille » au « mode marche ».
3. Lors de la première mise en marche de l'appareil, celui-ci démarre en mode DAB et une recherche est lancée.
4. Après la recherche des stations, la lecture DAB commence par la première station DAB.
5. Vous pouvez maintenant utiliser l'appareil.

MODE DAB

Appuyez plusieurs fois sur le bouton **[Power/Source]** jusqu'à ce que « DAB » s'affiche.

Lancer la recherche :

1. le bouton **[Lecture/Pause/Analyse]** enfoncé pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'analyse démarre.
2. Pendant l'analyse, le nombre de chaînes trouvées s'affiche.
3. Une fois la recherche terminée, la lecture commence avec la première station DAB.

Sélectionnez une chaîne :

1. Appuyez sur le bouton **[Tune(-/+)]** pour ouvrir la liste des stations.
2. Appuyez sur le bouton **[Tune(-/+)]** pour sélectionner une station.
3. Appuyez sur le bouton **[Stop/Entrée]** pour changer de chaîne.

Définir les favoris :

1. Appuyez sur le bouton **[Tune(-/+)]** pour ouvrir la liste des stations.
2. Appuyez sur le bouton **[Tune(-/+)]** pour sélectionner une station et appuyez sur le bouton **[Stop/Enter]**.
3. **[Prog]** et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes.
4. Le message « Enregistrement du programme » s'affiche à l'écran.
5. Appuyez sur le bouton **[Tune(-/+)]** pour sélectionner l'emplacement mémoire souhaité et appuyez sur le bouton **[Stop/Enter]**.
6. Répétez les étapes 1 à 5 jusqu'à ce que toutes les stations DAB souhaitées soient enregistrées comme favorites.
7. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 30 stations DAB comme favorites.

Sélectionnez vos favoris :

1. Appuyez une fois sur le bouton **[Prog]**.
2. L'écran affiche « Appel Prog ».

- Appuyez sur le bouton **[Tune(-/+)]** pour sélectionner une station, puis appuyez sur le bouton **[Stop/Enter]** pour passer à la station.

Menu DAB :

- [Menu/Info]** et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes pour ouvrir le menu DAB.
- Les plats suivants sont disponibles au menu.

Scan complet	Lance la recherche automatique des stations de radio numériques (DAB).
Réglage manuel	Sélectionnez l'une des fréquences pour démarrer la recherche manuelle.
RDC	• De • Profond • Haut
Émetteurs inactifs	Supprimer les chaînes inactives : • Non • Oui

MODE FM

Appuyez plusieurs fois sur le bouton **[Power/Source]** jusqu'à ce que « FM » s'affiche.

Lancer la recherche :

- le bouton **[Lecture/Pause/Analyse]** enfoncé pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'analyse démarre.
- Pendant l'analyse, le nombre de canaux trouvés s'affiche à l'écran.
- Les stations de radio trouvées sont automatiquement enregistrées comme favorites.
- Une fois la recherche terminée, la lecture commence par la première station FM.

Sélectionnez la chaîne :

- Appuyez sur le bouton **[Prog]**. L'écran affichera « Progr. Call up ».
- Appuyez maintenant sur le bouton **[Tune(-/+)]** pour sélectionner la station souhaitée.
- Appuyez sur le bouton **[Stop/Entrée]** pour changer de chaîne.

Définir manuellement les favoris :

- Appuyez sur le bouton **[Tune(-/+)]** pour régler manuellement une station.
- [Prog]** et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes.
- Le message « Enregistrement du programme » s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur le bouton **[Tune(-/+)]** pour sélectionner l'emplacement mémoire souhaité et appuyez sur le bouton **[Stop/Enter]**.
- Répétez les étapes 1 à 4 jusqu'à ce que toutes les stations FM souhaitées soient enregistrées comme favorites.
- Il est possible d'enregistrer jusqu'à 30 stations FM comme favorites.
- Vous sélectionnez les chaînes configurées manuellement de la même manière que les chaînes enregistrées automatiquement.

Menu FM :

1. Maintenez le bouton **[Menu/Info]** enfoncé pendant environ 3 secondes pour ouvrir le menu FM.
2. Les plats suivants sont disponibles au menu.

Paramètres de recherche	Modifiez vos habitudes de recherche. • Toutes les chaînes • Seuls les émetteurs puissants
Paramètres audio	• Stéréo • Mono uniquement

MODE CD

Appuyez plusieurs fois sur le bouton **[Power/Source]** jusqu'à ce que « CD » s'affiche.

Avis :

- Les formats de CD suivants sont pris en charge : CD audio, CD MP3, CD-R/RW, CD de livres audio

Démarrer la lecture du CD :

1. Faites glisser le commutateur **[Ouvrir]** vers la droite, en direction de « Ouvrir ».
2. Le lecteur CD s'ouvre et vous pouvez insérer un CD audio ou un CD MP3 dans le lecteur, la face imprimée tournée vers le haut.
3. Pour fermer le lecteur, appuyez doucement sur le rabat du CD vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
4. Le CD est lu et la lecture commence par la première piste ou par la dernière piste de la lecture précédente.
5. Vous pouvez contrôler la lecture à l'aide des boutons suivants.

Lecture / Pause	▶
Titre précédent	◀◀
Titre suivant	▶▶
Rembobiner	◀◀(appuyer et maintenir)
Avance rapide	▶▶(appuyer et maintenir)
Arrêter la lecture	■
Titre suivant (+10)	Dossier(+) / 10(+)

Lecture du CD du programme :

1. bouton **[Stop/Entrée]** pendant la lecture du CD .
2. Appuyez ensuite sur le bouton **[Prog]** .
3. Sélectionnez le titre à l'aide du bouton **[Tune(-/+)]** .
4. Une fois que vous avez défini l'ordre de lecture souhaité, appuyez sur le bouton **[Lecture/Pause/Recherche]** pour démarrer la lecture.
5. Vous contrôlez la lecture comme pour la lecture d'un CD normal.
6. Pour mettre fin à la lecture programmée, appuyez une fois sur le bouton **[Stop/Entrée]** pour interrompre la lecture.
7. Appuyez à nouveau sur le bouton **[Stop/Entrée]** pour effacer la lecture programmée.

Mode de lecture :

1. Vous pouvez sélectionner le mode de lecture à l'aide du bouton **[Mode]** .
2. Le mode de lecture actuel est affiché dans le coin inférieur droit de l'écran.
3. Si aucun mode de lecture n'est affiché dans le coin inférieur droit de l'écran, la lecture normale est active.

4. Les modes de lecture suivants sont disponibles :

- Répéter un
- Répétez tout
- Lecture aléatoire
- Lecture de l'introduction

MENU SYSTÈME

1. Pour accéder au menu des paramètres, appuyez sur le bouton **[Menu/Info]** et maintenez-le **enfoncé** pendant environ 3 secondes.
2. Utilisez le bouton **[Tune(-/+)]** pour accéder à l'élément de menu « Système » et appuyez sur le bouton **[Stop/Enter]** pour confirmer.
3. Appuyer sur le bouton **[Menu/Info]** vous ramène au dernier élément du menu ou annule le réglage.
4. Les éléments de menu suivants sont disponibles dans le menu « Système ».

1) Sommeil

Réglez la durée après laquelle la minuterie de mise en veille basculera l'appareil en mode veille. La minuterie active est indiquée à l'écran par un symbole de lune et un minuteur. Les options suivantes sont disponibles : **Arrêt / 15 / 30 / 45 / 60 / 90 minutes**

2) Temps

Définir l'heure/la date :

L'heure clignote. Appuyez sur le bouton **[Réglage(-/+)]** pour régler les heures/minutes/jours/mois/années. Confirmez avec le bouton **[Arrêt/Entrée]** pour passer à l'étape suivante. Une fois l'heure saisie, « Heure enregistrée » s'affiche.

Avis :

- Appuyez sur le bouton **[Menu/Info]** pour annuler la saisie de l'heure.

Mise à jour automatique :

Sélectionnez la source à partir de laquelle la date et l'heure doivent être mises à jour. La sélection actuelle est marquée d'un astérisque (*). Les options sont : **Mise à jour toutes les / Mise à jour depuis la radio numérique terrestre (DAB) / Mise à jour depuis la radio FM / Aucune mise à jour**

Réglé sur 12/24 heures :

Choisissez le format d'affichage de l'heure. La sélection actuelle est marquée d'un astérisque (*). Les options suivantes sont disponibles :

Réglage sur 24 heures / Réglage sur 12 heures

Format de date :

Choisissez le format d'affichage de la date. La sélection actuelle est marquée d'un astérisque (*). Les options suivantes sont disponibles :

JJ-MM-AAAA / MM-JJ-AAAA

3) Rétroéclairage

Arrêt programmé :

Définissez la durée après laquelle l'écran s'assombrit en l'absence d'interaction. Si l'option « Activé » est sélectionnée, l'écran ne s'assombrira pas. L'option actuellement sélectionnée est marquée d'un astérisque (*). Les options disponibles sont : **Activé / 10 / 20 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 / 180 secondes**

Lors du réglage :

Réglez la luminosité de l'écran lorsqu'il est allumé. Le niveau actuel est indiqué par un astérisque (*). Les options disponibles sont : **Élevé / Moyen / Faible**

MENU SYSTÈME

Réglage de la luminosité :

Réglez le niveau de luminosité de l'écran lorsqu'il est allumé. La sélection actuelle est marquée d'un astérisque (*). Les options sont : **Élevée / Moyenne / Faible**

4) Langue

Choisissez la langue du menu. La langue actuellement sélectionnée est indiquée par un astérisque (*).

Langues disponibles : **anglais / allemand / italien / espagnol / français**

5) Paramètres d'usine

Réinitialisez l'appareil à ses paramètres par défaut.

Oui : les paramètres d'usine seront restaurés.

Non : les paramètres d'usine ne seront pas restaurés.

6) Version logicielle

Affiche la version du logiciel.

NOTES SUR LES DISQUES COMPACTS

1. Utilisez toujours un CD portant le marquage indiqué .



2. Manipulation du disque

- Sortez le CD de son boîtier et insérez-le.
- Ne touchez pas la surface réfléchissante.
- Ne collez pas de papier et n'écrivez pas sur la surface.
- Ne pliez pas le CD.

3. stockage

- Conservez le CD dans son boîtier.
- N'exposez pas le CD à la lumière directe du soleil, aux températures élevées, à une forte humidité ou à la poussière.



4. nettoyage

- Si le CD est sale, essuyez la poussière, la saleté ou les empreintes digitales avec un chiffon doux.
- Le CD doit être nettoyé du centre vers le bord (voir illustration).



- N'utilisez jamais de benzène, de diluant, de liquide de nettoyage ou de spray antistatique.
- Fermez toujours le tiroir du CD pour éviter que la poussière ne contamine le laser. Ne touchez pas le laser.

Numéro de modèle	PCD540DAB
consommation d'électricité	< 3W
alimentation électrique USB Type-C	5 V CC / 1 A
Batterie	Batterie lithium-ion polymère 3,7 V CC / 1 000 mAh / 3,7 Wh
Formats CD	CD audio, CD MP3, CD-R/-RW, CD de livres audio
Système antichoc	CD audio : 40 secondes CD MP3 : 100 secondes
fonction de programmation CD	CD : 20 titres / MP3 : 99 titres
Fréquence FM	87,5 – 108 MHz
Fréquence DAB	174,928 – 239,200 MHz
emplacements mémoire FM	30 emplacements de stockage
emplacements mémoire DAB	30 emplacements de stockage
sortie casque	Prise jack 3,5 mm
Poids	0,2 kg
Dimensions (L / P / H)	148 x 136 x 24 mm

Toutes les déclarations sont données sans garantie.
La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

La société UltraMedia GmbH & Co. Handels KG déclare par la présente que l'équipement radio de type PCD540DAB est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante.

<https://www.reflexion.de/produktansicht/PCD540DAB.html>

Nous espérons que vous apprécierez l'utilisation de cet appareil.

Votre équipe UltraMedia



INSTRUCTIONS D'ÉLIMINATION



Ce symbole apposé sur le produit ou dans la notice signifie que l'appareil, ainsi que les équipements électriques et électroniques et les piles, doivent être éliminés séparément des ordures ménagères en fin de vie. Des systèmes de collecte sélective existent dans l'UE. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre mairie ou votre revendeur.

INSTRUCTIONS DE MISE AU REBUT DES PILES

LES PILES ET LES BATTERIES RECHARGEABLES NE DOIVENT PAS ÊTRE JETÉES AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES ! LEUR ÉLIMINATION INCORRECTE ENTRAÎNE UNE POLLUTION ET DES DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX.

CHAQUE CONSOMMATEUR EST LÉGALEMENT TENU DE SE DÉBARRASSER DES PILES ET DES BATTERIES RECHARGEABLES EN FIN DE VIE DANS DES POINTS DE COLLECTE APPROPRIÉS, TELS QUE CEUX DE SA COMMUNE/SON QUARTIER OU D'UN POINT DE VENTE AU DÉTAIL.

LE DÉPÔT DES PILES ET BATTERIES RECHARGEABLES DANS LES POINTS DE COLLECTE EST GRATUIT. EN LES Y DÉPOSANT, ELLES SONT RECYCLÉES ET ÉLIMINÉES DE MANIÈRE ÉCOLOGIQUE.

JETER LES PILES ET LES BATTERIES RECHARGEABLES AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES NE GARANTIT PAS UNE ÉLIMINATION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT ET PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX.

LES PILES ET LES BATTERIES RECHARGEABLES DOIVENT ÊTRE RETIRÉES DE L'APPAREIL AVANT D'ÊTRE JETÉES. VEUILLEZ NE LES JETER QUE LORSQU'ELLES SONT COMPLÈTEMENT DÉCHARGÉES !

***) MARQUÉ AVEC :**

CD = CADMIUM

HG = MERCURE,

PB = PLOMB



Cher client,

Merci d'avoir choisi l'un de nos produits. Nos produits font l'objet de contrôles de qualité rigoureux tout au long de leur production.

Si l'un de nos appareils vous donne lieu à une réclamation, ou si vous avez des questions concernant l'un de nos appareils, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle.

Nous offrons une garantie de 36 mois sur les téléviseurs et les équipements satellites, et une garantie de 24 mois sur les lecteurs DVD portables et les équipements audio à compter de la date d'achat.

Hors période de garantie, nous proposons un service de réparation payant sur devis. Veuillez contacter notre service client avant d'envoyer votre appareil.

La garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication. Pendant la période de garantie, votre appareil sera réparé ou remplacé. Malheureusement, UltraMedia ne peut pas rembourser le prix d'achat. Sont exclus de la garantie les dommages causés par une utilisation inappropriée, l'utilisation d'accessoires tiers, les chutes, la poussière, les dégâts d'eau et l'usure normale (rayures, usure esthétique, etc.) dues au client ou à des facteurs externes.

Pour faire valoir la garantie, veuillez envoyer l'appareil avec tous ses accessoires, une copie de la facture et une description du défaut à l'adresse ci-dessous. Malheureusement, nous ne pouvons pas traiter les demandes de garantie pour les appareils sans preuve d'achat. Veuillez également indiquer votre adresse complète et un numéro de téléphone ou une adresse courriel afin que nous puissions vous contacter si nécessaire.

Les frais d'expédition sont à votre charge. Les colis insuffisamment affranchis ne seront pas acceptés et seront retournés à l'expéditeur.

Veuillez emballer soigneusement l'appareil pour le transport. UltraMedia décline toute responsabilité en cas de dommages survenus pendant le transport. Dès réception de votre colis, nous traiterons votre appareil dans les plus brefs délais et vous le retournerons.

Veuillez contacter notre service client ou votre revendeur spécialisé avant d'envoyer votre appareil, car de nombreux problèmes peuvent également être résolus par téléphone.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
Friedrich-Penseler-Str. 28
DE-21337 Lüneburg
www.ultramedia.de

service@ultramedia.de
Tél. : +49 / (0) 4131/9239-20
Du lundi au jeudi : 8h00-17h00
Ven.: 8h00-14h30