

LifenaXX® Manuel d'utilisation

Imprimante d'étiquettes thermique LX-048

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour référence ultérieure ou pour partager le produit. Procédez de même avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de recours à la garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Caractéristiques

- Technologie d'impression sans encre
- Respectueux de l'environnement – pas de cartouche
- Impression d'étiquettes portable
- Outil de création d'étiquettes basé sur une application
- Autonomie de la batterie longue durée
- Étiquette adhésive incluse

Déclaration de conformité



La déclaration de conformité UE peut être demandée à l'adresse suivante : www.technaxx.de/ (dans la barre inférieure « Déclaration de conformité »).

Élimination



Élimination des emballages. Trier les matériaux d'emballage par type lors de leur élimination. Jeter le carton et le papier cartonné avec les déchets papier. Les films doivent être déposés dans la collecte des déchets recyclables.




Élimination des anciens appareils (Valable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec collecte séparée (collecte de matériaux recyclables) Les anciens appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Chaque consommateur est légalement tenu d'éliminer les anciens appareils qui ne peuvent plus être utilisés séparément des ordures ménagères, par exemple dans un point de collecte de sa commune ou de son district. Cela garantit que les anciens appareils sont correctement recyclés et que les effets négatifs sur l'environnement sont évités. C'est pourquoi les appareils électriques sont marqués du symbole représenté ici.

Spécifications techniques

Type d'impression	Impression thermique
Largeur d'impression	12 mm
Largeur consommable	15 mm
Diamètre du rouleau	35 mm
Batterie	Batterie au lithium de 1200 mAh
Temps de travail	Densité moyenne jusqu'à 1000 étiquettes
Temps de charge	2-3 heures
Sortie	5 V / 1 A
Port de recharge	USB-C
Température de fonctionnement	10-40 °C
Poids / Dimensions	90 x 74 x 35,6 mm

Contenu du paquet	Imprimante, étiquette adhésive thermique, câble de recharge, manuel d'utilisation
-------------------	---

Présentation du produit

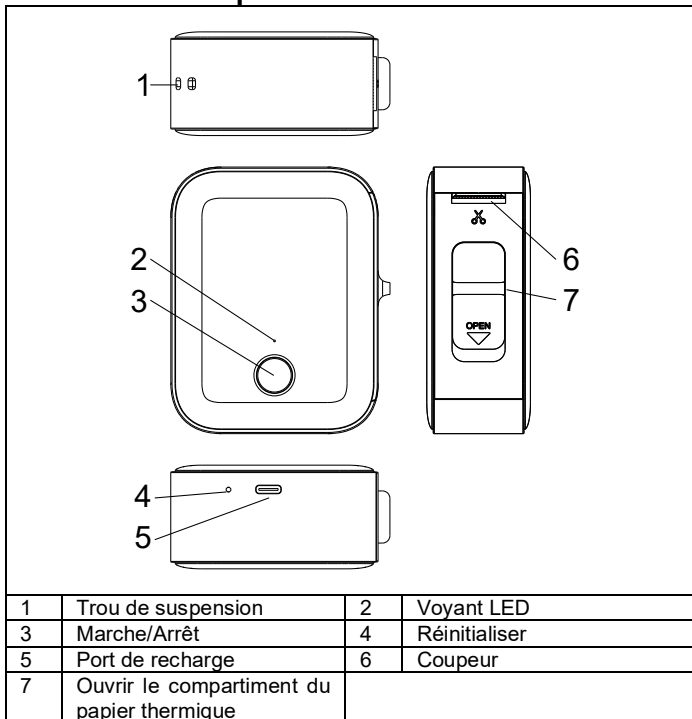

Recharge

● Insérez une extrémité du câble USB fourni dans un adaptateur secteur (adaptateur DC5V/1A ou courant supérieur, non connecté) et l'autre extrémité dans l'interface de charge TYPE-C de la machine pour démarrer la charge.

● La lumière bleue clignote pendant la charge, la lumière s'allume lorsque la batterie est complètement chargée.

Télécharger l'application

Veuillez scanner le code QR ci-contre ou rechercher « iLabel » dans l'APP Store / Google Play pour le télécharger :



Compatibilité - Android 8.0 ou supérieur et iOS12.0 ou supérieur

Connexion APP

Activez le Bluetooth du téléphone et l'application. Autorisez l'application à accéder aux médias du téléphone. Choisissez ensuite le modèle correspondant et connectez-vous. Remarque : l'application effectuera automatiquement la recherche. L'appareil doit être allumé.


Création d'étiquettes

L'application dispose d'un outil permettant de créer toutes sortes de contenus différents. Sélectionnez la longueur d'autocollant appropriée pour obtenir la meilleure qualité. Le pré-éplage de 30 mm est correct pour les autocollants collés.

Les étiquettes peuvent être enregistrées et imprimées en un seul clic. Il est également possible de créer des étiquettes continues, par exemple des numéros de série, etc.

Changer le papier thermique

Ouvrez le compartiment du papier thermique en appuyant sur 7 vers le bas. Changez le papier avec l'étiquette vers le haut. Remarque : le rouleau peut avoir un diamètre allant jusqu'à 35 mm.

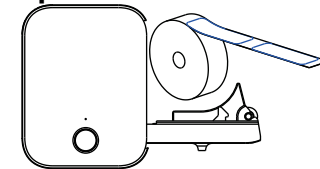

PRUDENCE

- Ne pas toucher aux lames de coupe. Risque de blessure !
- Ne touchez pas la tête d'impression. Risque de brûlure !
- Éviter la pénétration d'eau ou d'autres liquides
- Ne pas jeter au feu – la batterie intégrée pourrait exploser.
- Gardez l'appareil propre.
- Gardez les enfants éloignés de l'appareil.
- Tenir à l'écart des matières inflammables et explosives.

Consignes de sécurité

● Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation. ● Toute modification ou altération du produit affecte la sécurité du produit. Attention, risque de blessure ! ● Manipulez le produit avec précaution. Il peut être endommagé par des secousses ou une chute d'une petite hauteur. ● Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou d'autres liquides. ● Ne pas utiliser dans des zones poussiéreuses. ● Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Soutien

Numéro de téléphone du service d'assistance technique : **01805 012643** (14 centimes/minute depuis un téléphone fixe allemand et 42 centimes/minute depuis un téléphone mobile). Courriel gratuit : **support@technaxx.de**
La hotline d'assistance est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Nettoyage et entretien

● Nettoyez régulièrement l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants. ● Assurez-vous qu'aucune eau ne puisse s'infiltrer dans les prises. La pénétration d'eau dans un appareil électrique augmente le risque de choc électrique ou d'endommagement de l'appareil.

Fabriqué en Chine

Distribué par :
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Anneau Konrad Zuse 16-18,
61137 Schöneck, Allemagne