


Panasonic®
MANUEL DE L'UTILISATEUR
Fontaine à boire pour animaux de compagnie

Modèle n° CP-JNW01

Table des matières

Précautions d'emploi.....2
Informations sur les pièces.....4
Description de l'état des indicateurs /
Dépannage.....6
Instructions de démontage et d'installation.....7
Informations importantes10
Instructions de nettoyage de la pompe11
Caractéristiques techniques.....12
Contenu de l'emballage13

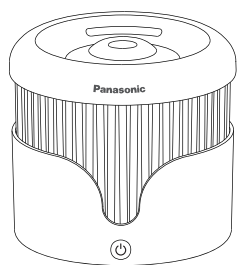

Merci d'avoir acheté ce produit.
Pour un fonctionnement et une sécurité optimaux, veuillez lire
attentivement ces instructions.
Conservez ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Précaution d'emploi

Lisez avec attention le manuel d'utilisation de ce produit avant de l'utiliser. Une fois l'appareil installé ou utilisé, cela signifie que vous avez lu attentivement et accepté les instructions de sécurité suivantes. Notre société n'est pas responsable des pertes accidentelles et décline toute responsabilité juridique en cas d'infraction.

AVERTISSEMENT

- Si le produit est anormal, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement et débrancher l'adaptateur.
- Veuillez utiliser l'appareil dans un environnement intérieur et le tenir à l'écart du feu.
- Les animaux domestiques qui mordent les fils peuvent provoquer des fuites d'électricité.
- Restez à l'écart des autres appareils électriques lorsque vous utilisez l'appareil afin d'éviter tout dommage causé par des éclaboussures d'eau accidentelles.
- Ce produit contient de petites pièces, veillez à ne pas les avaler accidentellement.
- Adaptateur CA
 - Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement du produit,
 - Insérer la fiche d'alimentation à fond dans la prise de courant.
 - Ne pas tirer, plier ou placer des objets lourds sur le câble.
 - Ne pas toucher la fiche avec des mains mouillées.
 - Tenez le corps de la fiche secteur lorsque vous la débranchez.
 - N'utilisez pas une fiche ou une prise de courant endommagée.
 - La fiche secteur est le dispositif de déconnexion. Installez l'appareil de façon à ce que la fiche puisse être débranchée immédiatement de la prise de courant.

- Unité
 - Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement du produit,
 - Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
 - Ne pas exposer les accessoires (batterie, chargeur de batterie, adaptateur secteur, carte mémoire SD, etc.) à la pluie, à l'humidité, aux gouttes ou aux éclaboussures.
 - Ne posez pas d'objets remplis de liquides, tels que des vases, sur les accessoires.
 - Utilisez les accessoires recommandés.
 - Ne retirez pas le couvercle.
 - Ne réparez pas cet appareil vous-même.
 - Confiez les réparations à un personnel qualifié.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent de connaissances et d'expérience, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil doit être utilisé uniquement avec l'adaptateur secteur qui est fourni avec l'appareil.

2

Précaution d'emploi

ATTENTION

- Ne jamais placer ce produit dans un endroit élevé afin d'éviter qu'il ne soit endommagé ou qu'il ne pose des problèmes de sécurité aux animaux domestiques. Par ailleurs, pour éviter que les animaux domestiques ne renversent le produit, il est recommandé de le placer dans un angle ou contre un mur.
- La quantité d'eau minimale doit couvrir la pompe, et la quantité maximale ne doit pas dépasser la ligne de niveau d'eau maximale.
- Le produit doit être maintenu à l'horizontale et ne doit pas être renversé, sinon il ne fonctionnera pas correctement.
- La paroi intérieure du seau est lavable à l'eau, contrairement à la paroi extérieure du seau, aux boutons, à la base et aux autres composants qui ne sont pas lavables à l'eau.
- Si vous voulez arrêter de l'utiliser, débranchez d'abord le cordon d'alimentation, videz l'eau, lavez-le et séchez-le avant de le mettre de côté.
- Si des enfants utilisent cet appareil, assurez-vous qu'ils le font sous la surveillance d'un adulte.
- À l'exception du personnel d'entretien, il est interdit à toute autre personne de réparer ce produit, afin d'éviter toute blessure accidentelle.
- Avant d'utiliser l'élément filtrant pour la première fois, laissez-le tremper pendant cinq minutes afin qu'il puisse fonctionner de manière optimale.
- Il est conseillé de nettoyer les pièces en contact avec l'eau (seaux, plateaux, tuyaux de raccordement) une fois par semaine afin de garantir une utilisation optimale.
- Le produit a été testé en usine et il est normal qu'il y ait quelques taches d'eau sur les pièces.
- Ceci est une pompe de fontaine pour animaux de compagnie.
- Ne pas utiliser cette fontaine pour un autre usage que celui pour lequel elle a été conçue.


Mise au rebut de l'ancien équipement
Uniquement pour l'Union européenne et les pays dotés de systèmes de recyclage



Ce symbole sur les produits, l'emballage et/ou les documents d'accompagnement signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Afin d'assurer le traitement, la récupération et le recyclage adéquats des produits usagés, veuillez les déposer dans les points de collecte appropriés, conformément à la législation nationale. Grâce à une mise au rebut correcte, vous contribuerez à économiser des ressources précieuses et à prévenir tout effet négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement. Pour obtenir de plus amples informations sur la collecte et le recyclage, veuillez contacter votre municipalité. Des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets, conformément à la législation nationale.

3


Informations sur les pièces

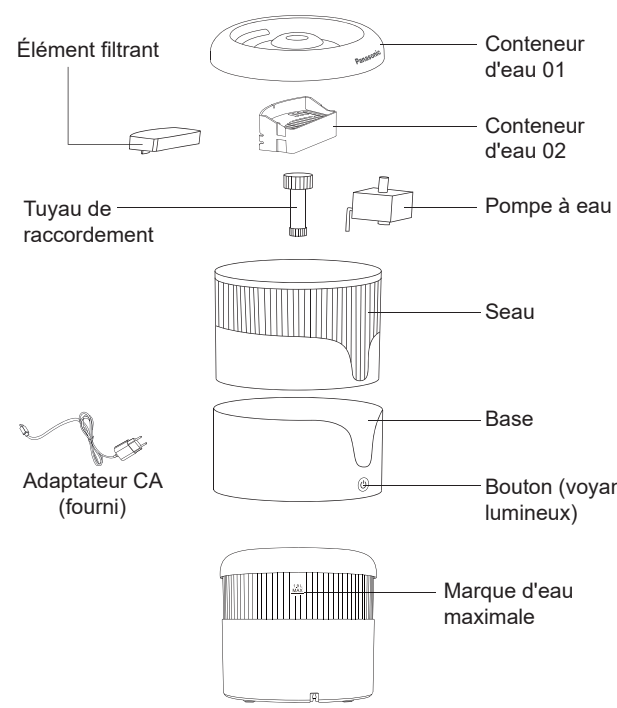

Note: Le produit a été testé en usine et il est normal qu'il y ait quelques taches d'eau sur les pièces.

4

Mode d'emploi

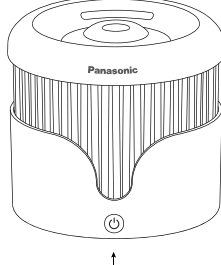

- **État de veille / Opération d'arrêt**
Après avoir été mise sous tension, la fontaine entre en état de veille (la pompe à eau est éteinte, le voyant lumineux est éteint). Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, le voyant lumineux blanc clignote deux fois, relâchez le bouton et entrez dans l'état de fonctionnement de la pompe. Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes, le voyant vert clignote, attendez que le voyant vert s'éteigne automatiquement, puis éteignez l'appareil.
- **Allumer/éteindre le voyant lumineux**
Cliquez sur le bouton dans l'état de fonctionnement pour allumer ou éteindre le voyant lumineux.

- **Mode de fonctionnement**
Mode d'évacuation continue de l'eau : L'appareil évacue continuellement de l'eau. L'indicateur est de couleur verte.
Mode d'évacuation intermittente de l'eau : l'appareil évacue de l'eau par intermittence, fonctionne pendant 2 minutes et s'arrête pendant 5 minutes. L'indicateur est bleu.

- **Changement de mode**
Double-cliquez sur le bouton et appuyez sur "Mode eau continue"---"Mode eau intermittente" pour passer d'un mode à l'autre.

- **Réinitialisation du temps de filtration (valable seulement lorsque l'alarme de filtration est réinitialisée)**
En mode de fonctionnement, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes, le voyant vert clignote, puis relâchez-la, appuyez à nouveau sur la touche dans les 3 secondes, le temps de l'élément filtrant est réinitialisé et le temps d'utilisation de l'élément filtrant est redémarré.

5

Description de l'état de l'indicateur / Dépannage

État de la lampe témoin	État de fonctionnement
Le voyant blanc clignote rapidement.	La pompe à eau est en état de marche.
Le voyant vert est toujours allumé.	Le mode eau continue fonctionne normalement.
Lumière verte clignotante.	L'élément filtrant se réinitialise rapidement.
Le voyant bleu est toujours allumé.	Le mode d'eau intermittent fonctionne normalement.
Le voyant rouge est toujours allumé.	Il n'y a pas assez d'eau, la pompe s'arrête de fonctionner.
La lumière rouge clignote lentement.	L'élément filtrant a expiré et doit être remplacé.
La lumière rouge clignote rapidement.	La pompe est bloquée et les corps étrangers sont nettoyés après la coupure de l'alimentation.


Le tableau suivant permet de vérifier par soi-même avant de recourir au service d'entretien.

Symptôme	Cause (s)	Solution
Pas d'alimentation	• L'adaptateur CA n'est pas connecté à l'alimentation électrique ou n'est pas connecté à une alimentation électrique de manière sécurisée.	• Vérifiez que l'adaptateur CA est bien branché.
Le voyant rouge est toujours allumé, la pompe à eau ne fonctionne pas.	Vérifier si le volume d'eau est suffisant, si non, ajouter de l'eau pour couvrir la pompe à eau.	
Le voyant rouge clignote rapidement, la pompe à eau ne fonctionne pas.	Vérifier si la roue de la pompe à eau est bloquée, si c'est le cas, la nettoyer.	
Le voyant rouge clignote lentement.	Remplacer l'élément filtrant et réinitialiser la minuterie de l'élément filtrant.	
Le volume d'eau de la pompe est faible.	1. Vérifier si la machine est installée correctement; 2. Vérifier si le coton filtrant de la pompe est bloqué, nettoyer ou remplacer le coton filtrant; 3. Vérifier si des cheveux pénètrent dans la pompe, nettoyer l'impulseur de la pompe.	
La pompe à eau est bruyante.	1. Vérifier si la machine est installée correctement; 2. Vérifier si le coton filtrant de la pompe est bloqué, nettoyer ou remplacer le coton filtrant; 3. Vérifier si des cheveux pénètrent dans la pompe, nettoyer l'impulseur de la pompe.	


6

Instructions de démontage et d'installation

1 Prenez le réservoir d'eau, enlevez le tuyau de raccordement, le réservoir d'eau 02 et l'élément filtrant à tour de rôle pour le nettoyer.

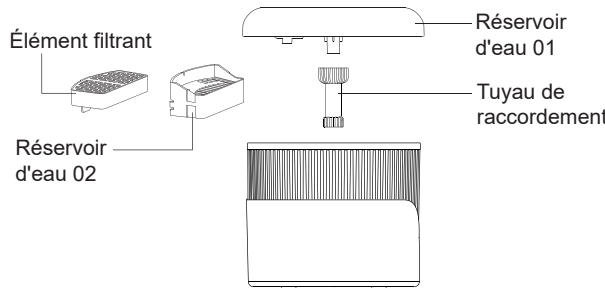

2 Mettez l'élément filtrant nettoyé dans la caisse de l'élément filtrant.
(Remplacement de l'élément filtrant : retirer le réservoir d'eau 02 et remplacer l'élément filtrant).

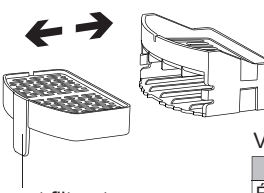


Vente à l'unité
Note: Pour acheter des produits en vente à l'unité, veuillez vous rendre dans la boutique officielle de Panasonic pour rechercher et acheter des produits.


7

Instructions de démontage et d'installation

3 Insérer le réservoir d'eau 02 dans le réservoir d'eau 01 (l'encoche du réservoir d'eau 02 fait face à l'encoche du réservoir d'eau 01), puis raccorder le tuyau de joint au réservoir d'eau 01.

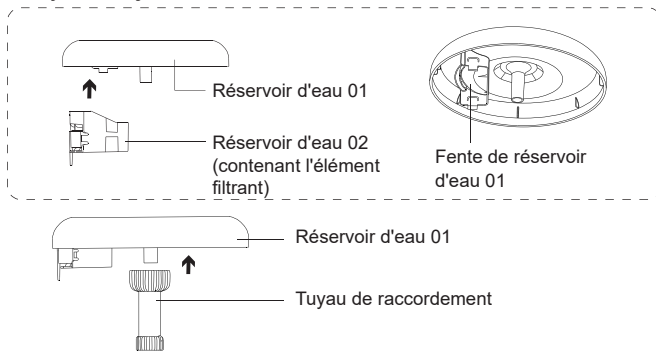

4 Insérer le côté long du coton filtrant de la pompe à eau dans la rainure de fixation de la pompe à eau, et le haut du coton filtrant doit être aligné avec le tuyau de raccordement.

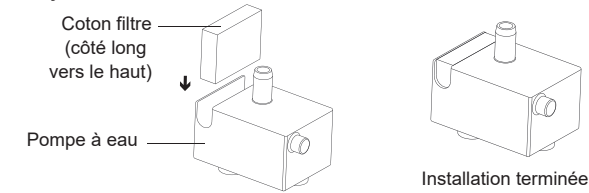


8


Instructions de démontage et d'installation

5 Connecter l'alimentation

Enlever l'adaptateur et le connecter à l'interface d'alimentation au bas de la fontaine, puis la brancher et la mettre sous tension.

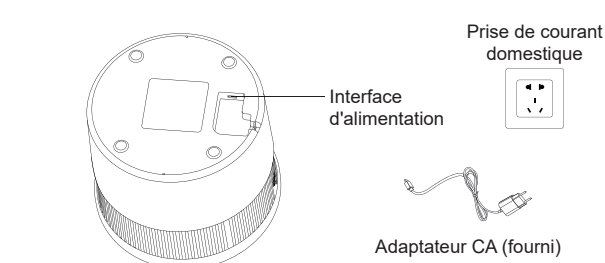

6 Aligner le logo de la marque sur le réservoir d'eau 01 avec le bouton de l'anneau de la base et appuyer fortement jusqu'à ce que le réservoir d'eau 01 s'insère dans le seau. L'installation est alors terminée.

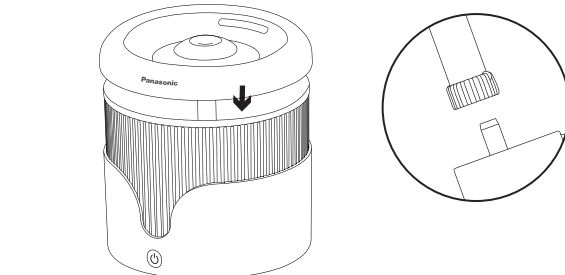

9

Informations importantes

Périodicité du remplacement du filtre de la fontaine à boire pour animaux de compagnie

- Nous vous conseillons de remplacer l'élément filtrant tous les 30 jours ou lorsque le voyant rouge clignote lentement.




- Les filtres de remplacement peuvent être achetés auprès de votre revendeur Panasonic Petcare.
- Le temps de remplacement du filtre est pré-régulé en usine, mais les temps de remplacement ultérieurs doivent être réinitialisés selon les instructions ci-dessous.

Remplacement du filtre et remise à zéro de la minuterie


- Pendant que le produit est en fonctionnement, appuyez sur la touche pendant deux secondes jusqu'à ce que le voyant vert clignote, relâchez-la puis appuyez à nouveau sur la touche dans les 3 secondes qui suivent.
- Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au mode d'emploi.

10


Instructions de nettoyage de la pompe

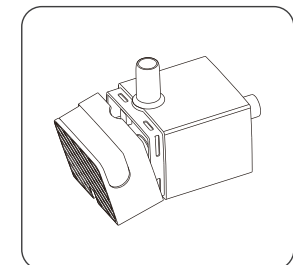


1. Ouvrir la pompe à eau le long de la fente.

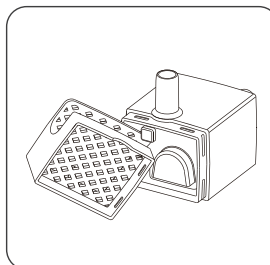

2. Enlever le panneau qui maintient le couvercle supérieur.

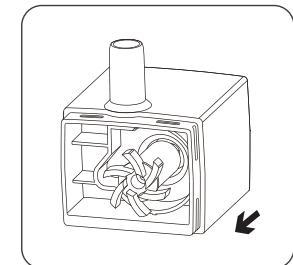

3. Extraire la roue à aubes.

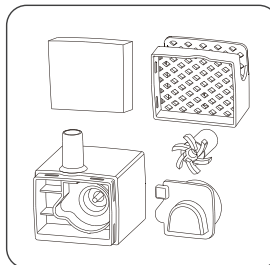

4. Nettoyer soigneusement toutes les pièces.

11

Spécifications techniques

Alimentation pour l'unité principale DC 5.0 V = 1 A
Alimentation de l'adaptateur 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,25 A
Consommation électrique (utilisation normale) 5 W
Consommation électrique en mode veille < 0,5 W
Dimensions
Unité Φ 185 x 174 mm
Boîte en carton (individuelle) 230 x 230 x 205 mm
Poids net avec adaptateur 0,81 kg
Environnement de fonctionnement température 5 °C ~ 40 °C
Humidité relative 5% ~ 90%


12

Contenu du colis

Fontaine à boire pour animaux de compagnie	Adaptateur secteur	Manuel de l'utilisateur
1	1	1
Élément filtrant	Coton filtrant	Garantie
1	1	1

Code unique de la fontaine à boire pour animaux de compagnie (exemple)

CP-JNW01CW 2202 18 10001

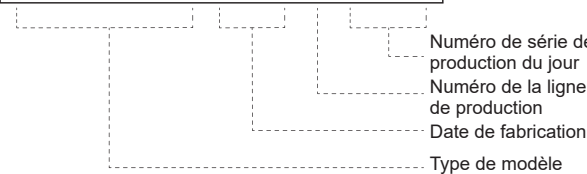

13

Contact avec le représentant autorisé :
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsberg 15, 22525 Hamburg, Allemagne

Fabriqué par :
Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Straße 43, Wiesbaden, Allemagne

Contact avec le représentant autorisé Europe :
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsberg 15, 22525 Hamburg, Allemagne



Web Site: <http://www.panasonic.com>

E
Version N: V1.0