



TOOLCRAFT

Mode d'emploi

Cutter de sécurité 150 mm

N° de commande 3428028



1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

2 Utilisation prévue

Le produit est un cutter de sécurité.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit. Une mauvaise utilisation vous expose à des risques.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur. Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez ce dernier dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

3 Contenu de l'emballage

- Cutter de sécurité
- Mode d'emploi

4 Description des symboles

Les symboles suivants figurent sur le produit ou sont utilisés dans le texte :



Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.

5 Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et respectez en particulier les consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect des consignes de sécurité et des informations relatives à la manipulation correcte contenues dans ce manuel. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

5.1 Informations générales

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou tout autre personnel technique.
- L'entretien, les modifications et les réparations doivent être effectués uniquement par un technicien ou un centre de réparation agréé.

5.2 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

5.3 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez le produit à l'abri des températures extrêmes, des chocs violents, des gaz inflammables, de la vapeur et des solvants.
- Protégez le produit de l'humidité et des moisissures.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.

5.4 Fonctionnement

- En cas de doute sur l'utilisation, les mesures de sécurité ou le branchement de ce produit, consultez un expert.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.


5.5 Utilisation du cutter

- Rétractez la lame lorsque le produit n'est pas utilisé.
- Coupez en éloignant la lame de votre corps et des autres personnes.
- Faites glisser la glissière d'extension/rétraction de la lame vers l'avant pour déployer la lame.
- Faites glisser la glissière d'extension/rétraction de la lame vers l'arrière pour rétracter la lame.
- Concentrez-vous sur la tâche pour éviter toute distraction.
- Rangez le couteau dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

5.6 Remplacement d'une lame

- Portez des gants résistants aux coupures pendant le remplacement de la lame.
- Jetez l'ancienne lame dans un conteneur de collecte de lames usagées approprié.
- Insérez la nouvelle lame en toute sécurité et assurez-vous qu'elle est bien installée.
- Après avoir remplacé la lame, testez le couteau pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Ne touchez pas le tranchant de la lame pendant le remplacement.
- Conservez les lames de rechange en sécurité dans leur emballage.

6 Aperçu du produit

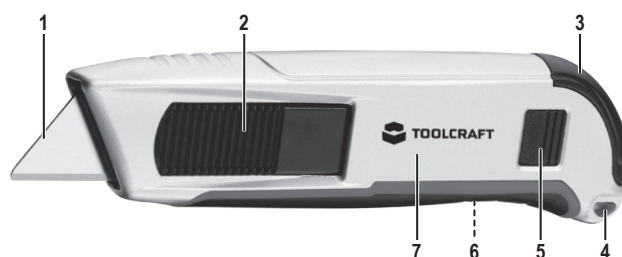

- | | |
|--|--|
| 1 Lame | 4 Boucle de cordon |
| 2 Glissière d'extension/de rétraction de la lame | 5 Bouton de libération de la cartouche |
| 3 Cartouche | 6 Étui de rangement des lames |
| | 7 Poignée |

7 Fonctionnement


7.1 Utilisation du cutter

1. Faites glisser la glissière d'extension/rétraction de la lame (2) vers l'avant pour déployer la lame (1).
2. Faites glisser la glissière d'extension/rétraction de la lame (2) vers l'arrière pour rétracter la lame (1).


7.2 Remplacement d'une lame

L'étui de rangement des lames (6) contient 2 lames de rechange (1).


1. Appuyez sur le bouton d'ouverture de la cartouche (5) et maintenez-le enfoncé avec la main gauche.
2. De la main droite, retirez la cartouche (3) de la poignée (7).

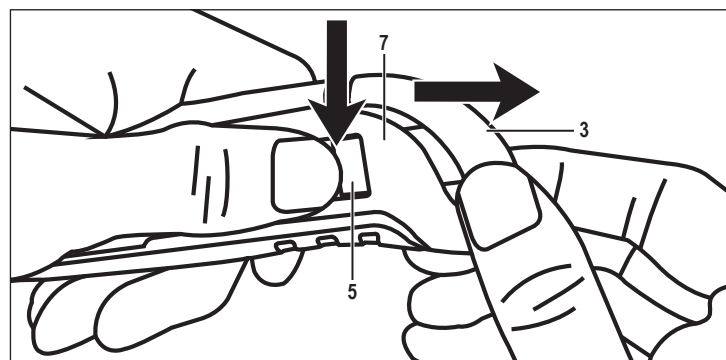

3. De la main droite, faites glisser la glissière d'extension/rétraction de la lame (2) vers l'avant pour déployer la lame (1), jusqu'à ce que le cache de la lame puisse être poussé vers le bas.
4. Retirer délicatement la lame (1) avec la main gauche.

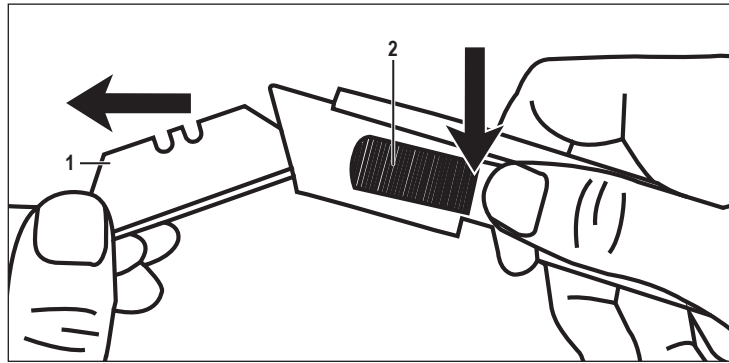

5. Retirez l'étui de rangement des lames (6) de la cartouche (3).

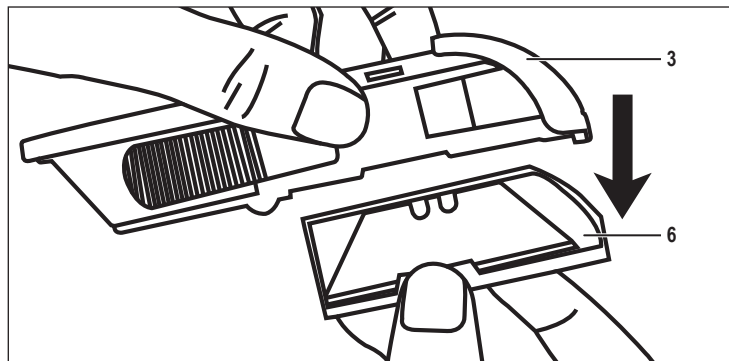

6. Retirez une nouvelle lame (1) de l'étui de rangement des lames (6).

7. Insérez soigneusement la nouvelle lame (1) dans la cartouche (3).

8. Faites glisser la glissière d'extension/rétraction de la lame (2) vers l'arrière pour rétracter la lame (1).

9. Réinsérer la cartouche (3) dans la poignée (7).

8 Nettoyage et entretien

Important :

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de solutions à base d'alcool ou tout autre solvant chimique. Ils peuvent endommager le boîtier et provoquer un dysfonctionnement du produit.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau.

- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux.

9 Caractéristiques techniques

Matériau.....	Alliage d'aluminium
Type de lame.....	SK5
Nombre de lames.....	3
Dimensions (W x H x D).....	150 x 39 15,5 mm
Poids.....	78 g