

Lifenaxx® * Manuel d'utilisation

Kit de soins pour animaux de compagnie LX-052

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement l'instruction d'utilisation et les consignes de sécurité.

Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont sous surveillance ou si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour référence future ou partage de produit. Faites la même chose avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin auquel vous avez acheté ce produit.

Profitez de votre produit. *Partagez votre expérience et votre opinion sur l'un des portails Internet bien connus.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis – veuillez-vous assurer d'utiliser le dernier manuel disponible sur le site Web du fabricant.


Fonctionnalités


- Outils de soins multifonctionnels
- Coupe et aspiration des cheveux en une seule étape
- Grande capacité du conteneur
- Forte puissance d'aspiration
- Léger et compact
- Avec le filtre HEPA

Caractéristiques techniques

Entrée	220 V à 50 Hz
Puissance	350 W
Mode	3 Niveaux d'aspiration (<12000 Pa)
Capacité du conteneur	1.5 L
Longueur du tuyau	1.6 m
Longueur du fil	2 m
Décibel	<75 dB
Taille du produit	28.5 x 12 x 17.8 cm
Poids du produit	2.7 kg
Contenu de l'emballage	Unité d'aspiration, tuyau flexible, brosse de toilette, tondeuse, brosse de délestage, brosse de massage, brosse plate 2-en-1, brosse à rouleau, tondeuses avec 6 peignes de guidage, brosse de nettoyage, lubrifiant, porte-accessoires, sac d'accessoires

Aperçu du produit

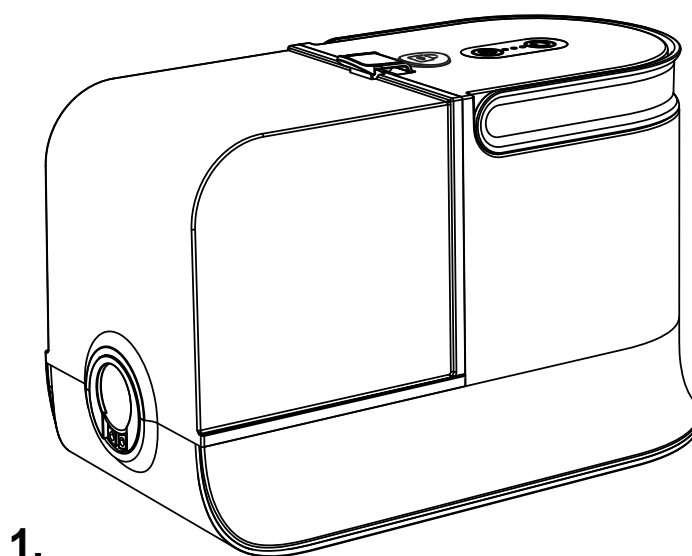


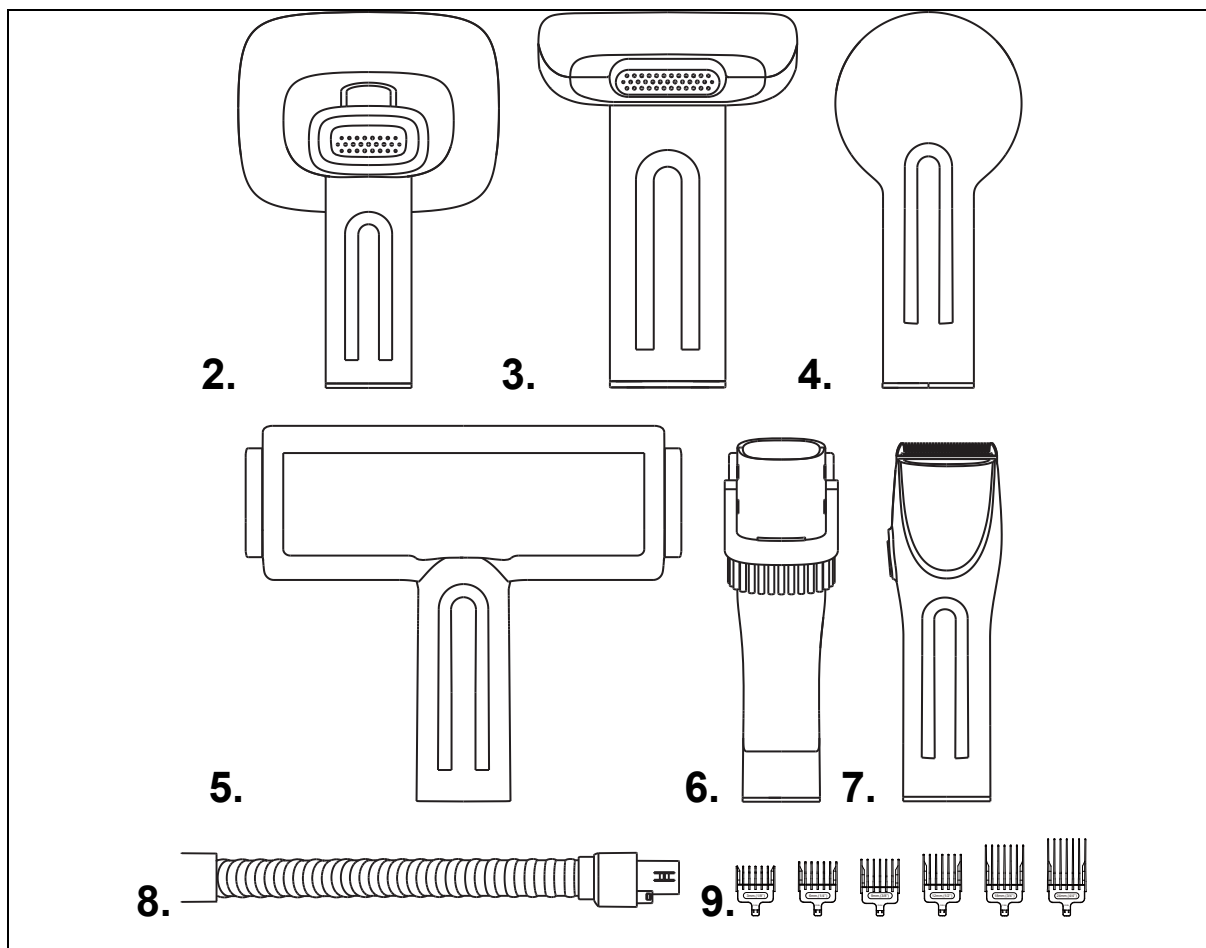


1	Dispositif à vide	2	Brosse de toilettage
3	Outil de délestage	4	Brosse de massage
5	Brosse à rouleau pour poils d'animaux	6	Brosse plate 2-en-1
7	Tondeuse	8	Tuyau
9	6x Peigne de guidage (24 mm, 18 mm, 12 mm, 9 mm, 6 mm, 3 mm)		

Dispositif à vide

-  Réglage du mode
-  Indicateur du mode
-  Bouton Marche/Arrêt
-  Bouton de déverrouillage du conteneur

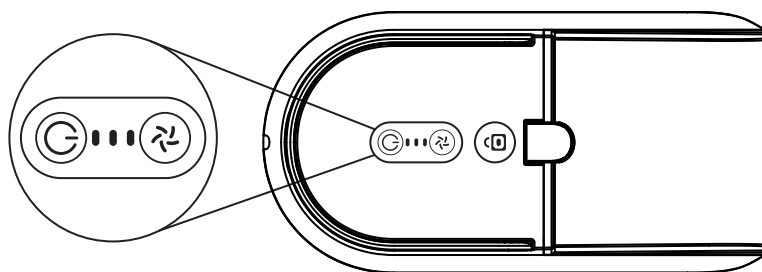

Montage

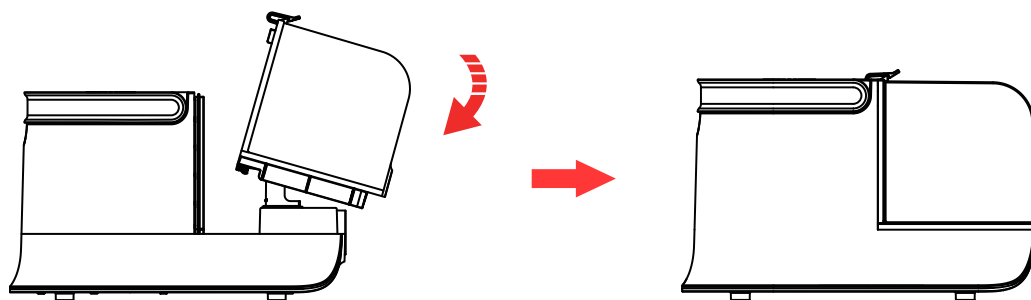


Placez le bac à poussière dans le sens de la flèche indiquée dans les chiffres.


Appuyez pour verrouiller le tuyau sur l'appareil.

Pour libérer le tuyau, appuyez sur le bouton de verrouillage vers le bas.


Remarque : Le tuyau a un fil d'alimentation inclus. Ceci n'est nécessaire que pour l'adaptateur de tondeuse.

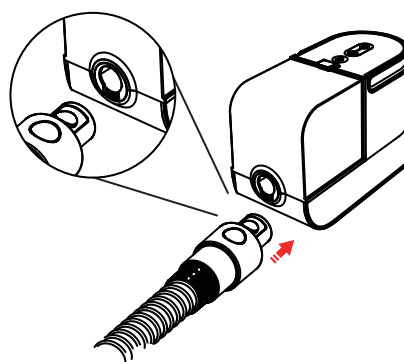

Installez un adaptateur sur le tuyau.

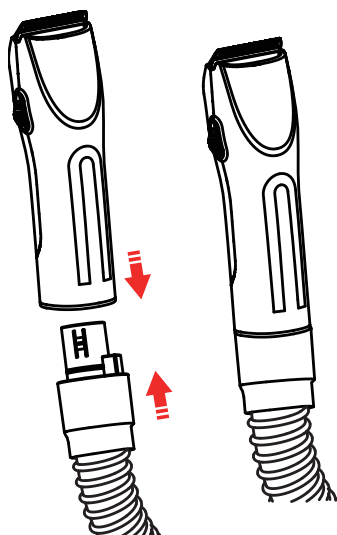


Insérez le tuyau dans la tondeuse (brosses) pour installer.

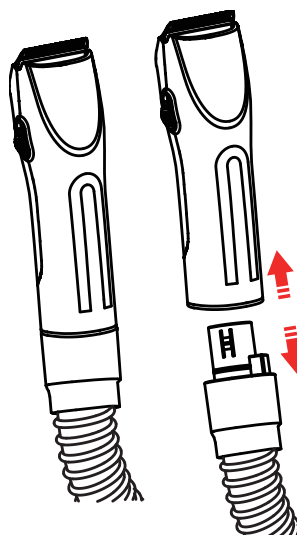


Tirez vers le bas pour libérer le tuyau.


Utilisation de l'adaptateur

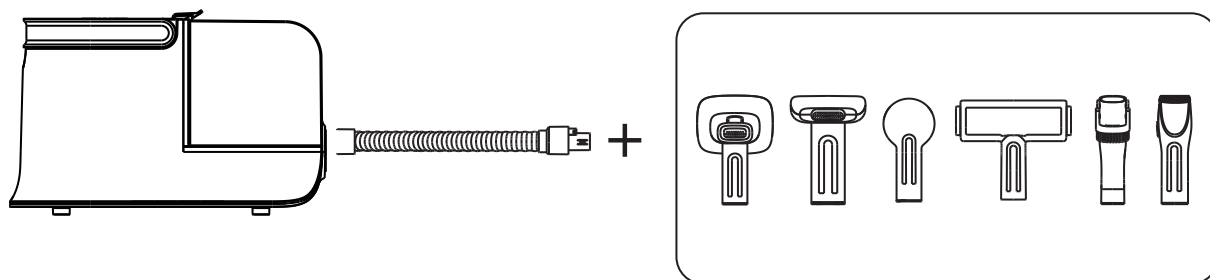

Brosse de toilettage

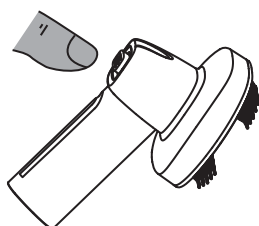

Appuyez sur le bouton pour verrouiller le peigne. Nettoyez les poils flottants et la poussière sur la fourrure de votre animal. Peignez les poils de l'animal pour les rendre moelleux et brillants.

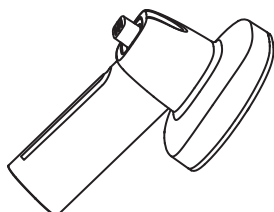


Pour perdre les cheveux, appuyez à nouveau sur le bouton et les cheveux seront aspirés.

Outil de délestage

Enlevez les cheveux lâches rapidement et confortablement.

Remarque : Faites attention au bord tranchant de l'outil de délestage pour éviter de rayer la peau par une force excessive.

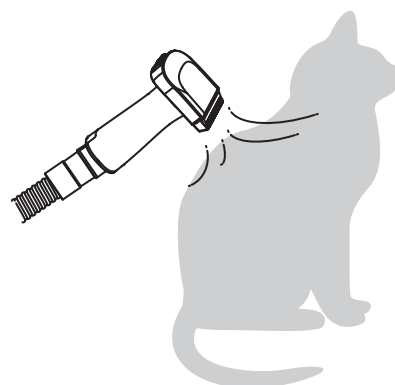

Brosse à rouleau pour poils d'animaux




Utilisez cette brosse pour épiler les vêtements, les canapés et les tapis.

Déplacez la brosse d'avant en arrière. Il ramassera les poils morts et les aspirera. Pour entretenir la brosse, ouvrez le couvercle transparent et nettoyez-la.


Brosse plate 2-en-1

Aspirez tous les cheveux lâches sur les textiles ou les sols. Utilisez la brosse à rabat pour nettoyer les détails dans les petits espaces comme les coutures et les joints.

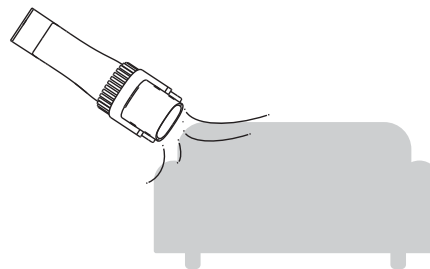

Tondeuse

Ce produit rase efficacement les poils de votre animal et empêche ceux-ci d'être dispersés ou inhalés. Le processus de toilettage ne laisse aucun résidu et empêche les poils morts de voler dans la pièce.

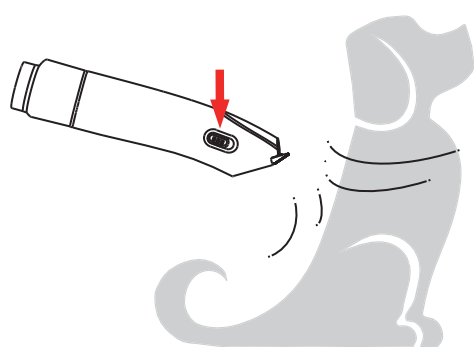


Faites glisser l'interrupteur d'alimentation pour allumer et éteindre la tondeuse. La tondeuse ne fonctionne que lorsque l'aspirateur est allumé.

Remarque : Veillez à être infiniment attentifs pendant l'utilisation du produit sur des parties molles de la peau de votre animal et évitez d'utiliser une force excessive car cela pourrait provoquer des coupures ou des blessures.

Brosse de massage


Utilisez le masseur dans un mouvement doux et circulaire autour des points sensibles de votre animal. L'aspirateur aspire toutes les particules de fourrure lâches.

Les massages pour animaux de compagnie améliorent la circulation sanguine et stimulent le métabolisme de l'animal.

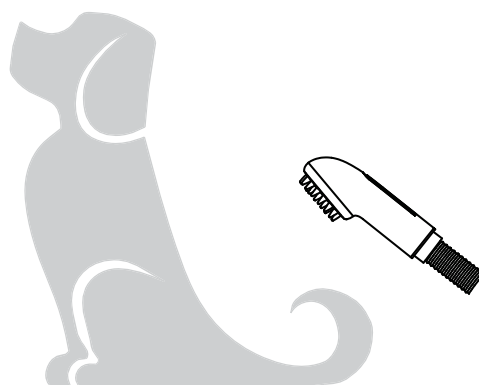

Entretien et maintenance



Nettoyez le bac à poussière

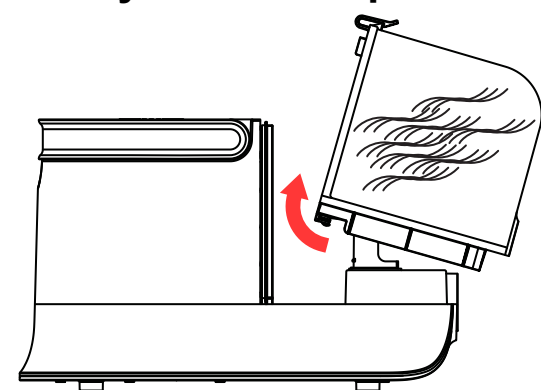

perdues.

Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière  et détachez le bac de l'unité d'aspiration.

Ouvrez le bac à poussière en pliant doucement le clip du support. Retirez toutes les particules

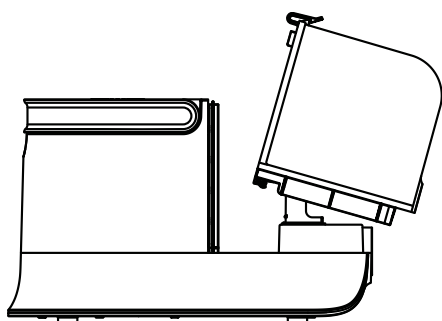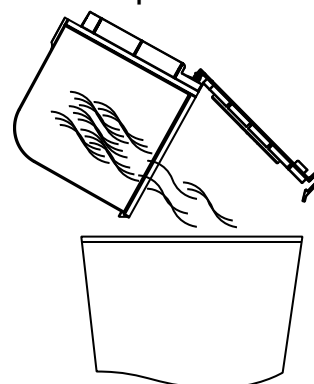

Réinstallez le bac à poussière en le remettant sur l'unité d'aspiration jusqu'à ce que le mécanisme de verrouillage soit audible.


Nettoyez la tondeuse



Détachez l'unité de lame en tenant la tondeuse et poussez avec votre pouce vers la lame et retirez-la de la tondeuse.

Utilisez la petite brosse de nettoyage (attachée) pour éliminer les petites particules de cheveux de l'unité de lame.

Appliquez quelques gouttes de lubrifiant (fourni) sur les lames de l'unité de ciseaux.

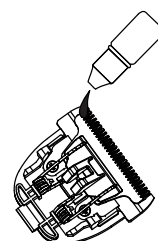


Alignez le bas de l'unité de lame en place et appuyez dessus pour la réinstaller sur l'unité de tondeuse. Il devrait s'adapter bien et uniformément à l'unité de tondeuse.


Nettoyez le filtre HEPA

Veillez nettoyer le filtre HEPA tous les six mois. Pour ce faire, détachez le bac à poussière et retirez le filtre avec précaution. Après le nettoyage, le filtre HEPA doit être exempt de poussière.

Utilisez de l'air comprimé ou secouez doucement la poussière. Gardez le filtre HEPA d'origine en service.

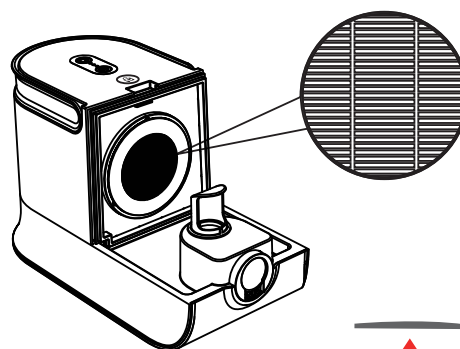

Faites la même chose avec l'éponge de pré-filtre. Rincez-le à l'eau courante pour le nettoyer. Laissez sécher pendant 24h et réutilisez l'éponge dans le bac à poussière.

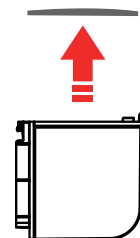

Remarque : Cette routine peut varier en fonction de l'utilisation. N'utilisez qu'un seul filtre éponge sec. S'il est sale, nettoyez-le.

Entretien

Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide non pelucheux.

N'utilisez pas de nettoyants abrasifs pour l'entretien de l'appareil.

Soutien

Numéro de téléphone de service pour le support technique: **01805 012643*** (14 cents/minute depuis un téléphone fixe allemande et 42 cents/minute depuis les réseaux mobiles). Courriel gratuit: **support@technaxx.de**

La hotline d'assistance est disponible du lundi au vendredi de 9h à 1h et de 2h à 5h.

En cas d'accident avec ce produit, veuillez écrire à : **gpsr@technaxx.de**

Remarques

Les animaux domestiques peuvent avoir peur ou résister à l'aspirateur lors de la première utilisation. Veuillez régler l'appareil sur «mute» au début pour permettre aux animaux de s'y habituer pendant environ deux semaines. Le «muet» signifie que la fonction d'aspiration n'est pas activée. ● Si l'appareil dégage une odeur étrange lorsque vous l'utilisez pour la première fois, ne vous inquiétez pas. C'est normal et sûr. ● Si vous sentez quelque chose de brûlé, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit. ● Gardez le bac à poussière et le filtre propres. S'ils sont sales, il peut y avoir des dysfonctionnements ou des accidents. ● Avant d'effectuer tout entretien, assurez-vous de couper l'alimentation et de débrancher le cordon. ● Évitez de plier ou de presser le tuyau. ● Si l'appareil s'allume pendant la maintenance, il existe un risque de choc électrique, d'accident ou de blessure. ● L'appareil dispose d'une protection contre la surchauffe.

Si la température du moteur augmente anormalement ou si les entrées d'air sont bloquées, l'appareil s'arrêtera automatiquement. ● Si cela se produit, retirez le bac à poussière et nettoyez les entrées d'air ou le filtre. Attendez ensuite 60 minutes avant de rallumer l'appareil. ● Veuillez-vous assurer que le filtre est correctement installé. Si le filtre est retiré ou installé incorrectement, cela pourrait entraîner des dysfonctionnements.

Dépannage

- Le LX-052 ne s'allume pas : Vérifiez les connexions ; La fiche n'est pas insérée correctement. L'aspirateur est dans un état de protection contre la surchauffe. Vérifiez que les entrées d'air ne sont pas obstruées. Réinstallez le filtre HEPA et attendez 60 minutes.
- Aspiration faible : Nettoyez le tuyau et les parties de l'entrée d'air. Videz le bac à poussière. Nettoyez l'éponge, le filtre et HEPA. Le HEPA n'est pas assez sec après le lavage.
- L'animal ne coopère pas: réglez l'aspirateur sur l'état «muet». Vous pouvez utiliser des friandises pour que votre animal se sente plus à l'aise.

Avertissements

- Ce produit est uniquement destiné à un usage domestique. Il n'est pas destiné à un usage commercial ou industriel, ni à une utilisation à l'extérieur ou dans des endroits humides. ● Lorsque vous utilisez cet aspirateur, gardez un œil sur les enfants. ● Cet aspirateur n'est pas destiné aux personnes (y compris les enfants) qui ont des limitations physiques, sensorielles ou mentales, ou qui n'ont pas d'expérience ou de connaissances sur l'utilisation de l'aspirateur. Sauf s'ils ont reçu une supervision ou des instructions sur l'utilisation de l'aspirateur par la personne responsable de leur sécurité. ● Gardez l'appareil hors de portée des enfants et utilisez-le en toute attention envers les animaux domestiques. ● Ne touchez pas la fiche d'alimentation ou le produit avec les mains mouillées. ● N'utilisez pas l'aspirateur sur des cheveux mouillés ou des liquides. ● N'utilisez pas ce produit lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé. ● N'utilisez pas le produit lorsqu'il ne peut pas fonctionner correctement ou lorsqu'il est endommagé, lorsqu'il est à l'extérieur ou immergé dans un liquide. ● Ne démontez pas le produit. Si vous le faites, vous pourriez recevoir un choc électrique ou provoquer un incendie. ● Ne souffler pas de liquides et de gaz inflammables ou combustibles dans l'aspirateur. Et n'utilisez pas l'aspirateur dans ou à proximité d'un environnement contenant des gaz inflammables et combustibles. ● Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, ne placez pas d'objets lourds sur le dessus de la machine. ● Ne fumez pas, n'utilisez pas d'allumettes et ne mettez pas d'objets qui peuvent prendre feu près de

l'aspirateur. ● Ne mettez pas d'objets dans l'ouverture de l'appareil et ne bloquez pas l'ouverture de l'appareil pour l'utilisation. ● Lors du changement des pièces de l'appareil ou de l'entretien de l'appareil après l'avoir utilisé plusieurs fois, veuillez retirer le cordon d'alimentation. ● N'utilisez pas l'appareil avec du parfum et ne mettez pas de parfum dans la partie filtre. Le parfum pourrait provoquer un incendie.

Déclaration de conformité



La déclaration de conformité UE pour le modèle 5273 /LX-052 peut être demandée à l'adresse suivante : www.technaxx.de/ (dans la barre inférieure, cliquez sur «Déclaration de conformité»).

Disposition



Élimination de l'emballage. Triez les matériaux d'emballage par type au moment de leur élimination.

Jetez le carton et le papier dans les vieux papiers. Les feuilles doivent être soumises à la collecte des matières recyclables.

Fabriqué en Chine

Distribué par:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Allemagne