



TOOLCRAFT

Mode d'emploi

Pistolet à air chaud 2 000 W

N° de commande 3444033



1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

2 Utilisation prévue

Le produit est un souffleur d'air chaud. Il peut être utilisé dans divers domaines tels que le soudage, le formage de plastique, le décapage de peinture, le séchage, l'application de gaines thermorétractables et l'emballage sous film rétractable.

Le produit est destiné uniquement à une utilisation à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur. Dans tous les cas, le contact avec l'humidité doit être évité.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques tels que des courts-circuits, des incendies, des chocs électriques, etc.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

3 Contenu de l'emballage

- Pistolet à air chaud
- Mode d'emploi

1 buse de réduction	1 buse de protection en verre	1 buse d'angle	1 buse à point
			

4 Description des symboles

Les symboles suivants figurent sur le produit/appareil ou sont utilisés dans le texte :



Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.



Le symbole attire l'attention sur la présence d'une tension dangereuse pouvant entraîner des blessures par choc électrique.



Suivez ces instructions pour une utilisation sûre et correcte. Conservez-les pour toute référence ultérieure.

5 Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

5.1 Lisez d'abord !

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils soient surveillés ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et ont compris les risques encourus. Le nettoyage et l'entretien réalisables par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Un câble d'alimentation endommagé ne peut être remplacé que par le fabricant, un atelier mandaté par le fabricant ou une personne tout aussi qualifiée, afin d'éviter tout danger.
- La mauvaise utilisation de l'appareil peut causer un incendie, pour cela :
 - Faites attention lorsque vous utilisez l'appareil en présence de matériaux combustibles. N'appliquez pas la chaleur au même endroit pendant longtemps.
 - Ne l'utilisez pas en présence d'une atmosphère explosive.
 - La chaleur pourrait être transmise à des matériaux combustibles qui sont hors de vue.
 - Placez l'appareil sur un support après utilisation et laissez-le refroidir avant de le ranger. Si un support n'est pas disponible, placez l'appareil sur une surface non combustible avec la buse chaude vers le haut.
- Ne couvrez pas les fentes d'aération pendant l'utilisation.

5.2 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

5.3 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

5.4 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- Protégez le produit de l'humidité et des moisissures.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.

5.5 Fonctionnement

- En cas de doute sur l'utilisation, les mesures de sécurité ou le branchement de ce produit, consultez un expert.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.

5.6 Câble d'alimentation électrique



Ne modifiez pas et ne réparez pas les composantes de l'alimentation secteur, notamment les prises secteur, les câbles secteur et les alimentations. N'utilisez pas d'accessoires endommagés. Risque d'électrocution mortelle !

- La prise secteur doit être située près de l'appareil et facilement accessible.
- N'effectuez jamais des opérations de branchement/débranchement avec les mains mouillées.
- Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher la fiche de la prise de courant. Enlevez la fiche de la prise de courant en la tenant bien par les prises de préhension.
- Débranchez la fiche secteur de la prise de courant si vous n'utilisez pas le produit sur une longue période.
- Débranchez la fiche secteur pendant la réparation de la lampe.
- Pour des raisons de sécurité, débranchez la fiche secteur de la prise électrique lors d'orages.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation électrique ne soit pas coincé, plié, endommagé par des bords tranchants ou soumis à des contraintes mécaniques.

- Évitez les changements thermiques excessifs dus à la chaleur ou au froid extrêmes du câble d'alimentation électrique.
- Ne modifiez jamais le câble d'alimentation électrique. Autrement le câble d'alimentation électrique peut être endommagé. Un câble d'alimentation électrique endommagé peut causer une électrocution mortelle.
- Ne touchez pas au câble d'alimentation électrique s'il est endommagé.
 - D'abord, coupez l'alimentation de la prise secteur (par exemple, par l'intermédiaire du disjoncteur qui l'alimente), puis débranchez avec précaution la fiche de la prise de courant.
 - Il est interdit d'utiliser le produit si le câble d'alimentation électrique est endommagé.
- Un cordon d'alimentation endommagé doit être seulement remplacé par le fabricant, un atelier autorisé par le fabricant ou une personne tout autant qualifiée, afin d'éviter tout danger.
- Assurez-vous que les câbles ne sont pas pincés, ni pliés, ni endommagés par des bords tranchants.
- Placez toujours les câbles de sorte que personne ne puisse trébucher ou se coincer dessus. Ceci présente un risque de blessures.

5.7 Usage général

- Ne dirigez jamais le pistolet à air chaud vers vous-même, vers d'autres personnes ou des animaux.
- L'air chaud peut causer de graves brûlures. N'utilisez jamais le pistolet à air chaud comme un sèche-cheveux.
- Tenez toujours l'outil par la poignée isolée et éloignez vos mains de la zone de la buse.
- Ne laissez pas le pistolet à air chaud sans surveillance lorsqu'il est allumé ou en cours de refroidissement.

5.8 Équipement de protection individuelle (EPI)

- Portez des gants résistants à la chaleur pour réduire le risque de brûlures.
- Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des débris et des éclaboussures.

5.9 Sécurité sur le poste de travail

- Veillez à ce que la zone de travail soit bien ventilée.
- Le chauffage de certains matériaux (peinture, plastiques, vernis, isolants) peut dégager des fumées toxiques ou inflammables.
- Assurez-vous que la buse, les accessoires et la surface de travail sont froids avant de les toucher pour éviter les brûlures.

6 Aperçu général




1	Buse	2	Protection thermique
3	Évent de sortie	4	Panneau d'affichage et de commande
5	Commutateur : OFF(0), ON(I/II)	6	Fiche d'alimentation

7 Panneau d'affichage et de commande


Remarque:

Les réglages et préréglages de température ne sont disponibles qu'en mode II

Affichage

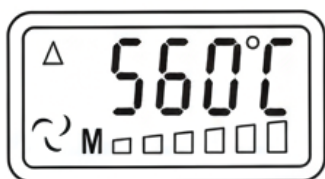

Panneau de commande

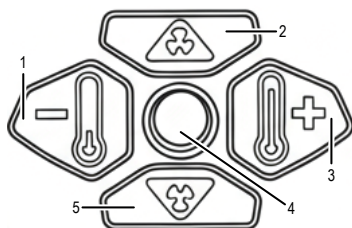

- Δ: Préchauffage —temp. de travail non encore atteinte
 - M: Débit d'air
 - --- °C: Température.
1. Baisser la température
 2. Augmenter la vitesse du ventilateur
 3. Augmentation de la température
 4. Préréglages de la température
 5. Diminuer la vitesse du ventilateur

8 Fonctionnement

Important:

- Déterminez la température de travail optimale sur un échantillon.
- Le produit peut dégager une légère fumée après utilisation. Cela est normal.

Conditions préalables:

- ✓ L'alimentation est coupée (0).
- ✓ (Si nécessaire) une buse adaptée est fixée.
- ✓ Le produit est connecté à l'alimentation électrique.

1. Allumez l'appareil :
Position I
Position II
2. Attendez quelques instants que la buse atteigne sa température de travail.
3. Arrêtez l'appareil après utilisation (position (0)).
→ Il y aura une minuterie d'arrêt (environ 10 secondes) pour faciliter le refroidissement après utilisation.
4. Laissez le produit refroidir complètement sur une surface résistante à la chaleur avant de le ranger.

9 Modes de fonctionnement

Position I

- Température (fixe) : ±50 °C
- Vitesse du ventilateur réglable : 200-500 L/min
- Préréglages de la température : aucun

Position II

- Température (réglable) : 70 à 600 °C
- Vitesse du ventilateur réglable : 200-500 L/min
- Préréglages :
 - Température (oui) : 70 °C / 150 °C / 250 °C / 350 °C / 450 °C / 600 °C
 - Vitesse du ventilateur (non) : la vitesse du ventilateur est automatiquement contrôlée pour maintenir la température préréglée

Remarques:

- Peut remplacer les préréglages de la température en ajustant les commandes de température/ventilateur.
- Les réglages de température s'effectuent par incréments de 10 °C

10 Nettoyage

Important:

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques. Ils endommagent le boîtier et peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau.

1. Éteindre le produit.
2. Laissez le produit refroidir à la température ambiante.
3. Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et sans fibres.

11 Élimination des déchets



Tous les équipements électriques et électroniques mis sur le marché européen doivent être marqués de ce symbole. Ce symbole indique que cet appareil doit être éliminé séparément des déchets municipaux non triés à la fin de son cycle de vie.

Tout détenteur d'appareils usagés est tenu de les remettre à un service de collecte séparé des déchets municipaux non triés. Les utilisateurs finaux sont tenus de séparer, sans toutefois les détruire, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas intégrés dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être enlevées de l'appareil usagé sans être détruites, avant de le remettre à un point de collecte.

Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques sont légalement tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés. Conrad vous offre les possibilités de retour **gratuit** suivantes (plus d'informations sur notre site Internet) :

- à nos filiales Conrad
- dans les centres de collecte créés par Conrad
- dans les points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou auprès des systèmes de reprise mis en place par les fabricants et les distributeurs au sens de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG)

L'utilisateur final est responsable de l'effacement des données personnelles sur l'équipement usagé à mettre au rebut.

Veillez noter que dans les pays autres que l'Allemagne, d'autres obligations peuvent s'appliquer pour la remise et le recyclage des appareils usagés.

12 Caractéristiques techniques

Entrée.....	230 V/CA, 50 Hz
Alimentation.....	2000 W max.
Température.....	Mode I : ± 50 °C Mode II : 70 - 600 °C Préréglages Mode II : 70 °C / 150 °C / 250 °C / 350 °C / 450 °C / 600 °C
Débit d'air	200 - 500 L/min.
Délai d'arrêt	environ 10 secondes pour le refroidissement
Protection contre la surchauffe.....	oui
Régulation de la température du thermostat.....	oui
Conditions de fonctionnement	-25 à +40 °C, 20 à -85 % HR (sans condensation)
Conditions de stockage	-25 à +55 °C, 20 à -85 % HR (sans condensation)
Dimensions.....	24 x 25 x 8,6 cm
Poids.....	778 g

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3444033_V2_0226_dh_mh_fr 9007201719383819 I2/O2 en