



TOOLCRAFT

F Mode d'emploi

Troisième main avec fixation de table, loupe et éclairage

N° de commande 3451137



1 Téléchargement du mode d'emploi

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les nouvelles/actuelles versions, le cas échéant). Suivez les instructions figurant sur la page internet.

2 Utilisation prévue

Le produit sert à fixer en toute sécurité de petites pièces ainsi qu'à travailler avec précision à l'aide de la loupe et de l'éclairage intégrés, par exemple pour le soudage, la réparation électronique, le travail manuel et d'autres tâches techniques de précision. Il est destiné à être fixé à une surface de table adaptée.

L'appareil est destiné à un usage intérieur uniquement. Ne l'utilisez pas en plein air. Évitez absolument tout contact avec l'humidité.

Si vous utilisez le produit à des fins autres que celles décrites précédemment, vous risquez de l'endommager. Une utilisation inappropriée peut entraîner un court-circuit, un incendie ou d'autres dangers.

Ce produit est conforme aux exigences des normes européennes et nationales en vigueur. Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute transformation et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Si vous donnez le produit à un tiers, faites-le toujours accompagner de son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi constituent des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

3 Contenu de l'emballage

- 4 x bras de maintien avec pinces crocodiles
- Loupe avec col de cygne
- Clip pour table
- Mode d'emploi

4 Explication des symboles

Les symboles suivants se trouvent sur le produit/l'appareil ou dans le texte :



Le symbole vous avertit des dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.

5 Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi dans son intégralité, en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect des consignes de sécurité et des informations relatives à la manipulation correcte contenues dans ce manuel. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

5.1 Généralités

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas le matériel d'emballage sans surveillance. Cela pourrait constituer un jouet très dangereux pour les enfants.
- Si vous avez des questions auxquelles ce document ne répond pas, veuillez contacter notre service technique ou tout autre personnel qualifié.
- Toute opération d'entretien, de réglage ou de réparation doit être exclusivement effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

5.2 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Les chocs, les coups ou les chutes, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

5.3 Cadre de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez le produit à l'abri de températures extrêmes, de chocs violents, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- Protégez le produit contre une forte humidité et l'eau.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.

5.4 Fonctionnement

- **AVERTISSEMENT ! Risque d'incendie ou de blessure.** Ne gardez pas la loupe en plein soleil. Si les rayons du soleil traversent la lentille ou sont réfléchis par celle-ci, il existe un risque d'incendie ou de brûlure.
- Ne placez pas d'objets inflammables devant la lentille.

- **AVERTISSEMENT ! Il existe un risque de blessures.** N'observez pas le soleil ou d'autres sources de lumière fortes avec la loupe. Cela peut entraîner des dommages irréversibles aux yeux.
- Ne touchez pas la lentille avec les ongles ou d'autres objets pointus pour éviter de la rayer.
- Adressez-vous à un technicien spécialisé si vous avez des doutes concernant la manipulation, la sécurité ou le branchement de l'appareil.
- Si une utilisation en toute sécurité n'est plus possible, cessez d'utiliser le produit et protégez-le contre toute utilisation accidentelle. Veuillez IMPÉRATIVEMENT à ne pas réparer le produit vous-même. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit :
 - présente des traces de dommages visibles,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été rangé dans des conditions inadéquates sur une longue durée, ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.

5.5 Piles/accumulateurs


- Respectez les polarités des piles et des accumulateurs lorsque vous les insérez.
- En cas de non-utilisation prolongée, retirez les piles/accumulateurs pour éviter des dommages dus à une fuite. Des piles/accumulateurs qui fuient ou qui sont endommagées peuvent provoquer des brûlures acides lors du contact avec la peau. L'utilisation de gants protecteurs appropriés est par conséquent recommandée pour manipuler les piles/accumulateurs corrompus.
- Gardez les piles/accumulateurs hors de portée des enfants. Ne laissez pas les piles/accumulateurs traîner sans surveillance, étant donné que les enfants ou les animaux domestiques risqueraient de les avaler.
- Les piles/accumulateurs doivent toujours être remplacés ou échangés au même moment. Le mélange de piles/batteries rechargeables anciennes et de nouvelles piles/batteries rechargeables dans l'appareil peut entraîner des fuites et endommager l'appareil.
- Ne démontez pas les piles/batteries, ne les court-circuitiez pas et ne les jetez pas dans un feu. Ne rechargez jamais des piles non rechargeables. Cela entraînerait un risque d'explosion !

5.6 Voyant à LED

Attention ! Précautions à prendre avec l'éclairage à LED :

- Ne regardez pas directement dans la lumière LED !
- Ne regardez pas le faisceau lumineux directement ou avec des instruments optiques !

6 Éléments de fonctionnement

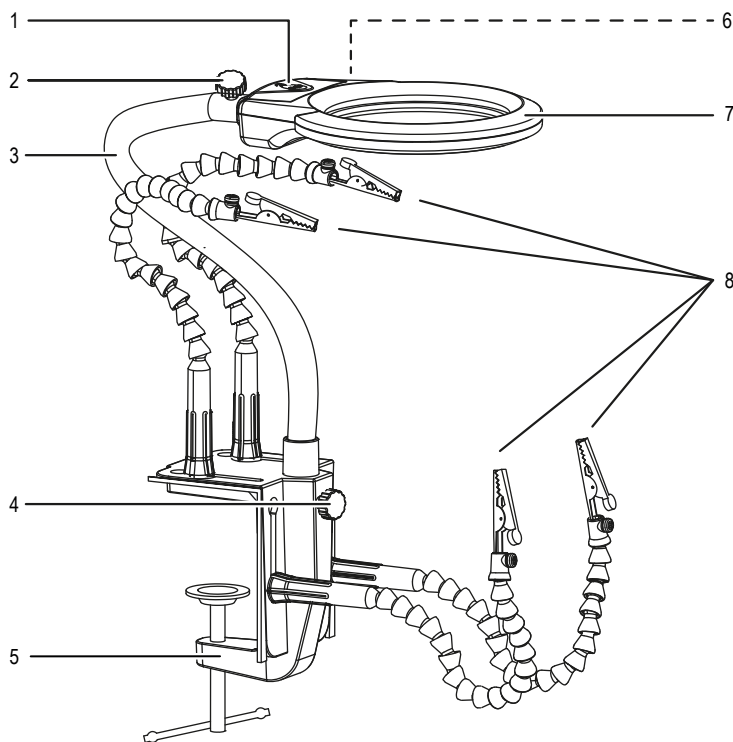

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1 Couvercle du compartiment à piles | 5 Clip pour table |
| 2 Vis de fixation pour loupe | 6 Commutateur lumineux |
| 3 Col de cygne | 7 Loupe |
| 4 Vis de fixation pour col de cygne | 8 Pinces crocodiles |

7 Installation

7.1 Assemblage du produit

1. Placez la loupe (7) avec le col de cygne (3) dans le logement prévu de la pince de table (5).
2. Fixez le col de cygne (3) avec la vis de blocage (4).
3. Fixez les pinces crocodiles (8) avec les vis fournies aux supports prévus de la pince de table (5).

→ Le produit est prêt à être assemblé.

7.2 Insertion des piles

- 1. Ouvrez le couvercle du logement de la pile (1) en haut de la loupe (7).
 - 2. Insérez 3 nouvelles piles AAA de 1,5 V (non incluses). Faites attention aux symboles plus et moins pour respecter la bonne polarisation dans le logement de la pile.
 - 3. Remettez le couvercle du logement de la pile (1) en place.
- Les piles sont insérées et l'éclairage peut être utilisé.

7.3 Fixer la pince de table

- 1. Vissez le mécanisme de serrage de la pince de table (5).
 - 2. Placez l'ouverture de la pince de table (5) sur un plateau de table adapté (épaisseur : 11-66 mm).
 - 3. Vissez fermement le mécanisme de serrage de la pince de table (5).
 - 4. Vérifiez que la pince de table (5) est bien fixée.
- La pince de table est fixée.

8 Utilisation

- 1. Fixez le composant, par exemple l'objet à réparer avec les pinces crocodiles (8).

Astuce :

- Vous pouvez déplacer les pinces crocodiles (8) et le col de cygne (3) dans n'importe quelle position pour aligner le composant et la loupe comme vous le souhaitez.

- 2. Pour allumer l'éclairage LED intégré, faites glisser l'interrupteur (6) en position « ON ».
- 3. Pour éteindre à nouveau l'éclairage LED, poussez l'interrupteur (6) en position « OFF ».

9 Nettoyage et entretien

Remarque importante :

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool de nettoyage ou d'autres solvants chimiques. Ils peuvent endommager le boîtier et entraîner un dysfonctionnement du produit.
- Le produit ne doit en aucun cas être plongé dans l'eau.

- 1. Nettoyez la loupe (7) uniquement avec un chiffon sec et doux ou un chiffon à lunettes.
- 2. Essuyez la pince de table (5) et les pièces jointes avec un chiffon doux. Le chiffon peut être sec ou légèrement humidifié. Après le nettoyage, séchez soigneusement.
- 3. Conservez le produit dans un endroit ombragé, frais et sec.

10 Élimination des déchets

10.1 Produit



Tous les équipements électriques et électroniques mis sur le marché européen doivent être marqués de ce symbole. Ce symbole indique que cet appareil doit être éliminé séparément des déchets municipaux non triés à la fin de son cycle de vie.

Tout détenteur d'appareils usagés est tenu de les remettre à un service de collecte séparé des déchets municipaux non triés. Les utilisateurs finaux sont tenus de séparer, sans toutefois les détruire, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas intégrés dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être enlevées de l'appareil usagé sans être détruites, avant de le remettre à un point de collecte.

Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques sont légalement tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés. Conrad vous offre les possibilités de retour **gratuit** suivantes (plus d'informations sur notre site Internet) :

- à nos filiales Conrad
- dans les centres de collecte créés par Conrad
- dans les points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou auprès des systèmes de reprise mis en place par les fabricants et les distributeurs au sens de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG)

L'utilisateur final est responsable de l'effacement des données personnelles sur l'équipement usagé à mettre au rebut.

Veuillez noter que dans les pays autres que l'Allemagne, d'autres obligations peuvent s'appliquer pour la remise et le recyclage des appareils usagés.

10.2 Piles/accumulateurs

En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu (Ordonnance relative à l'élimination des piles usagées) de rapporter toutes les piles/accumulateurs usagés ; il est interdit de les jeter avec les ordures ménagères.



Les piles/accumulateurs qui contiennent des substances toxiques sont caractérisées par les symboles ci-contre qui indiquent l'interdiction de les jeter dans les ordures ménagères. Les désignations pour le métal lourd prépondérant sont : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb (la désignation se trouve sur les piles/accumulateurs, par ex. sous le symbole de la poubelle illustré à gauche).

Vous pouvez rapporter gratuitement vos piles/accumulateurs usagés aux centres de récupération de votre commune, à nos succursales ou à tous les points de vente de piles/accumulateurs. Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Avant la mise au rebut, recouvrez complètement les contacts exposés de la batterie/des piles avec un morceau de ruban adhésif pour éviter les courts-circuits. Même si les piles/accumulateurs sont vides, l'énergie résiduelle qu'elles contiennent peut être dangereuse en cas de court-circuit (éclatement, surchauffe, incendie, explosion).

11 Données techniques

11.1 Données générales

Alimentation.....	3 piles AAA de 1,5 V (non incluses à la livraison)
Source lumineuse.....	2 éléments lumineux LED
Diamètre de la lentille.....	90 mm
Pouvoir de réfraction.....	3 dpt

11.2 Conditions ambiantes

Température de service.....	0 à +40 °C
Humidité de fonctionnement.....	20 – 80 % HR
Température de stockage.....	De 0 à +45 °C
Humidité de stockage.....	5 – 80 % HR

11.3 Dimensions et poids

Dimensions.....	138 x 105 x 268 mm (L x l x H)
Longueur des bras des pinces crocodiles.....	270 mm
Poids.....	515 g
Convient à une épaisseur de table.....	11 – 66 mm