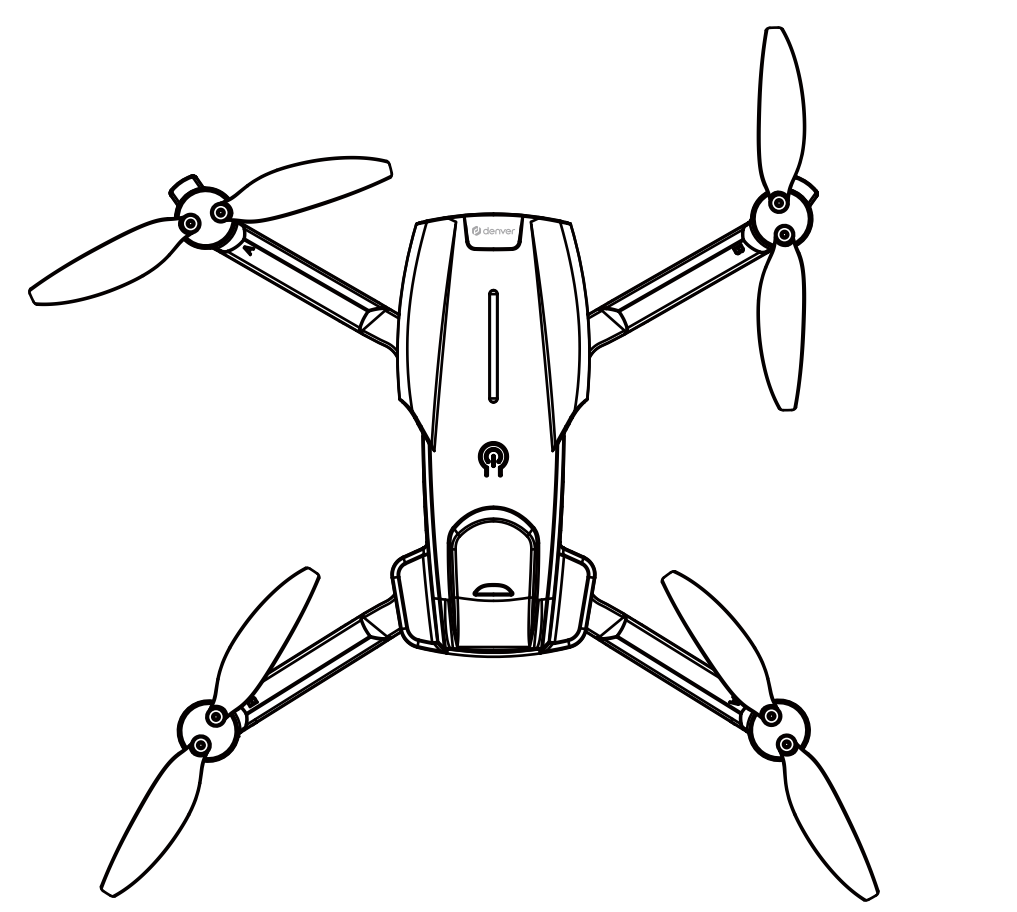

DCW-3520

denver.eu

15/01/2025

FR
Cet appareil, ses cordons, ses accessoires et ses batteries sont recyclables
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

0

Pour les plus de 14 ans

Denver DCW-3520

denver.eu
www.facebook.com/denver.eu
Lisez attentivement le guide d'utilisation avant d'utiliser le produit

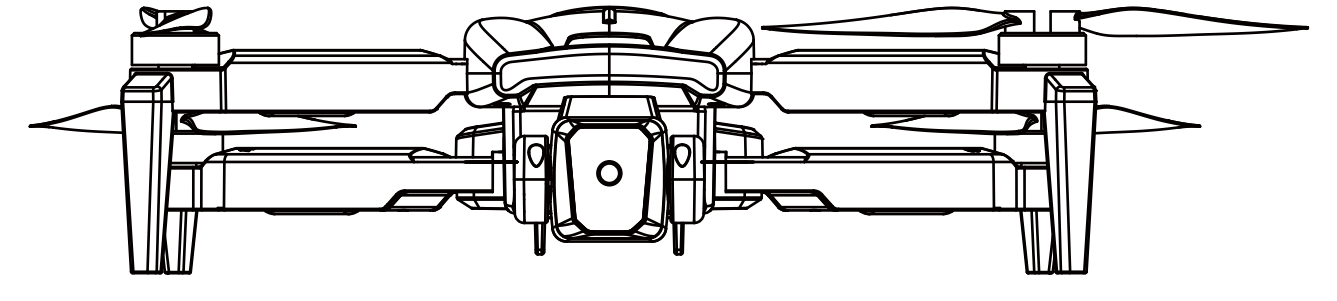

FRANÇAIS

Remarque :

1. Instructions

Veuillez lire le mode d'emploi soigneusement et le conserver dans un endroit sûr pour le consulter plus tard et pour la maintenance.

1.1 Note importante

(1) Ce produit n'est pas un jouet, c'est un équipement complexe qui demande une connaissance professionnelle de la mécanique, électricité, mécanique de l'air, émetteur à haute fréquence, et autres, il doit donc être installé correctement et doit être ajusté pour éviter les accidents. Le propriétaire doit toujours agir de façon sûre ; si une opération entraine une blessure personnelle ou endommage des biens, DENVER A/S ne sera en aucun cas responsable de la sécurité lors de l'opération. Nous n'avons aucun contrôle sur la maintenance, l'utilisation et les opérations.

(2) Ce produit n'est pas approprié pour des utilisateurs de moins de 14 ans.

(3) L'utilisation du drone peut être interdite dans certaines zones comme les gares ferroviaires, les aéroports, les avions, les zones habitées, etc. Vous devez vérifier auprès des autorités si l'utilisation du drone est permise dans certaines zones publiques ou privées. Utiliser le drone en ayant à l'esprit de ne pas violer la vie privée des personnes. Nous excluons toute responsabilité pour une mauvaise utilisation du drone.

(4) Nous, DENVER, ne sommes responsables pour la sécurité ou les amendes à la suite de l'opération, de l'usage ou du manque de contrôle après la vente des produits. La garantie ne fonctionne pas pour les crashs ou les dégâts.

1.2 Précautions de sécurité

Il faut éloigner le drone des foules, puisque le vol d'un drone est un passe-temps à haut risque. Un mauvais assemblage, une rupture du châssis principal ou une opération par une personne non qualifiée peuvent causer des accidents et des blessures. Veuillez faire particulièrement attention à la sécurité.

(1) Tenir à l'écart des personnes et des obstacles

« La vitesse et le statut du drone sont mal définis, il est donc un danger potentiel ». En choisissant un site de vol, il ne doit comporter ni bâtiment, ni arbre, ni ligne électrique. EVITER de voler dans des zones avec de nombreuses personnes. Eviter de voler sous la pluie, en cas de tempête, d'orage, d'éclair pour ne pas endommager la machinerie et les pièces.

(2) Tenir éloigné de l'environnement humide

Des composants électroniques de précision se trouvent à l'intérieur du drone. Tenir à l'écart de l'humidité et de la vapeur d'eau pour protéger la machinerie et les pièces.

(3) Opération de sécurité

Faire voler le drone selon votre état physique et vos qualités de vol. La fatigue, l'apathie et une mauvaise opération augmentent les dangers potentiels d'accident.

(4) Se tenir à l'écart des hélices en rotation.

Tenir votre visage et votre corps, de même que les spectateurs à l'écart des hélices en rotation. Les hélices en rotation d'un modèle de ce type peuvent entrainer de graves blessures.

(5) Nous recommandons de faire voler le drone à 10 mètres de haut.

(6) Tenir à l'écart de la chaleur

Un drone est en métal, en fibre, en plastique, il contient des composants électroniques, etc. Il faut donc le tenir à l'écart des sources de chaleur et du soleil pour éviter des dégâts et des déformations.

1.3 Suivre la checklist avant le premier vol

(1) L'espace de vol doit être ouvert, et nous suggérons au moins 5m de long x 5m de large x 3m de haut.

(2) S'assurer que l'émetteur et le récepteur sont totalement chargés.

(3) Suivre strictement les ordres de mise en route et d'arrêt avant l'opération. Avant de commencer à voler, allumer d'abord l'émetteur puis ensuite connecter la batterie au drone; Après le vol, veuillez d'abord déconnecter la batterie du drone puis éteindre l'émetteur. Ne pas respecter l'ordre des connexions peut entrainer la perte de contrôle du drone et vous mettre en danger ainsi que d'autres personnes. Prendre l'habitude de suivre l'ordre pour la mise en marche et l'arrêt.

(4) S'assurer des bonnes connexions sur la batterie et sur le moteur. Les vibrations permanentes peuvent entrainer une mauvaise connexion des terminaux d'alimentation et rendre le drone incontrôlable.

Installation et recharge des piles

Télécommande



3 x Piles
AA 1,5V

Installation des piles: Ouvrez le couvercle du compartiment à piles, insérez 3 piles AA 1,5 V en respectant les polarités (piles non incluses).

L'installation des piles ne doit être effectuée que sous la supervision d'un adulte!

Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves.

Ne mélangez pas des piles de différents types.

Charge en cours

Connectez un côté du connecteur USB à la batterie, et l'autre côté à n'importe quel port USB de l'ordinateur ou à un adaptateur de courant (non inclus).

Remarque : la batterie ne prend PAS en charge la charge rapide, et la charge rapide peut faire fondre ou brûler le câble USB et la batterie.

Veuillez la charger uniquement avec une alimentation DC 5V/1A, ou DC 5V/2A maximum!



Drone

Plier le drone pour le transporter à l'extérieur : plier d'abord les bras arrière (1), puis les bras avant (2).

Déplier le drone avant le vol : déplier d'abord les bras avant (2), puis les bras arrière (1).

Remplacement d'hélices endommagés:

Le drone est livré avec 4 rotors de rechange, deux types A et deux types B. les lettres «A» et «B» sont inscrites sur la canopée; placez le rotor sur le moteur correspondant.

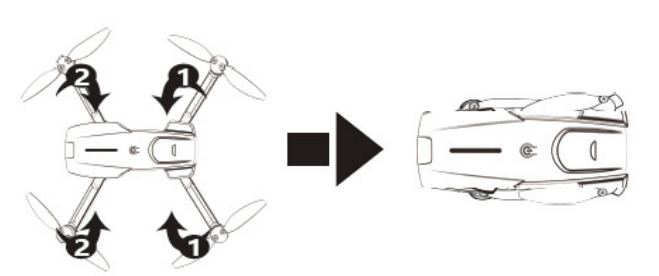

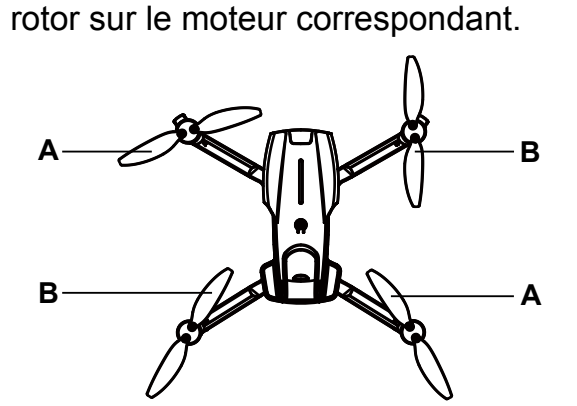

Télécommande

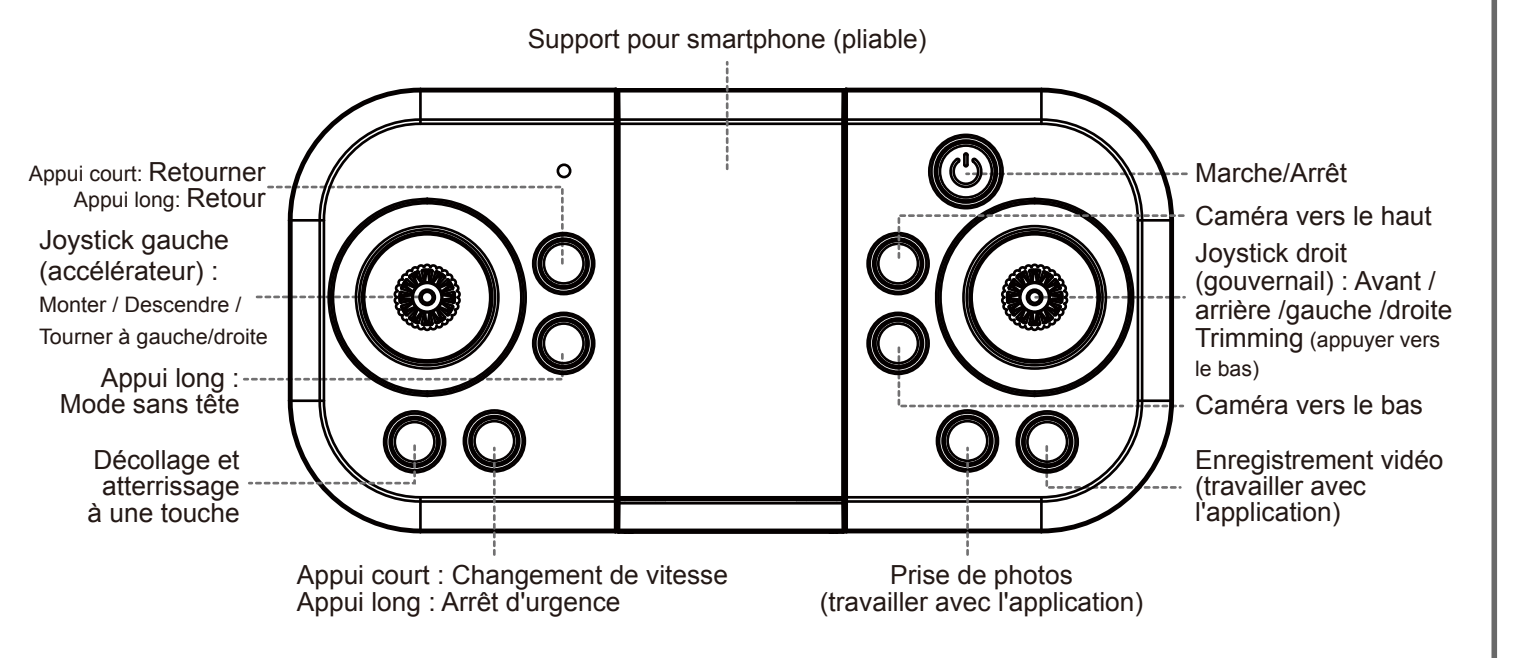
Support pour smartphone (pliable)
Appui court: Retourner
Appui long: Retour
Joystick gauche (accélérateur) :
Monter / Descendre /
Tourner à gauche/droite
Appui long :
Mode sans tête
Décollage et atterrissage à une touche
Appui court : Changement de vitesse
Appui long : Arrêt d'urgence
Prise de photos (travailler avec l'application)
Marche/Arrêt
Caméra vers le haut
Joystick droit (gouvernail) : Avant / arrière /gauche /droite
Trimming (appuyer vers le bas)
Caméra vers le bas
Enregistrement vidéo (travailler avec l'application)

Etapes de fonctionnement normal

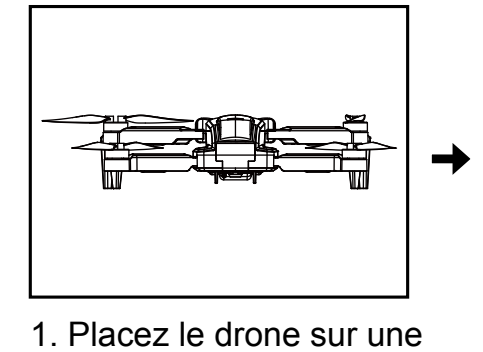

1. Placez le drone sur une surface plane, la caméra orientée vers l'avant.

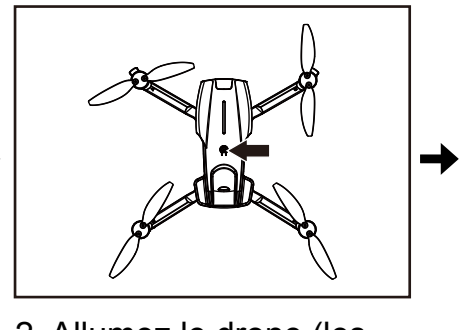

2. Allumez le drone (les lumières LED sur le drone clignotent lentement).

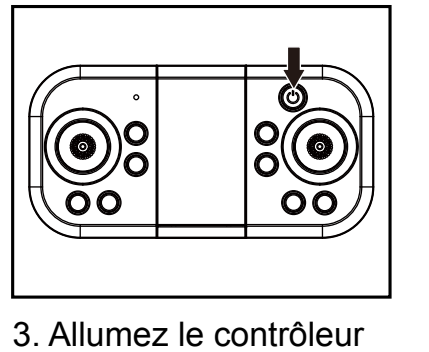

3. Allumez le contrôleur

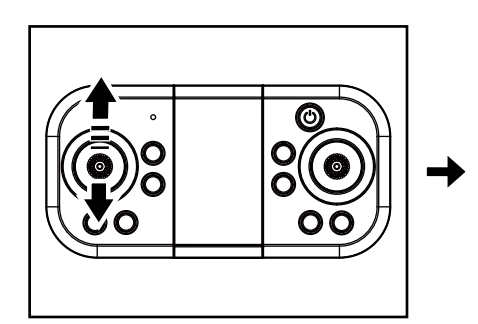

4. Pousser l'accélérateur vers le haut et vers le bas, un bip sonore se fait entendre :
Le contrôleur s'est connecté au drone (les LED du drone cessent de clignoter).

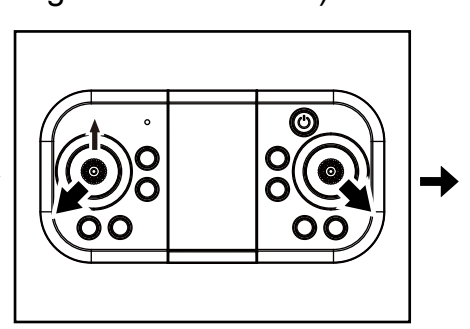

5. Démarrer les moteurs (2 méthodes) :
A. Pousser l'accélérateur en position haute et le relâcher rapidement.
B. Tirez la manette des gaz en bas à gauche et le gouvernail en bas à droite en même temps.

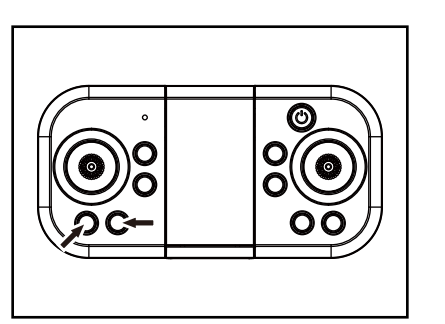

6. Appuyez sur [**Take-off**], le drone s'envole et reste en vol stationnaire à une hauteur fixe automatiquement, ou appuyez sur la manette des gaz pour vous envoler lentement.
Appuyez sur [**Land**], le drone atterrit sur le sol et les moteurs s'arrêtent.
Appuyez longuement sur [**Emergency**], tous les moteurs s'arrêtent et le drone tombe directement.

Réinitialisation de l'étalonnage (très important !)

Avant le premier vol, il est nécessaire d'effectuer une réinitialisation du calibrage pour s'assurer que le drone volera de manière stable : Tirer la manette des gaz en bas à droite et le gouvernail en bas à gauche en même temps pendant 3 secondes, les lumières LED sur le drone clignotent rapidement, puis relâcher la manette des gaz et le gouvernail. Les LEDs sur le drone arrêtent de clignoter et restent allumées.

La réinitialisation du calibrage est terminée.



Mode sans tête

Accéder/Quitter le mode sans tête

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton du contrôleur (comme sur l'image), vous entendrez un bip, puis vous passerez en mode sans tête et les lumières clignoteront sur le drone. Appuyez à nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour quitter le mode. Au moment où vous démarrez le mode sans tête, la direction vers laquelle pointe le contrôleur sera fixée comme la direction du drone. Peu importe la façon dont vous tournez le drone, la direction avant ne changera pas en conséquence.



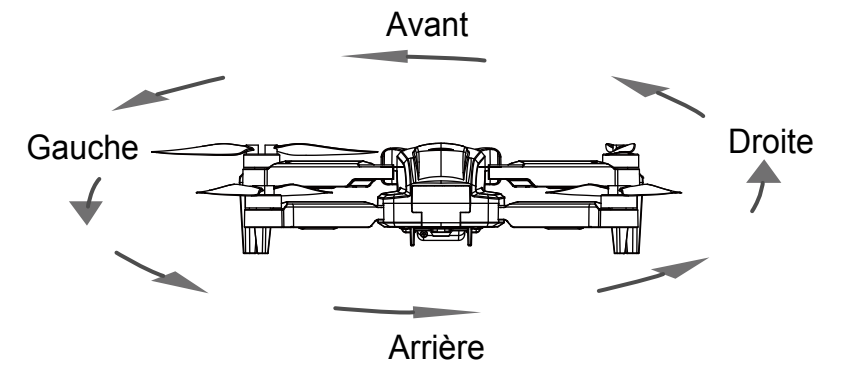

Une touche de retour

Appuyer longuement sur cette touche (selon l'illustration) et vous activez Une touche de retour, le drone revient maintenant vers le lieu de démarrage.

Pour désactiver ce mode, appuyez sur la manette droite (direction) vers une direction quelconque.

Remarque : Le drone n'atterrit pas automatiquement, vous devez quand même contrôler la hauteur du drone avec le mode Une touche de retour.



Caméra WiFi

1. TÉLÉCHARGEMENT ET INSTALLATION DE L'APPLICATION

1.1 Recherchez [**WiFi UAV**] depuis iOS App Store ou Android Google Play

1.2 Téléchargez et installez le logiciel sur votre téléphone intelligent ou votre tablette PC.

2. COMMENT CONNECTER LE DRONE AVEC L'APPLICATION

2.1 Allumer le drone

2.2 Entrez dans les paramètres de votre smartphone/tablette et activez le WiFi.

2.3 Trouvez un hotspot WiFi [**FLOW_xxxxx**], cliquez pour le connecter jusqu'à ce qu'il soit « connecté ».

2.4 Lancez l'application [WiFi UAV], cliquez sur l'icône [**START**] pour entrer dans l'interface de contrôle. Vous verrez la vidéo en temps réel de la caméra avant, ou vous passerez à la caméra inférieure.

2.5 Les utilisateurs peuvent maintenant contrôler le drone avec les icônes de l'application. Pour un guide de contrôle détaillé, veuillez cliquer sur l'icône [**SETTING**] pour lire attentivement.

2.6 Les photos et les vidéos seront automatiquement stockées sur le téléphone intelligent ou la tablette.

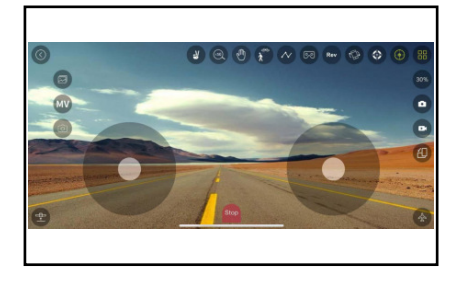

Tonneaux et saltos

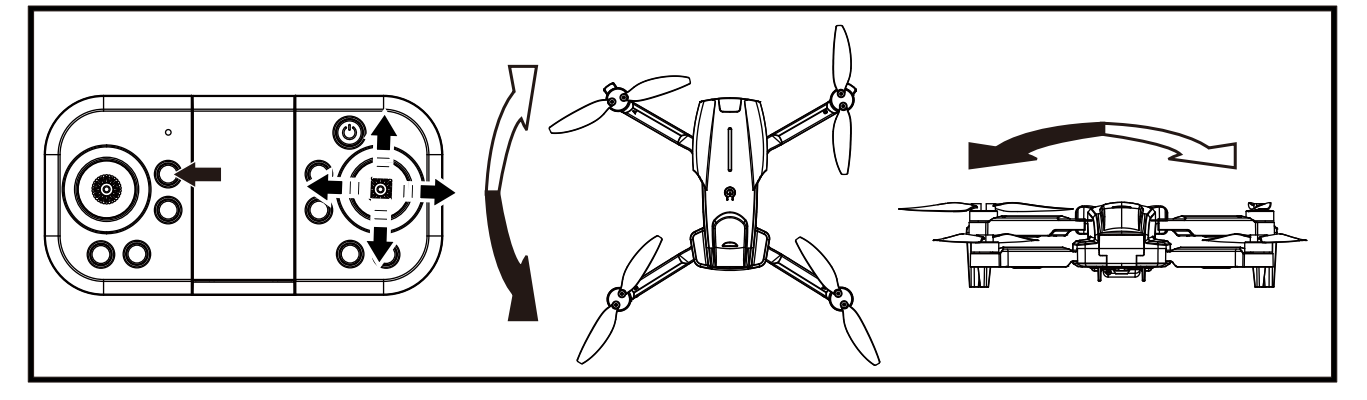

Quand vous connaissez les bases pour voler, vous êtes prêt pour apprendre à effectuer des tonneaux et des saltos.

Pour effectuer un tonneau ou un salto, appuyer sur Tonneau, s'assurer que le drone reste à au moins 3 mètres du sol et pousser rapidement la gouverne dans n'importe quelle direction et le drone effectuera un tonneau ou un salto. Une fois que la manoeuvre est effectuée, le drone reste stable.

Accessoires principaux

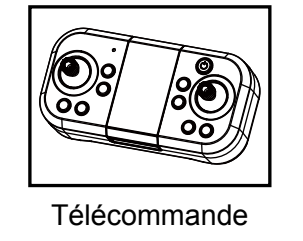

Télécommande

Batterie Li-po

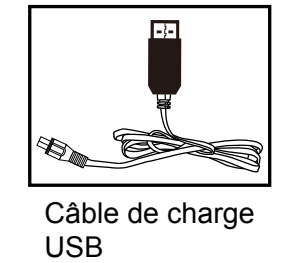

Câble de charge USB

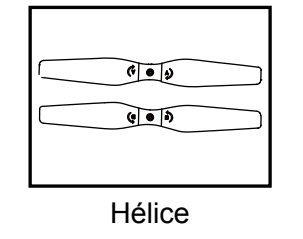

Hélice

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Ce document est établi sous toute réserve d'erreur ou d'omission.
TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S

05-10 W

Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant en rebus les batteries pour être recyclées conformément à la règlementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Le soussigné, DENVER A/S, déclare que l'équipement radioélectrique du type DENVER DCW-3520 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: Veuillez entrer dans le site: denver.eu, puis cliquez sur l'ICÔNE de recherche sur la ligne supérieure du site Web. Entrez le numéro de modèle: dcw-3520. Maintenant, accédez à la page du produit, et la directive rouge est indiquée sous les téléchargements/autres téléchargements.
Plage des fréquences de fonctionnement: 2440MHz - 2475MHz
Puissance de sortie maximale: 40W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denver.eu

Avertissement!
- Contient une batterie au Lithium !
- N'essayez pas d'ouvrir le produit !
- Ne l'exposez pas à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !

Denver A/S réserve ses droits en cas d'erreurs d'impression

Denver A/S ne pourra être tenue pour responsable des erreurs techniques ou typographiques et se réserve le droit d'apporter des modifications au produit et aux manuels sans préavis. Si vous constatez des inexactitudes ou des omissions, veuillez nous en faire part à l'adresse indiquée sur la quatrième de couverture.

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**
E-Mail: **support.de@denver.eu**

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel
(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards, Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.
ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**
Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above, please write an email to support@denver.eu

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP