GB SAFETY AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- Make sure that all electric connections and connection cables meet the pertaining regulations and are in conformity with the operating instructions.
- Do not overload electrical outlets or extension cords, fire or electric shocks can be the result
- Please contact an expert in case you have any doubts about the mode of operation, the safety or connecting the appliances.
- Keep all parts away from young children's reach
- Do not store this item on wet, very cold or warm places, this can damage the electronic circuit boards.
- Avoid dropping or shocks, this can damage the electronic boards
- Never replace damaged power cables yourself! In such a case, remove them from the net and take the devices to a workshop.
- Repairs or opening of this item may only be performed by an authorised workshop.
- Wireless systems are subject to interference from cordless phones, microwaves, and other wireless devices operating in the 2.4GHz range. Keep the system AT LEAST 10 ft away from the devices during installation and operation.

Maintenance
The devices are maintenance-free, so never open them. The guarantee becomes void when you open the appliance.Only clean the outside of the devices with a soft, dry cloth or a brush. Prior to cleaning, remove the devices from all voltage sources.

Do not use any carboxylic cleaning agents or petrol, alcohol or similar. These attack the surfaces of the devices. Besides, the vapors are hazardous to your health and explosive. Do not use any sharp edged tools, screw drivers, metal brushes or similar for cleaning.

D SICHERHEITS- UND WARTUNGSHINWEISE

- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschlüsse sowie Kabelverbindungen an weitere Geräte den betreffenden Richtlinien entsprechen und sich gleichzeitig in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung befinden.
- Achten Sie darauf, Steckdosen und Verlängerungskabel nicht zu überlasten, das kann zu Feuer oder Stromschlag führen.
- Sollten Ihnen irgendwelche Zweifel an Betrieb, Sicherheit oder Anschluss der Geräte aufkommen, dann wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.
- Alle Teile vor Kindern geschützt aufbewahren.
- Bitte nicht in feuchter, sehr kalter oder heißer Umgebung aufbewahren, das kann zu Beschädigung der elektronischen Schaltkreise führen.
- Vermeiden Sie harte Stöße, das kann zu Beschädigung der elektronischen Schaltkreise führen.
- Ersetzen Sie beschädigte Stromkabel niemals selbst! Nehmen Sie die Geräte vom Netz und wenden sich an einen Fachbetrieb.
- Öffnen und Reparieren der Geräte ausschließlich durch autorisierten Fachbetrieb.
- Kabellose Systeme sind Störeinflüssen von kabellosen Telefonen, Mikrowellen sowie anderen elektronischen Geräten, die im 2,4GHz-Bereich arbeiten, ausgesetzt. Halten Sie einen MINDESTABSTAND VON WENIGSTENS 3 METERN während Installation und Betrieb ein.

Wartung
Die Geräte sind wartungsfrei, also öffnen Sie sie bitte nicht. Ihre Garantie verfällt, wenn Sie die Geräte öffnen. Reinigen Sie die Geräte außen mit einem weichen und trockenen Tuch oder einer Bürste. Vor dem Reinigen ziehen Sie bitte alle Stromzuführungen ab.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Carbonsäure, Benzin, Alkohol oder ähnliches enthalten. Diese Mittel greifen die Oberfläche der Geräte an und die Ausdünstungen sind gesundheitsschädlich und explosiv. Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge, Schraubenzieher, Drahtbürsten oder ähnliches, um die Geräte zu reinigen.

NL VEILIGHEIDS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

- Alle elektrische verbindingen en verbindingskabels moeten voldoen aan de juiste regels en overeenkomen met de bedieningsinstructies.
- Overbelast de elektrische stopcontacten of verlengsnoeren niet; dit kan anders leiden tot brand of elektrische schok.
- Neem contact op met een expert in geval je twijfels hebt over de bedieningswijze, de veiligheid of de aansluiting van de apparaten.
- Houd alle delen uit het bereik van kinderen.
- Zet dit voorwerp niet op natte, erg koude of warme plaatsen; dit kan de elektronische circuitborden beschadigen.
- Vermijd vallen of schokken; dit kan de elektronische borden beschadigen.
- Vervang beschadigde stroomkabels nooit zelf! In dit geval verwijder ze uit het net en breng de toestellen naar de winkel.
- Herstellingen of openen van dit voorwerp mag enkel gebeuren door een erkende hersteller.
- Draadloze systemen kunnen gestoord worden door draadloze telefoons, microgolfovens en andere draadloze toestellen die werken op het bereik van 2,4GHz. Hou het systeem MINSTENS op 3m afstand van de toestellen tijdens installatie en bediening.

Onderhoud
De toestellen zijn onderhoudsvrij, dus maak ze niet open. De garantie vervalt als je het apparaat opent. Reinig enkel de buitenkant van de toestellen met een zachte, droge doek of borstel. Vóór je ze reinigt, haal de toestellen uit alle spanningsbronnen.

Gebruik geen carboxylisch schoonmaakmiddelen of benzine, alcohol of gelijkaardige producten. Deze werken agressief op het oppervlak van de toestellen. Bovendien zijn de dampen gevaarlijk voor je gezondheid en ontbrandbaar. Gebruik geen scherpe instrumenten, schroevendraaiers, metalen borstels of gelijkaardige dingen om te reinigen.

F INSTRUCTIONS DE SECURITE ET D'ENTRETIEN

- Vérifier que toutes les connexions électriques et câbles sont conformes aux règlements afférents et aux instructions d'utilisation.
- Ne pas créer de surtension sur les prises électriques ou les rallonges, cela peut être cause de feu ou d'électrocution.
- Contacter un expert en cas de doute sur le mode d'utilisation, de sécurité ou la connexion des appareils.
- Placer hors de portée des enfants.
- Ne pas disposer dans un endroit humide, très froid ou très chaud, cela pourrait endommager le tableau de circuits électroniques.
- Eviter de faire tomber ou de cogner les appareils ; cela pourrait endommager le tableau de circuits électroniques
- Ne jamais remplacer soi-même des fils électriques endommagés! Si les fils électriques sont endommagés, les retirer du réseau et les apporter dans un magasin spécialisé.
- La réparation et l'ouverture des différents éléments ne peuvent être effectuées que par un magasin spécialisé.
- Les systèmes sans fil sont sujets aux interférences des téléphones sans fil, des micro-ondes, et autres appareils sans fil utilisant la fréquence 2.4GHz. Placer le système AU MOINS à 3 mètres de ces appareils au cours de l'installation et au moment de l'utiliser.

Maintenance
Les appareils sont en libre utilisation, ne jamais les ouvrir. La garantie n'est plus valide si les appareils sont ouverts. Ne nettoyer que l'extérieur des appareils avec un chiffon doux et sec ou une brosse. Avant de nettoyer, débrancher les appareils.

Ne pas utiliser d'agents nettoyant à l'acide carboxylique ni d'essence, d'alcool ou autre produit de ce type. Ces produits attaquent la surface des appareils. Par ailleurs, les vapeurs sont dangereuses pour la santé et explosives. Ne pas utiliser d'ustensile à bout tranchant, de tournevis, de brosse métallique ou autre élément semblable pour le nettoyage.

GB

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)
This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

D

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll) (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)
Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. Der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

NL

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

F

Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques) (Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)
Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

CS87T

REAL-TIME DIGITAL CAMERA SYSTEM WITH TOUCH PANEL

WWW.ELRO.EU
Roos Electronics bv,
Postbus 117, 5126 ZJ Gilze, Holland
WWW.ELRO-NL.COM - WWW.ELRO-BE.COM
Roos Electronics GmbH Arnsberg-Germany
WWW.ROOSELECTRONICS.DE
EDEN, Vallauris, France WWW.EDEN.FR
C H Byron Corporation, Bromsgrove, U.K.
WWW.CHBYRON.COM

SPECIFICATIONS

Recording format	**: H.264**
Frequency	**: 2,4 GHz FHSS modulated RF signal**
Wireless distance	**: up to 150m (in open space)**
Resolution	**: 480 x 272**
SD card capacity	**: 32GB max. (excl.)**
Monitor battery	**: 1800mAh/3,7V Li-Pol**
Battery operation time	**: up to 1.5 hours**
Ports	**: LAN**
Camera sensor	**: ¼" CMOS**
Lens, view angle	**: F3.6mm, H:60°(±3°) V:43°(±3°)**
Nightview	**: 5-8m, 20 IR LED**
Camera weatherproof	**: IP66**
Power supply	**: DC 5V/1A**
Operating temperature	**: -10° ~ +50°**

GB USER'S MANUAL
D BEDIENUNGSANLEITUNG
PL PODRECZNIK UZYTKOWNIKA
NL HANDLEIDING
F MANUEL DE L'UTILISATEUR
E MANUAL DEL USUARIO
TR HIZLI KLAVUZ
GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL
H HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
RO MANUALUL UTILIZATORULUI
HR UPUTSTVA ZA UPORABU

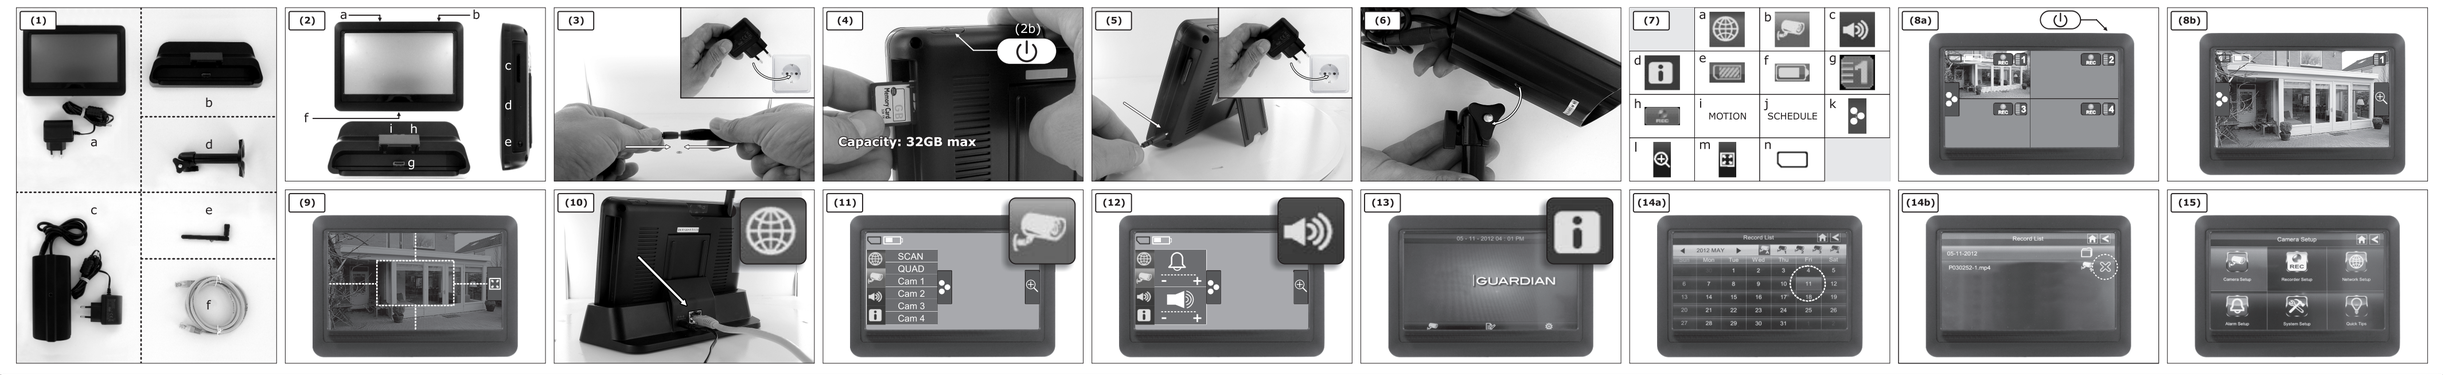

GB USER'S MANUAL

CS87T REAL-TIME DIGITAL CAMERA SYSTEM WITH TOUCH PANEL
This product allows for easy storage of images and audio, the maximum recording time depends on the SD card capacity. The set is provided with the wireless camera. The camera's scan options make the recorder suitable for different situations and demands. The camera's can also be viewed on internet or with a application on iPhone or Android phones. Download OMGuard app.

CONTENTS (1)
a. 7"LCD digital wireless receiver with power adapter
b. Monitor base
c. Wireless camera with power adapter
d. Camera stand
e. Camera antenna
f. RJ45 cable

LCD MONITOR AND BASE VIEW (2)
a. Antenna
b. Power – hold this button for at least 5 seconds to power on and for 3 seconds to power off.
c. SD card slot
d. Reset
e. DC IN Jack
f. Base connector in monitor
g. Monitor connector in base
h. DC IN Jack
i. RJ45 cable connector

INSTALLATION
Before mounting the camera on a permanent spot, we recommend you to test the correct operation as follows:
- Mount the antenna (1e) to the wireless camera (1c) and then connect camera to its power adaptor. Plug the adaptor to the wall outlet **(3)**
- Put SD card into monitor (2c) before turning the receiver on **(4)**
- Connect DC Jack of power adapter to recorder (2e) and then one to a wall outlet **(5)**
- Switch on the LCD monitor using the power button (2b) and hold it at least for 5 seconds
- Mount the mounting plate from camera bracket on the wall about 2.5m from the floor. Then mount the camera onto the bracket **(6)**.

MAIN SCREEN ICONS VIEW (7)
a. Network connection – to choose between network connection and live view
b. Camera mode – select between scan mode, quad view mode and full screen mode
c. Volume – adjust the volume level for system alerts
d. System settings – access to system setup or record list
e. SD capacity – indicates remaining of memory capacity
f. Battery capacity – display battery capacity
g. Camera number – display the camera number and signal strength
h. Record status – tap it to start (flashing) or stop recording
i. Motion – when flashing it shows recording after motion detection
j. Schedule – enter to check pre-scheduled recording time of camera
k. MENU tab – opens and closes menu
l. Zoom in – zoom in into specific area of the image
m. Zoom out – return to normal screen from zoom in mode
n. No SD card – displays when the SD card is not in or is damaged

USING
To switch ON or OFF the **O**(onscreen) **S**(screen) **D**(display) menu,
press the POWER button (2b) shortly. The OSD will be displayed for 30 seconds
* **Quad mode & Full screen mode view**
- When you switch the monitor ON, it displays pictures in quad mode **(8a)**
- Tap with your finger a camera picture to see it in full screen mode **(8b)**. Tap it again to come back to quad mode.

* **Zooming (only works in full screen mode)**
- In full screen mode, tap zoom in icon (7i). It divides main screen into 5 image areas **(9)**
- Tap one of these areas to zoom in
- Tap zoom out icon (7m) once to come back to zoom mode and second time to back to main screen in full screen mode.

* **Manual recording**
- In quad mode view, tap record icon (7h) to start recording. Icon starts flashing (Note: It recording only 2 minutes sessions)
- Tap this icon again to stop recording.

* **Playback of recorded images**
- Follow below instruction from point "E. Record List".

MAIN MENU
Press the menu icon (7k) to open the main menu.
A. NETWORK CONNECTION (10)
This option is only available only when monitor (1a) is on the base (1b) and both network cable (1f) and cable from power adapter are connected (2i)(2h) to the base.
- Tap network icon (7a) and choose if you want to connect item to the Internet or only charge it.

Note: first set the network from point F (below). The image will disappear when internet connection is used.
B. CAMERA MODE (11)
Select the desired viewing mode by pressing SCAN, QUAD or one of the camera's. In SCAN mode the system will switch automatically between cameras every 5 seconds.
C. VOLUME (12)
Adjust alarm sound (Bell icon) or camera sound (7c) volume, by pressing "+" or "-".
D. SYSTEM SETTINGS (13)

tap to back to main camera screen

tap to enter the Record List

tap to enter the Advanced Setting

- In all below submenus use " " button to return to camera main screen

or press " " button for previous screen.

E. RECORD LIST
- Select a year, month, day and camera (camera with A symbol means all cameras) **(14a)**
- Highlighted date on calendar contains recorded file for playback. Tap it
- Use the scroll bar from the right side to see more recorded files from the list. Then tap selected file you want to view. If you want to delete the file tap "X" symbol **(14b)**
- During playing you can fast forward/backward, stop and play and you can adjust the volume with "+" and "-" buttons. If you tap anywhere on the screen you will see progress bar. Tap it again to close (14c)

F. ADVANCED SETTINGS (15)
CAMERA SETUP
* **Pairing** – tap to select the camera number you want to pair. System will count down 60 seconds. Within this time press the Pairing Key at the cable of the camera
* **Camera On** – Tap to select camera to turn it on or off
* **Brightness** – Tap the camera to adjust the brightness level from -2 till 2 (0 is default)

RECORDER SETUP
* Motion Detection – Tap to set Low or High level of sensitivity for motion recording for each camera. (Low is default)
* **Schedule Record** – Tap to make a schedule when the system should make recordings for specific times and dates. You can make up to 5 scheduled recording sessions.
  - select camera number (possible multiple cameras)
  - set start and stop times. Use UP and DOWN arrows
  - tap blank date field and choose the date from calendar
  - tap SAVE button to save or CLEAR to clean settings of scheduled session

NETWORK SETUP
* **Internet Setup** - Input the data for network connection. Choose between Static IP and DHCP.
* **Security Code** - Input the security code for network connection.
* **Network Information** - Display information regarding the network.

Alarm Setup
* **Period** - Select how long the alarm should sound (2s, 10s, 30s or None).

SYSTEM SETUP
* **Power Saving** - Enable or disable 2 minute auto turnoff screen.
* **Screen Auto Lock** - Enable or disable screen lock.
* **Time** - Setup alarm clock, time setting and times.
* **Format Storage** - Clear SD card
* **System Upgrade** - Upgrade firmware
* **Language** - Choose system language

QUICK TIPS
* **Display tips** - About different settings

SCREEN CALIBRATION
After changing several settings in the device the screen has to be calibrated again. In order to calibrate the screen, turn on the monitor, calibration information will be shown. To start calibration, tap the screen. Next, tap the cross in the upper right corner, upper left corner, lower right corner, lower left corner, calibration is now complete. Tap again to continu to main screen.

CS87T iPHONE AND ANDROID APP
The app for this device can be found in the Apple Store and Android Market under the name OMGuard, made by Metro Pacific. Download and install the app. Make sure the CS87T is in the cradle and the cradle is connected to your network. Press the CS87T screen, press the internet button, and select change only. Next, go to the menu, enter settings, network setup, network information.

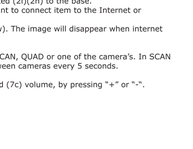

Open the app on your mobile Phone, press Setting, press add. Under system name you can input the name you want to show on your Phone. Device UID is shown in the network information page on your monitor, and consists of 20 characters. Security code can also be found on the network information page. When everything is put in, press Save and the system will be shown in the settings list. Now press the menu button on the monitor, select the internet option, and select Connect to Internet. Press back on your phone, and select select system. Select the previously added system and press OK. The system will start automatically showing the camera added.

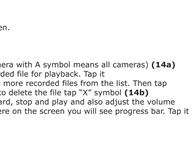

Press Snapshot to save a snapshot to your phone's album. Press stop to stop viewing your current system. When the system is stopped, settings can be changed and different system can be selected to view.

FOR MORE INFORMATION SEE FULL USERS GUIDE ON CD OR WWW.ELRO.EU

TIPS
- For first time use of SD card it is recommended to format one.
- Always turn off the system before removing SD card. Reverse operation may damage SD card.
- If you want to record longer period on SD card it is good to buy bigger one.

D

CS87T ECHTZEIT-DIGITALKAMERASYSTEM MIT TOUCH-PANEL
Dieses Produkt ermöglicht die einfache Speicherung von Bildern und Audio, die maximale Aufzeichnungszeit richtet sich nach der SD-Kartenkapazität. Das Set wird mit einer drahtlosen Kamera geliefert. Durch die verschiedenen Aufzeichnungsoptionen ist der Recorder für unterschiedliche Situationen und Anforderungen geeignet. Die Kamera kann auch im Internet oder mit einer App für iPhone oder Android Handys betrachtet werden. Laden Sie die OMGuard app herunter.

INHALT (1)
a. 7"LCD digitaler drahtloser Empfänger mit Netzteil
b. Monitorbasis
c. Drahtlose Kamera mit Netzteil
d. Kamerahalterung
e. Kameraantenne
f. RJ45 Kabel

ANSICHT LCD MONITOR UND BASIS (2)
a. Antenne
b. Einschalten – zum Einschalten diese Taste mindestens 5 Sekunden und zum Ausschalten 3 Sekunden gedrückt halten.
c. SD-Kartensteckplatz
d. Zurücksetzen
e. DC EIN Buchse
f. Basissteckeranschluss im Monitor
g. Monitorsteckeranschluss in der Basis
h. DC EIN Buchse
i. RJ45 Kabelanschluss

INSTALLATION
Vor dem Montieren der Kamera an einem festen Platz empfehlen wir, dass Sie den korrekten Betrieb folgendermaßen testen:
- Montieren Sie die Antenne (1e) an der drahtlosen Kamera (1c) und verbinden Sie dann die Kamera mit dem Netzteil. Stecken Sie das Netzteil an einer Wandsteckdose ein. **(3)**
- Vor dem Einschalten des Empfängers setzen Sie die SD-Karte in den Monitor (2c) ein. **(4)**
- Verbinden Sie die DC Buchse des Netzteils mit dem Recorder (2e) und dann mit einer Steckdose. **(5)**
- Schalten Sie den LCD Monitor mit der Einschalttaste (2b) ein und halten Sie sie mindestens 5 Sekunden gedrückt.
- Montieren Sie die Montageplatte für die Kamerahalterung ca. 2.5 m über dem Boden an die Wand. Dann montieren Sie die Kamera auf die Halterung. **(6)**

ANSICHT HAUPTBILDSCHIRMSYMBOLE (7)
a. Netzwerkverbindung – zwischen Netzwerkverbindung und Live-Ansicht wählen
b. Kameramodus – zwischen Scanmodus, Vierfachansicht und Vollbildmodus wählen
c. Lautstärke – Lautstärkegegel für Systemalarme einstellen
d. Systemeinstellungen – Zugriff auf Systemeinstellung oder Aufzeichnungsliste
e. SD-Kapazität – zeigt die restliche Speicherkapazität an
f. Batteriekapazität – zeigt die Batteriekapazität an
g. Kameranummer – zeigt Kameranummer und Signalstärke an
h. Aufzeichnungsstatus – zum Starten (blinkt) oder Stoppen der Aufzeichnung antippen
i. Motion – Blinken zeigt die Aufzeichnung nach der Bewegungserkennung an
j. Schedule – aufrufen, um die vorab geplante Aufzeichnungszeit der Kamera zu prüfen
k. MENÜ-Registerkarte – öffnet und schließt das Menü
l. Heranzoomen – einen bestimmten Bereich des Bildes heranzoomen
m. Herauszoomen –vom Modus 'Heranzoomen' zum normalen Bildschirm zurückkehren
n. Keine SD-Karte – wird angezeigt, wenn keine SD-Karte eingesetzt oder die Karte beschädigt ist

ANWENDUNG
Zum EIN- oder AUS schalten des **O** (Onscreen) **S** (Bildschirm) **D** (Anzeige) Menüs drücken Sie kurz die EINSCHALT-Taste (2b). Das OSD wird für 30 Sekunden angezeigt.
* **Ansicht Vierfach- & Vollbildmodus**
- Wenn Sie den Monitor EIN schalten, werden Bilder im Vierfachmodus angezeigt. **(8a)**
- Tippen Sie mit dem Finger ein Kamerabild an, um es im Vollbildmodus zu betrachten **(8b).** Erneut antippen, um zum Vierfachmodus zurückzukehren.

* **Zoomen (funktioniert nur im Vollbildmodus)**
- Tippen Sie im Vollbildmodus das Symbol 'Heranzoomen' an (7i). Der Hauptbildschirm wird in 5 Bildbereiche aufgeteilt. **(9)**
- Tippen Sie zum Heranzoomen einen dieser Bereiche an.
- Tippen Sie einmal das Symbol 'Herauszoomen' (7m) an, um zum Zoommodus zurückzukehren und zweimal, um zum Hauptbildschirm im Vollbildmodus zurückzukehren.

* **Manuelle Aufzeichnung**
- Tippen Sie in der Vierfachmodus-Ansicht das Aufzeichnungssymbol (7h) an, um die Aufzeichnung zu starten. Das Symbol blinkt (Hinweis: zeichnet nur 2-Minuten-Sitzungen auf)
- Tippen Sie dieses Symbol erneut an, um die Aufzeichnung zu stoppen.

* **Wiedergabe der aufgezeichneten Bilder**
- Befolgen Sie nachstehende Anleitung im Punkt "E. Aufzeichnungsliste".

HAUPTMENÜ
Drücken Sie auf das Menüsymbol (7k), um das Hauptmenü zu öffnen.
A. NETZWERKVERBINDUNG (10)
Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Monitor (1a) auf der Basis (1b) steht und sowohl Netzwerkkabel (1f) als auch Adapterkabel (2i) (2h) an der Basis angeschlossen sind.
- Tippen Sie das Netzwerksymbol (7a) an und wählen Sie, ob Sie das Objekt mit dem Internet verbinden oder nur laden möchten.

Hinweis: richten Sie zuerst das Netzwerk in Punkt F (unten) ein. Das Bild verschwindet, wenn eine Internetverbindung benutzt wird.
B. KAMERAMODUS (11)
Wählen Sie den gewünschten Anzeigemodus, indem Sie SCAN, QUAD oder eine Kamera antippen. Im SCAN Modus schaltet das System automatisch alle 5 Sekunden zwischen den Kameras hin und her.
C. LAUTSTÄRKE (12)
Stellen Sie die Lautstärke des Alarmtons (Glockensymbol) oder Kameratons (7c) durch Drücken von "+" oder "-" ein.
D. SYSTEMEINSTELLUNGEN (13)

Antippen, um zum Kamerahauptbildschirm zurückzukehren

Antippen, um die Aufzeichnungsliste aufzurufen

Antippen, um erweiterte Einstellungen aufzurufen

- In allen nachstehenden Untermenüs mit der " " Taste zum Kamerahauptbildschirm zurückkehren oder für den vorherigen Bildschirm die " " Taste drücken.

E. AUFZEICHNUNGSLISTE
- Jahr, Monat, Tag und Kamera wählen (Kamera mit A Symbol bedeutet alle Kameras) **(14a)**
- Das hervorgehobene Datum auf dem Kalender enthält die aufgezeichnete Datei für die Wiedergabe. Antippen.
- Die rechte Scroll-Leiste verwenden, um weitere aufgezeichnete Dateien in der Liste anzusehen. Dann die ausgewählte Datei zum Betrachten antippen. Wenn Sie die Datei löschen möchten, tippen Sie das "X" Symbol an **(14b).**
- Während der Wiedergabe können Sie Schnellvorlauf-/Rücklauf, Stopp und Wiedergabe verwenden und auch die Lautstärke mit den "+" und "-" Tasten regeln. Wenn Sie den Bildschirm beliebig antippen, sehen Sie den Fortschrittsbalken. Zum Schließen erneut antippen (14c).

F. ERWEITERTE EINSTELLUNGEN (15)
CAMERA SETUP
* **Kopplung** – Antippen, um die Nummer der Kamera zu wählen, die Sie koppeln möchten. Das System zählt 60 Sekunden abwärts. Innerhalb dieser Zeitspanne drücken Sie die Kopplungstaste am Kamerakabel.
* **Kamera Ein** – Antippen, um Ein- oder Ausschalten der Kamera zu wählen.
* **Helligkeit** – Die Kamera antippen, um die Helligkeitsstufe von -2 bis 2 einzustellen (Standardeinstellung ist 0).

RECORDER SETUP
* Bewegungserkennung – Antippen, um eine niedrige oder hohe Empfindlichkeitsstufe für jede Kamera einzustellen (Standardeinstellung ist niedrig).
* **Geplante Aufzeichnung** – Antippen, um zu planen, wann das System Aufzeichnungen zu bestimmten Zeiten und Daten machen soll. Sie können bis zu 5 Aufnahmevorgänge planen.
  - Nummer der Kamera wählen (mehrere Kameras möglich)
  - Start- und Stoppzeiten einstellen. AUF und AB Pfeile benutzen.
  - Leeres Datumfeld antippen und das Datum aus dem Kalender wählen.
  - Zum Speichern die Taste SPEICHERN antippen oder zum Löschen der Einstellungen eines geplanten Vorgangs die Taste LÖSCHEN antippen.

NETWORK SETUP
* **Internet einrichten –** Die Daten für die Netzwerkverbindung eingeben. Wählen Sie zwischen statischem IP und DHCP.
* **Sicherheitscode –** Den Sicherheitscode für die Netzwerkverbindung eingeben.
* **Netzwerkinformationen –** Zeigt Informationen über das Netzwerk an.

Alarm Setup
* **Dauer –** Wählen Sie, wie lange der Alarm ertönen soll (2 Sek., 10 Sek., 30 Sek. oder gar nicht).
* **Melodie –** Wählen Sie die Melodie des Alarms.

SYSTEM SETUP
* **Energie sparen –** Automatische Bildschirmabschaltung nach 2 Minuten aktivieren oder deaktivieren.
* **Automatische Bildschirmsperre –** Bildschirmsperre aktivieren oder deaktivieren
* **Zeit –** Wecker, Zeiteinstellungen und Zeiten einstellen
* **Speichermedium formatieren –** SD-Karte löschen
* **Systemaktualisierung –** Firmware aktualisieren
* **Sprache –** Systemsprache wählen

KURZHINWEISE
* **Displayhinweise –** Verschiedene Einstellungen

BILDSCHIRM KALIBRIEREN
Nachem mehrere Einstellungen am Gerät geändert wurden, muss der Bildschirm neu kalibriert werden. Um den Bildschirm zu kalibrieren, schalten Sie den Monitor ein, die Kalibrierungsinformationen werden angezeigt. Tippen Sie den Bildschirm an, um die Kalibrierung zu starten. Als nächstes tippen Sie das Kreuz in der oberen rechten Ecke, oberen linken Ecke, unteren rechten Ecke und unteren linken Ecke an, die Kalibrierung ist fertiggestellt. Erneut antippen, um zum Hauptbildschirm zu wechseln.

CS87T iPHONE UND ANDROID APP
Die App für dieses Gerät finden Sie im Apple Store und Android Market unter dem Namen Uniden Guardian, hergestellt von Metro Pacific. Die App herunterladen und installieren. Vergewissern Sie sich, dass CS87T in der Halterung ist und die Halterung mit Ihrem Netzwerk verbunden ist. Drücken Sie auf dem CS87T Bildschirm, drücken Sie die Internettaste und wählen Sie nur Laden. Dann wechseln Sie zum Menü und rufen Einstellungen, Netzwerkeinrichtung, Netzwerkinformationen auf.

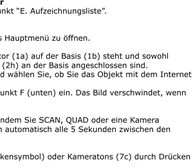

Öffnen Sie die App auf Ihrem Mobiltelefon, drücken Sie Setting, drücken Sie Hinzufügen. Unter Systemnamen können Sie den Namen eingeben, der auf Ihrem Telefon angezeigt werden soll. Die UID des Geräts wird auf der Netzwerkinformationsseite auf Ihrem Monitor angezeigt und besteht aus 20 Zeichen. Sie finden auch den Sicherheitscode auf der Netzwerkinformationsseite. Wenn Sie alles eingegeben haben, drücken Sie Save und das System wird in der Einstellungsliste angezeigt. Jetzt drücken Sie die Menütaste auf dem Monitor, wählen die Internetoption und wählen Verbindung mit dem Internet. Drücken Sie wieder auf Ihr Telefon und wählen Sie System. Wählen Sie das zuvor hinzugefügte System und drücken Sie auf OK. Das System wird automatisch gestartet und zeigt die hinzugefügte Kamera an.

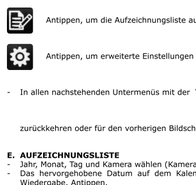

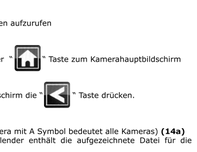

Drücken Sie Snapshot, um einen Schnappschuss in Ihrem Telefonalbum zu speichern. Drücken Sie stop, um die Anzeige des aktuellen Systems zu stoppen. Wenn das System gestoppt wurde, können Sie Einstellungen ändern und ein anderes System für die Anzeige auswählen.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE IM VOLLSTÄNDIGEN HANDBUCH AUF CD ODER UNTER WWW.ELRO.EU

TIPPS
- Beim ersten Einsatz der SD-Karte wird empfohlen, diese zu formatieren.
- Vor dem Entfernen der SD-Karte das System immer ausschalten. Reversierbetrieb kann die SD-Karte beschädigen.
- Wenn Sie längere Zeiträume auf der SD-Karte aufzeichnen möchten, kaufen Sie bitte eine größere Karte.

PL

SYSTEM KAMERY CYFROWEJ DO NAGRYWANIA W CZASIE RZECZYWISTYM CS87T Z PANELEM DOTYKOWYM
Ten produkt pozwala na łatwe przechowywanie zdjęć oraz plików audio, maksymalny czas nagrywania zależy od pojemności karty SD. Zestaw wyposażony jest w bezprzewodową kamerę. Różne opcje nagrywania sprawiają, że rejestrator jest różny, zależnie od sytuacji i wymagań. Kamerę można również przeglądać przez Internet lub z aplikacją na telefonach z Androidem oraz iPhone. Pobierz apl. OMGuard.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (1)
a. Cyfrowy odbiornik bezprzewodowy 7"LCD z zasilaczem
b. Baza monitora
c. Bezprzewodowa kamera z zasilaczem
d. Statyw kamery
d. Antena kamery
f. Kabel RJ45

MONITOR LCD ORAZ WIDOK PODSTAWOWY (2)
a. Antena
b. Zasilanie – przytrzymać ten przycisk, przez co najmniej 5 sekund, aby włączyć zasilanie i przez 3 sekundy, aby wyłączyć zasilanie.
c. Slot karty SD
d. Resetowanie
e. Gniazdko jack DC IN
f. Złącze bazy w monitorze
g. Złącze monitora w bazie
h. Gniazdko jack DC IN
i. Złącze kabla RJ45

INSTALACJA
Przed montażem kamery na stałym miejscu, zalecamy przetestowanie pod kątem prawidłowości operacji jak poniżej:
- Zamontować antenę (1e) na kamerze bezprzewodowej (1c), a następnie podłączyć kamerę do zasilacza. Podłączyć adapter do gniazda ściennego **(3)**
- Włożyć kartę SD do monitora (2c) przed włączeniem odbiornika **(4)**
- Podłączyć gniazdko DC jack zasilacza do rejestratora (2e) a następnie do gniazdka ściennego **(5)**
- Włączyć monitor LCD za pomocą przycisku zasilania (2b) i przytrzymać co najmniej 5 sekund
- Zamontować płytę montażową z wspornika kam

RO INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ ŞI ÎNTREŢINERE

- Asiguraţi-vă că toate conexiunile şi cablurile electrice îndeplinesc toate normele şi sunt în concordanţă cu instrucţiunile de operare.
- Nu supraîncărcaţi prizele electrice sau prelungitoarele; acest lucru poate provoca incendii sau şocuri electrice.
- Vă rugăm să contactaţi o persoană specializată dacă aveţi dubii în legătură cu modul de funcţionare, siguranţa sau conectarea aparatului.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- A nu se depozita în locuri umede, foarte reci sau calde; acest lucru poate defecta plăcile electrice de circuite.
- A se evita loviturile şi şocurile; acest lucru poate avaria panourile electrice.
- Nu înlocuiţi niciodată singuri cablurile de electricitate defecte. În acest caz, scoateţi-le din reţea şi duceţi-le la reparat.
- Reparaţia sau deschiderea acestui aparat poate fi făcută doar la un service autorizat.
- Sistemele fără fir pot fi interferate de telefoane fără fir, cuptoare cu microunde şi alte aparate fără fir care funcţionează în gama de 2.4 GHz. Ţineţi sistemul la cel puţin 3 m depărtare de alte aparate în timpul instalării şi funcţionării.

ÎNTREŢINERE
Aparatele nu trebuie întreţinute, deci nu le deschideţi niciodată. Garanţia nu mai e valabilă dacă deschideţi aparatul. Curăţaţi doar exteriorul aparatului cu o cârpă moale şi uscată sau cu o perie. Înainte de curăţare, scoateţi aparatul de la sursele de tensiune.

Nu utilizaşi agenţi de curăţare pe bază de acid carboxilic, petrol sau produse similare. Acestea pot ataca suprafaţa aparatului. În plus, vaporii sunt periculoşi pentru sănătate şi pot provoca explozii. Nu folosiţi pentru curăţare instrumente ascuţite, şurubelniţe, perii de metal sau alte produse similare.

PL ZALECENIA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I KONSERWACJI

- Dopilnować, by wszelkie połączenia elektryczne oraz kable połączeniowe spełniały wymogi stosownych przepisów oraz były zgodne z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Nie przeciążać elektrycznych gniazd zasilających lub przedłużaczy, gdyż grozi to pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
- W przypadku wątpliwości dotyczących trybu pracy urządzenia, bezpieczeństwa lub sposobu podłączenia urządzeń prosimy zasięgnąć porady osoby biegłej w tej dziedzinie.
- Wszystkie elementy urządzeń przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Nie przechowywać urządzenia w wilgotnych, bardzo zimnych lub gorących miejscach, gdyż może to prowadzić do uszkodzenia elektronicznych płytek drukowanych.
- Urządzenia nie rzucać i nie narażać na wstrząsy, gdyż grozi to uszkodzeniem układów elektronicznych.
- Nie podejmować prób samodzielnej wymiany przewodów zasilających! W przypadku uszkodzenia przewodu należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego i zanieść urządzenie do warsztatu naprawczego.
- Napraw urządzenia, i co za tym idzie otworzenia jego obudowy, może dokonywać wyłącznie autoryzowany warsztat serwisowy.
- Na układy bezprzewodowe mogą oddziaływać telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe i inne urządzenia emitujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie 2,4GHz. System montować i z niego korzystać w odległości CO NAJMNIEJ 3 metrów od takich urządzeń.

KONSERWACJA
Urządzenia nie wymagają żadnych czynności obsługowych, więc nie należy otwierać ich obudowy. Z chwilą otwarcia obudowy urządzenia przez użytkownika gwarancja zostaje unieważniona. Obudowę urządzenia czyścić miękką, suchą ściereczką lub pędzelkiem. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Do czyszczenia nie stosować żadnych karboksylowych środków czyszczących jak benzyna, alkohol czy podobnych, gdyż uszkadzają powierzchnię obudowy urządzeń. Poza tym ich opary są szkodliwe i grożą wybuchem. Do czyszczenia nie stosować również narzędzi o ostrych krawędziach, śrubokrętów, metalowych szczotek i tym podobnych.

E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

- Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas y los cables de conexión cumplan las normas necesarias y estén en conformidad con las instrucciones de funcionamiento.
- No sobrecargue las tomas de corriente eléctrica o los cables de extensión, ya que se podría provocar un incendio o descargas eléctricas.
- Contacte con un experto si tiene dudas sobre el modo de funcionamiento, la seguridad o la conexión de los aparatos.
- Mantenga todas las partes fuera del alcance de los niños.
- No almacene este aparato en lugares húmedos, fríos o cálidos, ya que se podrían dañar las placas de los circuitos electrónicos.
- Evite las caídas o los golpes, ya que se podrían dañar las placas electrónicas.
- iNunca reemplace usted mismo los cables de alimentación dañados! Retírelos de la red y lleve los dispositivos a un taller.
- Sólo un taller autorizado debe reparar o abrir este aparato.
- Los sistemas inalámbricos están sujetos a interferencias de teléfonos inalámbricos, microondas y otros dispositivos inalámbricos que operan en la gama 2,4GHz. Mantenga el sistema POR LO MENOS a 10 pies de distancia de los dispositivos durante su instalación y funcionamiento.

MAINTENIMIENTO
Los dispositivos no necesitan mantenimiento, así que no los abra. La garantía se anulará si abre el aparato. Limpie solamente el exterior de los dispositivos con un paño suave o un cepillo. Antes de limpiarlo retire los dispositivos de todas las fuentes de tensión.

No utilice productos de limpieza carboxílicos, gasolina, alcohol o productos similares. Además, los vapores son peligrosos para su salud y son explosivos. No utilice herramientas afiladas, destornilladores, cepillos metálicos o productos similares para la limpieza.

TR GÜVENLİK VE BAKIM TALİMATLARI

- Tüm elektrik bağlantılarının ve bağlantı kablolarının ilgili yönetmeliklere ve kullanım talimatlarına uygun olduğundan emin olunuz.
- Elektrik prizlerini veya uzatma kablolarını aşırı yüklemeyiniz, yangın çıkabilir veya elektik çarpabilir!
- Kullanım modu, güvenlik veya cihazların bağlanması ile ilgili bir sorunla karşılaşmanız durumunda lütfen bir uzmanla iletişime geçiniz.
- Tüm parçaları küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutunuz.
- Bu ürünü ıslak, çok soğuk veya sıcak yerlerde saklamayınız, elektronik devre kartları zarar görebilir.
- Düşürmekten veya darbelerden kaçınınız, elektronik devre kartları zarar görebilir.
- Hasarlı güç kablolarını kesinlikle kendiniz değiştirmeyiniz! Böyle bir durumda, cihazları ağdan çıkarınız ve yetkili bir servise götürünüz.
- Bu ürün yalnızca yetkili bir servis tarafından açılabilir veya onarılabilir.
- Kablosuz sistemler kablosuz telefonlardan, mikrodalgalardan ve 2,4GHz frekans aralığında çalışan diğer kablosuz cihazlardan etkilenebilir. Kurulum ve kullanım sırasında sistemi bu cihazlardan EN AZ 3 metre uzakta tutunuz.

BAKıM
Cihazlar bakım gerektirmediğinden kesinlikle açılmamalıdır. Cihaz açılması durumunda garanti geçerliliğini yitirecektir. Yalnızca cihazların dışını yumuşak ve kuru bir bez veya fırçayla temizleyiniz. Temizlikten önce cihazların tüm elektrik bağlantılarını kesiniz.

Karboksilik temizlik maddeleri, benzin, alkol veya benzeri maddeleri kullanmayınız. Bu maddeler cihazların yüzeylerine zarar verir. Ayrıca, buharları sağlığınız için tehlikelidir ve patlayıcıdır. Temizlik için keskin ve sivri nesneler, tornavida, metal fırça veya benzeri nesneleri kullanmayınız.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Company	ROOS ELECTRONICS
Address, City	Broekakkerweg 15, 5126 BD Postbus 115, 5126 ZJ GILZE
Country	The Netherlands

Declare that the product:

Description	Real-time digital camera system with touch panel
Product number	CS87T
Trade mark	ELRO

Is herewith confirmed to comply with the requirements set in the Council Directive on the Approximation of the Member States relating to:
Electro Magnetic Compatibility Directive (2004/108/EC)
R&TTE Directive (1999/5/EC)
LVD Directive (2006/95/EC)
Restriction of Hazardous Substances Directive (2002/95/EC)

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to EMC was based on the following standard:
EN 301 489-1: V1.8.1: 2008
EN 301 489-17: V2.1.1: 2009

The requirements relating Electrical Safety were based on the following standard:
EN 60950-1: 2006 +A11: 2009 +A1: 2010 +A12: 2011

The requirements relating RF was based on the following standard:
EN 300 328: V1.7.1: 2006

2,4GHz – CS87T

R&TTE APPROVED CE

A		IRL		UK		M	
B		I		BG		N	
DK		L		CZ		SK	
FIN		NL		EST		SLO	
F		P		H		CH	
D		E		IS		PL	
GR		S		LV		RO	
LT							

ROOS ELECTRONICS Gilze - Holland
WWW.ELRO.EU
Roos Electronics GmbH Arnsberg, Germany - www.rooselectronics.de
EDEN, Vallauris, France - www.eden.fr
C H Byron Corporation, Bromsgrove, U.K. - www.chbyron.com

Authorized representative: Mr. Ad Netten
Product Manager
Date: 17.04.2012

ROOS ELECTRONICS B.V.
Postbus 117 - 5126 ZJ Gilze
Broekakkerweg 15 - 5126 BD Gilze
Tel.0161-455363 - Fax.0161-452991

DECLARATION OF CONFORMITY IN OTHER LANGUAGES ON WWW.ELRO.EU

CE DECLARATION DE CONFORMITE

Société	ROOS ELECTRONICS
Adresse/Ville	Broekakkerweg 15, 5126 BD Boite Postale 115, 5126 ZJ GILZE
Pays Pays-Bas	

Déclarons que le produit :

Description	Sstème de caméra numerique temps réel avec écran tactile
Référence produit	CS87T
Marque de commercialisation	ELRO

Est certifié conforme aux exigences définies dans la Directive du Conseil d'approximation des Etats Membres suivante :
Compatibilité Electro magnétique (2004/108/CE)
Directive R&TTE (1999/5/CE)
Directive Basse Tension (2006/95/CE)
Restriction de substances dangereuses (2002/95/CE)

L'évaluation de conformité du produit par rapport aux exigences de Compatibilité Electro Magnétique a été effectuée sur la base des normes suivantes :
EN 301 489-1: V1.8.1: 2008
EN 301 489-17: V2.1.1: 2009

Les exigences Electriques surette ont été vérifiées par rapport a la norme suivantes :
EN 60950-1: 2006 +A11: 2009 +A1: 2010 +A12: 2011

Les exigences radio ont été vérifiées par rapport à la norme suivante :
EN 300 328: V1.7.1: 2006

2,4GHz – CS87T

R&TTE APPROVED CE

A		IRL		UK		M	
B		I		BG		N	
DK		L		CZ		SK	
FIN		NL		EST		SLO	
F		P		H		CH	
D		E		IS		PL	
GR		S		LV		RO	
LT							

ROOS ELECTRONICS Gilze - Holland
WWW.ELRO.EU
Roos Electronics GmbH Arnsberg, Germany - www.rooselectronics.de
EDEN, Vallauris, France - www.eden.fr
C H Byron Corporation, Bromsgrove, U.K. - www.chbyron.com

Authorized representative: Mr. Ad Netten
Product Manager
Date: 17.04.2012

ROOS ELECTRONICS B.V.
Postbus 117 - 5126 ZJ Gilze
Broekakkerweg 15 - 5126 BD Gilze
Tel.0161-455363 - Fax.0161-452991

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EN DIFFÉRENTES LANGUES SUR WWW.ELRO.EU

EG KONFORMITATSERKLARUNG

Firma	ROOS ELECTRONICS
Adresse	Broekakkerweg 15, 5126 BD Postbox 115, 5126 ZJ GILZE
Land	Niederlande

Erklärung des Produktes:

Artikelbeschreibung	Digitales Echtzeit-Kamerasystem mit Touchbildschirm
Artikel-Nr.:	CS87T
Markenname:	ELRO

Hiermit bestätigen wir, um die Anforderungen aus den Richtlinien des Rates über die Annäherung der Mitgliedsstaaten zu befolgen, die Anerkennung folgender Richtlinien:
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)(2004/108/EG)
R&TTE-Anforderung(1999/5/EG)
Niederspannungsrichtlinie (LVD)(2006/95/EG)
Beschränkung der Gefährlicher Stoffe (2002/95/EG)

Die Bewertung des Produktes bezüglich der Anforderung bezüglich EMV basiert auf den folgenden Standards:
EN 301 489-1: V1.8.1: 2008
EN 301 489-17: V2.1.1: 2009

Die Anforderungen bezuglich Elektrisch Sicherheit basiert auf den folgenden Standards:
EN 60950-1: 2006 +A11: 2009 +A1: 2010 +A12: 2011

Die Anforderungen bezüglich RF basiert auf den folgenden Standards:
EN 300 328: V1.7.1: 2006

2,4GHz – CS87T

R&TTE APPROVED CE

A		IRL		UK		M	
B		I		BG		N	
DK		L		CZ		SK	
FIN		NL		EST		SLO	
F		P		H		CH	
D		E		IS		PL	
GR		S		LV		RO	
LT							

ROOS ELECTRONICS Gilze - Holland
WWW.ELRO.EU
Roos Electronics GmbH Arnsberg, Germany - www.rooselectronics.de
EDEN, Vallauris, France - www.eden.fr
C H Byron Corporation, Bromsgrove, U.K. - www.chbyron.com

Authorized representative: Mr. Ad Netten
Product Manager
Date: 17.04.2012

ROOS ELECTRONICS B.V.
Postbus 117 - 5126 ZJ Gilze
Broekakkerweg 15 - 5126 BD Gilze
Tel.0161-455363 - Fax.0161-452991

KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN IN ANDEREN SPRACHEN UNTER: WWW.ELRO.EU

TR

CS87T DOKUNMATİK PANELLİ GERÇEK ZAMANLI KAMERA SİSTEMİ
Bu ürün, görüntü ve ses için kolay depolama sağlar, maksimum kayıt süresi SD kart kapasitesine bağlıdır. Set kablosuz kamera ile birlikte sağlanır. Çeşitli kayıt seçenekleri, kaydedilceyi farklı durumlar ve talepler için uygun duruma getirmektedir. Kamera internet üzerinden veya bir uygulama ile iPhone veya Android işlemcili telefonlar üzerinden görüntülenebilir. OMGuard uygulamalarını indirin.

İÇİNDEKİLER (1)
a. Güç adaptörü ile birlikte 7" LCD dijital kablosuz alıcı
b. Monitör tabanı
c. Güç adaptörü ile birlikte kablosuz kamera
d. Kamera ayağı
e. Kamera anteni
f. RJ45 kablosu

LCD MONİTÖR VE TABAN GÖRÜNÜMÜ (2)
a. Anten
b. Güç – Bu tuşu, gücü açmak için en az 5 saniye basılı tutun ve gücü kapatmak için de 3 saniye basılı tutun.
c. SD kart yuvası
d. Reset (Sıfırlama)
e. DC Giriş jakı
f. Monitör içindeki taban konnektörü
g. Taban içindeki monitör konnektörü
h. DC Giriş jakı
i. RJ45 kablo konnektörü

KURULUM
Kalıcı bir noktaya kamerayı monte etmeden önce, aşağıdaki şekilde doğru çalışmasını test etmenizi tavsiye ederiz:
- Kablosuz kamerayı (1c) anteni (1e) monte edin ve daha sonra kamerayı güç adaptörüne bağlayın. Adaptörü prize takın **(3)**
- Alıcıyı **(4)** açmadan önce SD kartını monitöre (2c) takın
- Güç adaptörü DC Jakını kaydedıciye (2e) bağlayın ve daha sonra diğer ucunu da bir prize **(5)** takın
- Güç düğmesini (2b) en az 5 saniye basılı tutarak LCD monitörü açın.
- Kamera desteği montaj plakasını yerden yaklaşık 2,5m yukarında duvara monte edin. Ardından destek üzerine kamerayı monte edin **(6)**.

ANA EKRAN SİMGELERİ GÖRÜNÜMÜ (7)
a. Ağ bağlantısı – ağ bağlantısı ve canlı izleme arasında seçim yapmak için
b. Kamera modu – tarama modu, dörtlü izleme modu ve tam ekran modu arasında seçim yapın
c. Ses – sistem uyarıları için ses seviyesini ayarlayın
d. Sistem ayarları – sistem ayarları veya kayıt listesine erişim
e. SD kapasitesi – kalan bellek kapasitesini gösterir
f. Pil kapasitesi – pil kapasitesini görüntüler
g. Kamera sayısı – kamera sayısını ve simgi üçünü görüntüler
h. Kayıt durumu – kaydı başlatmak (yanıp söner) veya durdurmak için hafife dokunun
i. Motion – yanıp söndüğünde hareket algılamadan sonraki kaydı gösterir
j. Schedule – kameranın önceden programlanan kayıt zamanlarını kontrol etmek için girin
k. MENÜ Sekmesi – menüyü açıp kapatır
l. Yakınlaştırma – görüntüde özel bir alana yakınlaştırın
m. Uzaklaştırma – yakınlaştırma modundan normal ekrana geri dönün
n. SD kart yok – SD kart yerinde olmadığında veya hasar gördüğünde görüntüler

KULLANIM
O (ekranda görüntülenen) **S** (ekran) **D** (görüntü) menüsünü AÇMAK veya KAPATMAK için POWER (GÜÇ) düğmesine (2b) kısa bir süre basın. OSD 30 saniye görüntülenecektir.
- *** Dörtlü mod ve Tam ekran modu görüntüsü**
- Monitörü AÇIK duruma getirdiğinizde resimleri dörtlü modda görüntüler **(8a)**
- Tam ekran modunda görmek için bir kamera resmine parmağınız ile hafifçe dokunun **(8b).** Dörtlü moda geri dönmek için tekrar dokunun.
- *** Yakınlaştırma (sadece tam ekran modunda çalışır)**
- Tam ekran modunda yakınlaştırma simgesine hafifçe dokunun (7i). Ana ekranı S görüntü alanına böler **(9)**
- Yakınlaştırmak için bu alanlardan birine hafifçe dokunun
- Yakınlaştırma moduna geri dönmek için uzaklaşma simgesine (7m) bir kez hafifçe dokunun ve tam ekran moduna ana ekrana dönmek için ise iki kez hafifçe dokunun.
- *** Manuel kayıt**
- Dörtlü mod görüntüsünde kaydı başlatmak için kayıt simgesine (7h) hafifçe dokunun. Simge yanıp sönmeye başlar (Not: Sadece 2 dakikalık bölümler kaydeder)
- Kaydı durdurmak için bu simgeye yeniden hafifçe dokunun.
- *** Kaydedilen görüntülerin yeniden oynatılması**
- Madde "E. Kayıt Listesi"nden aşağıdaki talimatları izleyin.

ANA MENÜ
Ana menüyü açmak için menü simgesine (7k) basın.
A. AĞ BAĞLANTISI (10)
Bu seçenek sadece monitör (1a) taban (1b) üzerindeyken ve hem ağ kablosu (1f) hem de güç adaptöründen gelen kablo tabana bağlandığında (2i) (2h) mümkündür.
- Ağ simgesine (7a) hafifçe dokunun ve öğeyi İnternete bağlamak veya sadece şarj etmek istediğinizde seçin.

Not: Önce F maddesinden (aşağıda) ağ ayarların. İnternet bağlantısı kullanıldığında görüntü kaybolacaktır.
B. KAYDEDİCİ MODU (11)
SCAN, QUAD veya kameralardan birine basarak istenilen görüntüleme modunu seçin. TARAMA modunda sistem kameralar arasında her 5 saniyede bir otomatik olarak geçiş yapacaktır (açacaktır).
C. SES (12)
"+" veya "-" simgelerine basarak alarm sesini (Zil simgesi) veya kamera sesi (7c) seviyesini ayarlayın.
D. SİSTEM AYARLARI (13)

Ana kamera ekranına dönmek için hafife dokunun

Kayıt Listesine girmek için hafife dokunun

Gelişmiş Ayarlara girmek için hafife dokunun

- Aşağıdaki tüm alt menülerde, kamera ana ekranına geri dönmek için " " düğmesini kullanın veya önceki ekran için " " düğmesine basın.

E. KAYIT LİSTESİ
- Bir yıl, ay, gün ve kamera seçin (A sembolü kamera tüm kameralar anlamına gelir) **(14a)**
- Takvim üzerindeki kararmış tarih yeniden oynatılacak kayıtlı dosya içerir. Ta hafife dokunun
- Listeden daha fazla kayıtlı dosya görmek için sağ taraftaki kaydırma çubuğunu kullanın. Daha sonra görüntülemek istediğiniz seçilmiş dosyaya hafife dokunun. Dosyayı silmek istiyorsanız "X" sembolüne **(14b)** hafife dokunun
- Oynatma esnasında hızlı ileri/geri alabilir, durdurabilir ve oynatabilir ve ayrıca "+" ve "-" düğmeleri ile sesi ayarlayabilirsiniz. Ekranda herhangi bir yere hafife dokunursanız ilerleme çubuğunu göreceksiniz. Kapatmak için tekrar hafife dokunun (14c)

F. GELİŞMİŞ AYARLAR (15)
CAMERA SETUP
- *** Eşleştirme** – eşleştirmek istediğiniz kamera sayısını seçmek için hafife dokunun. Sistem 60 saniyeden geriye sayacaktır. Bu süre içinde kamera kablosu üzerindeki Eşleştirme Anahtarına basın
- *** Kamera Açık** – Açmak veya kapatmak için kamera seçmek amacıyla hafife dokunun
- *** Parlaklık** – -2 ile 2 (0 varsayılandır) arasında parlaklığı ayarlamak için kameraya hafife dokunun

RECORDER SETUP
- ***** Hareket Algılama – Her kamera için hareket algılama ayarının seviyesini Düşük veya Yüksek olarak ayarlamak için hafife dokunun. (Düşük varsayılandır)
- *** Çizelge Kaydı** – Özel zamanlar ve tarihlerde sistemin kayıt yapması için bir çizelge oluşturmak için hafife dokunun. 5 çizelge kayıt bölümüne kadar ayarlayabilirsiniz.
  - kaydın başlamasını seçin (muhtemel çoklu kameralar)
  - başlatma ve durdurma zamanlarını ayarlayın. YUKARI ve AŞAĞI okların kullanın
  - boş tarih alanına hafife dokunun ve takvimden tarih seçin
  - Kaydetmek için KAYDET düğmesine veya programlanan bölümün ayarlarını temizlemek için TEMİZLE düğmesine hafife dokunun

NETWORK SETUP
- *** İnternet Kurulumu** – İnternet bağlantısı için veri girin. Statik IP ve DHCP arasında seçim yapın.
- *** Güvenlik Kodu** – Ağ bağlantısı için güvenlik kodu girin.
- *** Ağ Bilgisi** – Ağ ile ilgili bilgileri görüntüleyin.

Alarm Setup
- *** Süre** – Alarmın ne kadar süre çalacağını seçin (2sn, 10sn, 30sn veya Hiç).
- *** Melodi** – Alarm melodisini seçin.

SYSTEM SETUP
- *** Güç Tasarrufu** – 2 dakika otomatik kapanma ekranını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- *** Ekran Oto Kilidi** – Ekran kilidini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- *** Zaman** – Alarm saatini, zaman ayarını ve kaç kere çalacağını ayarlayın.
- *** Format Kaydı** – SD kartı temizleyin
- *** Sistem Yükseltme** – Aygıt yazılımını yükseltin
- *** Dil** – Sistem dilini seçin

QUICK TIPS (ÇABUK İPUÇLARI)
- *** Ekran ipuçları -** Farklı ayarlar hakkında

EKRAN AYARI
Aygıtta birkaç ayarı değiştirdikten sonra ekran yeniden ayarlanmalıdır. Ekranı ayarlamak için monitörü açın, ayar bilgileri görüntülenecektir. Ayarlamayı başlatmak için ekrana hafifçe dokunun. Daha sonra sağ üst köşedeki, sol üst köşedeki çarpıya hafifçe dokunun, ayar şimdi tamamlanmıştır. Ana ekrana geçmek için tekrar hafifçe dokunun.

CS87T İPHONE VE ANDROID UYGULAMASI
Bu aygıt için uygulama OMGuard Şirketi tarafından üretilen Metro Pacific adı altında Apple Store ve Android Market'te bulunabilir. Uygulamayı indirin ve kurun. CS87T'nin yuvada olduğundan ve yuvanın ağınıza bağlı olduğundan emin olun. CS87T ekranına basın, internet düğmesine basın ve sadece şarjı seçin. Ardından, menüye gidin, ayarlar, ağ kurulumu, ağ bilgilerine girin.

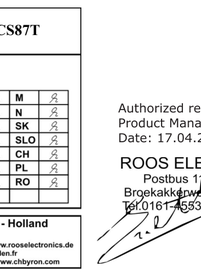

CS87T ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ iPHONE ΚΑΙ ANDROID
Η εφαρμογή για αυτή τη συσκευή μπορεί να βρεθεί στο Κατάστημα της Apple και στο Android Market με το όνομα OMGuard, της Metro Pacific. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή CS87T είναι στη βάση και ότι η βάση είναι συνδεδεμένη με το δίκτυό σας. Πατήστε την οθόνη CS87T, πατήστε το πλήκτρο του διαδικτύου, και επιλέξτε μόνο ψήφηση. Στη συνέχεια, πηγαίνετε στο μενού, μεταβείτε στις ρυθμίσεις, ρύθμιση δικτύου, πληροφορίες δικτύου.

Ανοίξτε την εφαρμογή στο κινητό σας Τηλέφωνο, πατήστε Setting, πατήστε προσθήκη. Στο πεδίο όνομα συστήματος μπορείτε να εισάγετε το όνομα που θέλετε να εμφανίζεται στο Τηλέφωνό σας. Η UID Συσκευής εμφανίζεται στη σελίδα με τις πληροφορίες δικτύου στην οθόνη, και αποτελείται από 20 χαρακτήρες. Ο κωδικός ασφαλείας μπορεί επίσης να βρεθεί στη σελίδα με τις πληροφορίες δικτύου. Μόλις ολοκληρωθεί η εισαγωγή των στοιχείων, πατήστε Save και το σύστημα θα εμφανιστεί στη λίστα ρυθμίσεων. Τώρα πατήστε το πλήκτρο του μενού στην εφαρμογή, επιλέξτε διαδίκτυο, και επιλέξτε Σύνδεση στο Διαδίκτυο. Πατήστε πίσω στο τηλέφωνό σας, και επιλέξτε σύστημα. Επιλέξτε το προηγούμενο σύστημα και πατήστε ΟΚ. Το σύστημα θα αρχίσει αυτομάτως να δείχνει την κάμερα που προσθέσατε.

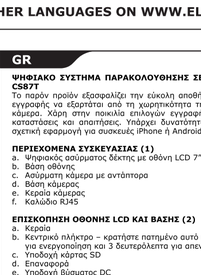

Τelefon albümünüze bir anlık görüntü kaydetmek için Snapshot'a basın. Mevcut sisteminizi görüntülemeyi stop etmek için durdur'a basın. Sistem durduruldu'nda ayarlar değiştirilebilir ve görüntülemek için farklı sistem seçilebilir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN CD'DEKİ TAM KULLANIM KILAVUZUNA VEYA WWW.ELRO.EU' YA BAKIN

İPUÇLARI
- SD kartı ilk defa kullanım için biçimlendirmesi tavsiye edilir.
- Her zaman SD kartı çıkarmadan önce sistemi kapatın. Ters işlem SD karta zarar verebilir.
- SD kart üzerine daha uzun süre kayıt yapmak istiyorsanız, daha büyüğünü satın almak iyidir.

GR

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ CS87T
Το παρόν προϊόν εξασφαλίζει την εύκολη αποθήκευση εικόνας και ήχου, με το μέγιστο χρόνο εγγραφής να εξαρτάται από τη χωρητικότητα της κάρτας SD. Το σετ περιλαμβάνει ασύρματη κάμερα. Χάρη στην ποικιλία επιλογών εγγραφής, η συσκευή είναι κατάλληλη για διάφορες καταστάσεις και απαιτήσεις. Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης μέσω διαδικτύου ή με τη σχετική εφαρμογή για συσκευές iPhone ή Android. Κατεβάστε την εφαρμογή OMGuard.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (1)
a. Ψηφιακός ασύρματος δέκτης με οθόνη LCD 7" και αντάπτορα
b. Βάση οθόνης
c. Ασύρματη κάμερα με αντάπτορα
d. Βάση κάμερας
e. Κεραία κάμερας
f. Καλώδιο RJ45

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΘΟΝΗΣ LCD ΚΑΙ ΒΑΣΗΣ (2)
a. Κεραία
b. Κεντρικό πλήκτρο – κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση και 3 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση.
c. Υποδοχή κάρτας SD
d. Επαναφορά
e. Υποδοχή βύσματος DC
f. Υποδοχή βάσης στην οθόνη
g. Συνδέτηρας βάσης με οθόνη
h. Υποδοχή βύσματος DC
i. Σύνδεσμος καλωδίου RJ45

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Πριν τοποθετήσετε την κάμερα στη μόνιμη θέση της, σας συνιστούμε να ελέγξετε την ορθή λειτουργία της με τον εξής τρόπο:
- Τοποθετήστε την κεραία (1e) στην ασύρματη κάμερα (1c) και έπειτα συνδέστε την κάμερα με τον αντάπτορα. Συνδέστε τον αντάπτορα σε επιτοίχιο ρευματοδότη **(3)**
- Ενεργοποίηση την κάτοχο (2c) πριν ενεργοποιήσετε το δέκτη **(4)**
- Συνδέστε το βύσμα DC του αντάπτορα στη συσκευή εγγραφής (2e) και τον αντάπτορα σε επιτοίχιο ρευματοδότη **(5)**
- Ενεργοποιήστε την οθόνη LCD πατώντας το κεντρικό πλήκτρο (2b) και κρατώντας το για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα
- Στερεώστε το πλαίσιο στήριξης της βάσης της κάμερας στον τοίχο σε ύψος περίπου 2,5 μέτρων από το πάτωμα. Έπειτα, στερεώστε την κάμερα στη βάση της **(6)**.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ (7)
a. Σύνδεση δικτύου – επιλογή μεταξύ σύνδεσης δικτύου και ζωντανής εικόνας
b. Απεικόνιση κάμερας – επιλέξτε μεταξύ λειτουργιών σάρωσης, τετραπλής εικόνας και πλήρους οθόνης
c. Ένταση ήχου – ρυθμίστε το επίπεδο έντασης του ήχου ειδοποιήσεων συστήματος
d. Ρυθμίσεις συστήματος – πρόσβαση στη ρύθμιση του συστήματος, για λίστα εγγραφών
e. Χωρητικότητα κάρτας SD – δείχνει το υπόλοιπο της διαθέσιμης μνήμης
f. Στάθμη μπαταρίας – δείχνει τη στάθμη της μπαταρίας
g. Αριθμός κάμερας – δείχνει τον αριθμό της κάμερας και την ισχύ του σήματος
h. Κατάσταση εγγραφής – πατήστε το εικονίδιο για εκκίνηση (αναβοσβήνει ή) διακοπή της εγγραφής
i. Motion – όταν ανιχνεύεται υποδηλώνει την εγγραφή μετά από εντοπισμό κίνησης
j. Schedule – μεταβείτε για να ελέγξετε τον προγραμματισμένο χρόνο εγγραφής της κάμερας
k. Εικονίδιο ΜΕΝΟΥ – ανοίγει και κλείνει το μενού
l. Μεγέθυνση – μεγέθυνση συγκεκριμένου σημείου της εικόνας
m. Σμίκρυνση – επιστροφή στην κανονική προβολή από μεγέθυνση
n. Απουσία κάρτας SD – εμφανίζεται όταν δεν έχει εισαχθεί κάρτα SD ή όταν αυτή έχει υποστεί βλάβη

ΧΡΗΣΗ
Για ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ του μενού **O** (επί της) **S** (οθόνης) **D** (εμφάνιση), πιέστε συνέχεια το ΚΕΝΤΡΙΚΟ πλήκτρο (2b). Το μενού OSD θα εμφανιστεί για 30 δευτερόλεπτα
- *** Τετραπλή εικόνα & Πλήρης οθόνη**
- Κατά την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της οθόνης, οι εικόνες εμφανίζονται σε τετραπλή προβολή **(8a)**
- Πατήστε με το δάχτυλό σας σε μονάχα μία εικόνα για να δείτε την προβολή σε πλήρη οθόνη **(8b).** Πατήστε ξανά για επιστροφή σε τετραπλή προβολή.
- *** Μεγέθυνση (ισχύει μόνο κατά την προβολή πλήρους οθόνης)**
- Στην προβολή πλήρους οθόνης, πατήστε το εικονίδιο της μεγέθυνσης (7i). Η κεντρική οθόνη διαιρείται σε 5 τμήματα **(9)**
- Πατήστε ένα από αυτά τα τμήματα για μεγέθυνση
- Πατήστε το εικονίδιο σμίκρυνσης (7m) μία φορά για επιστροφή στη λειτουργία μεγέθυνσης και δεύτερη φορά για επιστροφή σε προβολή πλήρους οθόνης.
- ***** Χειροκίνητη εγγραφή
- Στην τετραπλή εικόνα, πατήστε το εικονίδιο της εγγραφής (7h) για να αρχίσει η εγγραφή. Το εικονίδιο αρχίζει να αναβοσβήνει (Σημείωση: τα διαστήματα εγγραφής διαρκούν μόνο 2 λεπτά)
- Πατήστε ξανά το εικονίδιο αυτό για διακοπή της εγγραφής.
- *** Αναπαραγωγή εγγραφών**
- Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες από το σημείο "E. Λίστα Εγγραφών".

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
Πατήστε το εικονίδιο του μενού (7k) για να ανοίξετε το κεντρικό μενού.
A. ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ (10)
Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η οθόνη (1a) είναι στη βάση (1b) και όταν και το καλώδιο δικτύου (1f) και το καλώδιο του αντάπτορα είναι συνδεδεμένο (2i) (2h) στη βάση.
- Πατήστε το εικονίδιο του δικτύου (7a) και επιλέξ

E

SOLICITUD DE TARJETA DE GARANTÍA
PARA EL PRODUCTO ADQUIRIDO

Este producto tiene una garantía de 3 años, a partir de la fecha de compra.
Para solicitar la tarjeta de garantía, puede hacerlo a través de nuestra página web:
www.elro-nl.com.
Por favor, tenga a mano el justificante de compra, el número de serie y el número del artículo.
Dicha solicitud facilitará y agilizará cualquier reparación que precise en un futuro.
Por favor, antes de utilizar el producto, lea detenidamente el manual de instrucciones.

CONDICIONES DE GARANTÍA

* Garantizamos que este artículo se encuentra en condiciones perfectas y asumimos la garantía integra prescrita por la ley.
* Se excluyen de la garantía: daños derivados por el manejo indebido así como modificaciones o reparaciones hechas por terceros.
* También se excluye de la garantía el desgaste normal del producto.

En caso de que el producto mostrara un defecto durante el período de garantía, le rogamos llene la tarjeta de servicio de garantía y la remita al Centro de Servicio junto con el artículo cuidadosamente empacado. Solamente se aceptarán envíos debidamente franqueados.
El producto será reparado en nuestro Centro de Servicio de acuerdo a las condiciones de garantía y devuelto al remitente.

IMPORTANTE

* Para toda consulta le rogamos comunicarnos el código del artículo
* Para mayor información sobre el producto o consultas sobre la gestión del servicio, usted puede llamar a nuestro Servicio al Cliente al teléfono **+01805 / 010 762**

Escriba por favor en letras de molde

Nombre :.....
Calle :.....
Código postal :.....
Población :.....
Tel :.....
Producto adquirido en :.....
Fecha de compra :.....(adjunte por favor la factura)
Descripción del fallo :.....
.....
.....
.....

No es un caso cubierto por la garantía (coloque una marca por favor):

O Envíe el artículo sin reparar contra
O gastos de franqueo y contra re eembolso.

FACTURA

WWW.ELRO.EU
Ross Electronics bv,
Postbus 117, 5126 ZJ Gilze, Holland
WWW.ELRO-NL.COM - WWW.ELRO-BE.COM
Ross Electronics GmbH Arnsberg-Germany
WWW.ROOSELECTRONICS.DE
EDEN, Vallauris, France WWW.EDEN.FR
C H Byron Corporation, Bromsgrove, U.K.
WWW.CHBYRON.COM

F

DEMANDE DE GARANTIE POUR LE PRODUIT

Ce produit a une garantie de 3 ans à partir de la date d'achat.
Vous pouvez enregistrer votre demande sur notre site :
www.elro-nl.com
Veuillez avoir le reçu, le numéro de série et le numéro de l'article à portée de main.
Une demande de garantie vous assurera un arrangement rapide et simple pour d'éventuelles réparations futuresVeuillez lire le mode d'emploi attentivement avant d'utiliser le produit.

Clauses de garantie

- Nous garantissons la qualité du produit et nous en assumons la responsabilité.
- Ne sont pas couverts par la garantie : les dommages causés par une utilisation maladroite, des modifications ou des réparations réalisées par des tiers.
- L'usure normale du produit n'est pas non plus sous garantie.
- La garantie ne couvre pas les pertes indirectes et ne vous donne pas droit à une indemnisation pour celles-ci.

Si ce produit devait mal fonctionner durant la période de garantie, envoyez-le correctement conditionné au centre de service après-vente. N'oubliez pas d'y joindre le certificat de garantie entièrement complété. Seuls les paquets affranchis seront acceptés.

Le produit sera réparé dans le centre de service après-vente en vertu des clauses de garantie et vous sera renvoyé.

Important
- En cas de questions, vérifiez que vous disposez de la référence d'article.
- Pour plus d'informations sur les produits ou des questions : WWW.ELRO-NL.COM

Complétez en majuscules !

Nom :.....
Rue :.....
Code postal :.....
Ville :.....
N° de téléphone :.....
Produit acheté chez :.....
Date d'achat :..... (Le reçu doit être joint!)
Description de la réclamation :.....
.....
.....
.....

Si le produit n'est pas sous garantie (cochez 1 possibilité):

O Envoi du produit non réparé et non timbré à l'adresse ci-dessous
O Demande de réparation contre paiement, le produit vous sera renvoyé contre remboursement.

REÇU

WWW.ELRO.EU
Ross Electronics bv,
Postbus 117, 5126 ZJ Gilze, Holland
WWW.ELRO-NL.COM - WWW.ELRO-BE.COM
Ross Electronics GmbH Arnsberg-Germany
WWW.ROOSELECTRONICS.DE
EDEN, Vallauris, France WWW.EDEN.FR
C H Byron Corporation, Bromsgrove, U.K.
WWW.CHBYRON.COM

NL

AANMELDINGSGARANTIEKAART VOOR HET PRODUCT

Op dit product heeft u 3 jaar garantie vanaf de koopdatum.
U kunt zich aanmelden op onze website
www.elro-nl.com
Houdt kassabon, serienummer en artikelnummer gereed. Een aanmelding zorgt voor een snelle en eenvoudige afhandeling van een eventuele reparatie in de toekomst.
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Garantiebepalingen

* Wij garanderen de kwaliteit van het product, en nemen de verantwoording daarvoor op ons.
* Van garantie zijn uitgesloten: schade veroorzaakt door ondeskundig gebruik, veranderingen of reparaties door derde uitgevoerd.
* Ook de normale slijtage van het product valt niet onder de garantie.
* Gevolgschade valt niet onder de garantie, en kan niet op ons verhaald worden.

Mocht het product in de garantieperiode defect raken, stuur dan het product goed verpakt naar het service centrum, sluit de volledig ingevulde garantie kaart bij. Alleen gefrankeerde zendingen worden aangenomen.

Het product wordt in ons servicecentrum onder de garantie voorwaarden gerepareerd en naar u terug gestuurd.

Belangrijk

* Bij vragen; zorg dat u het artikel nummer bij de hand heeft.
* Voor verdere product informatie of vragen: **www.elro-nl.com**

A.u.b. in blokletters invullen!

Naam :.....
Straat :.....
Postcode :.....
Plaats :.....
Telefoonnr. :.....
Product gekocht bij :.....
Koopdatum :..... (Kassabon beslist bijsluiten!)
Klachten omschrijving :.....
.....
.....
.....

Als er geen sprake is van garantie(1 mogelijkheid aankruisen):

O Stuur het product ongerepareerd en ongefrankeerd terug naar bovenstaand adres.
O Repareer het product tegen betaling,het product wordt onder rembours opgestuurd.

KASSABON

WWW.ELRO.EU
Ross Electronics bv,
Postbus 117, 5126 ZJ Gilze, Holland
WWW.ELRO-NL.COM - WWW.ELRO-BE.COM
Ross Electronics GmbH Arnsberg-Germany
WWW.ROOSELECTRONICS.DE
EDEN, Vallauris, France WWW.EDEN.FR
C H Byron Corporation, Bromsgrove, U.K.
WWW.CHBYRON.COM

PL

ZGŁOSZENIE O WYDANIE KARTY GWARANCYJNEJ PRODUKTU

Produkt ten ma 3 gwarancję ważną od chwili zakupu.
Możesz wysłać aplikację korzystając z naszej strony internetowej:
www.elro-nl.com
Pamiętaj, by trzymać w jednym, łatwo dostępnym miejscu rachunek, numer seryjny produktu i numer artykułu. Aplikacja zapewni w przyszłości łatwą i prostą procedurę gwarancyjną.
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi zanim przystąpisz do korzystania z urządzenia.

Warunki gwarancji

* Zapewniamy jakość produktu i bierzemy za to pełną odpowiedzialność.
* Z gwarancji wyłączone są: uszkodzenie wynikające z nieprawidłowego użycia, poprawki lub naprawy wykonywane przez osoby trzecie.
* Prawidłowe zużywanie produktu, również nie jest objęte gwarancją.
* Straty wynikające z użytkowania produktu nie są objęte gwarancją i odszkodowaniem.

Jeżeli produkt ulegnie uszkodzeniu w czasie trwania okresu gwarancyjnego, należy prawidłowo go zapakować i przesłać do centrum obsługi. Należy załączyć kompletną kartę gwarancyjną.
Tylko opakowania ostemplowane będą przyjęte.

Produkt zostanie naprawiony w centrum obsługi zgodnie z warunkami gwarancji i zostanie przesłany do Państwa.

Uwaga

* W przypadku pytań, należy upewnić się, że posiadają Państwo pod ręka numer artykułu.
* W celu uzyskania większej ilości informacji lub pytań: WWW.ELRO-NL.COM

Proszę uzupełnić drukowanymi literami!

Imię i nazwisko :.....
Ulica :.....
Kod pocztowy :.....
Miasto :.....
Nr telefonu. :.....
Produkt zakupiony w :.....
Data zakupu :.....(Należy załączyć potwierdzenie zakupu!)
Opis reklamacji :.....
.....
.....
.....

W przypadku braku gwarancji (sprawdź 1 możliwość):

O Wyślij nie naprawiony produkt i nie zaplombowany na powyższy adres
O Produkt zostanie naprawiony z opłatą, produkt zostanie odesłany z zapłatą za pobraniem.

PARAGON

WWW.ELRO.EU
Ross Electronics bv,
Postbus 117, 5126 ZJ Gilze, Holland
WWW.ELRO-NL.COM - WWW.ELRO-BE.COM
Ross Electronics GmbH Arnsberg-Germany
WWW.ROOSELECTRONICS.DE
EDEN, Vallauris, France WWW.EDEN.FR
C H Byron Corporation, Bromsgrove, U.K.
WWW.CHBYRON.COM

D

GARANTIEANTRAGSKARTE FÜR DAS PRODUKT

Dieses Produkt beinhaltet eine 3-Jahres Garantie beginnend mit dem Datum des Kaufes. Sie können einen Garantieantrag auf unserer Webseite stellen:
www.elro-nl.com
Bitte halten Sie Quittung, Seriennummer und Artikelnummer bereit.
Ein Garantieantrag sichert eine schnelle und einfache Bearbeitung für eventuelle Reparaturen in der Zukunft. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen.

Garantiebedingungen

* Wir garantieren für die einwandfreie Beschaffenheit des Artikels und übernehmen die volle rechtliche Gewährleistung.
* Von der Garantie sind ausgeschlossen: Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, Änderungen oder Reparaturen durch Dritte.
* Auch der normale Verschleiß des Produktes fällt nicht unter Garantie.

Wenn das Produkt während der Garantiezeit ein Mangel aufweist, füllen Sie bitte die Garantie-Service-Karte aus und schicken Sie diese zusammen mit dem sorgfältig verpackten Artikel an das Service-Center. Nur frankierte Sendungen werden angenommen.

Das Produkt wird in unserem Service-Center unter den Garantiebedingungen repariert und zurück gesandt.

Wichtig

* Bei Rückfragen geben Sie bitte die Artikel-Nummer an
* Für weitere Produktinformationen oder Fragen zur Service-Abwicklung steht Ihnen unsere Kundenbetreuung unter der Service-Hotline-Nr. **+01805 / 010 762** zur Verfügung.

Bitte in Blockschrift ausfüllen!

Name :.....
Straße :.....
Postleitzahl :.....
Ort :.....
Telefonnr. :.....
Produkt gekauft bei :.....
Kaufdatum :.....(Kassenbon unbedingt beilegen!)
Fehlerangabe :.....
.....
.....
.....

Liegt kein Garantiefall vor (bitte ankreuzen):

O Schicken Sie den Artikel bitte unrepariert gegen entstandene Portokosten per Nachnahme zurück.
O Reparieren Sie den Artikel gegen Berechnung.

KASSENBON

WWW.ELRO.EU
Ross Electronics bv,
Postbus 117, 5126 ZJ Gilze, Holland
WWW.ELRO-NL.COM - WWW.ELRO-BE.COM
Ross Electronics GmbH Arnsberg-Germany
WWW.ROOSELECTRONICS.DE
EDEN, Vallauris, France WWW.EDEN.FR
C H Byron Corporation, Bromsgrove, U.K.
WWW.CHBYRON.COM

GB

APPLICATION FOR GUARANTEE CARD FOR THE PRODUCT

This product has 3-year guarantee from the date of purchase.
You can submit an application on our website:
www.elro-nl.com
Please keep the receipt, serial number and article number in reach.
An application will ensure a quick and simple settlement for eventual reparations in the future.
Please read the user manual carefully before using the product.

Guarantee provisions

* We guarantee the quality of the product, and take responsibility for it.
* Excluded from guarantee: damage caused by incompetent use, amendments or repairs carried out by a third parry.
* Normal wear and tear of the product is also not under guarantee.
* Consequential loss is also not under guarantee and cannot be recovered from us.

Should the product malfunction during the guarantee period, send the product properly packaged to the service centre. Enclose the fully filled in guarantee card. Only prepaid packaged will be accepted.

The product will be repaired in our service centre under the guarantee terms and returned to you.

Important

* For questions, ensure that you have the article number ready.
* For further product information or questions: **www.elro-nl.com**

Please fill in in block letters!

Name :.....
Street :.....
Postal code :.....
City :.....
Telephone no. :.....
Product bought at :.....
Purchase date :..... (Receipt must be enclosed!)
Description of complaint :.....
.....
.....
.....

If there is no case of guarantee (check 1 option):

O Send the product unrepaired and carriage free to above address.
O Repair the product at a cost, the product will be returned COD.

RECEIPT

WWW.ELRO.EU
Ross Electronics bv,
Postbus 117, 5126 ZJ Gilze, Holland
WWW.ELRO-NL.COM - WWW.ELRO-BE.COM
Ross Electronics GmbH Arnsberg-Germany
WWW.ROOSELECTRONICS.DE
EDEN, Vallauris, France WWW.EDEN.FR
C H Byron Corporation, Bromsgrove, U.K.
WWW.CHBYRON.COM

HR

APPLIKACIJA ZA GARANCIJSKI LIST ZA OVAJ PROIZVOD

Ovaj proizvod ima garanciju od 3 godine od datuma kupnje.
Možete poslati aplikaciju na naš vebsajt:
www.elro-nl.com
Molimo sačuvajte račun, serijski broj i broj proizvoda.
Aplikacija će osigrati brzo i jednostavno rješenje eventualnih problema. Molimo pažljivo pročitajte uputstvo za uporabu prije korištenja proizvoda.

Uvjeti garancije

* garantiramo za besprijekorno stanje proizvoda i preuzimamo puno pravno jamstvo
* iz garancije su isključeni: štete, koje se odnose na neprikladno rukovanje.
* Izmjene ili popravci od strane trećih osoba.
* također i normalno trošenje proizvoda ne ulazi u garanciju.

Ukoliko proizvod dok mu vrijedi garancija ima nedostatke, ispunite garancijsku service kartu i pošaljite istu zajedno s pažljivo zapakiranim proizvodom u Service-Center. Samo se frankirane pošiljke prihvaćaju.

Proizvod će se servisirati u našem Service-Center pod uvjetima garancije i poslat ćemo ga natrag.

Važno

* pri upitima molimo Vas, navedite broj proizvoda
* za daljnje informacije ili pitanja o proizvodu za servisiranje Vam na raspolaganju stoji naša služba za stranke pod Service-Hotline brojem **+01805 / 010 762** (Radnim danom od 8.00 do 17.00)

Molimo Vas, ispuniti tiskanim slovima!

Ime i prezime :.....
Ulica :.....
Poštanski broj :.....
Mjesto :.....
Broj telefona. :.....
Proizvod kupljen kod :.....
Datum kupnje :.....(obvezno priložiti blagajničku potvrdu!)
Navod o greški :.....
.....
.....
.....

Ukoliko ne postoji garancija (molimo zaokružiti):

O Molimo da neservisiran proizvod vratite, a nastali troškovi poštarine će se platiti po preuzimanju.
O Popravite proizvod po obračunu.

BLAGAJNIČKA POTVRDA

WWW.ELRO.EU
Ross Electronics bv,
Postbus 117, 5126 ZJ Gilze, Holland
WWW.ELRO-NL.COM - WWW.ELRO-BE.COM
Ross Electronics GmbH Arnsberg-Germany
WWW.ROOSELECTRONICS.DE
EDEN, Vallauris, France WWW.EDEN.FR
C H Byron Corporation, Bromsgrove, U.K.
WWW.CHBYRON.COM

RO

SOLICITARE CARD DE GARANTIE AL PRODUSULUI

Acest produs are un timp de garantie de 3 ani, de la data achiziționarii.
Puteți trimite cererea la adresa noastra:
www.elro-nl.com
Va rugam sa pastrati chitanta, numarul de serie si numarul produsului la indemana.
Aceasta cerere asigura o rezolvare simpla si rapida a unor eventuale problemele in utilizare, in cazul in care vor fi necesare reparatii ale produsului. Va rugam sa cititi cu atentie manualul utilizatorului inainte de folosirea produsului.

Prevederile garanției

* Garantăm calitatea produsului și ne asumăm responsabilitatea pentru aceasta.
* Garanția nu acoperă: deteriorarea ca urmare a utilizării necorespunzătoare, modificări sau reparații efectuate de terți.
* De asemenea, garanția nu acoperă uzura și erodarea normale ale produsului.
* Pierderile cauzate de defectarea produsului nu intră sub incidența garanției și nu poate fi recuperat de la noi.

Dacă produsul funcționează defectuos în timpul perioadei de garanție, trimiteți-l ambalat corespunzător la centrul de service. Includeți certificatul de garanție completat în totalitate. Se acceptă numai pachetele ștampilate.

Produsul va fi reparat la centrul de service conform prevederilor garanției și va fi trimis înapoi la dvs.

Important

* În eventualitatea unor întrebări, asigurați-vă că aveți la îndemână codul articolului.
* Pentru mai multe informații asupra produsului sau întrebări: WWW.ELRO-NL.COM

Vă rugăm să completați cu majuscule !

Nume :.....
Strada :.....
Cod poștal :.....
Oraș :.....
Nr. telefon. :.....
Produs cumpărat de la :.....
Data cumpărării :.....(Factura trebuie inclusă în pachet!)
Descrierea reclamației :.....
.....
.....
.....

Dacă nu intră sub incidența garanției (bifați o singură opțiune):

O Trimiteți produsul nereparat și neștampilat înapoi la adresa de mai sus
O Reparați produsul contra cost, produsul va fi trimis înapoi cu plata la livrare.

PRIMIT

WWW.ELRO.EU
Ross Electronics bv,
Postbus 117, 5126 ZJ Gilze, Holland
WWW.ELRO-NL.COM - WWW.ELRO-BE.COM
Ross Electronics GmbH Arnsberg-Germany
WWW.ROOSELECTRONICS.DE
EDEN, Vallauris, France WWW.EDEN.FR
C H Byron Corporation, Bromsgrove, U.K.
WWW.CHBYRON.COM

H

TERMÉKGARANCIA-KÁRTYA KÉRELMEZŐ LAP

Ez a termék a vásárlástól számított 3 év garanciával rendelkezik.
A jelentkezést interneten is elküldheti:
www.elro-nl.com
Tartsa kéznél a blokkot, termékszámot és gyártási számot.
A jelentkezés segítségével megkönnyítheti az esetleges jövőbeni javítások menetét.
Használat előtt gondosan olvassa el a tájékoztatót.

GARANCIAFELTÉTELEK

* Garantáljuk az árucikk kifogástalan minőségét és teljes jogi szavatosságot vállalunk.
* Nem tartoznak a garancia hatálya alá: A termék nem rendeltetésszerű használatából származó károk. Harmadik fél által elvégzett változtatások vagy javítások.
* A termék normál kopása is kiesik a garancia hatálya alól.

Ha a termék a garanciaidőn belül valamilyen hiányosságot mutat, kérjük töltse ki a garancia-szerviz-kártyát és küldje el a gondosan becsomagolt árucikkel együtt a szerviz-központba. Csak bérmentesített küldeményeket fogadunk el.

A terméket szerviz-központunkban a garancia feltételei szerint megjavítjuk és visszaküldjük.

FONTOS

* Érdeklődés esetén kérjük adja meg a cikkszámot
* További termékinformációkkal vagy a szerviz lebonyolításával kapcsolatos kérdések megválaszolásában. Vevőszolgálatunk a **+01805 / 010 762** szerviz-forróvonalon áll rendelkezésre (munkanapokon 8-17 óráig)

Kérjük, nyomtatott betûkkel töltse ki!

Név :.....
Utca :.....
Irányítószám :.....
Helység :.....
Telefonszám :.....
A terméket eladó bolt :.....
A vásárlás időpontja :.....(A pénztári blokkot kérjük feltétlenül mellékelni!)
A hiba leírása :.....
.....
.....
.....

Ha nem garanciális problémáról van szó (kérem ikszelje be a megfelelő helyre):

O Kérem küldjék vissza a terméket javítás nélkül, a portoköltségek felszámításával utánvéttel.
O Javítást kérek számla ellenében.

PÉNZTÁRI BLOKK

WWW.ELRO.EU
Ross Electronics bv,
Postbus 117, 5126 ZJ Gilze, Holland
WWW.ELRO-NL.COM - WWW.ELRO-BE.COM
Ross Electronics GmbH Arnsberg-Germany
WWW.ROOSELECTRONICS.DE
EDEN, Vallauris, France WWW.EDEN.FR
C H Byron Corporation, Bromsgrove, U.K.
WWW.CHBYRON.COM

CZ

ŽÁDOST O ZÁRUČNÍ LIST VÝROBKU

Výrobek má 3 letou záruku od data zakoupení.
Váš žádost můžete odeslat z naší webové stránky:
www.elro-nl.com
Prosím mejte pri ruce doklad o zakoupení, seriové cislo a císlo zboží (art.nr.).
Vaše žádost vám zajistí rychlé a pohodlné rešení budoucích možných oprav.
Prosím, pred použitím výrobku si pozorne proctete manuál.

Poskytované záruky

* Za kvalitu tohoto výrobku ručíme a zodpovídáme.
* Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným používáním, a dále na úpravy nebo opravy provedené neautorizovanými subjekty.
* Záruku není možné uplatňovat na běžné opotřebení výrobku.
* Škoda vzniká v důsledku používání výrobku není rovněž předmětem záruky a není možné vymáhat její náhradu.

Dojde-li k poruše výrobku během záruční lhůty, zašlete jej prosím v původním balení se všemi náležitostmi do našeho servisního centra spolu s úplně vyplněným záručním listem. Přijaty budou pouze orazitkované balíky.

Výrobek bude v servisním centru opraven v souladu se záručními podmínkami a bude Vám zaslán zpět.

Důležité

* Pokud se budete chtít na něco zeptat, připravte si prosím číslo sortimentu Vámi zakoupeného zboží.
* Další informace o našich produktech naletnete na internetové adrese: **WWW.ELRO-NL.COM**

Vyplňte prosím hůlkovým písmem!

Jméno :.....
Ulice :.....
Poštovní směrovací číslo :.....
Město :.....
Telefon. :.....
Místo zakoupení výrobku :.....
Datum zakoupení výrobku :.....(Nutno přiložit stvrzenku!)
Popis závady :.....
.....
.....
.....

Pokud nebude možné záruku uplatnit, učiňte prosím následující (zaškrtněte jednu z následujících možností):

O Zašlete neopravený a neorazítkovaný výrobek na výše uvedenou adresu
O Výrobek za poplatek opravte a pošlete jej na dobírku nazpět.

STVRZENKA

WWW.ELRO.EU
Ross Electronics bv,
Postbus 117, 5126 ZJ Gilze, Holland
WWW.ELRO-NL.COM - WWW.ELRO-BE.COM
Ross Electronics GmbH Arnsberg-Germany
WWW.ROOSELECTRONICS.DE
EDEN, Vallauris, France WWW.EDEN.FR
C H Byron Corporation, Bromsgrove, U.K.
WWW.CHBYRON.COM

GR

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Έχετε 3-ετή εγγύηση γι' αυτό το προϊόν από την ημερομηνία αγοράς.Μπορείτε να υποβάλετε μία αίτηση στον ιστότοπό μας:
www.elro-nl.com
Παρακαλούμε, φυλάξτε την απόδειξη, τον αριθμό σειράς και τον κωδικό είδους για μελλοντική χρήση.Με την αίτησή σας εξασφαλίζετε ότι τυχόν μελλοντικές επισκευές θα διενεργηθούν γρήγορα και εύκολα.Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Όροι εγγύησης

* Εγγυούμαστε την ποιότητα του προϊόντος και αναλαμβάνουμε την ευθύνη του.
* Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται: βλάβη που προκλήθηκε από ανεπιτήδεια χρήση, τροποποιήσεις ή επισκευές από τρίτα μέρη.
* Η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
* Απότοκη απώλεια δεν καλύπτεται από την εγγύηση και δεν ανακτάται από εμάς.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του προϊόντος κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης παρακαλούμε αποστείλετε το καλό συσκευασμένο στο κέντρο σέρβις. Περιλάβετε το πλήρως συμπληρωμένο πιστοποιητικό εγγύησης.
Αποδεκτές γίνονται μόνο οι σφραγισμένες συσκευασίες.

Το προϊόν θα επισκευαστεί στο κέντρο σέρβις σύμφωνα με τους όρους εγγύησης και θα αποσταλεί πίσω σε εσάς.

Σημαντικό

* Σε περίπτωση ύπαρξης αποριών παρακαλούμε να έχετε εύκαιρο τον αριθμό μοντέλου.
* Για περαιτέρω πληροφορίες προϊόντων ή απορίες: **www.elro-nl.com**

Παρακαλούμε συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα!

Ονοματεπώνυμο :.....
Οδός :.....
Ταχυδρομικός Κώδικας :.....
Πόλη :.....
Αριθμός ΤΗλεφώνου. :.....
Το προϊόν αγοράστηκε από :.....
Ημερομηνία αγοράς :.....(Θα πρέπει να εσωκλείσετε την απόδειξη!)
Περιγραφή προβλήματος :.....
.....
.....
.....

Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται από την εγγύηση (επιλέξτε 1 δυνατότητα):

O Στείλτε το προϊόν χωρίς να επισκευαστεί και ασφράγιστο στην πιο πάνω διεύθυνση
O Επισκευάστε το προϊόν με χρέωση, το προϊόν θα αποσταλεί πίσω και θα πληρωθεί τοις μετρητοίς με την παράδοση.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

WWW.ELRO.EU
Ross Electronics bv,
Postbus 117, 5126 ZJ Gilze, Holland
WWW.ELRO-NL.COM - WWW.ELRO-BE.COM
Ross Electronics GmbH Arnsberg-Germany
WWW.ROOSELECTRONICS.DE
EDEN, Vallauris, France WWW.EDEN.FR
C H Byron Corporation, Bromsgrove, U.K.
WWW.CHBYRON.COM

TR

ÜRÜN GARANTI KARTI BASVURUSU

Bu ürün satin alindiktan sonra 3 yil garantilidir.
Basvurunuzu **www.elro-nl.com** adli sitemizden yapabilirsiniz.
Lütfen makbuz, seri numarasi ve madde numarasini muhafaza ediniz.
Basvurunuz gelecekte herhangi bir tamir durumunda kolay ve çabuk ödeme imkani sagliyacaktir.
Lütfen kullanici el kitabini ürünü kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz.

Garanti koşulları

* Ürünün kalitesini garanti ederiz ve bunun sorumluluğunu üstleniriz.
* Şu gibi durumlar garanti kapsamı dışındadır: bilinçsiz kullanmdan kaynaklanan hasarlar, üçüncü şahıslar tarafından yapılan düzeltmeler ve tamiratlar.
* Ürünün normal olarak aşınma ve yırtılması da garanti kapsamında değildir.
* Bunun sonucunda oluşan kayıp garanti kapsamına girmez ve bizden talep edilemez.

Garanti kapsamında olduğu sürece üründe bir arıza meydana geldiği takdirde, ürünü uygun bir şekilde ambalajlanmış olarak servis merkezine geri gönderiniz. Eksiksiz olarak doldurulmuş garanti belgesini de ekleyiniz. Yalnızca pul yapıştırılmış paketler kabul edilecektir.

Ürün garanti koşulları altında servis merkezinde tamir edilecek ve size geri gönderilecektir.

Önemli

Soru sormak istediğiniz takdirde lütfen artikel numarasını (madde numarasını) Hazırda bulundurunuz.
Ürünle ilgili daha fazla bilgi almak veya sorularınız için: **WWW.ELRO-NL.COM**

Lütfen büyük harflerle doldurunuz!

İsim :.....
Cadde :.....
Posta kodu :.....
Şehir :.....
Telefon no. :.....
Ürünün satın alındığı yer :.....
Satın alma tarihi :.....(Kasa fişi ekte sunulmalıdır!)
Şikayetin tanımı :.....
.....
.....
.....

Eğer garanti sözkonusu değilse (aşağıdaki olasılıklardan birini işaretleyiniz):

O Ürünü tamir etmeden ve pul yapıştırmadan yukarıdaki adrese geri gönderiniz.
O Ürünü ücret karşılığında tamir ediniz, tamir ücretinin teslimat Anında tahsil edilmesi karşılığında ürün size geri Gönderilecektir

SATIŞ FİŞİ

WWW.ELRO.EU
Ross Electronics bv,
Postbus 117, 5126 ZJ Gilze, Holland
WWW.ELRO-NL.COM - WWW.ELRO-BE.COM
Ross Electronics GmbH Arnsberg-Germany
WWW.ROOSELECTRONICS.DE
EDEN, Vallauris, France WWW.EDEN.FR
C H Byron Corporation, Bromsgrove, U.K.
WWW.CHBYRON.COM