

© BEDIENUNGSANLEITUNG



VERSION 02/13

AM-72X72 ANALOG-EINBAUMESSGERÄT

BEST.-NR.: 10 35 26 1 A/AC
 BEST.-NR.: 10 35 28 5 A/AC
 BEST.-NR.: 10 35 29 10 A/AC

BEST.-NR.: 10 35 30 15 A/AC
 BEST.-NR.: 10 35 31 25 A/AC

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Analog-Einbaumessgeräte sind zum Einbau in Schaltschränke oder Anzeigetafeln vorgesehen. Der Anschluss erfolgt direkt ohne externe Bauteile. Die entsprechenden Vorwiderstände/Stromshunts sind bereits integriert. Sie dürfen nur im eingebauten Zustand in Betrieb genommen werden. Die entsprechenden Vorschriften müssen beachtet werden. Die Einbaumessgeräte sind mit verschiedenen Messbereichen erhältlich. Der Skalenzeiger kann an der frontseitigen Schraube feinjustiert werden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie zum Beispiel Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

LIEFERUMFANG

- Messgerät
- Montagematerial
- Bedienungsanleitung

SYMBOLERKLÄRUNG



Ein Ausrufezeichen in einem Dreieck zeigt wichtige Anweisungen in dieser Anleitung, die unbedingt befolgt werden müssen.



Ein Blitzsymbol im Dreieck warnt vor einem elektrischen Schlag oder der Beeinträchtigung der elektrischen Sicherheit des Geräts.



Dieses Gerät ist CE-konform und erfüllt die erforderlichen europäischen Richtlinien.



Schutzklasse 2 (doppelte oder verstärkte Isolierung)

CAT III Überspannungskategorie III für Messungen in der Gebäudeinstallation (z.B. Steckdosen oder Unterverteilungen). Diese Kategorie umfasst auch alle kleineren Kategorien (z.B. CAT II zur Messung an Elektrogeräten).

Am Skalenblatt sind verschiedene Symbole angebracht, welche folgende Bedeutung haben:

- | | | | |
|---|-----------------------------|-----|--|
| ⊥ | Einbaulage senkrecht | 1.5 | Genauigkeitsklasse bezogen auf den Skalenendwert |
| ~ | Wechselspannung/-strom (AC) | ℳ | Dreheisenmesswerk |

SICHERHEITSHINWEISE

! Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/ Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

a) Personen / Produkt

- Eine Verwendung in Feuchträumen oder im Freien ist nicht zulässig.
- Das Einbaumessgerät darf nicht für medizinische Zwecke eingesetzt werden.
- Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit Spannung >25 V/AC. Bereits bei dieser Spannung können Sie bei Berührung elektrischer Leitungen einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten.
- Schalten Sie vor dem Einbau des Messgerätes die elektrische Anlage spannungslos.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.

- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.

b) Sonstiges

- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produktes haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.


Sollten Sie sich über den korrekten Anschluss bzw. Betrieb nicht im Klaren sein oder sollten sich Fragen ergeben, die nicht im Laufe der Bedienungsanleitung abgeklärt werden, so setzen Sie sich bitte mit unserer technischen Auskunft oder einem anderen Fachmann in Verbindung.

Voltcraft®, Lindenweg 15, D-92242 Hirschau, Tel. 0180/586 582 7.


EINBAU

! Der Einbau und die Installation darf nur durch eine Fachkraft erfolgen, welche mit den erforderlichen Vorschriften und möglichen Gefahren vertraut ist.

Montieren Sie das Einbauminstrument mit den beiliegenden Montageklammern in eine vorgefertigte, rechteckige Frontplattenöffnung. Befestigen Sie das Einbaumessgerät sorgfältig (siehe nebenstehende Abbildung).

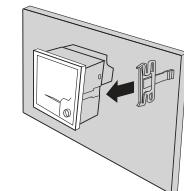

Die entsprechenden Abmessungen (in mm) können Sie folgender Skizze entnehmen.

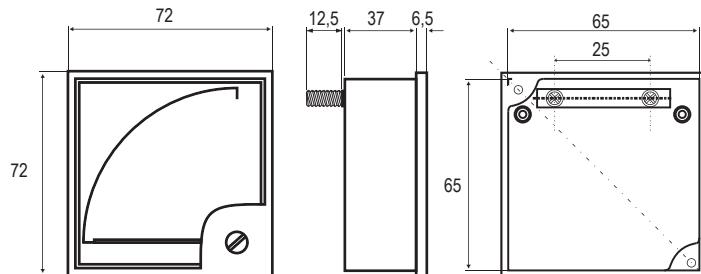

ANSCHLUSS



Um eine sachgemäße Inbetriebnahme zu gewährleisten, lesen Sie vor Gebrauch unbedingt diese Bedienungsanleitung mit den Sicherheitshinweisen vollständig und aufmerksam durch!

Stellen Sie keinen Anschluss her, wenn die Leitungen unter Spannung stehen. Der Anschluss des Einbaumessgeräts muss mittels Reihenschaltung erfolgen. Schließen Sie das Einbaumessgerät an den rückseitigen Schraubklemmen an.

ENTSORGUNG



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

TECHNISCHE DATEN

Best.-Nr.	10 35 26	10 35 28	10 35 29	10 35 30	10 35 31
Messbereich (Vollausschlag)	1 A/AC	5 A/AC	10 A/AC	15 A/AC	25 A/AC

Überspannungskategorie CAT III 300 V

Messwerk Dreheisenmesswerk

Genauigkeitsklasse 1,5

Elektrischer Anschluss Schraubklemmen

Einbaumaße 68 x 68 mm

Betriebsbedingungen -25 bis +55 °C, 20 – 95 % rF (nicht kondensierend)

Lagerbedingungen -40 bis +70 °C, 20 – 95 % rF (nicht kondensierend)

Gewicht ca. 103 g

© Impressum

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Voltcraft®, Lindenweg 15, D-92242 Hirschau, Tel.-Nr. 0180/586 582 7 (www.volcraft.de).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2013 by Voltcraft®

V1_0213_02-KV

GB OPERATING INSTRUCTIONS



VERSION 02/13

AM-72X72 ANALOGUE PANEL METER

ITEM NO.: 10 35 26 1 A/AC
 ITEM NO.: 10 35 28 5 A/AC
 ITEM NO.: 10 35 29 10 A/AC

ITEM NO.: 10 35 30 15 A/AC
 ITEM NO.: 10 35 31 25 A/AC

INTENDED USE

Analogue fixed measuring instruments are intended for installation in switching cabinets or display panels. The installation occurs directly without external components; appropriate pre-resistors are already integrated in the circuit. Only in integrated status they may be put into operation. The suitable regulations are to be observed. The fixed measuring instruments are available with different measurement ranges. The scale needle can be adjusted precisely with the front screw.

For safety and approval purposes (CE), you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can cause hazards such as short circuiting, fire, electric shock etc. Read the instructions carefully and keep them. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

DELIVERY CONTENT

- Meter
- Mounting material
- Operating instructions

EXPLANATIONS OF SYMBOLS

- An exclamation mark in a triangle shows important notes in these operating instructions that must be strictly observed.
- The triangle containing a lightning symbol warns against danger of electric shock or impairment of the electrical safety of the device.

This device is CE-compliant and meets the necessary European directives.

Protection class 2 insulation (double or reinforced insulation)

CAT III Overvoltage category III for measuring in building installation (e.g. outlets or subdistribution). This category also covers all lower categories (e.g. CAT II for measuring electronic devices).

At the scale's face different symbols are attached, that have the following significance:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Installation position vertical | 1.5 Accuracy class related to the scale end value |
| Alternating voltage-/current (AC) | Moving iron instrument |

SAFETY INSTRUCTIONS

Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

a) Persons / Product

- The device must not be used in damp interiors or outdoors in the open air.
- The fixed measuring instrument must not be used for medical purposes.
- Be especially cautious in dealing with voltage >25 V/AC. Already at this voltage you can get a life-threatening electric shock when touching electric lines.
- De-energise the electric system before installing the measuring instrument.
- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. These may become dangerous playing material for children.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapours and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.

- Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.
- b) Miscellaneous**
- Consult an expert when in doubt about operation, safety or connection of the device.
- Maintenance, modifications and repairs are to be performed exclusively by an expert or at a qualified shop.


If you are not sure about the correct connection or use, or if questions arise which are not covered by these operating instructions, please do not hesitate to contact our technical support or another qualified specialist.

Voltcraft®, Lindenweg 15, D-92242 Hirschau, Tel. +49 180/586 582 7.


INSTALLATION

Assembly and installation may only be carried out by a specialist, who is familiar with the relevant regulations and the ensuing risks.

Mount the panel meter with the supplied mounting brackets into a prefabricated rectangular front plate opening. Carefully affix the panel meter (see adjacent illustration).

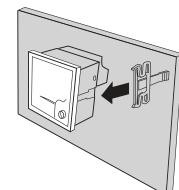

You can get the corresponding dimensions (in mm) from the following sketch.

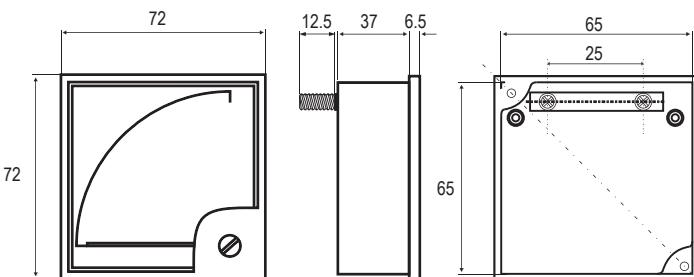

CONNECTION

In order to ensure a correct start of operation, you should read these operating instructions including the safety instructions thoroughly and attentively before using the device.

Do not connect when the wires are live.

Connection of the panel meter has to be done in series connection. Connect the panel meter to the screw-type terminals on the back.

DISPOSAL

Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste.

At the end of its service life, dispose of the product according to the relevant statutory regulations.

TECHNICAL DATA

Item no.	10 35 26	10 35 28	10 35 29	10 35 30	10 35 31
Measurement range (full-scale deflection)	1 A/AC	5 A/AC	10 A/AC	15 A/AC	25 A/AC

Overvoltage category CAT III 300 V

Movement..... Moving iron

Accuracy class..... 1.5

Electrical connection..... Screw terminals

Installation dimensions 68 x 68 mm

Operating conditions..... -25 to +55 °C, 20 – 95 % RH (non-condensing)

Storage conditions -40 to +70 °C, 20 – 95 % RH (non-condensing)

Weight approx. 103 g

© Legal notice

These operating instructions are a publication by Voltcraft®, Lindenweg 15, D-92242 Hirschau/Germany, Phone +49 180/586 582 7 (www.volcraft.de).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method, e.g. photocopy, microfilming, or the capture in electronic data processing systems require the prior written approval by the editor. Reprinting, also in part, is prohibited.

These operating instructions represent the technical status at the time of printing. Changes in technology and equipment reserved.

© Copyright 2013 by Voltcraft®

MODE D'EMPLOI



VERSION 02/13

AM-72X72 INSTRUMENT DE MESURE ANALOGIQUE À ENCASTRER

N° DE COMMANDE : 10 35 26 1 A/CA
N° DE COMMANDE : 10 35 28 5 A/CA
N° DE COMMANDE : 10 35 29 10 A/CA

N° DE COMMANDE : 10 35 30 15 A/CA
N° DE COMMANDE : 10 35 31 25 A/CA

UTILISATION PRÉVUE

Les instruments de mesure à intégrer analogiques sont destinés au montage dans des armoires de commande ou des tableaux d'affichage. Le raccordement s'effectue directement sans pièces externes ; les résistances additionnelles/shunts sont déjà intégrés à l'appareil. L'appareil ne doit être mis en service qu'à l'état monté. Respecter les consignes correspondantes. Les instruments de mesure à intégrer sont disponibles dans différentes plages de mesures. Un réglage de précision de l'indicateur à aiguille peut être effectué à l'aide de la vis sur la face avant.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), toute transformation et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites précédemment, cela risque d'endommager le produit. Par ailleurs, une utilisation incorrecte peut être source de dangers tels que court-circuit, incendie, électrocution. Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le. Ne transmettez le produit à des tiers qu'accompagné de son mode d'emploi. Le produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées des propriétaires correspondants. Tous droits réservés.

CONTENU D'EMBALLAGE

- Instrument de mesure
- Matériel de montage
- Mode d'emploi

EXPLICATION DES SYMBOLES

Dans le présent mode d'emploi, un point d'exclamation placé dans un triangle signale les remarques importantes à impérativement respecter.

Le symbole de l'éclair dans un triangle met en garde contre tout risque de décharge électrique ou toute atteinte à la sécurité électrique de l'appareil.

Cet appareil est homologué CE et satisfait aux directives européennes en vigueur.

Classe de protection 2 (double isolation ou isolation renforcée)

Catégorie de surtension III pour les mesures réalisées lors des installations à l'intérieur de bâtiments (par ex. prises de courant ou répartitions secondaires). CAT III Cette catégorie comprend également toutes les catégories inférieures (par ex. CAT II pour les mesures réalisées sur les appareils électriques).

Le cadran comporte divers symboles ayant la signification suivante :

- | | |
|----------------------------------|---|
| Position de montage verticale | 1.5 Classe de précision se rapportant à la déviation maximale |
| Courant/tension alternative (CA) | Élément de mesure ferromagnétique |

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez le mode d'emploi avec attention en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. En cas de non-respect des consignes de sécurité et des informations données dans le présent mode d'emploi pour une utilisation correcte de l'appareil, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage personnel ou matériel consécutif. En outre, la responsabilité/garantie sera alors annulée.

a) Personnes / Produit

- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des locaux humides ou en plein air.
- L'instrument de mesure intégré ne doit pas être utilisé à des fins médicales.
- Soyez particulièrement prudents en utilisant des tensions >25 V/CA. De telles tensions peuvent, déjà au contact de lignes électriques, provoquer une décharge électrique mortelle.
- Coupez l'alimentation électrique avant de monter l'appareil de mesure.
- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait devenir un jouet pour enfants très dangereux.
- Gardez le produit à l'abri de températures extrêmes, de la lumière du soleil directe, de secousses intenses, d'humidité élevée, d'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.

- Si une utilisation en toute sécurité n'est plus possible, cessez d'utiliser le produit et protégez-le d'une utilisation accidentelle. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit :
 - présente des traces de dommages visibles,
 - le produit ne fonctionne plus comme il devrait,
 - a été stocké pour une période prolongée dans des conditions défavorables ou bien
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Maniez le produit avec précaution. À la suite de chocs, de coups ou de chutes, même de faible hauteur, l'appareil peut être endommagé.
- Respecter également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à cet appareil.

b) Divers


- Adressez-vous à un technicien spécialisé si vous avez des doutes concernant le mode de fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.
- Tout entretien, ajustement ou réparation ne doit être effectué que par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

En cas de doute quant au raccordement correct de l'appareil, de son utilisation ou lorsque vous avez des questions pour lesquelles vous ne trouvez aucune réponse dans le présent mode d'emploi, contactez notre service de renseignements techniques ou un autre spécialiste. Voltcraft®, Lindenweg 15, D-92242 Hirschau, Tél. +49 180/586 582 7.


MONTAGE

Le montage et l'installation de l'appareil doivent être uniquement effectués par un personnel qualifié, connaissant parfaitement les prescriptions spécifiques en vigueur (et les risques potentiels encourus.)

Montez l'instrument à intégrer dans une ouverture rectangulaire prévue sur la plaque avant à l'aide des agrafes de montage jointes. Fixez soigneusement l'instrument de mesure intégré (voir la figure ci-contre).

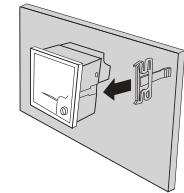

Vous pouvez reprendre les dimensions correspondantes (en mm) du schéma suivant.

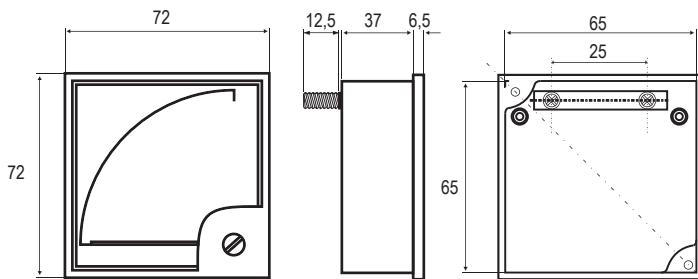

RACCORDEMENT

Afin de garantir une mise en service correcte, lire attentivement l'intégralité de ce mode d'emploi ainsi que les consignes de sécurité !

Ne pas brancher lorsque les fils sont sous tension.

Le raccordement de l'appareil de mesure intégré doit être réalisé par un montage en série. Raccordez l'instrument de mesure intégré aux bornes à vis sur le dos de l'appareil.

ELIMINATION DES DÉCHETS

Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères.

En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

DONNÉES TECHNIQUES

N° de commande	10 35 26	10 35 28	10 35 29	10 35 30	10 35 31
Plage de mesure (déviation maximale)	1 A/CA	5 A/CA	10 A/CA	15 A/CA	25 A/CA

Catégorie de surtension CAT III 300 V

Elément de mesure Ferromagnétique

Classe de précision 1,5

Raccordement électrique Bornes à vis

Dimensions de montage 68 x 68 mm

Conditions de service -25 à +55 °C, 20 – 95 % hum. rél. (sans condensation)

Conditions de stockage -40 à +70 °C, 20 – 95 % hum. rél. (sans condensation)

Poids env. 103 g

Informations légales

Ce mode d'emploi est une publication de la société Voltcraft®, Lindenweg 15, D-92242 Hirschau/Allemagne, Tél. +49 180/586 582 7 (www.volcraft.de).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits.

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse. Sous réserve de modifications techniques et de l'équipement.

© Copyright 2013 by Voltcraft®

NL GEBRUIKSAANWIJZING



VERSIE 02/13

AM-72X72 ANALOOG MEETAPPARAAT VOOR INBOUW

BESTELNR.: 10 35 26 1 A/AC
BESTELNR.: 10 35 28 5 A/AC
BESTELNR.: 10 35 29 10 A/AC

BESTELNR.: 10 35 30 15 A/AC
BESTELNR.: 10 35 31 25 A/AC

BEDOELED GEbruIK

Analoge inbouwmeetapparatuur is bedoeld voor inbouw in schakelkasten of weergavepanelen. De installatie geschieft direct, zonder externe componenten, aangezien de juiste pre-resistoren al in het circuit zijn ingebouwd. Ze mogen alleen in bedrijf worden genomen in geïntegreerde toestand. De van toepassing zijnde voorschriften moeten nageleefd worden. De inbouwmeetapparatuur is leverbaar met verschillende meetbereiken. De schaalhaald kan exact worden afgesteld met de Schroef aan de voorkant.

In verband met veiligheid en normering (CE) zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier voor beschreven, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevarelijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door en gooi hem niet weg. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking worden gesteld.

Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectieve eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

LEVERINGSOMVANG

- Meetapparaat
- Montagemateriaal
- Gebruiksaanwijzing

VERKLARING VAN TEKENS



Een uitroep teken in een driehoek wijst op belangrijke instructies in deze gebruiksaanwijzing die absoluut opgevolgd dienen te worden.



Een bliksem schicht in een driehoek waarschuwt voor een elektrische schok of een veiligheidsbeperking van elektrische onderdelen in het apparaat.



Dit apparaat is CE-goedgekeurd en voldoet aan de desbetreffende Europese richtlijnen.



Beschermingsniveau 2 (dubbele of versterkte isolatie)

CAT III Overspanningscategorie III voor metingen in de gebouwinstallatie (b.v. stopcontacten of onderverdelingen). Deze categorie omvat ook alle kleinere categorieën (bijv. CAT II voor het meten aan elektrische apparaten).

Aan de voorkant van de schaal staan verschillende tekens, met de volgende betekenissen:

- | | | | |
|--|------------------------------|--|---|
| | Installatiepositie verticaal | | Nauwkeurigheidsklasse gerelateerd aan de schaal en eindwaarde |
| | Wisselspanning/stroom (AC) | | Weekijzer meetsysteem |

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de garantie.

a) Personen / Product

- Het apparaat mag niet worden gebruikt in vochtige binnenruimten of buiten in de open lucht.
- Het inbouwmeetapparaat mag niet voor geneeskundige toepassingen worden gebruikt.
- Wees bijzonder voorzichtig bij de omgang met spanningen >25 V/AC. Reeds bij deze spanning kunt u een levensgevaarlijke elektrische schok krijgen als u elektrische geleiders aanraakt.
- Het product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingerend. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende kinderen.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Zet het product niet onder mechanische druk.

- Als het niet langer mogelijk is het product veilig te bedienen, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet langer op juiste wijze werkt,
 - tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
 - onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.
- Behandel het product met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een beperkte hoogte kan het product beschadigen.
- Neem alstabiliteit ook de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van alle andere apparaten in acht die met het product zijn verbonden.
- Schakel voor het inbouwen van de meetapparatuur de stroom van de elektrische installatie uit.

b) Diversen

- Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het apparaat.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of in een daar toe bevoegde winkel.

Indien u vragen heeft over de correcte aansluiting of het gebruik of als er problemen zijn waar u in de gebruiksaanwijzing geen oplossing voor kunt vinden, neemt u dan contact op met onze technische helpdesk of met een andere elektromonteur.


Voltcraft®, Lindenweg 15, D-92242 Hirschau, Tel. +49 180/586 582 7.

INSTALLATIE




Montage en installatie mogen alleen worden uitgevoerd door een deskundige die bekend is met de relevante voorschriften en de mogelijke gevaren.

Monteer het inbouwinstrument met de meegeleverde montagehaken in een vooraf aangebrachte, rechthoekige frontplaatopening. Bevestig de paneelmeter zorgvuldig (zie de afbeelding hiernaast).

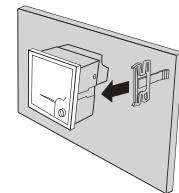

De betreffende afmetingen (in mm) kunt u aan de volgende schets ontnemen.

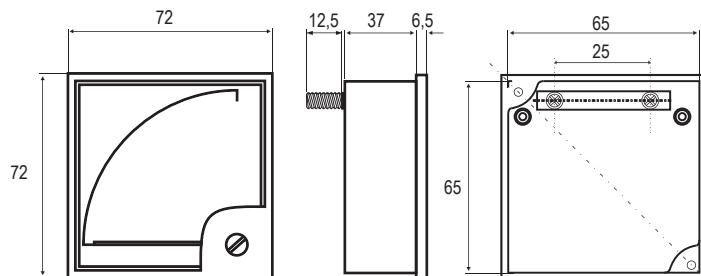

AANSLUITINGEN



Lees, voor het op juiste wijze in gebruik nemen van dit apparaat, de handleiding, inclusief de veiligheidsinstructies grondig door, voordat u dit apparaat gebruikt.

Niet aansluiten als de draden onder stroom staan.

Het inbouwmeetinstrument moet in serie met de belasting worden aangesloten. Sluit het inbouwmeetinstrument aan via de schroefklemmen op de achterkant.

VERWIJDERING



Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil.

Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking inleveren.

TECHNISCHE GEGEVENS

Best.-Nr.	10 35 26	10 35 28	10 35 29	10 35 30	10 35 31
Meetbereik (volle schaaluitslag)	1 A/AC	5 A/AC	10 A/AC	15 A/AC	25 A/AC

Overspanningscategorie.....CAT III 300 V

MeetsysteemWeekijzer

Nauwkeurigheidsklasse1,5

Elektrische aansluitingSchroefklemmen

Inbouwmaten68 x 68 mm

Bedrijfscondities-25 tot +55 °C, 20 – 95 % RV (niet condenserend)

Opslagcondities-40 tot +70 °C, 20 – 95 % RV (niet condenserend)

Gewicht.....ca. 103 g

Colofon

Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de firma Voltcraft®, Lindenweg 15, D-92242 Hirschau/Duitsland, Tel. +49 180/586 582 7 (www.volcraft.de).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard en ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.

Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van techniek en uitrusting voorbehouden.

© Copyright 2013 by Voltcraft®