

Stimmen Taste und Funktion nicht überein, sind der rote und grüne Stecker zu vertauschen.

If the button on the control box does not correspond to the turnout setting, swap the wires to the red and green plugs.

Au cas où la touche et la fonction ne coïncideraient pas, les fiches rouges et vertes doivent être interverties.


Kloppen toetsen en functie niet bij elkaar, dan moeten de rode en groene stekkers verwisseld worden.

En caso de no coincidir la posición de la tecla con la función, será suficiente intercambiar de lugar las clavijas roja y verde.

Qualora i tasti e le funzioni non coincidano, si devono scambiare le spine rossa e verde.

Om tangent och funktion inte överensstämmer måste den röda och gröna stickproppen bytas.

Hvis taste og funktion ikke stemmer overens, så skal det røde og grønne stik byttes om.

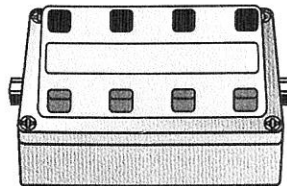

Gebr. Märklin & Cie. GmbH  
Postfach 8 60  
D-73008 Göppingen  
[www.maerklin.com](http://www.maerklin.com)

09 03  
Änderungen vorbehalten

# märklin

Stellpult  
Control Panel  
Pupitre de commande  
Seinplaat  
Pupitre de mando  
Quadro di comando  
Ställpult  
Kontrolpult

## 72720

Geeignet für Märklin-Weichen oder Signale in 1, H0 oder Mini-Club. Stellungsanzeige durch Stellung der Tasten.

Suitable for Märklin turnouts or signals in 1, H0 or Mini-Club. Position of buttons is indicator for accessory setting.

Adapté aux aiguillages ou aux signaux Märklin du 1, H0 ou Mini-Club. Indication de position grâce au réglage des touches.


Geschikt voor Märklin-wissels of seinen voor 1, H0 ot Mini-Club. Weergave van de situatie door de positie van de toetsen.

Apropiado para desvíos y señales Märklin de 1, H0 o vía Mini-Club. De la posición de los botones se reconoce la posición.

Adatto per deviatoi oppure segnali Märklin in 1, H0 oppure Mini-Club. Indicazione della disposizione tramite la posizione dei tasti.

Lämplig för Märklin växlar eller signaler till 1, H0 eller Mini-Club. Tangenternas ställning indikerar läget.

Egnet til Märklin - sporskifter eller signaler i 1, H0 eller Mini-Club. Stillingsangivelse ved tasternes stilling.

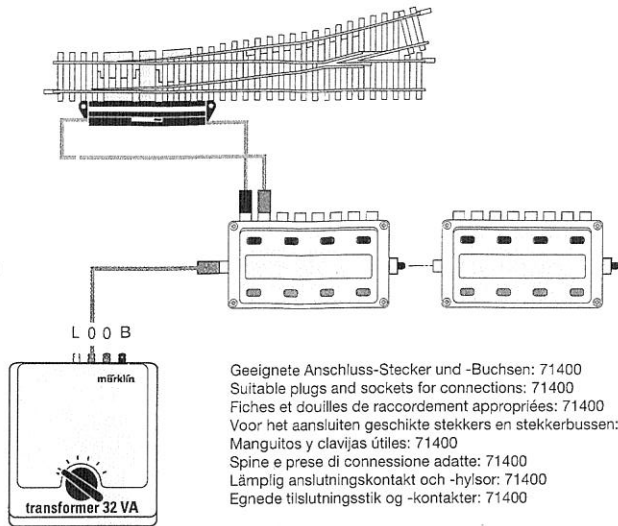

Geeignete Anschluss-Stecker und -Buchsen: 71400  
Suitable plugs and sockets for connections: 71400  
Fiches et douilles de raccordement appropriées: 71400  
Voor het aansluiten geschikte stekkers en stekkerbussen: 71400  
Manguitos y clavijas útiles: 71400  
Spine e prese di connessione adatte: 71400  
Lämplig anslutningskontakt och -hylsor: 71400  
Egnede tilslutningsstik og -kontakter: 71400

