



POWERSHRED® 99Ci

THE WORLD'S **TOUGHEST** SHREDDERS™



Please read these instructions before use.
Do not discard: keep for future reference.

Lire ces instructions avant utilisation.
Ne pas jeter : conserver pour référence ultérieure.

Lea estas instrucciones antes de usarlo.
No las deseche: guárdelas para tenerlas como referencia.

Diese Anleitungen vor Gebrauch genau durchlesen.
Bitte nicht entsorgen: zur späteren Bezugnahme aufheben

Prima dell'uso, si raccomanda di leggere questo manuale di istruzioni. Conservare il manuale per consultarlo secondo le necessità.

Dese instructies voor gebruik lezen. Niet weggoeien, maar bewaren om later te kunnen raadplegen.

Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten.
Släng inte bort, behåll för framtida bruk.

Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
Bør ikke bortskaffes. Behold for fremtidig henvisning.

Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
Älä hävitä: säilytä myöhempää käyttöä varten.

Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen før bruk.
Ikke kast den: Ta vare på den for senere referanse.

Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.
Nie wyrzucać - zachować jako źródło informacji na przyszłość

Перед началом эксплуатации обязательно прочтите данную инструкцию.
Не выбрасывайте данную инструкцию: сохраните ее для последующего использования.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Μην τις απορρίψετε: κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά

Kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyun.
Atmayın: ileride başvurmak üzere saklayın.

Před použitím si přečtěte tyto pokyny.
Nelíkvídujte: uschovejte pro budoucí použití.

Pred použitím si prečítajte tieto pokyny.
Nezahadzujte: odložte pre budúce použitie.

Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az utasításokat!
Az utasításokat ne dobja ki; tartsa meg referenciának - yagként való jövőbeni használatra.

Leia estas instruções antes da utilização.
Não as deite fora: conserve-as para consulta futura.

Fellowes

Quality Office Products Since 1917



KEY

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| A. SafeSense® Technology | H. Control Panel and LEDs | ⊙ 7. Auto (blue) |
| B. Paper entry | 🔥 1. Overheat (red) | ⏪ 8. Reverse |
| C. See safety instructions | 🗑️ 2. Bin open (red) | ⏻ 9. ON/OFF (blue) |
| D. CD/Card safety flap | 🗑️ 3. Bin full (red) | ▶ 10. Forward |
| E. Pullout bin | 🗑️ 4. Remove Paper (red) | |
| F. Casters | 🛡️ 5. SafeSense® indicator (yellow) | |
| G. Disconnect power switch | 🗑️ 6. Sheet capacity indicator | |
| ○ 1. OFF | | |
| I 2. ON | | |

CAPABILITIES

Will shred: Paper, credit cards, CD/DVD's, staples and small paper clips

Will not shred: Adhesive labels, continuous form paper, transparencies, newspaper, cardboard, large paper clips, laminates, file folders, X-rays or plastic other than noted above

Paper shred size:

Cross-Cut 3.9 x 38mm

Maximum:

Sheets per pass 17*

CDs/Cards per pass 1*

Paper entry width 230mm

*A4 (70g), paper at 220-240V/50 Hz, 2.5Amps; heavier paper, humidity or other than rated voltage may reduce capacity. Recommended daily usage rates: 1500 sheets per day, 50 credit cards; 10 CDs.

🗑️ 17 sheets per pass.

Fellowes SafeSense® shredders are designed to be operated in home and office environments ranging between 50 – 80 degrees Fahrenheit (10 – 26 degrees Celsius) and 40 – 80% relative humidity.

⚠️ WARNING: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS — Read Before Using!



• Keep away from children and pets. Keep hands away from paper entry. Always set to off or unplug when not in use.



• Keep foreign objects – gloves, jewelry, clothing, hair, etc. – away from shredder openings. If object enters top opening, switch to Reverse (<<) to back out object.



• Never use aerosol products, petroleum based lubricants or other flammable products on or near shredder. Do not use canned air on shredder.



• Do not use if damaged or defective. Do not disassemble shredder. Do not place near or over heat source or water.



• Operation, maintenance, and service requirements are covered in the instruction manual. Read the entire instruction manual before operating shredders.

• This shredder has a Disconnect Power Switch (G) that must be in the ON (I) position to operate shredder. In case of emergency, move switch to OFF (O) position. This action will stop shredder immediately.

• Avoid touching exposed cutting blades under shredder head.





• Shredder must be plugged into a properly grounded wall outlet or socket of the voltage and amperage designated on the label. The grounded outlet or socket must be installed near the equipment and easily accessible. Energy converters, transformers, or extension cords should not be used with this product.

• FIRE HAZARD – Do NOT shred greeting cards with sound chips or batteries.

• For indoor use only.

BASIC SET UP

CASTER INSTALLATION

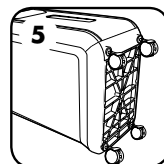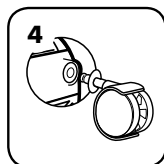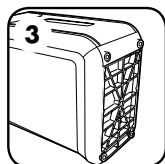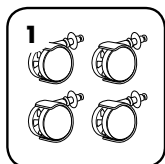


BASIC SHREDDING OPERATION




Continuous operation:
25-minute maximum
NOTE: Shredder runs briefly after each pass to clear entry. Continuous operation beyond 25-minutes will trigger 40-minute cool down period.


PAPER OR CD/CARD

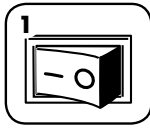

1 Plug in and put disconnect power switch in ON (I) position

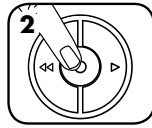

2 Press (ON) ON to activate (blue)

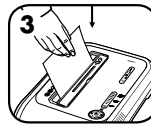


3 Feed paper straight into paper entry and release



4 To shred CDs rotate CD flap into place



5 Hold CD/card at edge, feed into CD/Card flap entry and release

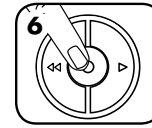

6 When finished shredding set to OFF (O)

ADVANCED PRODUCT FEATURES



Jam Proof System
Eliminates jams and powers through tough jobs.



Patented SafeSense® Technology
Stops shredding immediately when hands touch the paper opening.




SilentShred™ Technology
SilentShred™ noise quality shreds without noisy disruptions.



JAM PROOF SYSTEM OPERATION*

Eliminates paper jams and powers through tough jobs.

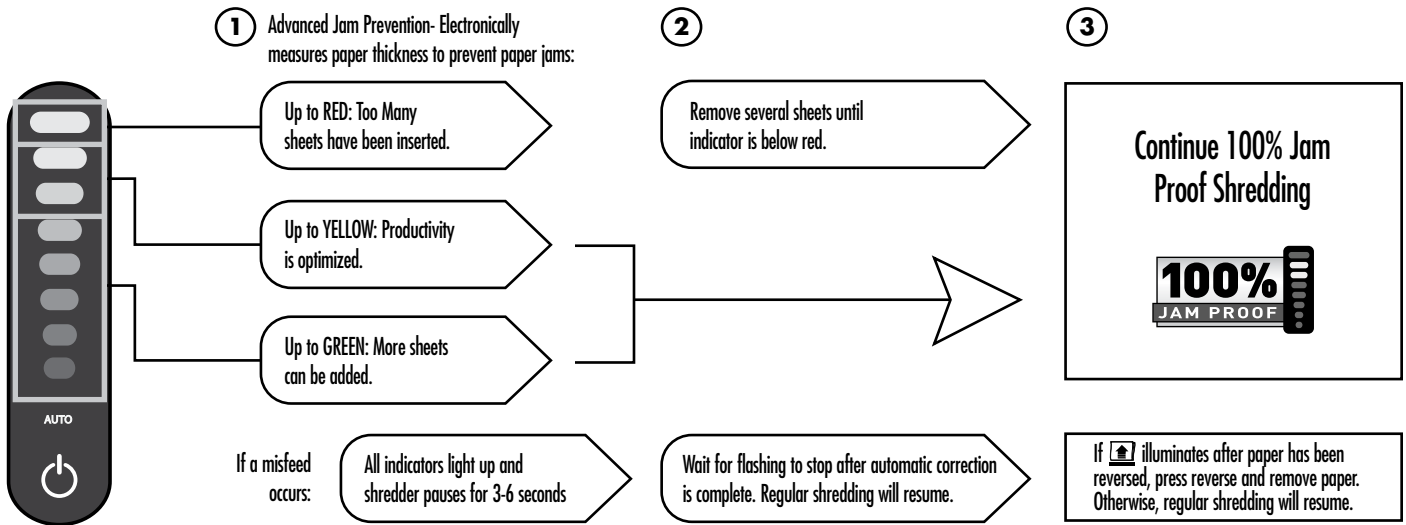


*100% Jam Proof when used in accordance with user manual




SAFESENSE® TECHNOLOGY OPERATION

Stops shredding immediately when hands touch the paper opening.


SET-UP AND TESTING

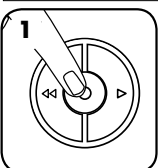

1 Turn the shredder ON (ON) to activate SafeSense®

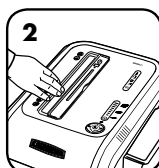

2 Touch test area and look for the SafeSense® indicator to illuminate

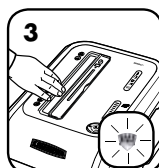


3 SafeSense® is active and working properly

PRODUCT MAINTENANCE


OILING SHREDDER

All cross-cut shredders require oil for peak performance. If not oiled, a machine may experience diminished sheet capacity, intrusive noise when shredding and could ultimately stop running. To avoid these problems, we recommend you oil your shredder each time you empty your waste bin.


FOLLOW OILING PROCEDURE BELOW AND REPEAT TWICE

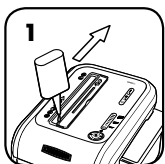

*Apply oil across entry

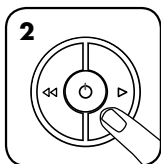

Press and hold forward (▶) 2-3 seconds


CAUTION *Only use a non-aerosol vegetable oil in long nozzle container such as Fellowes 35250 

CLEANING AUTO-START INFRARED SENSORS


Paper detection sensors are designed for maintenance free operation. However, on rare occasions the sensors may become blocked by paper dust causing the motor to run even if there is no paper present.

(Note: two paper detection sensors are located in the center of the paper entry).


TO CLEAN THE SENSORS

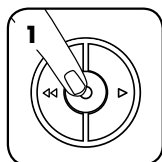


Turn off and unplug shredder

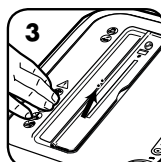

Locate Auto-start infrared sensor

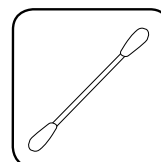

Dip cotton swab in rubbing alcohol

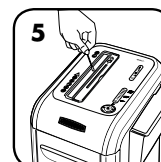

Using cotton swab, wipe away any contamination from the paper sensors

TROUBLESHOOTING



A

B

C

D

E

A. Overheat Indicator: When the Overheat Indicator is illuminated, the shredder has exceeded its maximum operating temperature and needs to cool down. This indicator will remain illuminated and the shredder will not operate for the duration of the recovery time. See Basic Shredding Operation for more information about the continuous operation and recovery time for this shredder.

B. Bin Open: The shredder will not run if the bin is open. When illuminated, close the bin to resume shredding.

C. Bin Full: When illuminated, the shredder waste bin is full and needs to be emptied. Use Fellowes waste bag 36053.

D. Remove Paper: When illuminated, press reverse (◀◀) and remove paper. Reduce paper quantity to an acceptable amount and refeed into paper entry.


E. SafeSense® Indicator: If hands are too close to the paper entry, the SafeSense® indicator will illuminate and the shredder will stop shredding. If SafeSense® is active for 3 seconds, the shredder will automatically turn off and the user must press the power button on the control panel to resume shredding.




JAM PROOF SYSTEM*

Eliminates paper jams and powers through tough jobs

DISABLING THE FEATURE

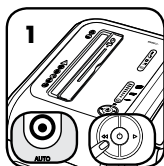


Should you choose to disable the system, press and hold the auto button (blue) and reverse (◀◀) key at the same time

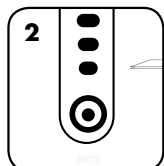


Once disabled, the blue Auto light is no longer illuminated (To re-engage, repeat step 1)




Shredding can continue with the system disabled, however a paper jam may occur with too many sheets and Remove Paper icon (🗑️) will illuminate

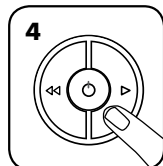

If jam occurs, press and hold forward (▶) key until the document is completely through the shredder

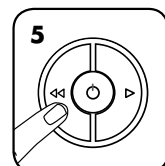

If not cleared, press reverse (◀◀) briefly (repeat steps 4 and 5 until shredded)

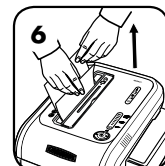

If steps 4 and 5 do not clear jam, reverse paper all the way out, remove several sheets and refeed

* 100% Jam Proof when used in accordance with user manual

LIMITED PRODUCT WARRANTY

Limited Warranty: Fellowes, Inc. ("Fellowes") warrants the parts of the machine to be free of defects in material and workmanship and provides service and support for 2 years from the date of purchase by the original consumer. Fellowes warrants the cutting blades of the machine to be free from defects in material and workmanship for the lifetime of the shredder. If any part is found to be defective during the warranty period, your sole and exclusive remedy will be repair or replacement, at Fellowes' option and expense, of the defective part. This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling, failure to comply with product usage standards, shredder operation using an improper power supply (other than listed on the label), or unauthorized repair. Fellowes reserves the right to charge the consumers for any additional costs incurred by

Fellowes to provide parts or services outside of the country where the shredder is initially sold by an authorized reseller. ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED IN DURATION TO THE APPROPRIATE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. In no event shall Fellowes be liable for any consequential or incidental damages attributable to this product. This warranty gives you specific legal rights. The duration, terms, and conditions of this warranty are valid worldwide, except where different limitations, restrictions, or conditions may be required by local law. For more details or to obtain service under this warranty, please contact us or your dealer.



LÉGENDE

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| A. Technologie SafeSense® | H. Panneau de commande et voyants DEL | ⊙ 7. Auto (bleu) |
| B. Insertion du document | 🔥 1. Surchauffe (rouge) | ◀◀ 8. Arrière |
| C. Voir les consignes de sécurité | 🗑️ 2. Corbeille ouverte (rouge) | ⊙ 9. MARCHE/ARRÊT (bleu) |
| D. Trappe de sécurité pour CD/cartes | 🗑️ 3. Corbeille pleine (rouge) | ▶ 10. Marche avant |
| E. Corbeille amovible | 📄 4. Retirer le papier (rouge) | |
| F. Roulettes | 🛡️ 5. Indicateur SafeSense® (jaune) | |
| G. Interrupteur d'alimentation | 📄 6. Indicateur du nombre de feuilles | |
| ○ 1. ARRÊT | | |
| I 2. MARCHE | | |

CARACTÉRISTIQUES

Détruit : le papier, les cartes bancaires, les CD/DVD, les agrafes et les trombones de petite taille.

Ne détruit pas : les étiquettes autocollantes, le papier en continu, les transparents, les journaux, le carton, les trombones de grande taille, les documents laminés, les dossiers, les radiographies ou les plastiques autres que ceux mentionnés ci-dessus

Format de coupe :

Coupe croisée 3,9 x 38 mm

Maximum :

Feuilles par cycle 17*

CD/cartes par cycle 1*

Largeur de fente d'insertion 230 mm

*A4 (70 g) à 220-240 V/50 Hz, 2,5 A ; un papier plus lourd, l'humidité ou une tension autre que la tension nominale peuvent réduire la capacité de destruction. Taux d'utilisation quotidiens recommandés : 1500 feuilles par jour, 50 cartes de crédit ; 10 CD 🗑️ 17 feuilles par cycle.

Les destructeurs Fellowes SafeSense® sont conçus pour une utilisation en milieu domestique et professionnel à une température variant entre 10 et 26 °C et une humidité relative comprise entre 40 et 80 %.

⚠️ AVERTISSEMENT : CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES — Lire avant toute utilisation !



• Tenir les enfants et les animaux à l'écart de la machine. Tenir les mains à distance de la fente d'insertion du papier. Toujours mettre l'appareil hors tension et le débrancher s'il n'est pas utilisé.



• Garder les corps étrangers (gants, bijoux, vêtements, cheveux, etc.) à l'écart des ouvertures du destructeur. Si un objet entre par l'ouverture supérieure, basculer l'interrupteur sur Marche arrière (◀◀) pour le retirer.



• Ne jamais se servir d'aérosols, de lubrifiants à base de pétrole ni d'autres produits inflammables sur ou à proximité du destructeur. Ne pas utiliser d'air comprimé sur le destructeur.



• Ne pas utiliser si le destructeur est endommagé ou défectueux. Ne pas démonter le destructeur. Ne pas placer sur ou à proximité d'une source de chaleur ou de l'eau.







• Les instructions d'utilisation et de maintenance ainsi que les exigences d'entretien sont couvertes dans le manuel de l'utilisateur. Lire l'ensemble du manuel de l'utilisateur avant d'utiliser les destructeurs.*

- Ce destructeur possède un interrupteur d'alimentation (G) qui doit être en position MARCHE (I) pour fonctionner. En cas d'urgence, mettre l'interrupteur en position ARRÊT (O). Cette action arrête le destructeur immédiatement.
- Éviter de toucher les lames de coupe mises à nu sous la tête de destruction.
- Le destructeur doit être branché à une prise murale correctement mise à la terre avec la tension et l'intensité indiquées sur l'étiquette. La prise mise à la terre doit être installée près de l'appareil et être facilement accessible. Ne pas utiliser de convertisseur d'énergie, de transformateur ni de rallonge avec ce produit.
- RISQUE D'INCENDIE – Ne PAS détruire les cartes de vœux équipées de puces sonores ou de piles.
- Pour un usage intérieur uniquement.

CONFIGURATION DE BASE

INSTALLATION DES ROULETTES

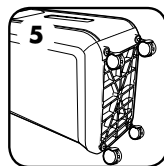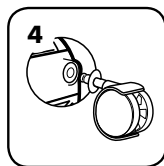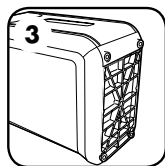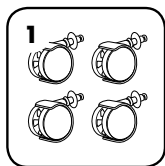


DESTRUCTION DE BASE




Fonctionnement en continu :
25 minutes au maximum

REMARQUE : le destructeur tourne un bref instant après chaque cycle pour dégager l'entrée. Un fonctionnement en continu de plus de 25 minutes enclenchera une période de refroidissement de 40 minutes.


PAPIER OU CD/CARTE

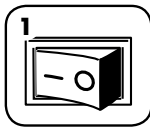

1
Brancher et mettre l'interrupteur d'alimentation en position MARCHE (I)

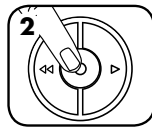


2
Appuyer sur (⏻) MARCHE pour activer le destructeur (bleu)

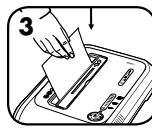


3
Insérer le papier bien droit dans l'entrée papier et le lâcher



4
Pour détruire des CD tourner la trappe pour CD pour qu'elle s'enclenche

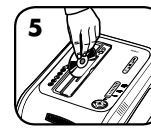

5
Placer le CD/la carte sur le bord de la fente, l'insérer dans la fente d'insertion de la trappe pour CD/cartes et le/là lâcher

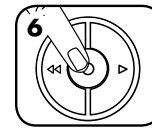

6
À la fin de la destruction, appuyer sur ARRÊT (⏻)

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES



Système anti-bourrage
Élimine les bourrages et permet de réaliser des destructions plus compliquées.



Technologie brevetée SafeSense®
La destruction s'arrête immédiatement lorsque les mains touchent l'ouverture d'insertion du papier.



Technologie SilentShred™
SilentShred™ détruit sans interruptions bruyantes.



FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME ANTI-BOURRAGE*

Élimine les bourrages de papier et permet de réaliser des destructions plus compliquées.

① Prévention avancée des bourrages - Mesure électronique de l'épaisseur du papier afin d'éviter les bourrages :

②

③



Jusqu'au ROUGE : trop de feuilles ont été insérées.

Jusqu'au JAUNE : la productivité est optimale.

Jusqu'au VERT : il est possible d'ajouter des feuilles.

Retirer plusieurs feuilles jusqu'à ce que le voyant rouge s'éteigne.

Poursuivre la destruction garantie sans bourrage.



Si du papier a été mal inséré :

Tous les voyants s'allument et le destructeur marque un temps d'arrêt de 3 à 6 secondes.

Attendre l'arrêt du clignotement une fois que l'action de correction automatique est terminée. La destruction reprendra normalement.

Si s'allume lorsque la marche arrière du papier a été enclenchée, appuyer sur la marche arrière et retirer le papier. Autrement, la destruction reprendra normalement.


*100 % anti-bourrage s'il est utilisé conformément au manuel d'utilisation




FONCTIONNEMENT DE LA TECHNOLOGIE SAFESENSE®

La destruction s'arrête immédiatement lorsque les mains touchent l'ouverture d'insertion du papier.


RÉGLAGE ET TEST

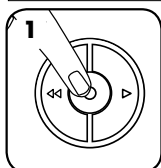

1
Allumer le destructeur en appuyant sur (⏻) pour activer la technologie SafeSense®

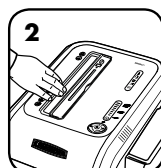

2
Toucher la zone de test et regarder si le voyant SafeSense® s'allume

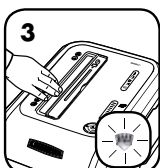


3
SafeSense® est activé et fonctionne correctement

ENTRETIEN DU PRODUIT


HUILAGE DU DESTRUCTEUR

Tout destructeur à coupe croisée nécessite de l'huile pour assurer des performances optimales. S'il n'est pas huilé, l'appareil pourrait avoir une capacité réduite, faire des bruits dérangeants lors de la destruction et, finalement, s'arrêter de fonctionner. Pour éviter ces problèmes, nous recommandons de graisser le destructeur à chaque fois que la corbeille est vidée.

SUIVRE LA PROCÉDURE DE GRAISSAGE CI-DESSOUS ET LA RÉPÉTER DEUX FOIS

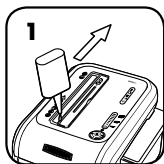

*Mettre de l'huile en travers de l'insertion

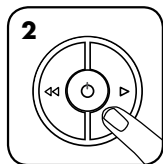

Appuyer et maintenir le bouton de marche avant (▷) enfoncé pendant 2 à 3 secondes.

ATTENTION *N'utiliser que de l'huile végétale dans un conteneur à long col sans aérosol telle que l'huile Fellowes 35250




NETTOYAGE DES CAPTEURS INFRAROUGE DE DÉMARRAGE AUTOMATIQUE


Les capteurs de détection du papier sont conçus pour un fonctionnement sans maintenance. Toutefois, dans de rares occasions les capteurs peuvent se bloquer à cause de la poussière de papier entraînant le fonctionnement du moteur même s'il n'y a pas de papier.

(Remarque : les deux capteurs de papier se situent au centre de la fente d'insertion du papier).


POUR NETTOYER LES CAPTEURS

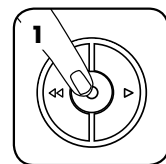

1 Éteindre et débrancher le destructeur

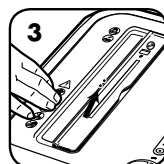

3 Repérer le capteur infrarouge de démarrage automatique

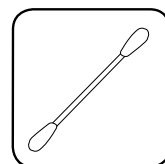

4 Tremper un coton-tige dans de l'alcool à brûler



5 Nettoyer toutes les saletés des capteurs de papier avec le coton-tige

DÉPANNAGE



A

B

C

D

E

A. Indicateur de surchauffe : l'indicateur de surchauffe s'allume lorsque le destructeur a dépassé sa température de fonctionnement maximum et a besoin de refroidir. Cet indicateur reste allumé et le destructeur ne fonctionne pas pendant la période de refroidissement. Voir la partie Destruction de base pour plus d'informations sur le fonctionnement en continu et la période de refroidissement de ce destructeur.

B. Corbeille ouverte : le destructeur ne fonctionne pas si la corbeille est ouverte. Lorsque cet indicateur est allumé, fermer la corbeille pour reprendre la destruction.

C. Corbeille pleine : lorsque cet indicateur est allumé, cela signifie que la corbeille est pleine et qu'elle être vidée. Utiliser le sac en plastique Fellowes n° 36053.

D. Retirer le papier : lorsque cet indicateur est allumé, appuyer sur (◀◀) et retirer le papier. Réduire la quantité de papier à un nombre de feuilles acceptable et l'introduire à nouveau dans la fente d'insertion.


E. Indicateur SafeSense® : si des mains sont trop proches de la fente d'insertion de papier, l'indicateur SafeSense® s'allume et le destructeur s'arrête. Si SafeSense® reste activé pendant 3 secondes, le destructeur s'éteint automatiquement et l'utilisateur doit appuyer sur le bouton d'alimentation sur le panneau de commande pour reprendre la destruction.




SYSTÈME ANTI-BOURRAGE*

Élimine les bourrages de papier et permet de réaliser des destructions plus compliquées


DÉSACTIVATION DE LA FONCTIONNALITÉ

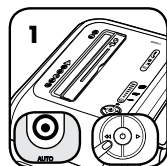


Pour désactiver le système, appuyer et maintenir enfoncées les touches auto (bleue) et marche arrière (◀◀) en même temps

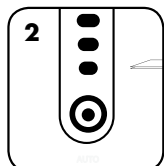


Une fois le système désactivé, le voyant bleu Auto est éteint (pour le réactiver, répéter l'étape 1)

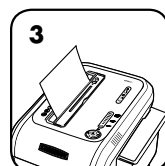

La destruction peut continuer avec le système désactivé, mais un bourrage papier est possible si trop de feuilles sont insérées et l'icône Retirer le papier (⬆) s'allume

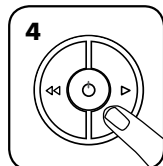

En cas de bourrage, appuyer et maintenir enfoncée la touche (▷) jusqu'à ce que le document passe complètement entre les lames du destructeur

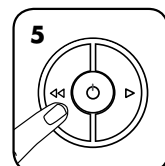

Si le bourrage n'est pas éliminé, appuyer brièvement sur la touche de marche arrière (◀◀) (répéter les étapes 4 et 5 jusqu'à la fin de la destruction)



Si les étapes 4 et 5 n'éliminent pas le bourrage, faire marche arrière pour sortir le papier, retirer quelques feuilles et les réinsérer

* 100 % anti-bourrage s'il est utilisé conformément au manuel d'utilisation

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Garantie limitée : Fellowes, Inc. (« Fellowes ») garantit les pièces de l'appareil contre tout vice de fabrication et de matériau et fournit entretien et assistance pendant une période de 2 ans à partir de la date d'achat par le consommateur initial. Fellowes garantit les lames de coupe de l'appareil contre tous les vices de matériau et de fabrication durant toute la durée de vie du destructeur. Si une pièce s'avère défectueuse pendant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse selon les modalités et aux frais de Fellowes. Cette garantie ne s'applique pas en cas d'abus, de manipulation incorrecte, de non-respect des normes d'utilisation du produit, d'utilisation du produit avec une alimentation électrique inadéquate (autre que celle indiquée sur l'étiquette) ou de réparation non autorisée. Fellowes se réserve le droit de facturer aux clients tous frais supplémentaires dans

l'éventualité où Fellowes doit fournir des pièces ou services en dehors du pays d'achat d'origine du destructeur, auprès d'un revendeur autorisé. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS CELLE DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST PAR LA PRÉSENTE LIMITÉE EN DURÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPROPRIÉE DÉFINIE CI-DESSUS. Fellowes ne pourra en aucun cas être tenu responsable de dommages indirects ou accessoires imputables à ce produit. Cette garantie vous donne des droits spécifiques. La durée, les conditions générales et les conditions de cette garantie sont valables dans le monde entier, excepté en cas de prescription, de restrictions ou de conditions exigibles par les lois locales. Pour plus de détails ou pour obtenir un service sous garantie, prendre contact avec nous ou avec votre revendeur.



COMPONENTES

- A. Tecnología SafeSense®
- B. Entrada del papel
- C. Ver las instrucciones de seguridad
- D. Tapa de seguridad de CD/Tarjeta
- E. Papelera extraíble
- F. Rueditas
- G. Interruptor de encendido/apagado
 - 1. Apagado
 - I 2. Encendido
- H. Panel de control e indicadores LED
 - 1. Sobrecalentado (rojo)
 - 2. Papelera abierta (rojo)
 - 3. Papelera llena (rojo)
 - 4. Retirar el papel (rojo)
 - 5. Indicador SafeSense® (amarillo)
 - 6. Indicador de capacidad de hojas
 - 7. Automático (azul)
 - 8. Retroceso
 - 9. ENCENDIDO/APAGADO (azul)
 - 10. Avance

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Destruye: papel, tarjetas de crédito, CD/DVD, grapas y sujetapapeles pequeños

No destruye: etiquetas adhesivas, papel continuo para impresora, transparencias, periódicos, cartón, clips grandes, laminados, carpetas de documentos, radiografías u otros tipos de plásticos además de los mencionados

Tamaño del papel destruido:

Corte cruzado 3,9 x 38 mm

Máximo:

Hojas por pasada..... 17*

CD/Tarjetas por pasada 1*

Ancho de entrada de papel 230 mm

*Papel A4 (70 g) a 220-240 V/50 Hz, 2.5 A; el papel de gramaje superior, la humedad o un voltaje diferente al nominal puede reducir la capacidad. Tasas de uso diario recomendadas: 1500 hojas por día, 50 tarjetas de crédito; 10 CD. 17 hojas por pasada.

Las destructoras Fellowes SafeSense® están diseñadas para utilizarse en un entorno doméstico y de oficina entre 10 y 26 grados centígrados y entre 40 y 80% de humedad relativa.

⚠ ADVERTENCIA: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES — ¡Léalas antes de usar la destructora!



• Mantenga la destructora fuera del alcance de niños y animales. No acerque las manos a la entrada de papel. Apague o desenchufe el equipo cuando no esté en uso.



• Mantenga objetos extraños (guantes, joyas, ropa, cabello, etc.) lejos de las entradas de la destructora. Si algún objeto se introduce en la abertura superior, active la función de retroceso (<<) para retirar el objeto.



• No utilice aerosoles, lubricantes con base de petróleo u otros productos inflamables sobre la destructora o cerca de ella. No aplique aire a presión sobre la destructora.



• No utilice el equipo si está dañado o defectuoso. No desmonte la destructora. No coloque el equipo cerca ni encima de una fuente de calor o agua.



• Los requisitos de funcionamiento, mantenimiento y servicios se explican en el manual de instrucciones. Lea completamente el manual de instrucciones antes de usar destructoras de papel.

• Esta destructora tiene un interruptor de desconexión de la alimentación (G) que debe estar en la posición de encendido (I) para que la máquina funcione. En caso de emergencia, coloque el interruptor en la posición de APAGADO (O). Esta acción detendrá inmediatamente la destructora.

• Evite tocar las cuchillas expuestas situadas debajo de la cabeza de la destructora.





• La destructora debe estar enchufada en un enchufe de pared puesto a tierra correctamente y del voltaje y amperaje indicados en la etiqueta. El enchufe puesto a tierra debe estar instalado cerca del equipo y ser de fácil acceso. No deben de usarse con este producto convertidores de energía, transformadores ni cables extensibles.

• PELIGRO DE INCENDIO – NO destruya tarjetas de salud que posean chips de sonido o pilas.

• Para uso en interiores únicamente.

INSTALACIÓN BÁSICA

INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS

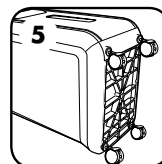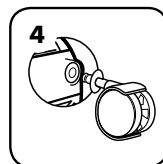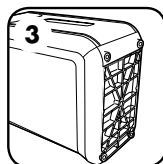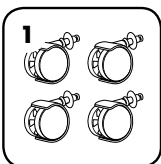


FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE DESTRUCCIÓN




Funcionamiento continuo:
máximo de 25 minutos

NOTA: la destructora funciona brevemente después de cada pasada para limpiar la entrada. El funcionamiento continuo durante más de 25 minutos activará el período de enfriamiento de 40 minutos.


PAPEL O CD/TARJETA

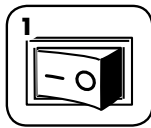


1 Enchufe la destructora y coloque el interruptor en la posición de ENCENDIDO (I).

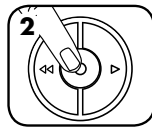


2 Pulse la tecla (⏻) de ENCENDIDO para activarla (azul)

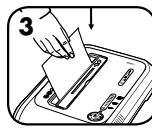


3 Introduzca el papel recto en la entrada de papel y suéltelo

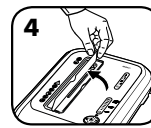

4 Para destruir los CD, gire la tapa para CD para colocarla en su lugar

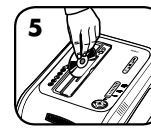

5 Sujete el CD/tarjeta por el borde, insértelo en la entrada de la tapa para CD/tarjeta y suéltelo

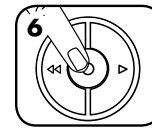

6 Cuando haya terminado, APAGUE (⏻) el equipo.

FUNCIONES AVANZADAS DEL PRODUCTO

100% JAM PROOF

Sistema a prueba de atascos
Elimina los atascos de papel y hace pasar el papel difícil.



Tecnología patentada SafeSense®
Detiene la destrucción inmediatamente cuando las manos tocan la entrada del papel.



Tecnología SilentShred™
Gracias a la calidad de ruido SilentShred™, la destructora funciona sin problemas que ocasionen un ruido excesivo.

100% JAM PROOF

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA A PRUEBA DE ATASCOS*

Elimina los atascos de papel y hace pasar el papel difícil.

- 1 La función avanzada de prevención de atascos mide electrónicamente el grosor del papel para prevenir los atascos de papel.
- 2
- 3



Hasta el nivel ROJO: se han introducido demasiadas hojas.

Nivel AMARILLO: la productividad es adecuada.

Nivel VERDE: se pueden añadir más hojas.

Si el papel se coloca mal:

Todos los indicadores se encienden y la destructora realiza una pausa de 3 a 6 segundos

Retire varias hojas hasta que el indicador descienda a un nivel inferior al rojo.

Espera a que los indicadores dejen de parpadear, lo cual sucede una vez que se ha realizado la corrección. La destructora reanudará su funcionamiento normal.

Continúe destruyendo material sin preocuparse de los atascos.

100% JAM PROOF

Si se ilumina después de que el movimiento del papel se ha invertido, pulse el botón de retroceso y retire el papel. De lo contrario, la destructora reanudará su funcionamiento normal.


*Totalmente a prueba de atascos cuando se utiliza según el manual del usuario




OPERACIÓN DE LA TECNOLOGÍA SAFESENSE®

Detiene la destrucción inmediatamente cuando las manos tocan la entrada del papel.


CONFIGURACIÓN Y PRUEBA

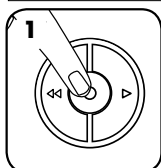

1 ENCIENDA (⏻) la destructora para activar SafeSense®

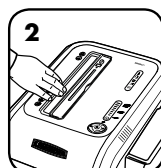

2 Toque el área de prueba y observe si se ilumina el indicador SafeSense®

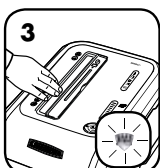


3 La función SafeSense® está activada y funciona adecuadamente

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO


ENGRASE DE LA DESTRUCTORA

Todas las destructoras de corte en partículas necesitan aceite para funcionar al máximo rendimiento. Si no se engrasan, podría verse reducido el número de hojas que pueden triturar, podría aparecer un ruido molesto durante su funcionamiento e, incluso, podrían dejar de funcionar. Para evitar estos problemas, recomendamos engrasar la destructora cada vez que se vacíe la papelera.


REALICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE ENGRASE Y REPÍTALO DOS VECES

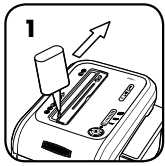

*Aplique aceite en la entrada

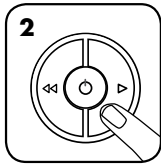

Mantenga pulsada la tecla de avance (▶) durante 2 o 3 segundos.


PRECAUCIÓN *Use sólo aceite vegetal, pero no en formato de aerosol sino en un contenedor de boquilla larga, como el Fellowes N° 35250 

LIMPIEZA DE LOS SENSORES INFRARROJOS DE INICIO AUTOMÁTICO


Los sensores de detección de papel están diseñados para funcionar sin ningún mantenimiento. Sin embargo, en raras ocasiones, los sensores podrían bloquearse con el polvo del papel haciendo que el motor se ponga en movimiento aunque no haya papel presente.

(Nota: ambos sensores de detección de papel se encuentran en el centro de la entrada de papel).


PARA LIMPIAR LOS SENSORES

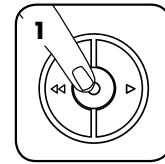


Apague y desenchufe la destructora.

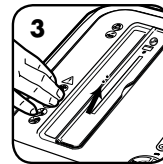

Localice el sensor de infrarrojos de inicio automático.

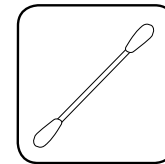


Impregne un bastoncillo de algodón con alcohol.

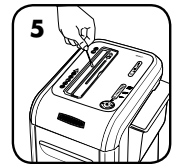

Limpe los sensores de papel con el bastoncillo de algodón.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

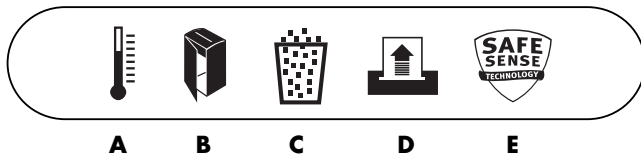

- A. Indicador de recalentamiento:** cuando se ilumina el Indicador de recalentamiento, la destructora ha sobrepasado su temperatura máxima de funcionamiento y tiene que enfriarse. Este indicador permanecerá iluminado y la destructora no funcionará durante la duración del tiempo de recuperación. Vea Operación de destrucción básica para obtener más información sobre el funcionamiento continuo y el tiempo de recuperación para esta destructora.
- B. Papelera abierta:** la destructora no se pondrá en marcha si la papelera está abierta. Cuando se ilumine, cierre la papelera para continuar triturando.
- C. Papelera llena:** cuando está iluminada, la papelera de la destructora está llena y hay que vaciarla. Utilice bolsas de residuos Fellowes 36053.
- D. Retirar el papel:** cuando está iluminado, pulse invertir (◀◀) y retire el papel. Reduzca la cantidad de papel a un número de hojas que sea aceptable y vuelva a colocarlo en la entrada de papel.
- E. Indicador SafeSense®:** si las manos están demasiado cerca de la entrada del papel, el indicador SafeSense® se ilumina y la destructora detiene la destrucción. Si SafeSense® está activo durante 3 segundos, la destructora se apagará automáticamente y el usuario debe pulsar el botón de encendido en el panel de control para continuar destruyendo.


100% JAM PROOF SISTEMA A PRUEBA DE ATASCOS*

Elimina los atascos de papel y hace pasar el papel difícil.


DESACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN




Si decide desactivar el sistema, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido automático (azul) y la tecla de retroceso (◀◀) al mismo tiempo

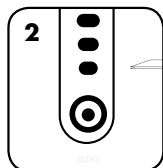


Una vez desactivado, la luz azul de funcionamiento automático se apaga (para volver a activarlo, repita el paso 1)

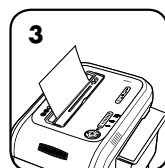

El proceso de destrucción puede continuar con el sistema desactivado; sin embargo, se puede producir un atasco si se insertan demasiadas hojas, en cuyo caso el icono Retirar papel (⬆) se iluminará

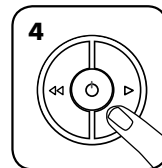

Si se produce un atasco, pulse y mantenga pulsada la tecla de avance (▶) hasta que todo el documento pase por la destructora

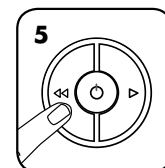

Si no se resuelve el atasco, pulse brevemente la tecla de retroceso (◀◀) (repita los pasos 4 y 5 hasta que el documento se destruya)



Si los pasos 4 y 5 no resuelven el atasco, invierta la dirección del papel hasta que esté todo fuera de la destructora, quite varias hojas y vuelva a insertarlo

*A prueba de atascos al 100% cuando se utiliza según el manual del usuario

GARANTÍA LIMITADA

Garantía limitada: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garantiza que las piezas de la máquina no poseen defectos de material ni de mano de obra y proporciona servicio y soporte técnico durante 2 años a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Fellowes garantiza que las hojas de corte de la máquina no tendrán defectos de material ni de mano de obra durante la vida útil de la destructora. Si se encuentra algún defecto en cualquiera de las piezas durante el período de garantía, la única y exclusiva solución será la reparación o el cambio de la pieza defectuosa, a criterio y cuenta de Fellowes. Esta garantía no será de aplicación en casos de uso excesivo, mal uso, incumplimiento de las condiciones de uso del producto, uso de la destructora con una fuente de energía inadecuada (distinta a la indicada en la etiqueta) o en casos de reparación no autorizada. Fellowes se reserva el derecho de cobrar al consumidor los costos

adicionales incurridos por parte de Fellowes al proveer piezas o servicios fuera del país donde la destructora se haya vendido inicialmente a través de un vendedor autorizado. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO, QUEDA LIMITADA POR LA PRESENTE EN SU DURACIÓN AL CORRESPONDIENTE PERIODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. En ningún caso Fellowes será responsable de ningún daño, directo o indirecto, que pueda atribuírsele a este producto. Esta garantía le confiere derechos legales específicos. La duración, los términos y las condiciones de esta garantía son válidos en todo el mundo, excepto en los lugares donde la legislación local exija limitaciones, restricciones o condiciones diferentes. Para obtener más detalles o recibir servicio conforme a esta garantía, comuníquese con nosotros o con su distribuidor.



LEGENDE

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| A. SafeSense®-Technologie | H. Bedienfeld und LEDs | ⊙ 7. Autom. (blau) |
| B. Papiereinzug | 🔥 1. Überhitzen (rot) | ⏪ 8. Rückwärts |
| C. Siehe Sicherheitshinweise | 🗑️ 2. Fach offen (rot) | ⏩ 9. EIN/AUS (blau) |
| D. CD/Kartensicherheitsklappe | 🗑️ 3. Abfallbehälter voll (rot) | ▶ 10. Vorwärts |
| E. Herausziehbarer Abfallbehälter | 🗑️ 4. Papier entfernen (rot) | |
| F. Rollen | 🗑️ 5. SafeSense®-Anzeige (gelb) | |
| G. Netz-Trennschalter | 🗑️ 6. Blattmengenanzeige | |
| ○ 1. AUS | | |
| I 2. EIN | | |

Maschinenlärmaktions-Verordnung - 3.GSGV

Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert (LpA) beträgt:

Modellnummer	im Leerlauf	unter Last
99Ci	58 dB(A)	69 dB(A)

Gemessen nach EN ISO 7779:2001

LEISTUNGSMERKMALE

Zerkleinert: Papier, Kreditkarten, CDs/DVDs, Heftklammern und kleine Büroklammern

Zerkleinert nicht: Klebeetiketten, Endlosformulare, Folien, Zeitungspapier, Karton, große Büroklammern, Lamine, Aktenordner, Röntgenaufnahmen oder Kunststoff, außer den eben genannten Gegenständen

Schnittgröße:

Partikelschnitt 3,9 x 38 mm

Maximum:

Blätter pro Arbeitsgang..... 17*

CDs/Karten pro Arbeitsgang 1*

Papiereinzugsbreite 230 mm

*A4 (70 g) Papier bei 220-240 V/50 Hz, 2,5 A; dickeres Papier, Feuchtigkeit oder eine andere als die zugelassene Spannung können die Leistung reduzieren. Empfohlene tägliche Benutzungsraten: 1500 Blätter pro Tag, 50 Kreditkarten, 10 CDs. 🗑️ 17 Blätter pro Arbeitsgang.

Fellowes SafeSense®-Aktvernichter wurden für den Gebrauch zu Hause und in Büroumgebungen konzipiert, in denen die Temperatur 10 - 26 Grad Celsius und die relative Luftfeuchtigkeit 40 - 80 % nicht übersteigt.

⚠️ ACHTUNG: WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - Vor Gebrauch lesen!



• Von Kindern und Haustieren fernhalten. Finger vom Papiereinzug fernhalten. Wenn nicht in Benutzung, stets auf Aus stellen oder den Stecker herausziehen.



• Fremdkörper - Handschuhe, Schmuck, Kleidung, Haar usw. - vom Papiereinzug fernhalten. Drücken Sie auf Rückwärts (<<1), falls ein Objekt in die obere Öffnung gerät, um es rückwärts zu entfernen.



• Kein Aerosol, keine Produkte auf Petroleumbasis und keine entflammaren Gegenstände am Aktvernichter oder in seiner Nähe verwenden. Keine Luftkonserven am Aktvernichter verwenden.



• Gerät nicht verwenden, wenn es beschädigt oder defekt ist. Den Aktvernichter nicht auseinander nehmen. Nicht in der Nähe von - oder über - Wasser oder Wärmequellen aufstellen.



• Betrieb, Wartung und Serviceanforderungen werden in der Bedienungsanleitung behandelt. Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Aktvernichters die ganze Bedienungsanleitung durch.

• Dieser Aktvernichter verfügt über einen Netz-Trennschalter (G), der auf EIN (I) stehen muss, damit der Aktvernichter betrieben werden kann. In einem Notfall den Schalter auf AUS (O) stellen. Dadurch wird der Aktvernichter sofort angehalten.

• Die freiliegenden Messer unter dem Schneidkopf nicht berühren.





• Der Aktvernichter muss an eine ordnungsgemäß geerdete Wandsteckdose oder Buchse angeschlossen sein, deren Spannung und Ampere den Angaben auf dem Etikett entsprechen. Die geerdete Steckdose muss in Gerätenähe installiert und gut zugänglich sein. Energieumwandler, Transformatoren oder Verlängerungskabel dürfen mit diesem Produkt nicht verwendet werden.

• BRANDGEFAHR – KEINE Glückwunschkarten mit Soundchips oder Batterien in den Aktvernichter geben.

• Nur zur Verwendung im Innenbereich.

GRUNDLEGENDE EINRICHTUNG

ROLLENINSTALLATION

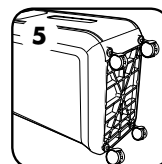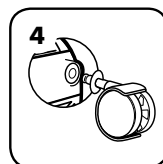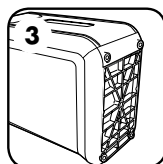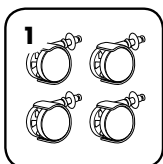


GRUNDLEGERENDER AKTENVERNICHTUNGSBETRIEB




Dauerbetrieb:
Maximal 25 Minuten

HINWEIS: Der Aktenvernichter läuft nach jedem Arbeitsgang kurz weiter, um den Einzugschaltmechanismus frei zu machen. Bei einem Dauerbetrieb von mehr als 25 Minuten wird eine Abkühlzeit von 40 Minuten ausgelöst.


PAPIER ODER CD/KARTE

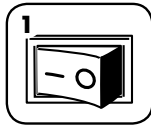

1 In die Steckdose einstecken und den Netz-Trennschalter auf EIN (I) stellen

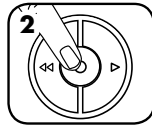

2 Zur Betätigung die Taste (⏻) auf EIN stellen (blau)

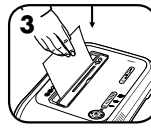

3 Das Papier gerade in den Papiereinzug einführen und loslassen


oder



4 Zum Zerkleinern von CDs die CD-Klappe in die entsprechende Position drehen



5 Die CD/Karte am Rand festhalten, in den CD-/Karteneinzug einführen und loslassen

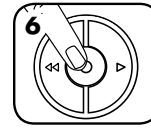

6 Wenn das Zerkleinern beendet ist, stellen Sie den Schalter auf AUS (⏻)

ZUSATZFUNKTIONEN DES PRODUKTS



Staufreies System
Beseitigt Papierstaus und zwingt schwer zerkleinerbare Arbeitsvorgänge durch das Messer.



Patentierter SafeSense®-Technologie
Stoppt das Gerät automatisch, wenn Hände den Papierschlitze berühren.




SilentShred™ Technologie
SilentShred™-Geräuschqualität zerkleinert ohne störenden Lärm.



STAUFRER SYSTEMBETRIEB*

Beseitigt Papierstaus und zwingt schwer zerkleinerbare Arbeitsvorgänge durch das Messer.



1 Fortschrittliche Stauverhinderung – misst die Papierdicke elektronisch, um Papierstaus zu verhindern:

Bis ROT: zu viele Blätter wurden eingeführt.

Bis GELB: Die Produktivität wird verbessert.

Bis GRÜN: Es können noch Blätter hinzugefügt werden.

Beachten Sie bei falsch eingeführtem Papier Folgendes:

Alle Anzeigelampen leuchten auf, und der Aktenvernichter pausiert 3 bis 6 Sekunden lang.

2

Entfernen Sie einige Blätter, bis die Anzeige nicht mehr rot ist.

Warten Sie, bis das Gerät aufhört zu blinken, nachdem die automatische Fehlerbehebung abgeschlossen ist. Die normale Zerkleinerung setzt wieder ein.

3

Fahren Sie mit dem 100 % staufreien Vernichten fort.



Wenn aufleuchtet, nachdem das Papier rückwärts gelaufen ist, auf Rückwärtsbetrieb schalten und das Papier herausnehmen. Ansonsten setzt die normale Zerkleinerung wieder ein.


*100 % staufrei bei Gebrauch gemäß Benutzerhandbuch.




BETRIEB DER SAFESENSE®-TECHNOLOGIE

Stoppt das Gerät automatisch, wenn Hände den Papierschlitze berühren.


EINRICHTUNG UND TEST

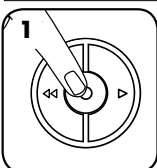

1 Stellen Sie den Aktenvernichter auf EIN (⏻), um die SafeSense®-Funktion zu aktivieren

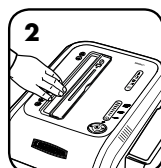

2 Berühren Sie den Testbereich und achten Sie darauf, dass die SafeSense®-Anzeige aufleuchtet

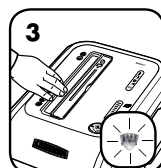


3 SafeSense® ist aktiv und funktioniert richtig

WARTUNG


ÖLEN DES AKTENVERNICHTERS

Alle Partikel-Aktenvernichter benötigen Öl, um optimale Leistung zu erzielen. Wird das Gerät nicht geölt, kann es zu einer geringeren Blattkapazität, störendem Geräusch beim Zerkleinern und letztendlich zum Anhalten des Aktenvernichters kommen. Um diese Probleme zu vermeiden, empfiehlt es sich, den Aktenvernichter bei jedem Leeren des Abfallbehälters zu ölen.

DAS NACHSTEHENDE SCHMIERVERFAHREN AUSFÜHREN UND ZWEIMAL WIEDERHOLEN

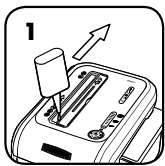

*Das Öl am Papiereinzug auftragen.

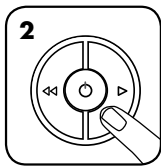


Betätigen Sie die Taste „Vorwärts“ (▶) und halten Sie diese 2 bis 3 Sekunden lang gedrückt.

VORSICHT *Verwenden Sie nur ein aerosolfreies Pflanzenöl in Behältern mit langer Düse, z. B. Fellowes 35250 


REINIGEN DER INFRAROT-SENSOREN FÜR AUTOMATISCHEN START

Die Papiererkennungssensoren wurden für wartungsfreien Betrieb konzipiert. In seltenen Fällen können die Sensoren jedoch durch Papierstaub blockiert werden, sodass der Motor weiter läuft, selbst wenn kein Papier vorhanden ist. (Hinweis: Zwei Papierfühler befinden sich in der Mitte des Papiereinzugs.)


REINIGEN DER SENSOREN

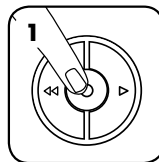

Den Aktenvernichter ausschalten und den Netzstecker herausziehen

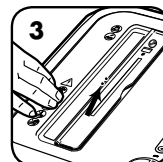

Machen Sie den Infrarot-Sensor für das automatische Starten ausfindig

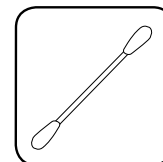


Tauchen Sie einen Wattetupfer in Reinigungsalkohol



Wischen Sie mit dem Wattetupfer den Schmutz von den Papiersensoren ab

FEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG

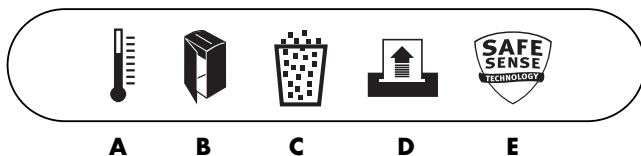


- A. Überhitzungsalarm:** Wenn der Überhitzungsalarm aufleuchtet, hat der Aktenvernichter seine maximale Betriebstemperatur überschritten und muss abkühlen. Während der Abkühlzeit bleibt diese Anzeige erleuchtet und der Aktenvernichter funktioniert nicht. Siehe den grundlegenden Aktenvernichtungsbetrieb für weitere Informationen zum kontinuierlichen Betrieb und zur Abkühlzeit für diesen Aktenvernichter.
- B. Abfallbehälter offen:** Der Aktenvernichter funktioniert nicht, wenn der Behälter offen ist. Bei Aufleuchten dieser Anzeige den Behälter schließen, um mit dem Zerkleinerungsvorgang fortzufahren.
- C. Abfallbehälter voll:** Bei Aufleuchten dieser Anzeige ist der Abfallbehälter des Aktenvernichters voll und muss geleert werden. Fellowes-Abfallbeutel Nr. 36053 benutzen.
- D. Papier entfernen:** Wenn diese Anzeige aufleuchtet, auf Rückwärtsbetrieb schalten (◀◀) und das Papier herausnehmen. Die Papiermenge verringern und eine akzeptable Menge erneut in den Papiereinzug einführen.
- E. SafeSense®-Anzeige:** Wenn Hände zu nahe an den Papiereinzug kommen, leuchtet die SafeSense®-Anzeige auf und der Aktenvernichter funktioniert nicht. Wenn SafeSense® 3 Sekunden lang aktiv ist, schaltet sich der Aktenvernichter automatisch aus und die Stromtaste im Bedienfeld muss gedrückt werden, um mit dem Zerkleinern fortzufahren.


100% STAUFREIES SYSTEM*

Beseitigt Papierstaub und zwingt schwer zerkleinerbare Arbeitsvorgänge durch das Messer


DEAKTIVIEREN DER FUNKTION

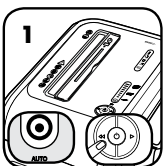


Falls das System deaktiviert werden soll, die Tasten Autom. (blau) und Rücklauf (◀◀) gleichzeitig drücken und gedrückt halten

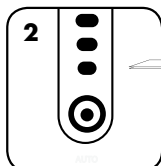


Nach dem Deaktivieren erlischt die blaue Automatik-Lampe. (Zum erneuten Aktivieren Schritt 1 wiederholen.)

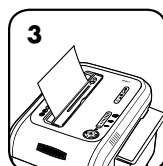

Das Zerkleinern kann fortgesetzt werden, auch wenn das System deaktiviert ist, nur kann es dann zu Papierstaub kommen, wenn zu viele Blätter eingeführt werden und das Symbol Papier entfernen (🗑️) aufleuchtet

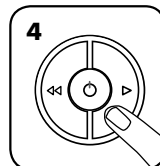

Bei einem Stau die Taste Vorwärts (▶) drücken und so lange gedrückt halten, bis das Dokument den Aktenvernichter ganz durchlaufen hat

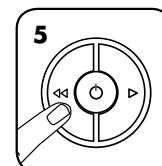

Beibt es stecken, kurz auf Rücklauf (◀◀) drücken (und Schritt 4 und 5 wiederholen, bis das Dokument zerkleinert ist)



Wenn Schritt 4 und 5 den Stau nicht beheben, das Papier rückwärts ganz ausgeben, einige Blätter wegnehmen und neu einführen

* 100 % staufrei bei Gebrauch gemäß Benutzerhandbuch

BESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Beschränkte Garantie: Fellowes, Inc. („Fellowes“) garantiert, dass die Geräteteile für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum durch den Erstkäufer frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Fellowes garantiert, dass die Messer des Geräts für die Lebensdauer des Aktenvernichters frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Sollte sich ein Teil während der Garantiezeit als defekt erweisen, haben Sie nach Fellowes' Ermessen einzig und allein Anspruch auf kostenlose Reparatur oder kostenlosen Ersatz des defekten Teils. Diese Garantie schließt Missbrauch, unsachgemäße Handhabung, Nichteinhaltung von Produktnutzungsstandards, Aktenvernichterbetrieb mit einer falschen (einer anderen als auf dem Etikett angegebenen) Stromversorgung oder unbefugte Reparaturen aus. Fellowes behält sich das Recht vor, den Verbrauchern zusätzliche Kosten in Rechnung zu stellen, die für Fellowes

anfallen, um Teile oder Dienstleistungen außerhalb des Landes zur Verfügung zu stellen, in dem der Aktenvernichter ursprünglich von einem autorisierten Wiederverkäufer verkauft worden ist. ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH DIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, WERDEN HIERMIT AUF DIE DAUER DER VORSTEHEND ANGEFÜHRTEN GARANTIEZEIT BESCHRÄNKT. Auf keinen Fall haftet Fellowes für eventuell im Zusammenhang mit diesem Produkt auftretende Neben- oder Folgeschäden. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte Rechte. Dauer, Bedingungen und Konditionen dieser Garantie gelten weltweit, außer wenn lokale Gesetze andere Begrenzungen, Einschränkungen oder Konditionen vorschreiben. Um mehr Details zu erfahren oder Serviceleistungen im Rahmen dieser Garantie in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an uns oder Ihren Händler.



LEGENDA

- | | | |
|---|---|--|
| <p>A. Tecnologia SafeSense®
B. Ingresso carta
C. Vedere le istruzioni per la sicurezza
D. Aletta di sicurezza per CD/badge o carte di credito
E. Contenitore estraibile
F. Rotelle
G. Interruttore generale
○ 1. SPENTO
I 2. ACCESO</p> | <p>H. Pannello di comando e LED
1. Surriscaldamento (rossa)
2. Contenitore aperto (rossa)
3. Contenitore pieno (rossa)
4. Rimuovere la carta (rossa)
5. Spia SafeSense® (gialla)
6. Indicatore capacità fogli</p> | <p>7. Auto (blu)
8. Indietro
9. ACCESO/SPENTO (blu)
10. Avanti</p> |
|---|---|--|

CARATTERISTICHE

Adatto per sminuzzare: carta, carte di credito, CD/DVD, graffette e piccoli fermagli per carta.

Non adatto per: etichette adesive, moduli continui, lucidi, quotidiani, cartone, graffette di grandi dimensioni, materiale plastificato, cartelle, radiografie o materiale plastico diverso da quanto sopra indicato

Dimensioni del taglio:

taglio a frammenti 3,9 x 38 mm

Massimo:

fogli alla volta 17*
CD o carte alla volta 1*
larghezza fogli di carta 230 mm

*Carta (70 g) formato A4, a 220-240 V, 50 Hz, 2,5 A; carta più pesante, valori di umidità o tensione diversi da quelli nominali potrebbero ridurre la capacità dell'apparecchio. Volumi di utilizzo giornaliero raccomandati: 1500 fogli; 50 carte di credito; 10 CD. 17 fogli alla volta.

I distruggidocumenti Fellowes SafeSense® sono studiati per l'uso personale o in ufficio a temperature comprese tra 10 e 26 gradi e a un'umidità relativa dal 40 all'80%.

⚠ AVVERTENZA: IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA — Leggere prima dell'uso!



- Tenere lontano da bambini e animali. Non avvicinare le mani all'ingresso per la carta. Quando non si usa l'apparecchio, spegnerlo o scollegarlo dalla presa di corrente.



- Non avvicinare oggetti - guanti, gioielli, indumenti, capelli, ecc. - all'ingresso dell'imboccatura. Se un oggetto viene inserito nell'apertura superiore, premere il pulsante di inversione del funzionamento (<<) (Indietro) per estrarlo.



- Non utilizzare mai prodotti nebulizzati, lubrificanti a base di petrolio o altri prodotti infiammabili sull'apparecchio o nelle immediate vicinanze. Non usare sul distruggi documenti aria compressa in bombole.



- Non utilizzare l'apparecchio se danneggiato o difettoso. Non smontare l'apparecchio. Non collocare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore o acqua.



- Le modalità di uso, manutenzione e assistenza tecnica sono descritte nel manuale di istruzioni. Leggere tutto il manuale di istruzioni prima di usare il distruggidocumenti.

- La macchina è dotata di un interruttore generale (G) che deve essere nella posizione "Accesa" (I) perché la macchina funzioni. In caso di emergenza, portare l'interruttore generale nella posizione "SPENTO" (O). La macchina si arresta immediatamente.

- Evitare di toccare le lame esposte sotto la testa di sminuzzamento.





- La macchina deve essere collegata a una presa di corrente con messa a terra e funzionante alla tensione e corrente indicata sulla targa dati. La presa di corrente con messa a terra deve essere situata accanto alla macchina e deve essere facilmente accessibile. Non usare convertitori di energia, trasformatori o prolunghe con questo prodotto.

- PERICOLO DI INCENDIO — NON sminuzzare biglietti di auguri con chip sonori o batterie.

- Solo per uso al coperto.

APPONTAMENTO

INSTALLAZIONE DELLE ROTELLE

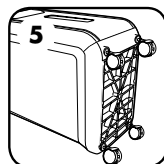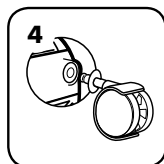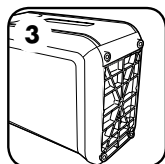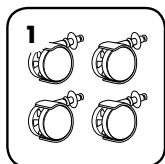


FUNZIONAMENTO BASE DEL DISTRUGGIDOCUMENTI




Funzionamento continuativo:
massimo 25 minuti

NOTA: l'apparecchio continua a funzionare brevemente dopo ogni passaggio per eliminare eventuali frammenti dall'ingresso. Il funzionamento continuativo per oltre 25 minuti avvia un periodo di raffreddamento di 40 minuti.


CARTA O CD/CARTE DI CREDITO

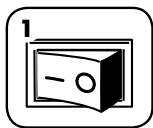

Collegare l'apparecchio alla presa di corrente e portare l'interruttore di alimentazione nella posizione "ACCESO" (I)

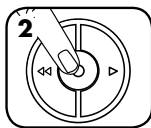


Premere il tasto ACCESO (blu) per attivare la macchina (blu).

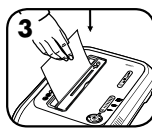


Introdurre la carta nell'apposita bocchetta e rilasciarla


oppure

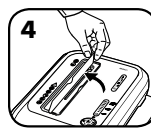

Per sminuzzare un CD o una carta di credito, girare la chiusura dell'apposita bocchetta nella posizione di apertura

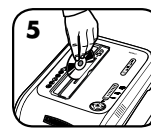

Tenere il CD o la carta di credito per il bordo, introdurlo nell'apposita bocchetta e rilasciare.

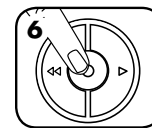

Al termine portare l'interruttore generale nella posizione "SPENTO" (O).

CARATTERISTICHE AVANZATE



Sistema anti-inceppamento
Elimina gli inceppamenti della carta e permette di usare la macchina per lavori gravosi.



Tecnologia brevettata SafeSense®
Arresta immediatamente la macchina quando le mani toccano l'imboccatura per la carta.



Tecnologia SilentShred™
Assicura la silenziosità dell'apparecchio durante lo sminuzzamento.



SISTEMA ANTI-INCEPPAMENTO*

Elimina gli inceppamenti della carta e permette di usare la macchina per lavori gravosi.

1 Sistema anti-inceppamento all'avanguardia: misura elettronicamente lo spessore della carta per prevenire gli inceppamenti:



Fino al ROSSO: sono stati inseriti troppi fogli.

Fino al GIALLO: la produttività è ottimizzata.

Fino al VERDE: è possibile aggiungere altri fogli.

Se la carta non viene inserita correttamente:

Tutte le spie si accendono e l'apparecchio sospende le operazioni per 3-6 secondi

2


Togliere alcuni fogli finché il LED rosso non è più acceso.

Attendere che le spie cessino di lampeggiare una volta terminata la correzione automatica. L'apparecchio riprende a funzionare normalmente.

3

Continuare a usare il dispositivo.



Se l'indicatore  si illumina dopo che la carta è tornata indietro, premere Indietro e rimuovere la carta. In caso contrario, l'apparecchio riprende a funzionare normalmente.


*Sicurezza al 100% contro gli inceppamenti se si usa l'apparecchio seguendo scrupolosamente le istruzioni




TECNOLOGIA SAFESENSE®

Arresta immediatamente la macchina quando le mani toccano l'imboccatura per la carta.


IMPOSTAZIONE E VERIFICA

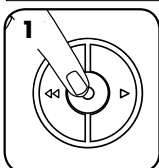

Accendere l'apparecchio (O) per inserire il sistema SafeSense®

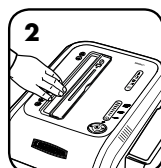

Toccare l'area di verifica e controllare se la spia SafeSense® si accende

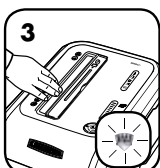


Il sistema SafeSense® è attivo e funziona correttamente

MANUTENZIONE DEL PRODOTTO


LUBRIFICAZIONE

Tutti i distruggidocumenti con taglio a frammenti richiedono lubrificazione per offrire le massime prestazioni. Se non viene lubrificato, l'apparecchio potrebbe presentare una capacità dei fogli ridotta, diventare più rumoroso durante lo sminuzzamento e infine arrestarsi. Per prevenire questi problemi, lubrificare sempre l'apparecchio a ogni svuotamento del cestino.

SEGUIRE LA PROCEDURA DI LUBRIFICAZIONE INDICATA DI SEGUITO E RIPETERLA DUE VOLTE

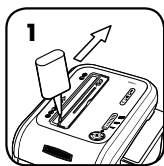

*Applicare uno strato d'olio all'apertura di ingresso

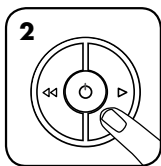

Tenere premuto il pulsante Avanti (▶) per 2-3 secondi.

ATTENZIONE

*Utilizzare solamente olio vegetale non nebulizzato in contenitori a ugello lungo, tipo Fellowes 35250




PULIZIA DEI SENSORI A RAGGI INFRAROSSI DI AVVIAMENTO AUTOMATICO


I sensori della carta in genere non richiedono manutenzione. Tuttavia, in casi rari i sensori possono rimanere ostruiti da polvere di carta, facendo sì che il motorino continui a funzionare anche se non c'è carta.

(Nota: i due sensori dell'apparecchio sono posti al centro dell'ingresso carta).


PULIZIA DEI SENSORI

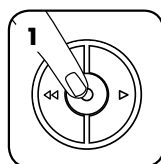

Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente

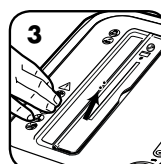

Individuare i sensori a raggi infrarossi di avviamento automatico

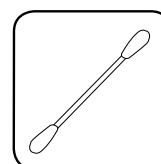


Intingere l'estremità di un bastoncino di ovatta in alcol isopropilico



Ripulire i sensori con l'estremità inumidita del bastoncino di ovatta

RISOLUZIONE GUASTI

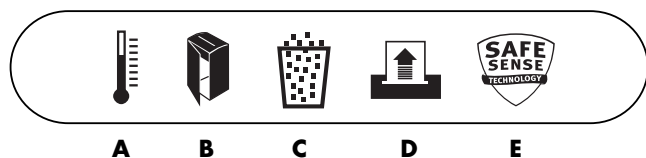


- Spia di surriscaldamento:** quando la spia di surriscaldamento si accende, la macchina ha superato la temperatura massima di funzionamento e deve raffreddarsi. Questa spia rimane accesa e la macchina rimane ferma per tutta la durata del tempo di raffreddamento. Per ulteriori informazioni sul funzionamento continuo e il tempo di raffreddamento, vedere funzionamento base del distruggidocumenti.
- Cestello aperto:** la macchina non funziona se il contenitore è aperto. Quando la spia si accende, chiudere il cestello per riavviare l'operazione di sminuzzatura.
- Cestello pieno:** quando questa spia è accesa, il cestello dei ritagli è pieno e deve essere svuotato. Usare il sacchetto portascarti Fellowes 36053.
- Rimuovere la carta:** quando questa spia è accesa, premere "Indietro" (◀◀) e rimuovere la carta. Ridurre la quantità di carta a un volume accettabile e reintrodurla nell'imboccatura
- Spia SafeSense®:** se le mani sono troppo vicine all'imboccatura per la carta, la spia SafeSense® si accende e la macchina si arresta. Se la spia SafeSense® è accesa per 3 secondi, la macchina si spegne automaticamente e l'utente deve premere il pulsante di accensione sul pannello di controllo per riavviare l'operazione di sminuzzatura..




SISTEMA ANTI-INCEPPAMENTO*

Elimina gli inceppamenti della carta e permette di usare la macchina per lavori gravosi.


DISINSERIMENTO DEL SISTEMA

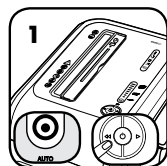


Se si vuole disinserire il sistema, premere simultaneamente i tasti Auto (blu) e Indietro (◀◀)

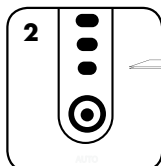


Una volta disinserito il sistema, la spia blu Auto rimane spenta (per reinserire il sistema, ripetere l'operazione di cui al punto 1)

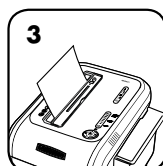

La macchina continua a funzionare anche a sistema disinserito, ma può incepparsi se si introducono troppi fogli; in tal caso si accende l'icona di rimozione della carta (📄)

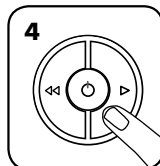

In caso di inceppamento, mantenere premuto il tasto Avanti (▶) finché i fogli non avanzano completamente nella macchina

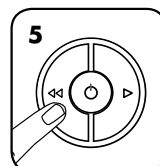

Se non si riesce a eliminare l'inceppamento, premere brevemente il tasto Indietro (◀◀) (ripetere le operazioni di cui ai punti 4 e 5 finché i fogli non vengono sminuzzati)



Se eseguendo le operazioni ai punti 4 e 5 non si riesce a eliminare l'inceppamento, fare muovere indietro la carta finché non è completamente fuori, togliere alcuni fogli e reintrodurla

*Sicurezza al 100% contro gli inceppamenti se si usa l'apparecchio seguendo scrupolosamente le istruzioni

GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO

Garanzia limitata: la Fellowes, Inc. ("Fellowes") garantisce i componenti della macchina da difetti di materiali e lavorazione e offrirà manutenzione e assistenza per un periodo di 2 anni dalla data d'acquisto da parte dell'acquirente originale. La Fellowes garantisce le teste di taglio della macchina da difetti di materiali e lavorazione per tutta la vita utile della macchina. Nel caso in cui si riscontrino difetti durante il periodo di garanzia, il rimedio esclusivo a disposizione del cliente sarà la riparazione o la sostituzione del prodotto difettoso, a carico di Fellowes e a sua discrezione. Questa garanzia non è valida in caso di abuso e uso improprio della macchina, mancata osservanza degli standard di impiego del prodotto, alimentazione elettrica non corretta del distruggidocumenti (diversa da quella indicata sull'etichetta) o riparazioni non autorizzate. La Fellowes si riserva il diritto di addebitare al consumatore qualsiasi costo supplementare da

essa stessa sostenuto per fornire ricambi o assistenza fuori dal Paese in cui il distruggidocumenti è stato venduto da un rivenditore autorizzato. EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE, COMPRESE QUELLE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, SONO SOGGETTE AI LIMITI DI DURATA STABILITI NELLA GARANZIA SOPRA INDICATA. In nessun caso Fellowes sarà ritenuta responsabile di danni indiretti o incidentali attribuibili a questo prodotto. La presente garanzia concede diritti legali specifici. La durata, i termini e le condizioni della presente garanzia sono validi in tutto il mondo, a eccezione dei luoghi in cui, in base alle norme di legge, siano previste limitazioni, restrizioni o condizioni diverse. Per maggiori dettagli al riguardo o per richiedere assistenza in garanzia, si raccomanda di contattarci direttamente o di consultare il rivenditore.



LEGENDE

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| A. SafeSense® technologie | H. Bedieningspaneel en leds | ⊙ 7. Automatisch (blauw) |
| B. Papierinvoer | 🔥 1. Oververhitting (rood) | ◀◀ 8. Omgekeerde richting (Achterruit (R)) |
| C. Zie veiligheidsinstructies | 🗑️ 2. Afvallade open (rood) | ⏻ 9. AAN/UIT (blauw) |
| D. Cd-/creditcard-veiligheidsklep | 🗑️ 3. Afvalbak vol (rood) | ▶ 10. Vooruit |
| E. Uitneembare afvallade | 🗑️ 4. Verwijder papier (rood) | |
| F. Rolletjes | 🗑️ 5. SafeSense® indicator (geel) | |
| G. Aan/uit-schakelaar | 🗑️ 6. Indicator capaciteit documentinvoer | |
| ○ 1. UIT | | |
| ⌚ 2. AAN | | |

MOGELIJKHEDEN

Vernietigt: papier, creditcards, cd's/dvd's, nietjes en kleine paperclips

Vernietigt geen: kleefetiketten, kettingformulieren, transparanten, kranten, karton, grote paperclips, kunststofplaten, mappen, röntgenfoto's of plastic materialen anders dan de bovengenoemde.

Afmetingen papersnippers:

confettivorm..... 3,9 x 38 mm

Maximum:

Vellen per doorvoer..... 17*

cd's/creditcards per doorvoer..... 1*

Papierinvoerbreedte..... 230 mm

*70 gram A4 papier bij 220-240 V, 50 Hz, 2,5 A; dikker papier, vochtigheid of anders dan de nominale spanning kunnen het vermogen verminderen. Aanbevolen dagelijks gebruiksvolume: 1500 vel per dag, 50 creditcards; 10 cd's. 🗑️ 17 vellen per doorvoer.

Fellowes SafeSense® papiervernietigers zijn ontworpen voor gebruik in huis- en kantooromgevingen variërend van 10-26 graden Celsius en 40-80% relatieve vochtigheid.

⚠️ WAARSCHUWING: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES — Lezen voor gebruik!



• Uit de buurt houden van kinderen en huisdieren. Houd uw handen uit de buurt van de papierinvoer. Altijd op uit zetten of de stekker uit het stopcontact trekken indien niet in gebruik.



• Houd vreemde voorwerpen - handschoenen, juwelen, kleding, haren, enz. - uit de buurt van de invoeropeningen van de papiervernietiger. Indien een voorwerp in de opening bovenaan terecht komt, schakel over op Omgekeerde richting (<<) om het voorwerp er uit te halen.



• Gebruik nooit spuitbussen, smeermiddelen op petroleumbasis of andere ontvlambare producten op of bij de papiervernietiger. Gebruik geen perslucht uit spuitbussen op de papiervernietiger.



• Niet gebruiken indien beschadigd of defect. Haal de vernietiger niet uit elkaar. Niet in de buurt van of boven een warmtebron of water plaatsen.



• Vereisten voor bediening, onderhoud en service worden behandeld in de instructiehandleiding. Lees de gehele instructiehandleiding voor het gebruik van de vernietigers.

• Deze vernietiger heeft een aan/uit schakelaar (G) die op AAN (⌚) moet staan om de vernietiger te kunnen bedienen. Zet de schakelaar in geval van nood in de UIT (○) stand. Hierdoor wordt de vernietiger onmiddellijk gestopt.

• Vermijd aanraken van uitstekende snijmesses onder de kop van de papiervernietiger.





• De papiervernietiger moet worden aangesloten op een goed geaard wandcontact of stopcontact met de juiste spanning en ampères zoals op het label staat aangegeven. Het geaarde wandcontact of stopcontact moet zich nabij de machine bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn. Met dit product mogen geen stroomomvormers, transformatoren of verlengsnoeren worden gebruikt.

• BRANDGEVAAR – Vernietig GEEN wenskaarten met geluidchips of batterijen.

• Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

BASISINSTALLATIE

INSTALLATIE VAN DE ROLLETJES

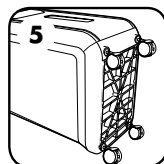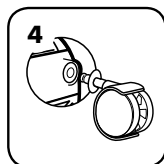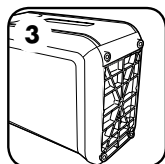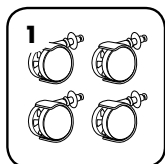


BEDIENING VOOR EENVOUDIGE Vernietiging




Continu gebruik:
maximaal 25 minuten

OPMERKING: De papiervernietiger blijft momenteel draaien na iedere doorvoer om de invoer vrij te maken. Continu gebruik van langer dan 25 minuten brengt een afkoeltijd van 40 minuten teweeg.


PAPIER OF CD/CREDITCARD

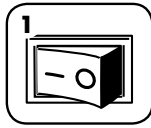

1 Stop de stekker in het stopcontact en zet de aan/uit schakelaar in de AAN (I) stand

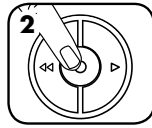

2 Druk op (⏻) AAN om te activeren (blauw)

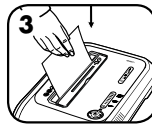


3 Voer het papier recht in de papierinvoer en laat het los



4 Draai de cd-klep op zijn plaats om cd's te vernietigen



5 Houd de cd/creditcard aan de rand vast, voer hem in de cd-/creditcard-klepinvoer en laat hem los

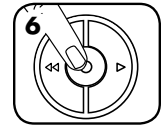

6 Zet op UIT (⏻) wanneer u klaar bent met vernietigen

GEAVANCEERDE PRODUCTFUNCTIES

100% JAM PROOF

Vastloopprij systeem

Elimineert opstoppingen en zet extra kracht bij voor moeilijke taken.



Gepatenteerde SafeSense® technologie

Stopt onmiddellijk met vernietigen als de handen in contact komen met de papieropening.




SilentShred™ technologie

De SilentShred™ geluidskwaliteit vernietigt zonder lawaaiige onderbrekingen.

100% JAM PROOF

BEDIENING VAN HET VASTLOOPVRIJE SYSTEEM*

Elimineert papieropstoppingen en zet extra kracht bij voor moeilijke taken.

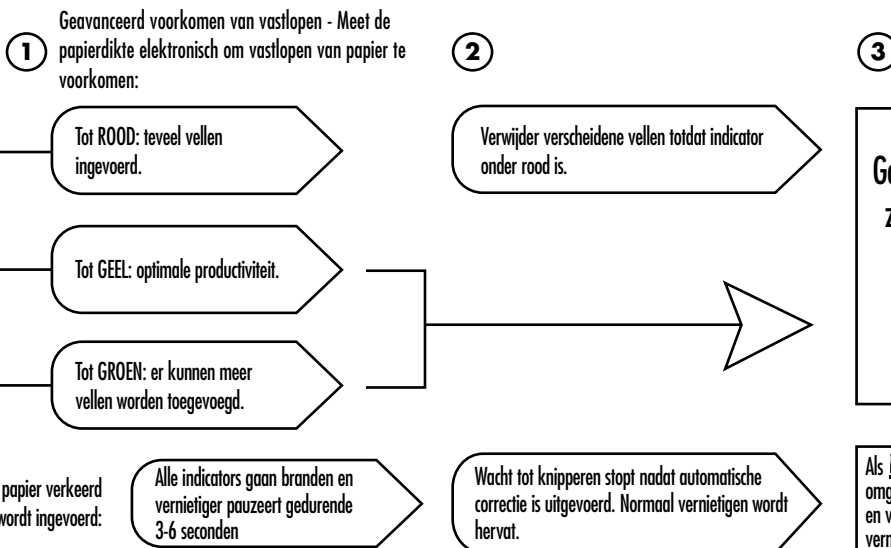


*100% vastloopbeveiligd indien gebruikt in overeenstemming met de gebruikershandleiding



BEDIENING VAN DE SAFESENSE® TECHNOLOGIE

Stopt het vernietigen onmiddellijk als de handen in contact komen met de papieropening.


INSTALLATIE EN TESTEN

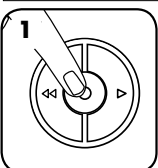

1 Zet de vernietiger AAN (⏻) om SafeSense® te activeren



2 Raak de testzone aan en kijk of de SafeSense® indicator gaat branden

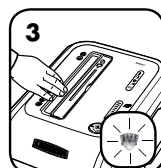


3 SafeSense® is geactiveerd en werkt goed

PRODUCTONDERHOUD


DE VERNIETIGER SMEREN

Alle confettivorm-vernieters hebben smering nodig om optimaal te kunnen werken. Een niet-gesmeerd apparaat verwerkt mogelijk minder vellen, maakt veel storend lawaai tijdens het vernietigen en kan uiteindelijk ophouden te werken. Wij bevelen aan dat u de papiervernieter telkens smeert wanneer de afvalbak wordt geleegd om die problemen te vermijden.

ONDERSTAANDE SMEERPROCEDURE VOLGEN EN TWEEMAAL HERHALEN

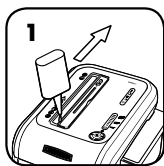

*Breng olie aan over de invoer

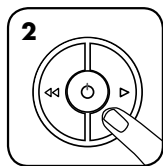

Houd vooruit (▶) 2-3 seconden lang ingedrukt


LET OP *Gebruik enkel plantaardige olie in busjes met lange tuit (niet onder druk) zoals Fellowes 35250 

DE INFRAROODENSORS VOOR DE AUTOMATISCHE STARTFUNCTIE REINIGEN

De papierdetectiesensors zijn ontworpen voor onderhoudsvrije werking. In zeldzame gevallen kunnen de sensors echter door papierstof geblokkeerd raken, wat de motor doet draaien zelfs als er geen papier aanwezig is.

(NB: Beide papierdetectiesensors bevinden zich in het midden van de papierinvoer.)


DE SENSORS REINIGEN

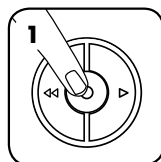

Schakel de vernietiger uit en haal de stekker uit het stopcontact



Zoek de infraroodsensor voor Automatisch starten

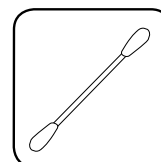


Dip een wattenstaafje in isopropylalcohol



Veeg met het wattenstaafje elke verontreiniging van de papersensors

PROBLEEM OPLOSSEN

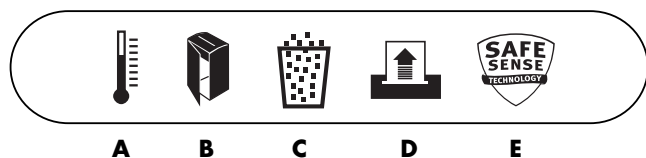

A

B

C

D

E

A. Oververhittingsindicator: Als de oververhittingsindicator brandt, heeft de papiervernieter zijn maximale werkteemperatuur overschreden en moet eerst afkoelen. Die indicator blijft branden en de papiervernieter werkt niet gedurende de recuperatietijd. Zie de Basisvernietigingswerking voor meer informatie over de continue werking en recuperatietijd voor deze papiervernieter.

B. Afvallade open: De papiervernieter werkt niet als de afvallade open is. Indien verlicht, de afvallade sluiten en doorgaan met vernietigen.

C. Afvallade vol: Indien verlicht is de afvallade van de papiervernieter vol en moet leeggemaakt worden. Gebruik Fellowes-afvalzakken 36053.

D. Papier verwijderen: Indien verlicht, op Omgekeerde richting (◀◀) drukken en het papier verwijderen. Verminder het papier tot een accepteerbare hoeveelheid en voer het opnieuw in de papierinvoer in.


E. SafeSense® indicator: Als de handen te dicht bij de papierinvoer komen, gaat de SafeSense® indicator branden en stopt de papiervernieter met versnipperen. Als de SafeSense® 3 seconden lang actief is, wordt de papiervernieter automatisch uitgeschakeld en moet de gebruiker op de stroomschakelaar op het bedieningspaneel drukken om het vernietigen te hervatten.




VASTLOOPBEVEILIGING*

Elimineert papieropstoppingen en zet extra kracht bij voor moeilijke taken.

FUNCTIE UITSCHAKELEN

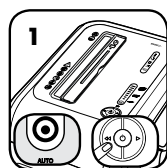


Als u de het systeem wilt uitschakelen, houdt u de automatische invoerknop (blauw) en de Omgekeerde richtingsknop (◀◀) tegelijk ingedrukt

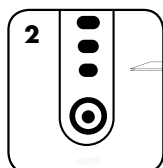


Nadat de beveiliging is uitgeschakeld, brandt het blauwe Automatisch lichtje niet langer (herhaal stap 1 om de beveiliging weer in te schakelen)



U kunt doorgaan met vernietigen als de beveiliging is uitgeschakeld. Als er echter teveel vellen worden ingevoerd, kan het papier vastlopen en wordt het pictogram Papier verwijderen (⬆) verlicht

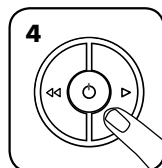

In dat geval houdt u de vooruit-knop (▶) ingedrukt tot het document helemaal door de vernietiger gegaan is

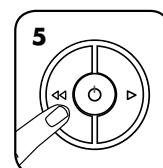

Als het document niet uit de vernietiger komt, drukt u even op de Omgekeerde richtingsknop (◀◀) (herhaal stappen 4 en 5 totdat het vernietigd is)



Als stappen 4 en 5 de blokkering niet opheffen, moet u het papier er in omgekeerde richting uithalen, een paar vellen verwijderen en weer invoeren

*100% vastloopbeveiligd indien gebruikt volgens de gebruikershandleiding

BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

Beperkte garantie: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garandeert dat de onderdelen van de machine zonder gebreken zijn voor wat betreft de materialen en afwerking, en biedt service en ondersteuning gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum door de originele gebruiker. Fellowes garandeert dat de snijmesses van het apparaat zonder gebreken zijn voor wat betreft materialen en afwerking gedurende de volledige gebruiksduur van de papiervernietiger. Als van enig onderdeel tijdens de garantieperiode wordt vastgesteld dat het defect is, is uw enige en exclusieve verhaal de reparatie of vervanging van het defecte onderdeel, dit naar goeddunken en op kosten van Fellowes. Deze garantie is niet van toepassing in geval van misbruik, verkeerd gebruik, het niet naleven van de productgebruiksnormen, het gebruik van een onjuiste stroombron voor de vernietiger (anders dan op het label vermeld staat), of onbevoegde reparatie. Fellowes behoudt zich het recht voor om aanvullende kosten aan consumenten in

rekening te brengen, die door Fellowes zijn gemaakt om onderdelen of diensten te verstrekken buiten het land waar de papiervernietiger oorspronkelijk werd verkocht door een bevoegde wederverkoper. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN HIERBIJ IN DUUR BEPERKT TOT DE HIERBOVEN UITEENGEZETTE TOEPASSELIJKE GARANTIEPERIODE. Fellowes is in geen geval aansprakelijk voor enige incidentele of gevolgschade die aan dit product kan worden toegeschreven. Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten. De duur, bepalingen en voorwaarden van deze garantie zijn wereldwijd geldig, behalve waar andere beperkingen, restricties of voorwaarden mogelijk vereist zijn onder plaatselijke wetgeving. Voor verdere details of om van de service onder deze garantie gebruik te maken, neemt u contact op met ons of met uw detailhandelaar.



TANGENT

- | | | |
|---|--|---|
| <p>A. SafeSense®-teknologi
B. Inmatning
C. Se säkerhetsinstruktioner
D. Säkerhetsfack för CD/
kort
E. Dra ut papperskorgen
F. Hjul
G. Koppla ur strömbrytaren
○ 1. AV
I 2. PÅ</p> | <p>H. Kontrollpanel och LED-lampor
1. Överhettning (röd)
2. Papperskorgen är öppen (röd)
3. Full papperskorg (röd)
4. Ta bort papper (röd)
5. SafeSense® indikator (gul)
6. Indikator för arkkapacitet</p> | <p>7. Auto (blå)
8. Bakåt
9. PÅ/AV (blå)
10. Framåt</p> |
|---|--|---|

EGENSKAPER

Strimlar: Papper, kreditkort, CD/DVD-skivor, klamrar och små gem

Strimlar inte: Självhäftande etiketter, kontinuerliga blanketter, overhead-blad, dagstidningar, kartong, större gem, ark i laminat, mappar, röntgenbilder eller plastmaterial andra än ovan angivna

Skärbredd:

Konfetti..... 3,9 x 38 mm

Maximal kapacitet:

Ark per körning..... 17*

Kort per körning..... 1*

Inmatningsbredd för papper 230 mm

*A4 papper (70g) vid 220-240 v, 50 Hz, 2,5 A, kapaciteten reduceras av tjockare papper, fukt eller spänning annan än märkspänningen. Rekommenderad maximal daglig användning: 1500 blad per dag, 50 kreditkort; 10 cd.n. 17 ark per gång.

Fellowes SafeSense® dokumentförstörare är konstruerade för att användas i hem- eller kontorsmiljö i temperaturer på mellan 10 och 26 grader Celsius och en relativ luftfuktighet på mellan 40 – 80 %.

⚠ VARNING: VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR — Läs före användning!



• Se till att barn och husdjur inte kommer i närheten. Håll händerna borta från pappersinmatningen. Stäng alltid av maskinen när den inte används eller dra ut kontakten.



• Se till att annat som handskar, smycken, kläder, hår, osv. inte kommer för nära inmatningen. Om ett föremål råkar komma in i den övre öppningen ställ då om till backläge (<<) och mata ut det igen.



• Använd aldrig aerosolprodukter, oljebaserade smörjmedel eller andra brandfarliga produkter på eller i närheten av dokumentförstöraren. Använd inte tryckluft på dokumentförstöraren.







• Maskinen får inte användas om den blivit skadad eller på annat sätt är defekt. Ta inte isär dokumentförstöraren. Undvik att placera maskinen i närheten av eller ovanpå värmekälla eller vatten.



- Drift, underhåll och servicekrav anges i användarhandboken. Läs igenom hela användarhandboken före körning av dokumentförstörarna.
- Denna dokumentförstörare har en strömbrytare (G) som måste stå i läget PÅ (I) för att dokumentförstöraren ska kunna köras. I ett nödläge ska du ställa brytaren i läget AV (O). Detta stoppar dokumentförstöraren omedelbart.
- Undvik att röra skären under dokumentförstörarhuvudet.
- Dokumentförstöraren ska anslutas till ett jordat eluttag med den spänning och strömstyrka som anges på etiketten. Det jordade eluttaget skall finnas nära utrustningen och vara lättåtkomligt. Energiomvandlare, transformatorer eller förlängningsladdar ska inte användas till denna produkt.
- BRANDFARA – Skär INTE gratulationskort med ljudchip eller batterier.
- Endast för inomhusbruk.

GRUNDINSTÄLLNING

MONTERING AV HJULEN

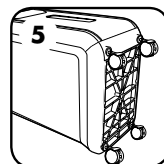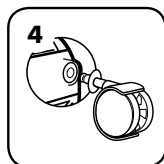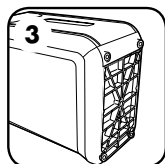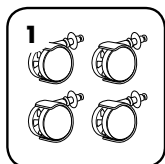


GRUNDLÄGGANDE DRIFT AV DOKUMENTFÖRSTÖRAREN




Kontinuerlig drift:
Maximalt 25 minuter åt gången
ANM: Efter varje arbetspass går maskinen en stund för att rensa inmatningsöppningen. Kontinuerlig drift över 25 minuter utlöser automatiskt en avvalningsperiod på 40 minuter.


PAPPER ELLER CD/KORT

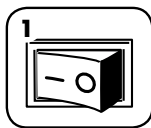

1 Sätt i kontakten och ställ strömbrytaren i läget PÅ (I)

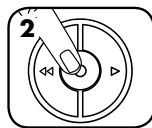


2 Tryck på (ON) PÅ för att aktivera (blå)

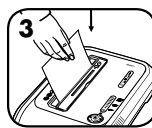


3 Mata pappret rakt in i inmatningen och släpp


eller

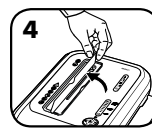

4 För att strimla CD-skivor vrider du CD-stödet i läge

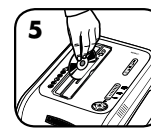

5 Håll cd/kort i kanten, mata in i cd/kortinmatningen och släpp

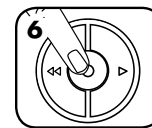

6 Stäng AV APAGUE (STOP) när du är färdig med strimlingen

AVANCERADE PRODUKTEGENSKAPER



Jam Proof System
Eliminerar trassel och forcerar igenom tunga jobb.



Patented SafeSense®-teknik
Stoppar förstöring omedelbart när händer rör vid pappersinmatningen.



SilentShred™-teknik
SilentShred™ strimlar utan ljudliga störningar.



JAM PROOF-SYSTEMETS FUNKTION*

Eliminerar trassel och forcerar igenom tunga jobb.

1 Avancerad Trassel-eliminering - Mäter elektroniskt papperets tjocklek för att förhindra papperstrassel:

Upp till RÖTT: För många ark har matats in.

Upp till GULF: Produktiviteten ligger på bästa möjliga nivå.

Upp till GRÖNT: Fler ark kan matas in.

2

Ta bort ark tills indikatorn är under rött.

3

Fortsätt 100 %
Trasselfri förstöring



Vid felaktig inmatning:

Alla indikatorer tänds och dokumentförstöraren gör uppehåll i 3-6 sekunder.

Vänta tills blinkningarna upphört efter att den automatiska korrigeringen är färdig. Maskinen återgår till normal drift.

Om [STOP] tänds då pappret börjat gå tillbaka, tryck på backläge och ta bort pappret. Maskinen återgår till normal drift.


*100 % trasselfritt när apparaten används i enlighet med manualen



DRIFT MED SAFESENSE®-TEKNIK

Stoppar förstöring omedelbart när händer rör vid pappersinmatningen.


INSTALLATION OCH PROVNING

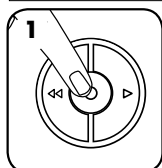

1 Sätt dokumentförstöraren i läge PÅ (ON) när du vill aktivera SafeSense®



2 Rör vid testområdet och vänta på att SafeSense®-indikatorn tänds

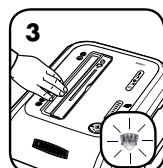


3 SafeSense® är aktiv och fungerar riktigt

PRODUKTUNDERHÅLL


SMÖRJNING AV DOKUMENTFÖRSTÖRAREN

Alla konfettidokumentförstörare kräver olja för topprestanda. Om en maskin inte smörjs kan den få minskad bladkapacitet, ge störande ljud vid dokumentförstöring och kan till sist sluta att gå. För att undvika sådana problem rekommenderar vi att du smörjer din dokumentförstörare varje gång du tömmer papperskorgen.

FÖLJ PROCEDUREN NEDAN OCH UPPREPA TVÅ GÅNGER

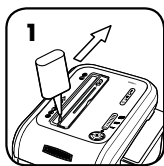

*Tillsätt olja långs med inmatningsöppningen

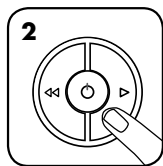


Tryck in och håll kvar framåt (▶) i 2-3 sekunder

VAR FÖRSIKTIG Använd endast vegetabilisk olja utan aerosol i behållare med långt munstycke, typ Fellowes nr. 35250 


RENGÖRA AUTO-START INFRARÖDA GIVARE

Givare för att upptäcka papper är utformade för underhållsfri drift. Vid sällsynta tillfällen kan emellertid givarna blockeras av pappersdamm och göra att motorn går även om det inte finns något papper. (Båda pappersgivarna sitter i mitten av pappersinmatningen).


RENGÖRA GIVARNA

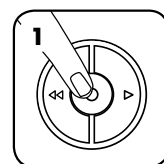


Stäng av och koppla ur dokumentförstöraren

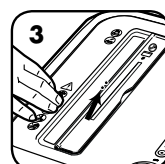

Leta reda på Auto-starts infraröda givare

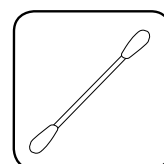


Doppa en bomullstopp i tvättsprit

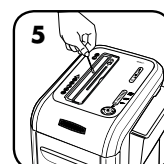

Torka med bomullstoppen bort alla föroreningar från pappersgivarna

FELSÖKNING

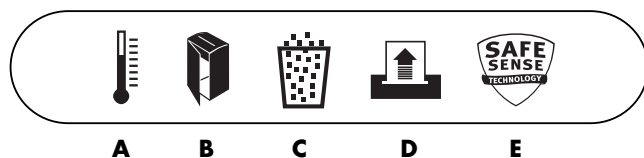


- Överhettningsindikator:** När överhettningsindikatorn tänds, har dokumentförstöraren överstigit den maximala driftstemperaturen och behöver svalna. Denna indikator förblir tänd och dokumentförstöraren fungerar inte under resten av återställningstiden. Se Grundinställning för mer information om fortsatt drift och återställningstid för dokumentförstöraren.
- Öppen papperskorg:** Dokumentförstöraren körs inte om papperskorgen är öppen. Om lampan är tänd, stäng papperskorgen och återta förstöring.
- Full papperskorg:** Om lampan är tänd, är papperskorgen full och behöver tömmas. Använd Fellowes påse 36053.
- Ta bort papper:** Om lampan är tänd, tryck på bakåt(◀◀) och ta bort papper. Minska pappersmängden till ett acceptabelt antal och mata in i pappersinmatningen igen
- SafeSense®-indikator:** Om händer är för nära pappersinmatningen, tänds SafeSense®-indikatorn och dokumentförstöraren slutar att strimla. Om SafeSense® är aktiverad under 3 sekunder, stängs dokumentförstöraren automatiskt av och användaren ska trycka på strömbrytaren på kontrollpanelen för att återta förstöring.




JAM PROOF SYSTEM*

Eliminerar trassel och forcerar igenom tunga jobb.


KOPPLA FRÅN FUNKTIONEN

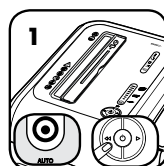


Om du vill koppla från systemet, tryck och håll ner tangenterna auto (blå) och bakåt (◀◀) samtidigt

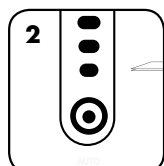


Den blå automatiska lampan lyser inte längre när den är fränkopplad (koppla in den genom att upprepa steg 1)

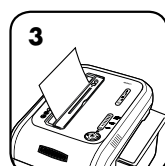

Dokumentförstöringen kan fortsätta när systemet är fränkopplat, men papperstrassel kan inträffa med för många blad, ikonen Ta bort papper (⬆) tänds

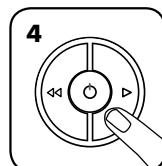

Om papperstrassel inträffar, tryck och håll ner framåttangenten (▶) tills dokumentet är helt genom dokumentförstöraren

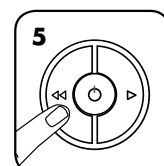

Om det inte fungerar trycker du kort på Bakåt (◀◀), (upprepa steg 4 och 5 tills papperet är strimlat)



Om steg 4 och 5 inte rensar trasset, backa papperen hela vägen ut, ta bort flera blad och mata in igen

*100 % trasselfritt när apparaten används i enlighet med manualen

BEGRÄNSAD PRODUKTGARANTI

BEGRÄNSAD GARANTI Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterar att maskinens delar är fria från materialfel eller tillverkningsfel och ger service och support i upp till två (2) år efter försäljning till första kund. Fellowes garanterar att maskinens skärblad är fria från materialfel eller tillverkningsfel under maskinens hela livslängd. Om någon del är defekt under garantiperioden kommer den enda och uteslutande ersättningen att bli reparation eller en ersättningsprodukt enligt Fellowes val och kostnad motsvarande den defekta delen. Denna garanti gäller inte i vid missbruk, misskötsel, underlåtenhet att respektera föreskrifterna för produktanvändning, bruk av olämpligt uttag för körning av dokumentförstörare (annat än vad som anges på märkskylten) eller icke auktoriserad reparation. Fellowes reserverar sig rätten att ta betalt av kunder för

extra kostnader som Fellowes ådrar sig för att tillhandahålla reservdelar eller tjänster utanför det land där dokumentförstöraren ursprungligen såldes av en auktoriserad återförsäljare. **ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL, BEGRÄNSAS HÄRI GENOM DEN TILLÄMPLIGA GARANTIPERIODEN SOM ANGES OVAN.** Under inga omständigheter kan Fellowes hållas ansvarigt för följdskador eller tillfälliga skador som kan härledas till denna produkt. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter. Villkoren och varaktigheten för denna garanti gäller överallt utom där lagstiftningen ställer andra begränsningar eller villkor. För vidare information eller för att erhålla garantiservice skall försäljningsställe eller Fellowes kontaktas.



OVERSIGT

- | | | |
|--|---|--|
| <p>A. SafeSense® Technology
 B. Papirindførsel
 C. Se sikkerhedsvejledningerne
 D. CD/kreditkort sikkerhedsklap
 E. Fjernelse af beholder
 F. Kuglehjul
 G. Afbryder
 O 1. SLUKKET
 I 2. TÆNDT</p> | <p>H. Kontrolpalel og LED'er
 1. Overopvarmning (rød)
 2. Beholder åben (rød)
 3. Beholder fuld (rød)
 4. Fjern papir (rød)
 5. SafeSense® indikator (gul)
 6. Indikator for papirkapacitet</p> | <p>7. Auto (blå)
 8. Vend om
 9. TÆNDT/SLUKKET (blå)
 10. Fremad</p> |
|--|---|--|

KVALIFIKATIONER

Makulerer: Papir, kreditkort, CD/DVD'er hæfteklammer og små papirklips

Makulerer ikke: Klæbemærker, endeløse baner papir, transparenter, aviser, karton, store papirklips, laminat, arkivfoldere, røntgenfotografier eller andre plasttyper bortset fra ovenfor nævnte

Makuleret papirstørrelse:

Konfettimakulering..... 3,9 x 38 mm

Maksimum:

Antal ark pr. omgang 17*

CD'er/kort pr. omgang 1*

Papirbredde 230 mm

*A4 (70 g) papir ved 220-240 V, 50 Hz, 2,5 A; tungere papir, fugtighed eller anden spænding end angivet kan reducere kapaciteten. Anbefalet daglig anvendelseskapacitet: 1500 ark pr. dag, 50 kreditkort, 10 CD'er. 17 ark pr. omgang.

Fellowes SafeSense® makuleringsmaskiner er designet til at blive brugt både i hjemmet og på kontoret, hvor der er mellem 10 og 26° C og 40-80 % relativ fugtighed.

⚠ ADVARSEL: VIGTIGT SIKKERHEDSANVISNINGER – Læs før brug!



• Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Hold hænderne væk fra papirindførslen. Stilles altid på off eller trækkes ud af stikkontakten, når den ikke anvendes.



• Hold fremmede genstande – handsker, smykker, tøj, hår, osv. – væk fra makulatorens indførsler. Hvis der kommer en genstand ind i den øverste åbning, tryk da på Baglæns (<<) for at køre genstanden tilbage.



• Brug aldrig spraydåser, oliebaseerede eller andre brændbare produkter på eller i nærheden af makuleringsmaskinen. Der må ikke anvendes trykluftdåse på makulatoren.



• Må ikke anvendes, hvis den er beskadiget eller defekt. Maskinen må ikke skilles ad. Må ikke anbringes i nærheden af eller over varmekilder eller vand.



• Anvendelse, vedligeholdelse og servicekrav er beskrevet i brugsanvisningen. Læs hele brugsanvisningen før brug af makuleringsmaskinen.

• Denne maskine har en afbryderkontakt (G), som skal være i TÆNDT (I) stilling før maskinen virker. I nødstilfælde skal kontakten rykkes i SLUK (O) stilling. Dette vil omgående standse maskinen.

• Undgå berøring af udkædede knive under makuleringsmaskinens hoved.





• Makuleringsmaskinen skal sættes i en stikkontakt med korrekt jordforbindelse eller en stikdåse med den spænding og strømstyrke, der er angivet på mærkaten. Den jordforbundne stikkontakt eller stikdåse skal være installeret i nærheden af udstyret og skal være let tilgængelig. Energiomformere, transformatorer og forlængerledninger bør ikke bruges med dette produkt.

• **BRANDFARE** - Må IKKE bruges til at makulere lykønskingskort med lydchips eller batterier.

• Kun til indendørs brug

GRUNDLÆGGENDE OPSÆTNING

MONTERING AF KUGLEHJUL

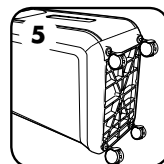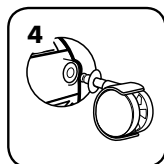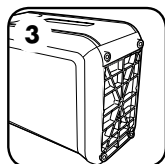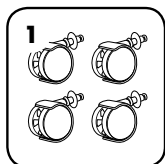


GRUNDLÆGGENDE BETJENING AF MAKULERINGSMASKINEN




Kontinuerlig drift:
25 minutter maksimum

BEMÆRK: Makuleringsmaskinen kører ganske kort efter hver omgang for at rydde indføringsåbningen. Kontinuerlig drift længere end 25 minutter udløser en afkølingsperiode på 40 minutter.


PAPIR ELLER CD/KORT

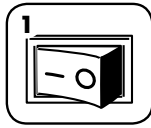


1 Sæt stikket i og sæt strømafbryderkontakten i TÆNDT (I) stilling

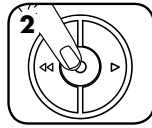

2 Tryk på (⏻) TÆNDT for at aktivere (blå)

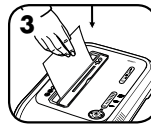

3 Før papiret lige ind i papirindførslen og giv slip

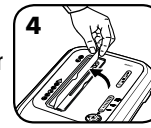


eller

4 Vend CD-klappen til den rigtige stilling for at makulere CD'er



5 Hold CD/kort ved kanten, før dem ind i CD/kort-klaphullet og giv slip

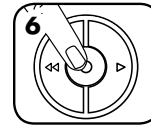

6 Når du er færdig med at makulere, stiller du afbryderknappen på SLUKKET (⏻)

AVANCEREDE EGENSKABER VED PRODUKTET



Blokeringssikkert system
Undgår papirblokeringer og maser tykt materiale igennem.



Patentbeskyttet SafeSense® Technology
Standser automatisk, når hænder berører papiråbningen.




SilentShred™ Technology
SilentShred™ støj kvalitet makulere uden forstyrrende afbrydelser pga. støj



BLOKERINGSSIKKER SYSTEMFUNKTION*

Eliminerer papirblokeringer og maser tykt materiale igennem.

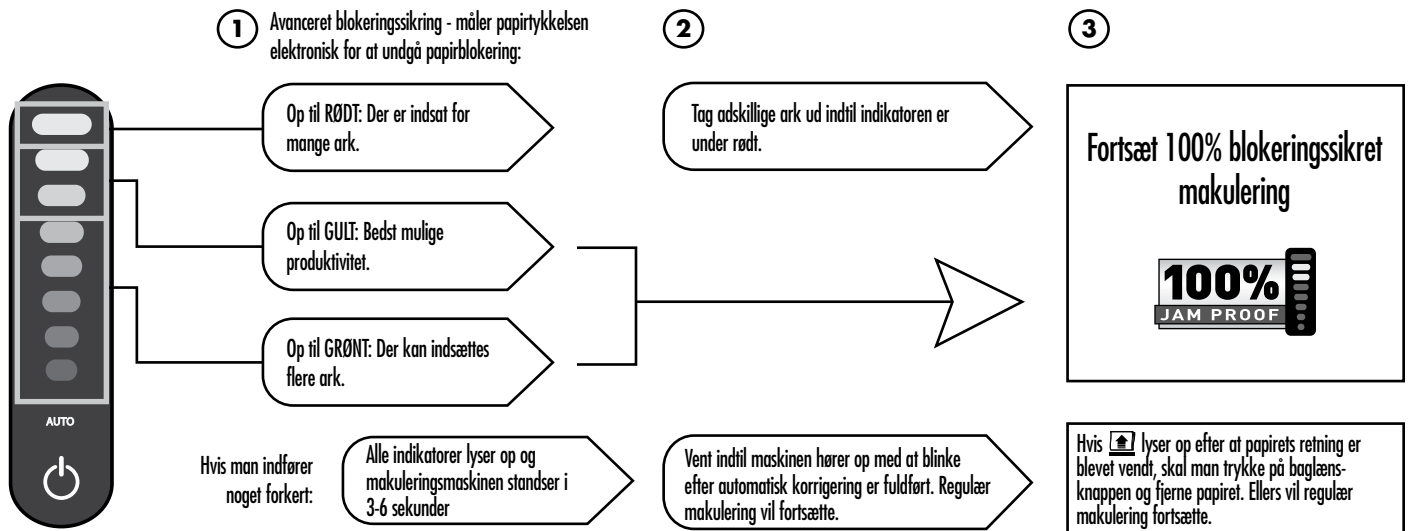


* 100 % blokeringssikker, når den anvendes som anvist i betjeningsvejledningen




SAFESENSE® TEKNOLOGI - FUNKTION

Standser automatisk og omgående makuleringen, når hænder berører papiråbningen.


OPSÆTNING OG AFPRØVNING

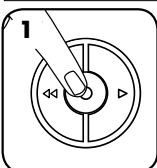

1 Start maskinen (TÆNDT) (⏻) for at aktivere SafeSense®

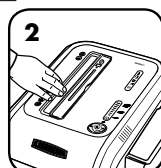

2 Rør ved testområdet, og se om SafeSense®-indikatoren lyser op

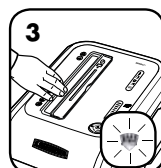


3 SafeSense® er aktiveret og virker korrekt

VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKTET


SMØRING AF MAKULERINGSMASKINEN

Alle konfettiklippere kræver smøring for bedste præstation. Hvis ikke den smøres, vil maskinen evt. have formindsket kapacitet, afgive ubehagelig støj under makulering, og den kan evt. bryde sammen. For at undgå disse problemer anbefaler vi, at du smører makuleringsmaskinen hver gang du tømmer affaldsbeholderen.

FØLG SMØRINGSFREM GANGSMÅDEN NEDENFOR OG GENTAG DEN TO GANGE.

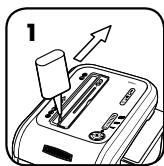

*Påfør olie hen over indførslen

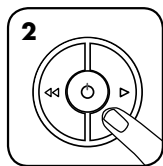

Tryk og hold fremad (▶) i 2-3 sekunder


⚠ FORSIGTIG

*Brug kun en non-aerosol vegetabilsk olie i en lang dysebeholder, såsom Fellowes 35250 


RENGØRING AF AUTOSTART INFRARØDE SENSORER

Papirfølingsensorer er designet med henblik på vedligeholdelsesfri anvendelse. Imidlertid kan sensoren i sjældne tilfælde blive blokeret af papirstøv, så det får motoren til at køre, selv om der ikke er noget papir i. (Bemærk: To papirdetektionssensorer er placeret i midten af papirindførslen).


SÅDAN RENGØRES SENSORERNE

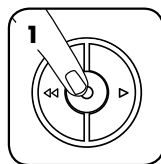


Sluk for maskinen og tag stikket ud

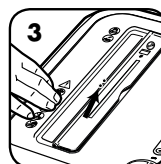

Find den infrarøde autostartsensor

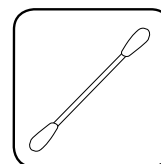


Dyp en vatpind i propylalkohol

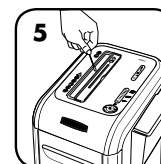

Visk al kontaminering af sensorerne med vatpinden.

FEJLFINDING

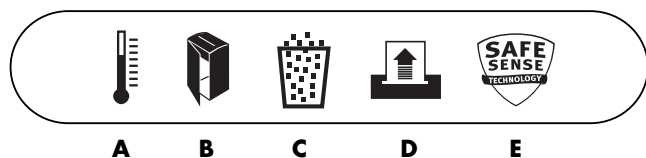


- A. Overopvarmningsindikator:** Når overopvarmningsindikatoren lyser, har makuleringsmaskinen overskredet sin maksimale temperatur, og skal køle af. Denne indikator vil forblive tændt, og makuleringsmaskinen vil ikke virke inden for afkølingsperioden. Se Grundlæggende betjening af makuleringsmaskinen for yderligere oplysninger om kontinuerlig drift og afkølingsperiode for denne maskine.
- B. Beholderen åben:** Makuleringsmaskinen vil ikke køre, hvis beholderen er åben. Hvis den lyser op, så luk døren og fortsæt med makuleringen.
- C. Beholderen fuld:** Når indikatoren tændes, er maskinens beholder fuld, og skal tømmes. Brug Fellowes affaldspose 36053.
- D. Fjern papir-indikator:** Når den lyser op, så tryk på baglæns-knappen (◀◀) og fjern papiret. Mindsk mængden af papir til det acceptable, og før papiret ind i indførslen igen
- E. SafeSense® indikator:** Hvis du holder hænderne for tæt på papirindføringen, vil SafeSense® indikatoren lyse op, og makuleringen vil standse makuleringen. Hvis SafeSense® er aktiv i 3 sekunder, vil maskinen automatisk slukkes, og brugeren skal trykke på afbryderknappen på kontrolpanelet for at genoptage makuleringen.

100%
JAM PROOF


BLOKERINGSSIKKERT SYSTEM*

Eliminerer papirblokeringer og maser tykt materiale igennem.

FRAKOBLING AF DENNE EGENS KAB

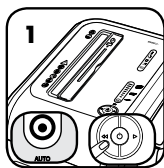


Hvis du ønsker at frakoble dette system, skal du trykke på og holde auto- (blå) og tilbage- (◀◀) knapperne nede samtidigt

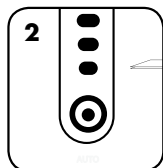


Efter frakobling vil det blå auto-lys ikke længere være tændt (for genaktivering gentages trin 1)




Makulering kan fortsættes med systemet frakoblet. Imidlertid kan der forekomme blokering med papir med for mange ark, og Fjern papir-symbolet (🏠) vil tændes

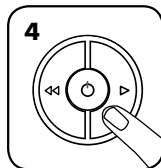

Hvis blokering forekommer, tryk og hold fremadknappen (▶) nede indtil dokumentet er gået helt igennem maskinen

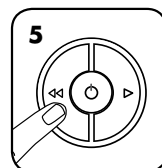

Hvis ikke papiret går igennem, så tryk på tilbageknappen (◀◀) et øjeblik (gentag trin 4 og 5 indtil makuleringen er fuldført)

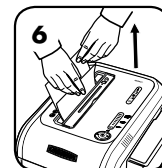

Hvis trin 4 og 5 ikke åbner blokeringen, skal alt papir ruller tilbage, helt ud, adskillige ark tages ud, og man kan så prøve igen

* 100 % blokerings sikker, når den anvendes som anvist i betjeningsvejledningen

BEGRÆNSET PRODUKTGARANTI

Begrænset garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterer, at alle maskinens dele er fri for materialedefekter og fabrikationsfejl og yder servicearbejde og support i 2 år fra den oprindelige kundes købsdato. Fellowes garanterer, at maskinens knive er uden defekter i materialer og arbejdsmæssig udførelse for hele makuleringsmaskinens levetid. Hvis det konstateres, at en del er defekt under garantiperioden, vil den eneste og eksklusive afhjælpende foranstaltning være reparation eller ombytning, efter Fellowes' valg og omkostning, af den defekte del. Denne garanti er ugyldig i tilfælde af misbrug, forkert anvendelse, unladelse af at overholde produktets anvendelsesstandarder, brug af makuleringsmaskinen ved forkert strømforsyning (som ikke er anført på typemærkaten) eller uautoriseret reparation. Fellowes forbeholder sig retten til at

fakturere forbrugeren for yderligere omkostninger erholdt af Fellowes for at levere dele eller service udenfor det land, hvor maskinen oprindeligt blev solgt af en autoriseret detailforhandler. ENHVER IMPLICIT GARANTI, INKLUSIV SALGBARHED ELLER BRUGSEGNETHED TIL ET SPECIELT FORMÅL, ER HERMED BEGRÆNSET I VARIGHED TIL DEN PÅGÆLDENDE GARANTIPERIODE SOM NÆVNT OVENFOR. I intet tilfælde er Fellowes ansvarlig for nogen følge- eller indirekte skader, som kan henføres til dette produkt. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Varighed, betingelser og vilkår under denne garanti er gældende på verdensplan, undtagen hvor andre begrænsninger, restriktioner eller forhold kræves af den lokale lov. For yderligere detaljer eller for service under denne garanti, bedes du kontakte os eller din forhandler.



SELITYKSET

- | | | |
|--|---|---|
| <p>A. SafeSense®-tekniikka
B. Paperin syöttöaukko
C. Katso turvaohjeet
D. CD-levyn/kortin suojaläppä
E. Ulosvedettävä silppusäiliö
F. Rullapyörät
G. Virtakatkaisija
○ 1. POIS
I 2. PÄÄLLÄ</p> | <p>H. Ohjauspaneeli ja LED-merkkivalot
1. Ylikuumeneminen (punainen)
2. Silppusäiliö auki (punainen)
3. Silppusäiliö täynnä (punainen)
4. Poista paperi (punainen)
5. SafeSense®-merkkivalo (keltainen)
6. Arkkikapasiteetin merkkivalo</p> | <p>7. Auto (sininen)
8. Taaksepäin
9. Virtakatkaisija (sininen)
10. Eteenpäin</p> |
|--|---|---|

OMINAISUUDET

Silppuaa: paperit, pankkikortit, CD-/DVD-levyt, paperiniitit ja pienet paperiliittimet

Ei silppuaa: Tarralaput, jatkolomakkeet, kalvot, sanomalehdet, pahvit, suuret paperiliittimet, laminoidut tuotteet, kansiot, röntgenkuvat tai muut kuin yllä mainitut muovit

Paperisilppukoko:

Ristiinleikkuu 3,9 x 38 mm

Enimmäismäärät:

Arkkia/syöttö..... 17*

CD-levyä tai korttia/syöttö 1*

Paperin leveys..... 230 mm

*A4-paperi (70 g) 220-240 V, 50 Hz, 2,5 ampeeria; paksumpi paperi, kosteus tai muu jännite voi

heikentää suorituskyykyä. Suositeltu päivittäinen kapasiteetti: 1500 arkkia/päivä; 50 luottokorttia; 10

CD-levyä. 17 arkkia/syöttö.

Fellowes SafeSense®-silppurit on suunniteltu koti- ja toimistokäyttöön tiloissa, joiden lämpötila on 10 – 26 °C ja ilman suhteellinen kosteus on 40 – 80 %.

VAROITUS: TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA — Lue ennen käyttöä!



• Pidä poissa lasten ja kotieläinten ulottuvilta. Pidä kädet poissa paperin syöttöaukosta. Katkaise virta tai irrota sähköjohto aina, kun laitetta ei käytetä.



• Varmista, että vieraat esineet, kuten käsineet, korut, vaatteet ja hiukset, eivät joudu silppurin syöttöaukkoihin. Jos jokin esine joutuu silppurin yläaukkoon, paina Taaksepäin (<<) -painiketta ja pidä sitä alhaalla esineen poistamiseksi.



• Älä koskaan käytä aerosolituotteita, bensiinipohjaisia voiteluaineita tai muita helposti syttyviä tuotteita silppurissa tai sen lähellä. Älä käytä paineistettua ilmaa silppuriin.



• Älä käytä silppuria, jos se on rikki tai siinä on toimintahäiriöitä. Älä pura silppuria. Älä aseta silppuria kuumaan tai märkään paikkaan.



• Käyttö-, ylläpito- ja huoltovaatimukset on esitetty käyttöohjeessa. Lue käyttöohjeet kokonaan läpi ennen silppurin käyttämistä.

• Tässä silppurissa on virtakatkaisija (G), jonka on oltava laitteen käytön aikana PÄÄLLÄ (I) -asennossa. Häätapauksessa käännä katkaisija POIS (O) -asentoon. Tämä sammuttaa silppurin välittömästi.

• Vältä koskettamasta silppurin alla olevia katkoeimattomia leikkuuteriä.





• Silppuri on liitettävä asianmukaisesti maadoitettuun seinäpistorasiaan tai liitäntään, jonka ampeeriluku on tuotetarran mukainen. Maadoitettu pistorasia tai liitäntä on asennettava laitteen lähelle ja helposti käsiteltävissä olevaan paikkaan. Tämän tuotteen kanssa ei saa käyttää konverttereita, muuntajia tai jatkojohtoja.

• PALOVAARA — ÄLÄ silppua äänisiruja tai paristoja sisältäviä onnittelukortteja.

• Vain sisäkäyttöön.

PERUSASETUS

RULLAPYÖRÄN ASENNUS

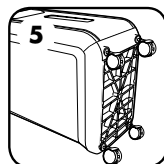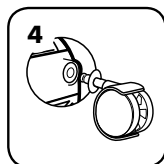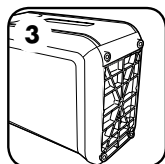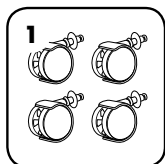


PERUSSILPPUAMINEN




Jatkuva käyttö:
Enintään 25 minuuttia

HUOMIO: Silppuri toimii hetken aikaa jokaisen syötön jälkeen syöttöaukon puhdistamiseksi. Jos silppuria käytetään jatkuvasti yli 25 minuuttia, silppurin jäähtyminen käynnistyy 40 minuutiksi.


PAPERI TAI CD-LEVY/KORTTI

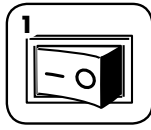

Aseta pisteke pistorasiaan ja virtakatkaisija **PÄÄLLÄ** (I) -asentoon.

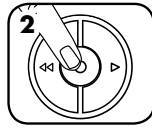

Paina (⏻) **PÄÄLLÄ** käynnistäaksesi laitteen (sininen).

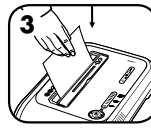


Syötä paperia suoraan paperin syöttöaukkoon ja vapauta


tai



Kun silppua CD-levyjä, kierrä CD-suojalappu paikalleen

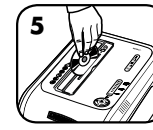

Tartu CD-levyä tai korttia sen reunasta ja syötä se CD-levyen/korttien syöttöaukkoon ja päästä irti

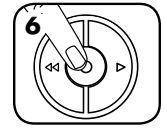

Kun silppuaminen on päättynyt, paina (⏻) **POIS**

LAITTEEN LISÄTOIMINNOT

100%
JAM PROOF

Tukkeutumaton järjestelmä
Estää paperitukokset ja suorittaa hankalat silppuamistehtävät.



Patentoitu SafeSense®-tekniikka
Pysäyttää silppurin, jos kädet ovat liian lähellä paperin syöttöaukkoa.



SilentShred™ tekniikka
SilentShred™ silppuaa ilman meluisia keskeytyksiä.

100%
JAM PROOF

TUKKEUTUMATTOMAN JÄRJESTELMÄN TOIMINTA*

Estää paperitukokset ja suorittaa hankalat silppuamistehtävät.

① Edistyskellinen tukoksenestotoiminto mittaa paperin paksuutta elektronisesti tukosten välttämiseksi.

②

③



PUNAINEN palaa: Liian monta arkkiä on syötetty.

KELTAINEN palaa: Tuotantonopeus on sopiva.

VIHREÄ palaa: Enemmän arkkeja voidaan lisätä.

Jos tapahtuu virhesyöttö:

Kaikki merkkivalot syttyvät ja silppuri jää odotustilaan 3 – 6 sekunnin ajaksi.

Poista useita arkkeja, kunnes punaiset merkkivalot sammuvat.

Odota, kunnes vilkkuvalo sammuu automaattisen korjaustoiminnon päättymisen jälkeen. Laitte palautuu normaaliin silppuamisen tilaan.

Jatka 100-prosenttisesti tukkeutumattomasta silppuamisesta.

100%
JAM PROOF

Jos syttyy sen jälkeen, kun paperia on syötetty taaksepäin, paina Taaksepäin-painiketta ja poista paperi. Muussa tapauksessa normaali silppuaminen jatkuu.


*100-prosenttisesti tukkeutumaton käytettäessä ohjeiden mukaisesti




SAFESENSE®-TEKNIIKAN TOIMINTA

Pysäyttää silppurin automaattisesti, jos kädet ovat liian lähellä syöttöaukkoa.


ASETUS JA TESTAUS

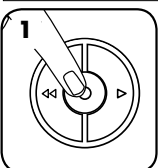

Kytke silppurin virtakytkin **PÄÄLLÄ** (⏻) -asentoon ja käynnistä SafeSense®-toiminto

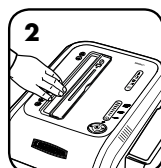

Kosketa testausaluetta ja katso, syttykö SafeSense®-merkkivalo

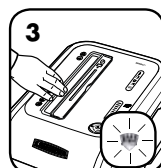


SafeSense® on päällä ja toimii oikein

TUOTTEEN HUOLTO


SILPPURIN VOITELU

Kaikkien ristiinleikkusilppurien optimaalinen toiminta edellyttää öljyämistä. Jos laitetta ei öljytä, sen silppuamiskapasiteetti voi heikentyä, silppuamisen aikana voi kuulua asiaankuulumattomia ääniä ja laite saattaa lopulta lakata toimimasta. Välttääksesi nämä ongelmat suosittelemme silppurin öljyämistä aina silppusäiliön tyhjentämisen yhteydessä.

VOITTELE ALLA MAINITUN MUKAISESTI JA TOISTA KAHDESTI

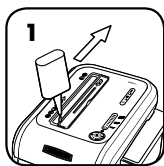

*Voitele syöttöaukko öljyllä.

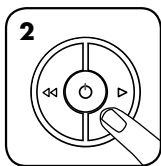

Paina Eteenpäin (▶)-painiketta ja pidä sitä alhaalla 2 – 3 sekuntia


VAROITUS *Käytä vain suittimellisessa pullossa olevaa aerosolitonta kasviöljyä, kuten Fellowes 35250. 

AUTOMAATTIKÄYNNISTYKSEN INFRAPUNA-ANTUREIDEN PUHDISTAMINEN

Paperintunnistusanturit on suunniteltu toimimaan ilman käyttäjän huoltotoimenpiteitä. Paperipöly saattaa kuitenkin joskus peittää anturit, jolloin moottori pysyy käynnissä, vaikka laitteessa ei olisi paperia.

(Huomautus: kaksi paperintunnistinta ovat paperin syöttöaukon keskellä).


ANTUREIDEN PUHDISTAMINEN

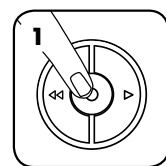


Sammuta laite ja irrota silppurin sähköjohto pistorasiasta



Paikallista automaattikäynnistyksen infrapuna-anturi

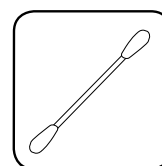


Kasta vanupuikko puhdistusalkoholissa

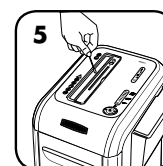

Pyyhi kaikki paperinturiin kertyneet epäpuhtaudet vanupuikolla

VIANMÄÄRITYS

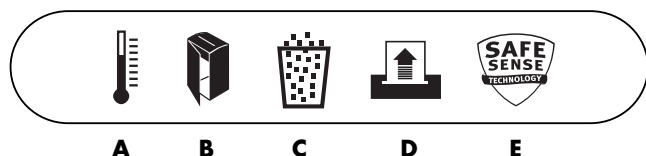

A

B

C

D

E


- Ylikuumenemisen merkkivalo:** Kun ylikuumenemisen merkkivalo palaa, silppurin lämpötila on liian korkea ja sen on annettava jäähtyä. Merkkivalo palaa eikä silppuri toimi, ennen kuin palautumisaika on kulunut umpeen. Katso tämän silppurin jatkuvaa käyttöä ja palautumisaikaa koskevat lisätiedot perussilppuamista käsittelevästä osasta.
- Silppusäiliö auki:** Silppuri ei toimi, jos säiliö on auki. Kun tämä merkkivalo palaa, sulje luukku silppuamisen jatkamiseksi.
- Silppusäiliö täynnä:** Kun tämä merkkivalo palaa, silppusäiliö on täynnä ja siksi se on tyhjennettävä. Käytä Fellowes-roskapussia 36053.
- Poista paperi:** Kun tämä merkkivalo palaa, paina Taaksepäin (◀◀) -painiketta ja poista paperi. Vähennä paperimäärä sallittuun ja syötä paperit uudelleen paperin syöttöaukkoon.
- SafeSense®-merkkivalo:** Jos käyttäjän kädet ovat liian lähellä paperin syöttöaukkoa, SafeSense®-merkkivalo syttyy ja silppuaminen pysähtyy. Jos SafeSense® toimii 3 sekunnin ajan, silppuri kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja käyttäjän on painettava ohjauspaneelissa olevaa virtakatkaisijaa silppuamisen jatkamiseksi.

100%
JAM PROOF


TUKKEUTUMATON JÄRJESTELMÄ*

Estää paperitukokset ja suorittaa hankalat silppuamistehtävät.

TOIMINNON POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

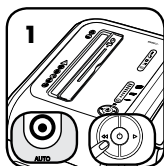


Jos haluat kytkeä järjestelmän pois käytöstä, paina ja pidä Auto-painiketta (sininen) ja Taaksepäin (◀◀) -painiketta alhaalla yhtä aikaa.

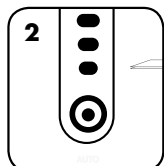


Kun toiminto on kytketty pois käytöstä, sininen Auto-valo ei enää pala (ota takaisin käyttöön toistamalla vaihe 1)



Silppuaminen voi jatkua, vaikka järjestelmä on poistettu käytöstä, mutta liian monen arkin syöttäminen voi aiheuttaa paperitukoksen ja paperin poistokuvake (⏏) syttyä.

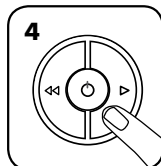

Tukoksen sattuessa paina ja pidä Eteenpäin (▶) -painiketta alhaalla, kunnes asiakirja on mennyt kokonaan silppurin läpi

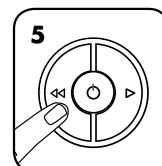

Jos asiakirja ei mene läpi, paina Taaksepäin (◀◀) -painiketta nopeasti (toista vaiheet 4 ja 5, kunnes paperi on silputtu)



Jos tukos ei poistu toistamalla vaiheita 4 ja 5, peruuta paperi kokonaan ulos, poista useita arkkeja ja syötä arkit uudelleen

*100-prosenttisesti tukkeutumaton käytettäessä ohjeiden mukaisesti

TUOTTEEN RAJOITETTU TAKUU

Rajoitettu takuu: Fellowes, Inc. -yhtiön ("Fellowes") takaa koneen leikkuuterien materiaali- ja valmistusviat 2 vuodeksi tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä lukien. Fellowes takaa, että koneen leikkuuterissä ei esiinny materiaali- ja valmistusvikoja silppurin koko käyttöajan aikana. Jos osassa havaitaan vika takuuajana, ainoana ja yksinomaisena ratkaisuna on viallisen osan korjaus tai vaihto Fellowesin valinnan mukaan ja kustannuksella. Takuu ei kata väärinkäyttöä, virheellistä käsittelyä, tuotteen vakiintuneista käyttötavoista poikkeavaa käyttöä, silppurin käyttöä epäasianmukaisella virtalähteellä (muu kuin tuotetarrassa on mainittu) tai valtuuttamatonta korjausta. Fellowes pidättää oikeuden veloittaa asiakkaalta mahdolliset lisäkustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että Fellowes toimittaa osia tai palveluja muuhun

kuin siihen maahan, jossa valtuutettu jälleenmyyjä on tuotteen alunperin myynyt. **KAIKKIEN HILJAISTEN TAKUIDEN, MUKAAN LUKIEN KAUPALLISTAMINEN TAI SOVELTUVUUS TIETTYÄ TARKOITUSTA VARTEN, KESTO ON SITEN RAJATTU EDELLÄ MÄÄRÄTYN TAKUUAJAN MUKAISESTI.** Fellowes ei vastaa missään tapauksessa tästä tuotteesta johtuvista välillisistä tai tahattomista vahingoista. Tämä takuu antaa käyttäjälle erityiset lainmukaiset oikeudet. Tämän takuun kesto ja ehdot ovat voimassa maailmanlaajuisesti lukuun ottamatta paikallisen lainsäädännön edellyttämiä erilaisia rajoituksia tai ehtoja. Lisätietoja tai takuunalaisia palveluja on saatavissa meiltä tai jälleenmyyjältäsi.



FORKLARING

- | | | |
|--|---|--|
| <p>A. SafeSense®-teknologi</p> <p>B. Papirinnegang</p> <p>C. Se sikkerhetsanvisningene</p> <p>D. Sikkerhetsklaff for CD/kort</p> <p>E. Uttreksbeholder</p> <p>F. Hjul</p> <p>G. Bryter for frakobling av strømmen</p> <p>○ 1. AV
I 2. PÅ</p> | <p>H. Kontrollpanel og LED-er</p> <p>1. Overheting (rød)</p> <p>2. Avfallsbeholder åpen (rød)</p> <p>3. Avfallsbeholderen er full (rød)</p> <p>4. Fjern papir (rød)</p> <p>5. SafeSense®-indikator (gul)</p> <p>6. Indikator for arkkapasitet</p> | <p>7. Auto (blå)</p> <p>8. Revers</p> <p>9. PÅ/AV (blå)</p> <p>10. Forover</p> |
|--|---|--|

KAPASITET

Makulerer: Papir, kredittkort, CD-/DVD-er, stifter og små binderser

Makulerer ikke: Klistremerker, papir i løpende bane, transparenter, aviser, papp, store binders, laminater, arkivmapper, røntgenbilder eller plast annet enn det som er nevnt ovenfor

Makuleringsstørrelse:

Konfettikutt..... 3,9 x 38 mm

Maksimum:

Ark pr. makulering..... 17*

CD-er/kort pr. omgang..... 1*

papirbredde..... 230 mm

*A4 (70 g) papir ved 220-240 V, 50 Hz, 2,5 ampere; tyngre papir, fuktighet eller annen spenning enn den som er oppgitt, kan redusere kapasiteten. Anbefalt daglig bruk: 1500 ark pr. dag, 50 kredittkort;

10 CD-er. 17 ark pr. omgang.

Fellowes SafeSense®-makuleringsmaskiner er beregnet for bruk hjemme og på kontoret i temperaturer mellom 10 – 26 grader Celsius, og relativ luftfuktighet mellom 40 – 80 %.

⚠ ADVARSEL: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER — Leses før bruk!



• Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr. Hold hendene borte fra papirinnføringen. Slå alltid av eller koble fra makulatoren når den ikke er i bruk.



• Hold fremmedlegemer - hansker, smykker, klær, hår osv. - på avstand fra makuleringsinngangen. Hvis en gjenstand kommer inn i toppåpningen, må du slå på Revers (<<) for å kjøre ut gjenstanden igjen.



• Bruk aldri spray, petroleumsbaserte smøremidler eller andre brennbare produkter på eller i nærheten av makulatoren. Ikke bruk trykkluft på makulatoren.



• Makulatoren må ikke brukes hvis den er skadet eller defekt. Makulatoren må ikke demonteres. Makulatoren må ikke plasseres i nærheten av eller over varme- eller vannkilder.



• Drifts-, vedlikeholds- og servicekrav er oppgitt i brukerhåndboken. Les hele brukerhåndboken før makulatoren tas i bruk.

• Denne makuleringsmaskinen har en bryter for frakobling fra lysnettet (G), som må være i stillingen PÅ (I) for at maskinen skal kunne brukes. Sett bryteren i stillingen AV (O) i nødsfall. Denne handlingen vil stoppe makuleringsmaskinen øyeblikkelig.

• Unngå å berøre ubeskyttede skjæreblader under makuleringshodet.





• Makulatoren skal kobles til jordet stikkontakt eller uttak med spenning og strømstyrke som angitt på etiketten. Jordet stikkontakt eller uttak skal være i nærheten av utstyret og lett tilgjengelig. Strømomformere, transformatorer eller skjøteledninger må ikke brukes sammen med dette produktet.

• BRANNFARE – IKKE makuler gratulasjonskort, osv. med lyd-chips eller batterier.

• Kun til bruk innendørs

GRUNNLEGGENDE OPPSETT

INSTALLERING AV TRINSER

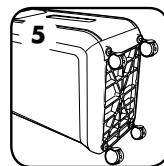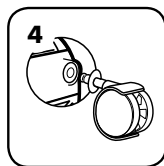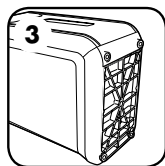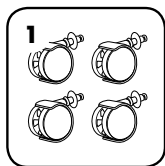


GRUNNLEGGENDE MAKULERING




Kontinuerlig drift:
25 minutter maks

MERK: Makulatoren går et øyeblikk etter hver omgang for å frigjøre inngangen. Kontinuerlig drift utover 25 minutter vil utløse en 40 minutters nedkjølingsperiode.


PAPIR ELLER CD-er/KORT

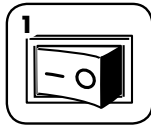

1 Koble til makulatoren og sett strømbryteren i stillingen PÅ (I).

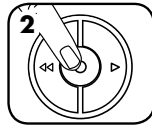


2 Trykk på (PÅ) for å aktivere (blå)

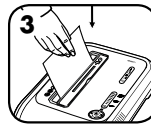

3 Mat inn papir i papirinngangen, og slipp


eller

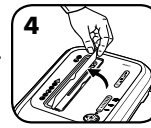

4 Vri CD-klaffen på plass for å makulere CD-er



5 Hold CD-er/kort i kanten, mat inn i CD-/kortinngangen, og slipp

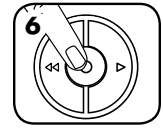

6 Slå AV (AV) etter ferdig makulering.

AVANSERTE PRODUKTFUNKSJONER



Sikringsystem mot fastkjøring
Eliminerer fastkjøring og driver gjennom tøffe jobber.



Patentert SafeSense®-teknologi
stopper makuleringsmaskinen øyeblikkelig når hender berører papirinnføringen.



SilentShred™ teknologi
SilentShred™-lydkvalitet makulerer uten støyende avbrudd.



SIKRINGSSYSTEM MOT PAPIRSTOPP*

Eliminerer fastkjøring og driver gjennom tøffe jobber.

1 Avansert stoppsikring - Makulatoren måler papirtykkelsen elektronisk for å hindre papirstopp:

2

3



Opp til RØDT: Det er ført inn for mange ark.

Opp til GULT: ytelsen er optimal.

Opp til GRØNT: Du kan føre inn flere ark.

Hvis det inntreffer feilmating:

Alle indikatorene lyser, og makulatoren stopper i tre til seks sekunder

Ta ut flere ark, til indikatorene viser lavere enn rødt.

Vent til blinkingen slutter etter at den automatiske korrigeringen er ferdig. Makulatoren gjenopptar nå vanlig makulering.

Fortsett med 100 % stoppsikret makulering



Hvis lyser etter at papiret er reversert, trykker du på revers og tar ut papiret. Ellers vil vanlig makulering bli gjenopptatt


*Hindrer papirstopp 100 % når den brukes iflg. brukerhåndboken




SAFESENSE®-TEKNOLOGI, DRIFT

Stopper makuleringsmaskinen øyeblikkelig når hender berører papirinnføringen.


OPPSETT OG TESTING

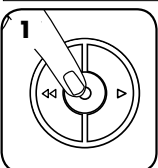

1 Slå makulatoren PÅ (PÅ) for å aktivere SafeSense®

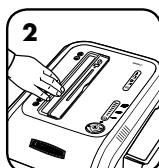

2 Berør testfeltet og sjekk om SafeSense®-indikatoren lyser

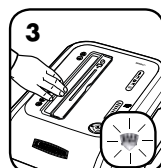


3 SafeSense® er aktivert og fungerer som den skal

PRODUKTVEDLIKEHOLD


SMØRE MAKULATOREN

Alle kryssmakuleringsknivene trenger olje for best mulig ytelse. Dersom de ikke blir smurte, vil maskinen få redusert arkkapasitet, forstyrrende støy ved makulering, og kan slutte å kjøre. For å unngå disse problemene, anbefaler vi at du oljer makulatoren hver gang du tømmer avfallskurven.


FØLG SMØREPROSEDYREN NEDENFOR, OG GJENTA TO GANGER

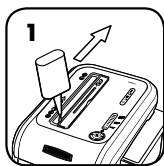

*Påfør olje over hele inngangen

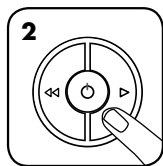

Trykk på og hold nede fremover (▷) i 2-3 sekunder


OBS *Bruk kun ikke-aerosol, vegetabilsk olje i en beholder med lang dyse, som Fellowes 35250 

RENGJØRE DE INFRARØDE AUTO-START-SENSORENE


Papirregistreringssensorene er konstruert for vedlikeholdsfri bruk. Sensorene kan i sjeldne tilfeller bli tildekket av papirstøv, slik at motoren kjøres selv om det ikke finnes papir.

(Merk: Begge papirdektorsensorene sitter midt i åpningen for papirinnføringen).


SLIK RENGJØR DU SENSORENE

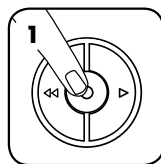


Slå av og koble fra makulatoren

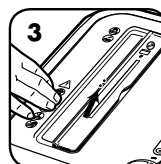

Finn den infrarøde Auto-start-sensoren

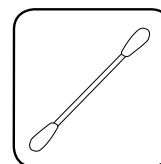


Dypp en bomullspinne i rensespritt

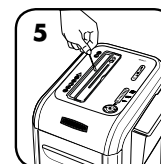

Tørk av eventuell forurensing fra papirsensorene med bomullspinnen

FEILFINNING

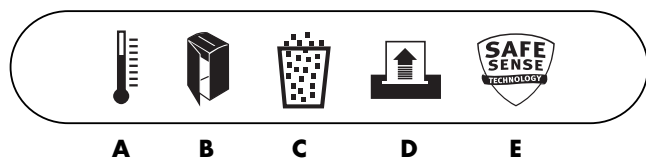

A. Temperaturindikator: Når temperaturindikatoren lyser, har makuleringsmaskinens maksimale driftstemperatur blitt for høy, slik at enheten må avkjøles. Denne indikatoren vil lyse og makuleringsmaskinen vil ikke virke under gjenopprettingstiden. Se Grunnleggende makulering for mer informasjon om kontinuerlig drift og gjenopprettingstid for denne makuleringsmaskinen.

B. Beholder åpen: Makuleringsmaskinen fungerer ikke hvis beholderen er åpen. Når denne lyser, lukker du beholderen og fortsetter makuleringen.

C. Beholder full: Når denne lyser, er makuleringsmaskinens avfallsbeholder full og må tømmes. Bruk Fellowes avfallspose 36053.

D. Ta ut papiret: Når denne lyser, trykker du på reversknappen (◀◀) og fjerner papiret. Reduser papirmengden til en akseptabel mengde, og mat papiret inn i papirinnføringen på nytt.


E. SafeSense®-indikator: Hvis hendene kommer for nær papirinnføringen, vil SafeSense®-indikatoren lyse og makulatormaskinen vil stoppe makuleringen. Hvis SafeSense® er aktiv i 3 sekunder, blir makuleringsmaskinen slått av automatisk. Brukeren må da trykke på av/på-knappen på kontrollpanelet for å fortsette makuleringen.




HINDRER PAPIRSTOPP-SYSTEM*

Eliminerer fastkjøring og driver gjennom tøffe jobber.

DEAKTIVERE FUNKSJONEN

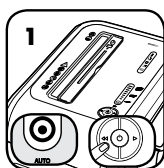


Dersom du velger å deaktivere systemet, trykker du på og holder inne auto-knappen (blå), og reversknappen (◀◀) samtidig

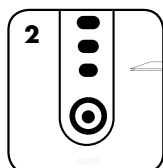


Så snart den er deaktivert, vil det blå Auto-lyset ikke lenger lyse (Gjenta trinn 1 for å aktivere på nytt)




Makuleringen kan fortsette når systemet er deaktivert, men hvis det er for mange ark, kan det oppstå fastkjøring. Ikonet for å ta ut papiret (⬆) vil begynne å lyse.

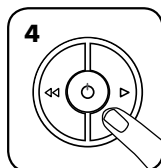

Hvis det oppstår fastkjøring, trykker du på, og holder inne foroverknappen (▷) til dokumentet er gått helt gjennom makuleringsmaskinen

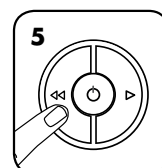

Hvis det fastkjørte papiret ikke går gjennom, trykker du kort på reversknappen (◀◀) (gjenta trinn 4 og 5 til papiret er makulert)

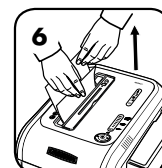

Hvis trinnene 4 og 5 ikke løser fastkjøringen, må du reversere papiret helt ut, fjerne flere ark og mate på nytt

*Hindrer papirstopp 100 % når den brukes iflg. brukerhåndboken

BEGRENSET PRODUKTGARANTI

Begrenset garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterer at maskindelene er fri for defekter i materiale og utførelse, og leverer service og støtte i 2 år fra kjøpsdato for den opprinnelige kjøperen. Fellowes garanterer at skjærebladene til maskinen er uten defekter i materiale og utførelse i makuleringsmaskinens levetid. Hvis det skulle oppstå defekter på noen del i garantiperioden, vil den eneste og eksklusive godtgjørelsen være reparasjon eller utskifting av denne, etter Fellowes' valg og for selskapets regning. Denne garantien er ikke gyldig hvis makulatoren er misbrukt, håndtert på feil måte, hvis bruksstandardene for produktet ikke er fulgt, hvis det er brukt feil strømtilførsel til makulatoren (som ikke er oppført på etiketten) eller ikke-autoriserte reparasjoner. Fellowes forbeholder seg retten til å krevne kunden for

eventuelle ekstrakostnader som Fellowes påløper for å skaffe deler eller tjenester utenfor landet der makulatoren ble solgt av en autorisert forhandler. ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI, INKLUDERT DET SOM MÅTTE GJELDE SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ER HERVED BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN AKTUELLE GARANTIPERIODEN SOM ER ANGITT OVENFOR. Fellowes skal ikke under noen omstendighet kunne holdes ansvarlig for følgeskader eller tilfældige skader som kan tilskrives dette produktet. Denne garantien gir deg visse juridiske rettigheter. Garantien varighet, vilkår og betingelser er gyldige verden over, unntatt der hvor lokale lover måtte pålegge ulike begrensninger, restriksjoner eller betingelser. Ta kontakt med oss eller forhandleren for mer informasjon, eller for å få service ifølge garantien.



ELEMENTY URZĄDZENIA

- | | | |
|---|--|--|
| <p>A. Moduł SafeSense®</p> <p>B. Szczelina na papier</p> <p>C. Patrz instrukcje bezpieczeństwa</p> <p>D. Klapka na dysk CD/kartę</p> <p>E. Wysuwany kosz</p> <p>F. Kółka samonastawne</p> <p>G. Przełącznik odcinający zasilanie</p> <p>○ 1. WYŁ.</p> <p>I 2. WŁ.</p> | <p>H. Panel sterowania i diody LED</p> <p>1. Przegrzanie (czerwona)</p> <p>2. Otwarty kosz (czerwona)</p> <p>3. Kosz pełny (czerwona)</p> <p>4. Wyjmij papier (czerwona)</p> <p>5. Dioda funkcji SafeSense® (żółta)</p> <p>6. Wskaźnik liczby kartek</p> | <p>7. Auto (niebieska)</p> <p>8. Cofanie</p> <p>9. WŁ./WYŁ. (niebieska)</p> <p>10. Do przodu</p> |
|---|--|--|

MOŻLIWOŚCI

Urządzenie niszczy: papier, karty kredytowe, dyski CD/DVD, zszywacze i małe spinacze do papieru.

Urządzenie nie niszczy: etykiet samoprzylepnych, składanki komputerowej, folii przezroczystych, gazet, tektury, dużych spinaczy do papieru, materiałów laminowanych, teczek na dokumenty, zdjęć rentgenowskich ani innych materiałów plastikowych niewymienionych powyżej

Wymiary zniszczonego papieru:

Papier cięty na ścinki..... 3,9 x 38 mm

Maksymalnie:

Liczba arkuszy ciętych jednorazowo..... 17*
 Liczba kart ciętych jednorazowo 1*
 Szerokość szczeliny na papier 230 mm

*Papier A4 (70 g), przy zasilaniu prądem o napięciu 220–240 V, 50 Hz, 2,5 A. Papier o większej gramaturze, większa wilgotność lub prąd zasilania inny niż znamionowy mogą zmniejszyć wydajność. Zalecana dzienna eksploatacja: 1500 arkuszy, 50 kart kredytowych, 10 dysków CD. 17 kartek ciętych jednorazowo.

Niszczarki Fellowes SafeSense® są przeznaczone do pracy w warunkach domowych i biurowych, w zakresie temperatury od 10 do 26°C i przy wilgotności względnej od 40 do 80%.

⚠️ OSTRZEŻENIE: WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA — przeczytać przed użyciem!



• Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. Nie zbliżać rąk do szczeliny na papier. Kiedy urządzenie nie jest używane, należy bezwzględnie ustawić jego przełącznik w położeniu WYŁ. lub odłączyć przewód od gniazda zasilania.



• Nie zbliżać do szczeliny niszczarki materiałów innych niż te, które są poddawane niszczeniu. Dotyczy to np. rękawic, biżuterii czy ubrań, a także włosów. W razie wciągnięcia takiego przedmiotu przez otwór górny ustawić przełącznik w położeniu Cofanie (<<) i przytrzymać go do momentu wysunięcia przedmiotu.



• Nigdy nie używać w pobliżu niszczarki aerozoli, smarów na bazie ropy naftowej ani innych substancji palnych. Do czyszczenia niszczarki nie używać powietrza z aerozolu.



• Nie włączać uszkodzonej ani wadliwie działającej niszczarki. Nie rozbierać niszczarki. Nie umieszczać niszczarki w pobliżu źródeł ciepła lub wody ani nad nimi.



• Wymagania dotyczące obsługi, konserwacji i serwisowania przedstawiono w instrukcji obsługi. Przed użyciem niszczarki przeczytać całą instrukcję obsługi.

• Niszczarka jest wyposażona w przełącznik odcinający zasilanie (G), który musi być ustawiony w położeniu WŁ. (I), aby urządzenie działało. W razie zagrożenia przestawić przełącznik w położenie WYŁ. (O). Spowoduje to natychmiastowe przerwanie pracy niszczarki.

• W niszczarkach tnących na ścinki unikać dotykania ostrzy tnących, widocznych pod głowicą.





• Niszczarkę należy podłączyć do odpowiednio uziemionego gniazda ściennego bądź gniazda, w którym napięcie i natężenie prądu są zgodne z wartościami znamionowymi, podanymi na etykiecie. Uziemione gniazdo elektryczne musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne. Urządzenia nie należy podłączać do przetworników napięcia, transformatorów ani przedłużaczy.

• ZAGROŻENIE POŻAREM — NIE niszczyć kartek z życzeniami zawierających układy dźwiękowe lub baterie.

• Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku w zamkniętych pomieszczeniach.

PRZYGOTOWYWANIE URZĄDZENIA DO PRACY

MOCOWANIE KÓŁEK

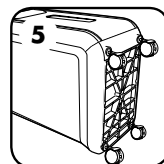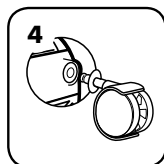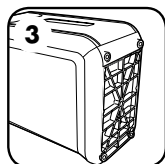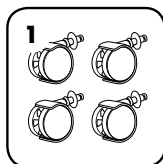


PODSTAWY OBSŁUGI NISZCZARKI




Praca ciągła:
maksymalnie 25 minut

UWAGA: Po każdym cięciu niszczarka jeszcze krótko pracuje, do momentu opróżnienia szczeliny wejściowej. Praca ciągła trwająca powyżej 25 minut spowoduje automatyczne przerwanie działania urządzenia na 40 minut w celu umożliwienia jego ostygnięcia.


PAPIER LUB DYSKI CD/KARTY

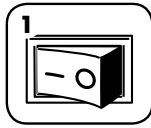

1 Włóż wtyczkę do gniazda zasilania i przestaw przełącznik odcinający zasilanie w położenie WŁ. (I).

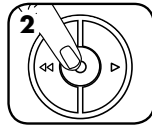

2 Ustaw przełącznik w położeniu WŁ., aby włączyć niszczarkę (zaświeci się niebieska dioda).

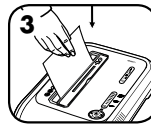


3 Wsuń papier prosto do szczeliny na papier i cofnij rękę.



4 Aby przystąpić do niszczenia dysków CD, obróć klapkę na dysk CD/kartę.



5 Przytrzymując dysk CD lub kartę za brzeg, wprowadź go/ją do szczeliny klapki i cofnij rękę.

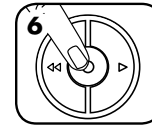

6 Ustaw przełącznik w położeniu WYŁ. (O)

ZAAWANSOWANE FUNKCJE URZĄDZENIA

100%
JAM PROOF

System zabezpieczenia przed blokadą papieru

Eliminuje zatory i spadek mocy w trudnych warunkach pracy.



Opatentowana technologia SafeSense®

Jest to zabezpieczenie, które powoduje natychmiastowe zatrzymanie urządzenia, kiedy użytkownik dotknie ręką szczeliny na papier.




Technologia SilentShred™

Dzięki technologii SilentShred™ niszczarka pracuje bez nieprzyjemnego hałasu.

100%
JAM PROOF

SPOSÓB DZIAŁANIA SYSTEMU ZABEZPIECZENIA PRZED BLOKADĄ PAPIERU*

Ten system eliminuje zatory i spadek mocy w trudnych warunkach pracy.

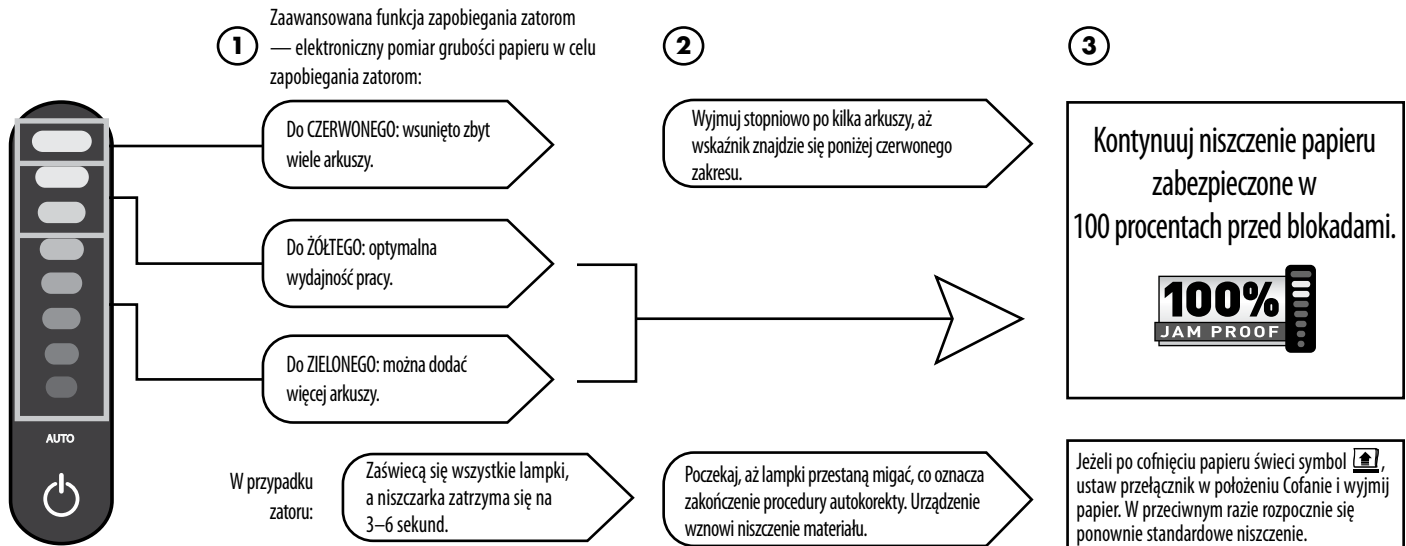


* Stuprocentowe zabezpieczenie przed blokadą papieru pod warunkiem postępowania zgodnie z instrukcją obsługi.




SPOSÓB DZIAŁANIA FUNKCJI SAFESENSE®

Jest to zabezpieczenie, które powoduje natychmiastowe zatrzymanie urządzenia, kiedy użytkownik dotknie ręką szczeliny na papier.


UAKTYWIANIE FUNKCJI I SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI JEJ DZIAŁANIA

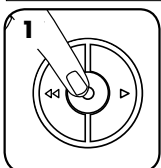

1 Ustaw przełącznik w położeniu WŁ. (O), aby uaktywnić funkcję SafeSense®

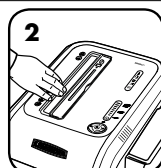

2 Dotknij obszaru testowego i sprawdź, czy zapala się lampka funkcji SafeSense®

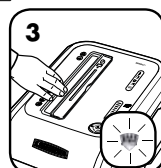


3 Funkcja SafeSense® jest włączona i działa poprawnie

KONSERWACJA URZĄDZENIA


OLEJENIE NISZCZARKI

Ostrza tnące na ścinie wymagają okresowego smarowania w celu zachowania optymalnych parametrów pracy. Jeżeli nie są smarowane, niszczarka może przyjmować mniejszą liczbę kartek, pracować głośno podczas niszczenia, a po pewnym czasie przestać działać. Aby uniknąć takich problemów, należy smarować niszczarkę przy każdym opróżnieniu kosza na ścinie.

NALEŻY WYKONAĆ PONIŻSZĄ PROCEDURĘ NANOSZENIA OLEJU I POWTÓRZYĆ JĄ DWUKROTNIE

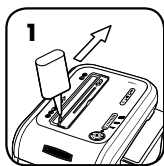

* Nanieś olej na ostrza tnące, widoczne w szczelinie wejściowej.

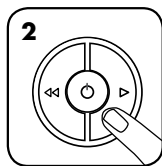

Wybierz położenie przesuwu do przodu (▶) i przytrzymaj w nim przełącznik przez 2–3 sekundy.



UWAGA * Należy stosować tylko olej roślinny w pojemniku z długą końcówką (nie w aerozolu), np. Fellowes 35250.




CZYSZCZENIE CZUJNIKÓW PODCZERWIENI FUNKCJI AUTOSTART


Czujniki wykrywania papieru są zasadniczo bezobsługowe. Jednak w nielicznych przypadkach czujniki te mogą zostać przesłonięte pyłem powstałym podczas niszczenia papieru, co skutkuje ciągłą pracą silnika — nawet jeśli w szczelinie nie ma papieru.

(Uwaga: oba czujniki papieru znajdują się pośrodku szczeliny na papier).


SPOSÓB CZYSZCZENIA CZUJNIKÓW

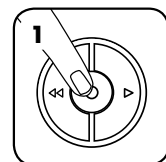

Wyłącz niszczarkę i wyjmij wtyczkę z gniazda zasilania.

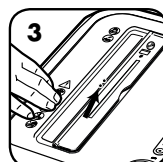

Odnajdź czujniki podczerwieni funkcji autostart.

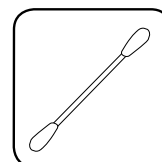


Zwilż spirytusem końcówkę patyczka do uszu.



Oczyszcz czujniki patyczkiem do uszu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW



A

B

C

D

E

A. Lampka ostrzegawcza informująca o przegrzaniu: Świecenie tej lampki oznacza, że niszczarka nagrzała się do zbyt wysokiej temperatury i musi ostygnąć. Lampka ostrzegawcza informująca o przegrzaniu świeci przez cały okres stygnięcia niszczarki. W trybie stygnięcia nie można korzystać z niszczarki. Więcej informacji na temat pracy ciągłej urządzenia i czasu jego stygnięcia zamieszczono w sekcji „Podstawy obsługi niszczarki”.

B. Otwarty kosz: Kiedy kosz jest otwarty, niszczarka nie działa. Jeśli ta lampka świeci, zamknij kosz, aby wznowić pracę.

C. Kosz pełny: Świecenie tej lampki oznacza, że kosz niszczarki wymaga opróżnienia. Używaj worków na ścinie Fellowes 36053.

D. Wyjmij papier: Jeśli ta lampka świeci, ustaw przełącznik w pozycji Cofanie (◀◀) i wyjmij papier. Odpowiednio zmniejsz liczbę kartek papieru i ponownie włóż papier do szczeliny.


E. Lampka funkcji SafeSense®: Lampka funkcji SafeSense® zapala się, gdy ręce znajdują się zbyt blisko szczeliny na papier. Jednocześnie następuje automatyczne przerwanie pracy niszczarki. Po upływie 3 sekund od uaktywnienia funkcji SafeSense® niszczarka samoczynnie się wyłącza. W takiej sytuacji w celu wznowienia jej pracy trzeba ręcznie włączyć zasilanie za pomocą przełącznika na panelu sterowania.




SYSTEM ZABEZPIECZENIA PRZED BLOKADĄ PAPIERU*

Ten system eliminuje zatory i spadek mocy w trudnych warunkach pracy.

WYŁĄCZANIE

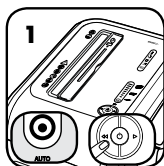


W razie potrzeby wyłączenia tego systemu naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przełączniki Auto (niebieska dioda) i Cofanie (◀◀).

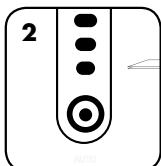


Po wyłączeniu systemu zabezpieczenia przed blokadą papieru niebieska lampka Auto nie świeci. (Aby wyłączyć system ponownie, należy jeszcze raz wykonać czynność opisaną w kroku 1).



Niszczanie będzie się odbywać pomimo wyłączenia systemu zabezpieczenia przed blokadą papieru, jednak po włożeniu nadmiernej ilości papieru może dojść do zatoru i zaświecenia się lampki Wyjmij papier (⬆).

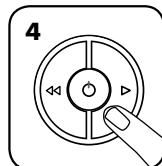

W razie wystąpienia zatoru wybierz położenie przesuwu do przodu i przytrzymaj w nim przełącznik (▶) do czasu całkowitego przejścia dokumentu przez niszczarkę.

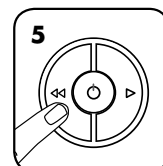

Jeśli resztki dokumentu pozostaną w mechanizmie, naciśnij na chwilę przełącznik Cofanie (◀◀). Powtarzaj czynności z kroków 4 i 5 aż do zakończenia niszczenia.



Jeśli wykonanie czynności opisanych w krokach 4 i 5 nie pomoże usunąć zatoru, wycofaj papier do końca, po czym wyjmij i ponownie włóż część arkuszy.

* Stuprocentowe zabezpieczenie przed blokadą papieru pod warunkiem postępowania zgodnie z instrukcją obsługi.

OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT

Gwarancja ograniczona: Firma Fellowes, Inc. („Fellowes”) gwarantuje, że elementy niszczarki pozbawione są wad materiałowych i wykonawczych, oraz zapewnia usługi wsparcia technicznego i serwisowego przez okres 2 lat od dnia zakupu przez pierwszego użytkownika. Firma Fellowes gwarantuje, że ostrza tnące nie wykażą wad materiałowych i wykonawczych przez cały okres użytkowania niszczarki. Jeśli w okresie gwarancyjnym jakkolwiek część urządzenia okaże się wadliwa, użytkownikowi przysługuje wyłącznie prawo naprawy lub wymiany uszkodzonej części na koszt firmy Fellowes i zgodnie z jej decyzją. Niniejsza gwarancja nie obowiązuje w przypadku nieprawidłowego posługiwania się niszczarką lub jej niewłaściwej eksploatacji, nieprzestrzegania zasad użytkowania, stosowania niewłaściwego typu zasilania (innego niż podany na etykiecie) oraz wykonania nieautoryzowanej naprawy. Firma Fellowes zastrzega sobie

prawo do obciążania użytkowników wszelkimi dodatkowymi kosztami, które poniesie w związku z koniecznością dostarczenia części zamiennych lub serwisowania niszczarki poza krajem zakupu u autoryzowanego sprzedawcy. WSZELKIE GWARANCJE DOROZUMIANE, ŁĄCZNIE Z GWARANCJĄ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ZOSTAJĄ NINIEJSZYM OGRANICZONE DO PODANEGO POWYŻEJ OKRESU TRWANIA ODPOWIEDNIEJ GWARANCJI. Firma Fellowes nie ponosi w żadnym razie odpowiedzialności za szkody wtórne ani uboczne związane z tym urządzeniem. Niniejsza gwarancja zapewnia użytkownikowi określone prawa. Czas trwania i warunki niniejszej gwarancji obowiązują na całym świecie, z wyjątkiem sytuacji, gdy lokalne przepisy nakładają inne ograniczenia lub warunki. W razie dalszych pytań lub konieczności wezwania serwisu prosimy o kontakt z nami lub dostawcą urządzenia.



ПОЯСНЕНИЯ

- A. Технология SafeSense®
- B. Загрузочный проем для бумаги
- C. См. инструкции по технике безопасности
- D. Предохранительный карман для компакт-дисков/карт
- E. Выдвижной контейнер
- F. Ролики
- G. Выключатель источника питания
 - 1. Выкл.
 - ⓘ 2. Вкл.
- H. Панель управления и светодиоды
 - 🔥 1. Перегрев (красный)
 - 🗑️ 2. Контейнер открыт (красный)
 - 🚫 3. Контейнер переполнен (красный)
 - 🗑️ 4. Удалите бумагу (красный)
 - 🛡️ 5. Индикатор функции SafeSense® (желтый)
 - 🏠 6. Индикатор производительности
 - 🔄 7. Авто (голубой)
 - ⏪ 8. Реверс
 - ⏻ 9. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. (синяя)
 - ▶️ 10. Вперед

ВОЗМОЖНОСТИ

Измельчает: бумагу, кредитные карты, CD/DVD-диски, скобы для степлера и небольшие канцелярские скрепки

Не измельчает: клейкие этикетки, бесконечные формуляры, диапозитивы, газеты, картон, большие канцелярские скрепки, слоистые материалы, папки для бумаги, рентгеновские снимки или не указанные выше виды пластика

Размер фрагментов бумаги:

Резка на конфетти 3,9 x 38 мм

Максимум:

Листов за проход 17*

Компакт-дисков/карт за проход 1*

Ширина загрузочного проема для бумаги 230 мм

*Бумага А4 (70 г) при 220–240 В, 50 Гц, 2,5 А; более высокая плотность бумаги, повышенная влажность или отклонение напряжения питания от номинального значения могут снизить производительность. Рекомендуемая дневная нагрузка: 1500 листов бумаги в день, 50 кредитных карт, 10 компакт-дисков. 🏠 17 листов за проход.

Измельчители Fellowes SafeSense® предназначены для использования в домашних условиях или в офисе при температуре от 10 до 26 градусов Цельсия и относительной влажности 40–80 %.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ — прочтите перед использованием!



• Не подпускайте детей и животных к измельчителю. Не подносите руки близко к загрузочному проему для бумаги. Если измельчитель не используется, отключайте его от сети или устанавливайте выключатель в положение Выкл.



• Не допускайте случайного попадания посторонних предметов – перчаток, ювелирных изделий, одежды, волос и т. д. – в загрузочные проемы измельчителя. При попадании предмета в верхний проем переключите устройство в режим Реверс (<<), чтобы извлечь предмет.



• Не используйте аэрозоли, смазку на основе нефтепродуктов или другие легковоспламеняющиеся вещества около измельчителя. Не направляйте на измельчитель сжатый воздух.



• Не используйте измельчитель, если он поврежден или неисправен. Не разбирайте измельчитель. Не устанавливайте измельчитель вблизи источников тепла и влаги, а также над ними.



• Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту изложены в руководстве по эксплуатации. Перед эксплуатацией измельчителей необходимо полностью прочесть руководство по эксплуатации.

• Измельчитель оснащен выключателем питания (G). Чтобы можно было пользоваться измельчителем, этот выключатель должен находиться в положении ВКЛ (I). В экстренном случае переведите выключатель в положение ВЫКЛ. (O). Это приведет к немедленной остановке измельчителя.

• Не касайтесь открытых ножей, расположенных под режущим блоком.





• Измельчитель должен быть подключен к надлежащим образом заземленной настенной сетевой розетке, напряжение и сила тока в которой соответствуют указанным на маркировке. Заземленная сетевая розетка должна быть установлена в легко доступном месте рядом с устройством. Запрещается подключать данное устройство к сети через преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители.

• ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ — ЗАПРЕЩАЕТСЯ измельчать поздравительные открытки со звуковыми микросхемами или батарейками.

• Использовать только в помещении.

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО УСТАНОВКЕ

УСТАНОВКА РОЛИКОВ

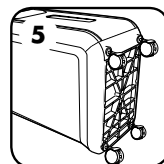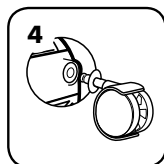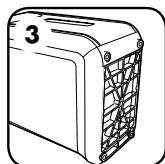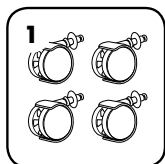


ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ




Время непрерывной работы: не более 25 минут

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: после каждого прохода измельчитель работает некоторое время вхолостую для очистки загрузочного проема. После непрерывной работы более 25 минут инициируется 40 минутный период охлаждения.


БУМАГА ИЛИ КОМПАКТ-ДИСКИ/КАРТЫ

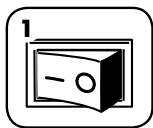


1 Включите устройство в сеть и установите выключатель питания в положение ВКЛ. (I).

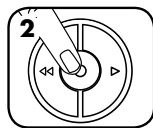


2 Нажмите ВКЛ (I), чтобы включить устройство (синий)

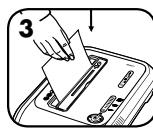


3 Вставьте бумагу прямо в загрузочный проем и отпустите

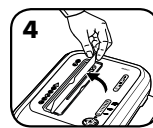

4 Для измельчения компакт-дисков поверните карман для компакт-дисков на место

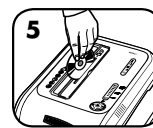

5 Удерживая компакт-диски/карту за край, загрузите его/ее в карман для компакт-дисков/карт и отпустите

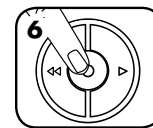

6 После завершения измельчения верните выключатель в положение ВЫКЛ. (O)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА

100% JAM PROOF

Система защиты от застревания

Устраняет заторы и позволяет справляться с большими нагрузками.



Запатентованная технология SafeSense®

Немедленно останавливает работу измельчителя, если руки оператора касаются проема для загрузки бумаги.



Технология SilentShred™

Технология SilentShred™ обеспечивает качественное измельчение без резкого шума.

100% JAM PROOF

РАБОТА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАСТРЕВАНИЯ*

Устраняет застревание бумаги и позволяет справляться с большими нагрузками.

Усовершенствованная система защиты от застревания с помощью электронного устройства измеряет толщину бумаги для предотвращения ее застревания:

1

ЗАГОРАЕТСЯ КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР: было загружено слишком много бумаги.

2

Уберите несколько листов, пока не перестанет гореть красный индикатор.

3

Продолжайте измельчение, на 100 % защищенное от застревания

100% JAM PROOF


ЗАГОРАЕТСЯ ЖЕЛТЫЙ ИНДИКАТОР: оптимальная производительность.

ЗАГОРАЕТСЯ ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР: можно добавить больше бумаги.

В случае неправильной загрузки бумаги:

Все индикаторы загорятся, и измельчитель остановится на 3–6 секунд.

После завершения автоматической корректировки подождите, пока индикаторы не перестанут мигать. Измельчение продолжится в обычном режиме.

Если значок  загорится после того, как направление движения бумаги было изменено, нажмите кнопку «Реверс» и уберите бумагу. В противном случае измельчение продолжится в обычном режиме.


* 100-процентная защита от застревания при эксплуатации в соответствии с руководством пользователя




РАБОТА ТЕХНОЛОГИИ SAFESENSE®

Немедленно останавливает работу измельчителя, если руки оператора касаются проема для загрузки бумаги.


УСТАНОВКА И ТЕСТИРОВАНИЕ

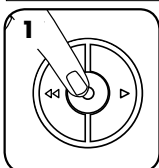

1 Включите измельчитель с помощью кнопки ВКЛ. (I), чтобы активировать функцию SafeSense®

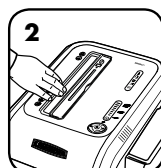

2 Прикоснитесь к контрольной поверхности и проследите, чтобы загорелся индикатор функции SafeSense®

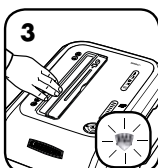


3 Это означает, что функция SafeSense® активирована и работает нормально

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА


СМАЗКА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

Для наиболее качественной работы любого измельчителя с поперечной резкой необходима смазка. Если масло в системе отсутствует, производительность устройства падает, оно издает резкий шум при работе и в конце концов может прекратить работать. Во избежание таких проблем мы рекомендуем вам смазывать устройство каждый раз, когда вы опустошаете контейнер для отходов.

ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ СМАЗКИ И ПОВТОРИТЕ ИХ ДВАЖДЫ

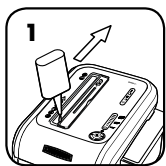

* Нанесите слой масла по всему загрузочному проему

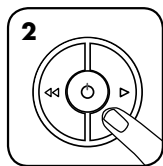

Нажмите и удерживайте кнопку «Вперед» (▶) 2–3 секунды




* Используйте только неаэрозольное растительное масло в масленке с длинным носиком, например Fellowes 35250.

ЧИСТКА ИНФРАКРАСНЫХ ДАТЧИКОВ АВТОЗАПУСКА


Конструкция датчиков обнаружения бумаги позволяет использовать оборудование без необходимости их технического обслуживания. Однако в редких случаях датчики могут забиваться бумажной пылью, в результате чего двигатель продолжает работать, даже если в устройстве нет бумаги.

(Примечание. Оба датчика обнаружения бумаги расположены в центре загрузочного проема для бумаги).


ЧИСТКА ДАТЧИКОВ

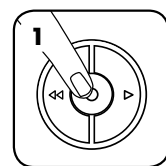


Выключите измельчитель и отключите шнур питания от сети

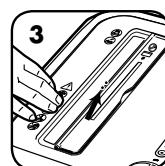

Определите местоположение инфракрасного датчика автозапуска

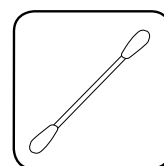

Опустите ватный тампон в спирт для очистки

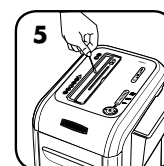

С помощью ватного тампона удалите загрязнения с датчиков обнаружения бумаги

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



A

B

C

D

E


- A. Индикатор перегрева:** Индикатор перегрева загорается при превышении максимальной рабочей температуры измельчителя, указывая на то, что устройству необходимо остыть. Данный индикатор продолжит гореть, а измельчитель не будет работать, в течение периода восстановления. Для получения подробной информации о времени непрерывной работы и периоде восстановления данного измельчителя обратитесь к разделу «Основные операции, выполняемые измельчителем».
- B. Контейнер открыт:** Если открыт контейнер, измельчитель не будет работать. Если индикатор горит, то для возобновления измельчения потребуются закрыть контейнер.
- C. Контейнер заполнен:** Индикатор горит, когда контейнер для отходов заполнен и его необходимо опорожнить. Используйте мешок для отходов Fellowes 36053.
- D. Удалить бумагу:** Если горит этот индикатор, нажмите кнопку «Реверс» (◀◀) и удалите бумагу. Уменьшите количество бумаги до допустимого и снова загрузите ее в загрузочный проем.
- E. Индикатор SafeSense®:** Если руки оператора находятся слишком близко к проему для загрузки бумаги, загорается индикатор SafeSense®, а измельчитель прекращает работу. Если функция SafeSense® остается активной в течение 3 секунд, измельчитель автоматически отключается, и для возобновления измельчения пользователю нужно нажать кнопку питания на панели управления.




СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ЗАСТРЕВАНИЯ*

Устраняет застревание бумаги и позволяет справляться с большими нагрузками


ОТКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ

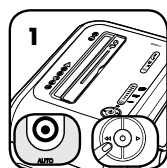


Если вы решите отключить систему защиты от застревания, нажмите и удерживайте одновременно кнопку «Авто» (синяя) и кнопку «Реверс» (◀◀)

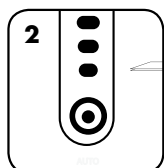


Когда функция будет отключена, синий индикатор «Авто» перестанет гореть (чтобы снова включить эту функцию, повторите действие 1)

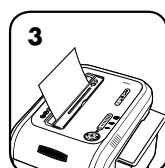


Если функция отключена, работа устройства будет продолжаться, но при загрузке слишком большого количества бумаги может произойти застревание и загорится значок «Удалить бумагу» (⬆).

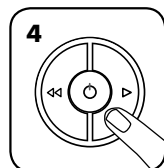

При застревании бумаги нажмите и удерживайте кнопку «Вперед» (▶) до полного уничтожения документа

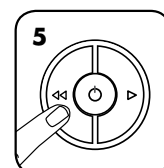

Если это не приведет к устранению затора, нажмите кнопку «Реверс» (◀◀) и сразу отпустите ее (повторяйте действия 4 и 5 до полного уничтожения документа)

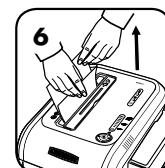

Если выполнение действий 4 и 5 не позволит устранить затор, полностью извлеките бумагу обратно, уберите несколько листов и снова загрузите в устройство

* 100-процентная защита от застревания при эксплуатации в соответствии с руководством пользователя

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

Ограниченная гарантия. Компания Fellowes, Inc. ("Fellowes") гарантирует отсутствие дефектов материалов и производственных дефектов деталей устройства и предоставляет обслуживание и техническую поддержку на протяжении 2 лет со дня его приобретения первоначальным покупателем. Компания Fellowes гарантирует отсутствие дефектов материалов и производственных дефектов режущих ножей устройства в течение всего срока службы измельчителя. Если в течение гарантийного срока будет обнаружен дефект какой-либо детали, вы имеете право только и исключительно на ремонт или замену дефектной детали по усмотрению и за счет компании Fellowes. Данная гарантия не распространяется на случаи неправильной эксплуатации, неправильного обращения, несоблюдения эксплуатационных норм, эксплуатации измельчителя при ненадлежащих параметрах электропитания (отличных от указанных на этикетке), а также несанкционированного ремонта. Компания Fellowes оставляет за собой право взыскивать

с покупателей любые дополнительные расходы, понесенные ею в связи с предоставлением запчастей или услуг за пределами страны первоначальной продажи измельчителя авторизованным дилером компании. **НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОГРАНИЧИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ ЛЮБОЙ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ, УКАЗАННЫМ ВЫШЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ГАРАНТИЙНЫМ СРОКОМ.** Компания Fellowes ни при каких обстоятельствах не несет ответственности ни за какой косвенный или случайный ущерб, связанный с данным изделием. Данная гарантия дает вам определенные юридические права. Продолжительность и условия данной гарантии действительны по всему миру, кроме тех стран, где местное законодательство может налагать иные ограничения или условия. Для получения более подробной информации или обслуживания по данной гарантии обратитесь к нам или к обслуживающему вас дилеру.



ΠΛΗΚΤΡΟ

- | | | |
|---|--|--|
| <p>A. Τεχνολογία SafeSense®</p> <p>B. Είσοδος χαρτιού</p> <p>C. Δείτε τις οδηγίες ασφαλείας</p> <p>D. Αναδιπλούμενο κάλυμμα για CD/Κάρτες</p> <p>E. Αφαιρούμενο δοχείο</p> <p>F. Τροχοί</p> <p>G. Διακόπτης αποσύνδεσης ρεύματος</p> <p>○ 1. OFF (Κλειστό)</p> <p>I 2. ON (Ανοικτό)</p> | <p>H. Πίνακας ελέγχου και λυχνίες LED</p> <p>1. Υπερθέρμανση (κόκκινο)</p> <p>2. Δοχείο ανοικτό (κόκκινο)</p> <p>3. Δοχείο γεμάτο (κόκκινο)</p> <p>4. Αφαιρέστε το χαρτί (κόκκινο)</p> <p>5. Ένδειξη SafeSense® (κίτρινο)</p> <p>6. Ένδειξη χωρητικότητας φύλλων</p> | <p>7. Αυτόματα (μπλε)</p> <p>8. Αναστροφή</p> <p>9. ΑΝΟΙΚΤΟ/ΚΛΕΙΣΤΟ (μπλε)</p> <p>10. Προς τα εμπρός</p> |
|---|--|--|

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Καταστρέφει: Χαρτί, πιστωτικές κάρτες, CD/DVD, συρραπτήρες και μικρούς συνδετήρες χαρτιού

Δεν καταστρέφει: Αυτοκόλλητες ετικέτες, συνεχές χαρτί, διαφάνειες, εφημερίδες, χαρτόνια, μεγάλους συνδετήρες εντύπων, πλαστικοποιημένα έγγραφα, φακέλους εγγράφων, ακτινογραφίες ή πλαστικά εκτός από αυτά που αναφέρονται παραπάνω

Μέγεθος χαρτιού προς καταστροφή:

Εγκάρσια κοπή 3,9 x 38 mm

Μέγιστη δυνατότητα:

Φύλλα ανά πέρασμα 17*

CD/κάρτες ανά πέρασμα 1*

Πλάτος εισόδου χαρτιού 230 mm

*A4 (70g), χαρτί σε τάση 220-240 V/50 Hz, 2,5 Amps. Βαρύτερο χαρτί, υγρασία ή τάση διαφορετική από την καθορισμένη μπορούν να μειώσουν τις δυνατότητες κοπής. Προτεινόμενη ημερήσια εργασία: 1500 φύλλα ανά ημέρα, 50 πιστωτικές κάρτες, 10 CD. 17 φύλλα ανά πέρασμα

Οι καταστροφείς Fellowes SafeSense® είναι σχεδιασμένοι να λειτουργούν σε περιβάλλον οικίας και γραφείου με θερμοκρασία από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου και σχετική υγρασία 40 - 80%.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ — Διαβάστε πριν από τη χρήση!



• Διατηρείτε τον καταστροφέα μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Διατηρείτε τα χέρια σας μακριά από την είσοδο χαρτιού. Να απενεργοποιείτε πάντα τον καταστροφέα ή να τον αποσυνδέετε από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.



• Διατηρείτε ξένα αντικείμενα - γάντια, κοσμήματα, ρούχα, μαλλιά, κλπ - μακριά από οποιαδήποτε ανοίγματα του καταστροφέα εγγράφων. Εάν κάποιο αντικείμενο μπει στο πάνω άνοιγμα, βάλτε το διακόπτη στη θέση αναστροφής (<<) για να βγει το αντικείμενο.



• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αεροζόλ, λιπαντικά προϊόντα με βάση το πετρέλαιο ή άλλα εύφλεκτα προϊόντα στον καταστροφέα ή κοντά σε αυτόν. Μη χρησιμοποιείτε στον καταστροφέα πεπιεσμένο αέρα σε δοχείο.



• Μη χρησιμοποιείτε τον καταστροφέα αν έχει πάθει ζημιά ή αν είναι ελαττωματικός. Μην αποσυναρμολογείτε τον καταστροφέα. Μην τοποθετείτε τον καταστροφέα κοντά ή πάνω από πηγή θερμότητας ή νερού.



• Οι απαιτήσεις λειτουργίας, συντήρησης και επισκευών καλύπτονται στο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών πριν το χειρισμό του καταστροφέα.

• Αυτός ο καταστροφέας διαθέτει διακόπτη αποσύνδεσης ρεύματος (G), ο οποίος πρέπει να είναι ανοικτός(!) για να λειτουργεί ο καταστροφέας. Σε περίπτωση ανάγκης, γυρίστε τον διακόπτη στην θέση ΚΛΕΙΣΤΟ (O). Με αυτήν την ενέργεια διακόπτεται αμέσως η λειτουργία του καταστροφέα.

• Αποφεύγετε την επαφή με τις εκτεθειμένες λεπίδες κοπής κάτω από την κεφαλή του καταστροφέα.





• Ο καταστροφέας πρέπει να συνδέεται σε μια κατάλληλα γειωμένη πρίζα του τοίχου ή σε υποδοχή που παρέχει την τάση και ένταση ρεύματος που καθορίζονται στην πινακίδα. Η γειωμένη πρίζα ή υποδοχή πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μετατροπείς ηλεκτρικής ενέργειας, μετασχηματιστές ή καλώδια επέκτασης με αυτό το προϊόν.

• ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΩΤΙΑΣ - ΜΗΝ καταστρέφετε ευχετήριες κάρτες με ηλεκτρονικά κυκλώματα ήχου ή μπαταρίες.

• Για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

ΒΑΣΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΡΥΘΜΙΣΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΟΧΩΝ

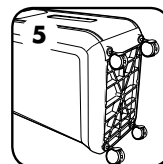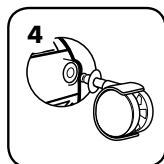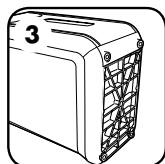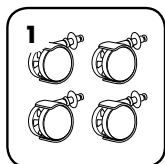

ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ




Συνεχής λειτουργία:


25 λεπτά - μέγιστη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο καταστροφέας λειτουργεί για σύντομο διάστημα μετά από κάθε πέρασμα για να καθαριστεί η είσοδος. Η συνεχιζόμενη λειτουργία για πάνω από 25 λεπτά θα ενεργοποιήσει μια περίοδο μείωσης θερμοκρασίας 40 λεπτών.


ΧΑΡΤΙ Ή CD / ΚΑΡΤΕΣ

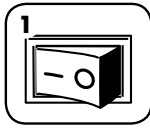

1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος και γυρίστε τον διακόπτη αποσύνδεσης ρεύματος στην θέση ON (I)

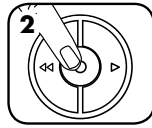

2 Πιέστε (ON) (Ανοικτό) για ενεργοποίηση (μπλε)

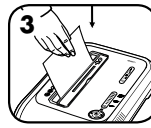


3 Τροφοδοτήστε το χαρτί ίσια στην είσοδο χαρτιού και αφήστε το



4 Για καταστροφή CD γυρίστε το αναδιπλούμενο κάλυμμα CD στην κατάλληλη θέση



5 Κρατήστε το CD/την κάρτα από την άκρη, τροφοδοτήστε τα στην είσοδο CD/καρτών και αφήστε τα

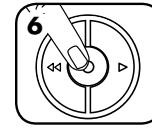

6 Όταν τελειώσετε την καταστροφή, βάλτε το διακόπτη στην κλειστή θέση ΚΛΕΙΣΤΟ (O)

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

100%
JAM PROOF

Σύστημα κατά των εμπλοκών
Εξαλείφει τις εμπλοκές του χαρτιού και αυξάνει την ισχύ σε βαριές εργασίες.



Τεχνολογία SafeSense® κατοχυρωμένη με ευρεσιτεχνία
Σταματά αμέσως τον καταστροφέα όταν τα χέρια αγγίζουν το άνοιγμα εισόδου του χαρτιού




Τεχνολογία SilentShred™
Η τεχνολογία SilentShred™ παρέχει λειτουργία με χαμηλότερο θόρυβο, χωρίς θορυβώδεις διακοπές

100%
JAM PROOF

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΜΠΛΟΚΕΣ*

Εξαλείφει τις εμπλοκές του χαρτιού και αυξάνει την ισχύ σε βαριές εργασίες.

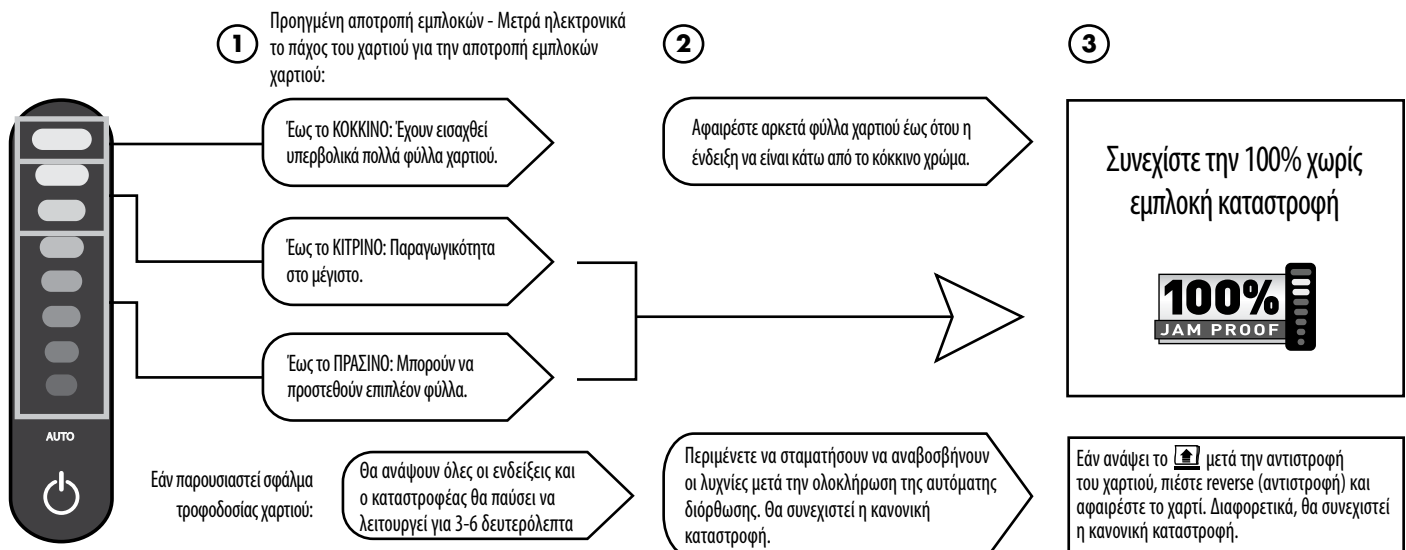


*100% προστασία από εμπλοκές όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήστη




ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SAFESENSE®

Σταματά αμέσως τον καταστροφέα όταν τα χέρια αγγίζουν το άνοιγμα εισόδου του χαρτιού.


ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ

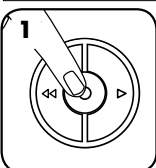

1 Ενεργοποιήστε τον καταστροφέα (θέση ON) (ON) για να ενεργοποιήσετε το SafeSense®

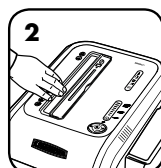

2 Αγγίξτε την περιοχή δοκιμής και δείτε αν ανάβει η ένδειξη SafeSense®

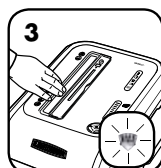

3 Το SafeSense® είναι ενεργό και λειτουργεί κανονικά

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ


ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ

Όλες οι κεφαλές εγκάρσιας κοπής του καταστροφέα χρειάζονται λάδι για κορυφαία απόδοση. Σε περίπτωση έλλειψης λαδιού, το μηχάνημα ενδέχεται να εμφανίσει μειωμένη απόδοση φύλλων, ενοχλητικό θόρυβο κατά την καταστροφή και, τελικά, να σταματήσει να λειτουργεί. Για την αποφυγή αυτών των προβλημάτων, σας συνιστούμε να λιπαίνετε τον καταστροφέα κάθε φορά που αδειάζετε τον κάδο απορριμμάτων.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ



* Επαλείψτε λιπαντικό στην είσοδο

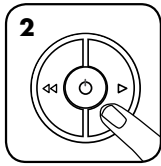

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί εμπρόσθιας κίνησης (▶) για 2-3 δευτερόλεπτα




ΠΡΟΣΟΧΗ *Να χρησιμοποιείτε μόνο λιπαντικό φυτικής βάσης, όχι σε μορφή αεροζόλ, σε δοχείο με μακρύ ακροφύσιο, όπως το Fellowes 35250

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ


Οι αισθητήρες ανίχνευσης χαρτιού έχουν σχεδιαστεί για λειτουργία χωρίς συντήρηση. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις, οι αισθητήρες μπορεί να αποφραχτούν λόγω της σκόνης του χαρτιού που προκαλεί τη λειτουργία του μοτέρ ακόμα κι αν δεν υπάρχει χαρτί.

(Σημείωση: υπάρχουν δύο αισθητήρες χαρτιού στο κέντρο της εισόδου χαρτιού).


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

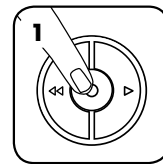

Κλείστε και αποσυνδέστε από την πρίζα τον καταστροφέα

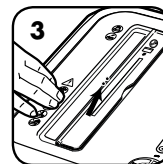

Εντοπίστε τον υπέρυθρο αισθητήρα αυτόματης εκκίνησης

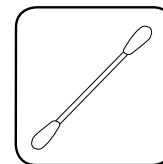

Βουτήξτε βαμβάκι σε οινόπνευμα



Χρησιμοποιώντας το βαμβάκι, σκουπίστε όλους τους ρύπους από τους αισθητήρες χαρτιού

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ



A

B

C

D

E


- A. Ένδειξη υπερθέρμανσης:** Όταν ανάψει η ένδειξη υπερθέρμανσης, ο καταστροφέας έχει υπερβεί τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας και πρέπει να κρυώσει. Αυτή η ένδειξη θα παραμείνει αναμμένη και ο καταστροφέας δεν θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια του χρόνου ανάκτησης. Δείτε τη Βασική Λειτουργία του Καταστροφέα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνεχή λειτουργία και το χρόνο ανάκτησης για αυτόν τον καταστροφέα.
- B. Ανοικτό δοχείο (Bin Open):** Ο καταστροφέας δεν θα λειτουργεί εάν το δοχείο είναι ανοικτό. Όταν ανάψει, κλείστε το δοχείο για να συνεχίσετε την καταστροφή.
- C. Γεμάτο δοχείο (Bin Full):** Όταν ανάψει, το δοχείο του καταστροφέα είναι γεμάτο και πρέπει να το αδειάσετε. Χρησιμοποιήστε τη σακούλα απορριμμάτων της Fellowes με κωδικό 36053.
- D. Αφαίρεση χαρτιού (Remove Paper):** Όταν ανάψει, πιέστε το κουμπί αναστροφής λειτουργίας (◀▶) και αφαιρέστε το χαρτί. Μειώστε την ποσότητα χαρτιού σε αποδεκτό επίπεδο και τροφοδοτήστε πάλι χαρτί στην είσοδο χαρτιού
- E. Ένδειξη SafeSense®:** Εάν τα χέρια σας είναι πολύ κοντά στην είσοδο του χαρτιού, θα ανάψει η ένδειξη SafeSense® και ο καταστροφέας θα σταματήσει την καταστροφή χαρτιού. Εάν η λειτουργία SafeSense® είναι ενεργή για 3 δευτερόλεπτα, ο καταστροφέας θα σταματήσει να λειτουργεί και πρέπει να πιέσετε το κουμπί ισχύος στον πίνακα ελέγχου για να συνεχίσετε την καταστροφή.




ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΜΠΛΟΚΕΣ*

Εξαλείφει τις εμπλοκές του χαρτιού και αυξάνει την ισχύ σε βαριές εργασίες.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

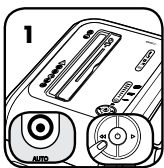


Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε το σύστημα, πιέστε και κρατήστε πιεσμένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα αυτο (μπλε) και αναστροφής (◀◀)

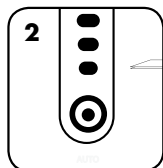


Μετά την απενεργοποίηση, το μπλε φως της αυτόματης λειτουργίας δεν ανάβει πλέον (για επανενεργοποίηση, επαναλάβετε το βήμα 1)



Η καταστροφή μπορεί να συνεχιστεί με απενεργοποιημένο το σύστημα, ωστόσο ενδέχεται να συμβεί εμπλοκή χαρτιού όταν υπάρχουν πάρα πολλά φύλλα και θα ανάψει το εικονίδιο αφαίρεσης χαρτιού (⏏).

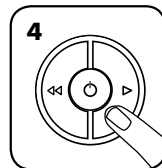

Εάν παρουσιαστεί εμπλοκή, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο εμπρόσθιας κίνησης (▶) έως ότου το έγγραφο να περάσει πλήρως από τον καταστροφέα

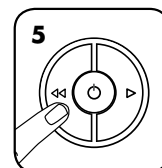

Εάν δεν αποκατασταθεί η εμπλοκή, πιέστε για λίγο το πλήκτρο αναστροφής (◀◀) (επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 μέχρι να εκτελεστεί η καταστροφή)



Εάν με τα βήματα 4 και 5 δεν αποκατασταθεί η εμπλοκή, αναστρέψτε μέχρι τέρμα το χαρτί, αφαιρέστε αρκετά φύλλα και επαναλάβετε την τροφοδότηση

*100% προστασία από εμπλοκές όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήστη

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Περιορισμένη εγγύηση: Η εταιρεία Fellowes, Inc. (στο εξής "Fellowes") εγγυάται ότι τα εξαρτήματα του μηχανήματος δεν έχουν ελαττώματα σε υλικά και εργατικά και παρέχει συντήρηση και υποστήριξη για 2 έτη από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό αγοραστή. Η Fellowes εγγυάται ότι οι λεπίδες κοπής του μηχανήματος δεν έχουν ελαττώματα σε υλικά και εργασία για όλη τη διάρκεια ζωής του καταστροφέα. Εάν παρουσιαστεί ελάττωμα σε οποιοδήποτε εξάρτημα κατά την περίοδο εγγύησης, η μόνη και αποκλειστική σας αποκατάσταση θα είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση, κατά την επιλογή και με έξοδα της Fellowes, του ελαττωματικού εξαρτήματος. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει σε περιπτώσεις κακομεταχείρισης, ακατάλληλου χειρισμού, μη συμμόρφωσης με τα πρότυπα χρήσης του προϊόντος, λειτουργίας του καταστροφέα με τη χρήση ακατάλληλης ηλεκτρικής τροφοδοσία (εκτός από αυτήν που αναφέρεται στην ετικέτα), ή μη εξουσιοδοτημένων επισκευών. Η Fellowes διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τους πελάτες για οποιαδήποτε πρόσθετα κόστη στα οποία υποβάλλεται η Fellowes για να παρέχει εξαρτήματα ή υπηρεσίες εκτός της χώρας στην

οποία πουλήθηκε αρχικά ο καταστροφέας από έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. Η εταιρία Fellowes δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για οποιεσδήποτε συνεπαγόμενες ή συμπτωματικές ζημιές αποδοτέες σ' αυτό το προϊόν. Αυτή η εγγύηση σας δίνει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Η διάρκεια, οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής της εγγύησης ισχύουν σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να απαιτούνται από την τοπική νομοθεσία συγκεκριμένοι περιορισμοί, ή ειδικές απαγορεύσεις ή προϋποθέσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ή για να λάβετε συντήρηση/ επιδιόρθωση με βάση αυτή την εγγύηση, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.



ANAHTAR

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| A. SafeSense® Teknolojisi | H. Kumanda Paneli ve LED'ler | 7. Otomatik (mavi) |
| B. Kağıt girişi | 1. Aşırı ısınma (kırmızı) | 8. Geri |
| C. Güvenlik talimatına bakın | 2. Hazne açık (kırmızı) | 9. AÇIK/KAPALI (mavi) |
| D. CD/Kredi Kartı emniyet kanadı | 3. Hazne dolu (kırmızı) | 10. İleri |
| E. Çıkarılabilir hazne | 4. Kağıdı Çıkart (kırmızı) | |
| F. Tekerlekler | 5. SafeSense® göstergesi (sarı) | |
| G. Güç kesme anahtarı | 6. Kağıt kapasitesi göstergesi | |
| 0 1. KAPALI | | |
| I 2. AÇIK | | |

KAPASİTESİ

İmha edebildikleri: Kağıt, kredi kartları, CD/DVD'ler, zımba telleri ve küçük ataşlar

İmha edemedikleri: Yapışkan etiketler, sürekli form kağıtları, tepegöz asetatları, gazete, karton, büyük ataşlar, laminatlar, dosyalar, röntgen filmleri ya da yukarıda belirtilenlerin dışındaki plastik materyaller

İmha edilmiş kağıt boyutları:

Çapraz Kesim 3,9 x 38 mm

Maksimum:

Geçiş başına sayfa sayısı..... 17*

Geçiş başına CD/Kredi Kartı sayısı..... 1*

Kağıt girişi genişliği 230 mm

*220-240 V, 50 Hz, 2,5 Amp ile A4 (70g) kağıt; nemli ortamlarda veya daha ağır kağıt ya da belirtilen voltajdan başkasının kullanılması halinde kapasite düşebilir. Tavsiye edilen günlük kullanım oranları: günde 1500 sayfa; 50 kredi kartı; 10 CD. Geçiş başına 17 sayfa.

Fellowes SafeSense® öğütme makineleri, 10 – 26 santigrat derece ve % 40 – % 80 bağıl nem koşullarındaki ev ve büro ortamlarında çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.

⚠ UYARI: ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATI — Kullanmadan Önce Okuyun!







- Çocuklardan ve ev hayvanlarından uzak tutun. Ellerinizi kağıt girişinden uzak tutun. Kullanılmadığı zaman daima kapatın ya da fişi prizden çekin.
- Eldiven, mücevherat, giysi, saç vs. gibi yabancı cisimleri öğütücü girişlerinden uzak tutun. Cisim üst girişten girerse, cihazı Geri (<<) konuma getirip cismi çıkarın.
- Öğütücünün üzerinde ya da yakınlarında hiçbir zaman aerosol, petrol tabanlı ya da başka yanabilir ürünler kullanmayın. Metal kutular içindeki basınçlı hava püskürtücülerini öğütücü üzerinde kullanmayın.
- Hasarlı ya da kusurlu ise kullanmayın. Öğütücüyü sökmeyin. Isı ya da su kaynağının üzerine ya da yakınlarına yerleştirmeyin.
- Çalıştırma, bakım ve servis gereksinimleri talimat kılavuzundadır. Makineyi çalıştırmadan önce talimat kılavuzunun tamamını okuyun.

- Bu makinede, öğütücünün çalışması için AÇIK (I) konuma getirilmesi gereken bir Güç Kesme Anahtarı (G) vardır. Acil bir durumda, anahtarı KAPALI (0) konuma götürün. Bu işlem, makineyi derhal durdurur.
- Öğütücü başlığının altında açıkta bulunan bıçaklarla temastan sakının.
- Öğütücü, etikette belirtilen voltaj ve amperaja uygun doğru topraklanmış bir elektrik prizine takılmalıdır. Topraklı priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır. Bu ürünle birlikte enerji dönüştürücüleri, transformatörler veya uzatma kordonları kullanılmamalıdır.
- YANGIN TEHLİKESİ – Ses çipi veya pil içeren tebrük kartlarını ÖĞÜTMİYİN.
- Sadece iç mekanlarda kullanım içindir.

TEMEL KURULUM

TEKERLEK KURULUMU

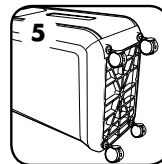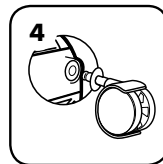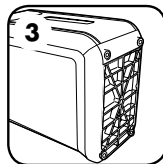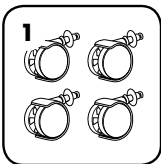

TEMEL ÖĞÜTME İŞLEMİ




Sürekli çalışma:
maksimum 25 dakika

NOT: Girişi temizlemek için, her geçişten sonra öğütücü kısa bir süre daha çalışır. Ünitenin 25 dakikadan uzun süreyle sürekli çalıştırılması, 40 dakikalık soğuma dönemini başlatır.


KAĞIT YA DA CD/KREDİ KARTI



1 Makinenin fişini prize takıp, güç kesme anahtarını AÇIK (I) konuma getirin.

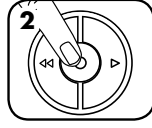

2 Devreye sokmak için (☺) AÇIK sembolüne basın (mavi)

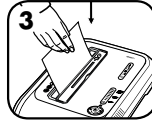


3 Kağıdı düz olarak kağıt girişine besleyin ve serbest bırakın



4 CD'leri öğütmek için CD kanatçığını yerine çevirin



5 CD'yi/kredi kartını kenarından tutup, CD/ Kredi Kartı kanatçık girişine yerleştirin ve serbest bırakın

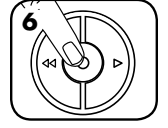

6 Öğütme işlemi bittiğinde KAPALI (☹) konuma getirin

ÜRÜNÜN İLERİ ÖZELLİKLERİ

100%
JAM PROOF

Sıkışmayı Önleyici Sistem
Sıkışmaları giderir ve zor maddeleri kuvvetle öğütür.




Patentli SafeSense® Teknolojisi
Eller kağıt girişine temas ettiğinde öğütme işlemini derhal durdurur.



SilentShred™ Teknolojisi
SilentShred™ gürültü kalitesi, gürültüyle rahatsız etmeden öğütür.

100%
JAM PROOF

SIKIŞMAYI ÖNLEME SİSTEMİNİN ÇALIŞMASI*
Kağıt sıkışmalarını giderir ve zor maddeleri kuvvetle öğütür.

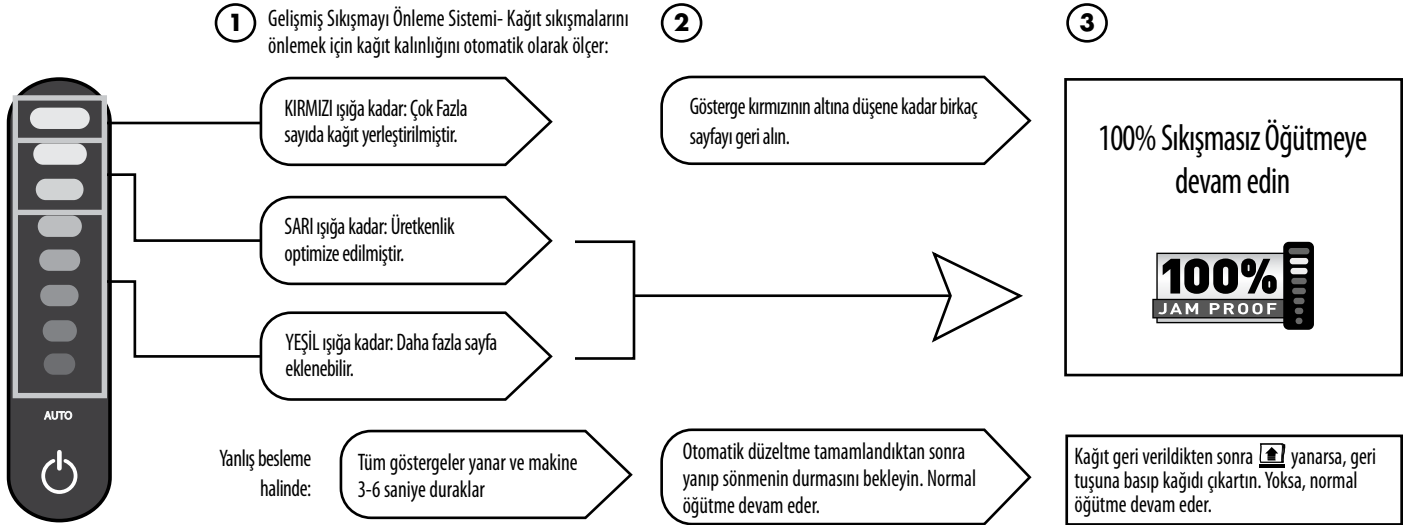


*Kullanma kılavuzuna göre kullanıldığında %100 Sıkışmaz




SAFESENSE® TEKNOLOJİSİNİN ÇALIŞMASI
Eller kağıt girişine temas ettiğinde öğütme işlemini derhal durdurur.


KURULUM VE TEST

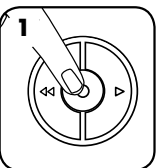

1 SafeSense® özelliğini harekete geçirmek için makineyi AÇIK (☺) konuma getirin

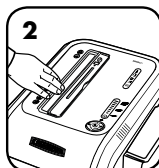

2 Test alanına dokunup, SafeSense® göstergesinin yanmasını izleyin

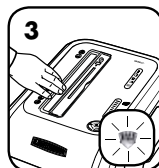

3 SafeSense® devrededir ve gerektiği gibi çalışmaktadır

ÜRÜNÜN BAKIMI


ÖĞÜTÜCÜNÜN YAĞLANMASI

Tüm çapraz kesim öğütme makinelerinin, en iyi performans için yağlanmaları gerekir. Makine, yağlanmadığı takdirde sayfa kapasitesi azalabilir, öğütürken aşırı ses çıkarabilir ve sonunda tamamen durabilir. Bu sorunlardan kaçınmak için, çöp haznesini her boşalttığınızda makinenizi yağlamanız önerilir.

AŞAĞIDAKİ YAĞLAMA PROSEDÜRÜNÜ İZLEYİP, İKİ KERE TEKRARLAYIN



*Giriş ağızı boyunca yağ uygulayın

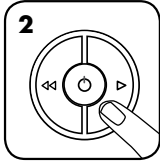

İleri (▶) tuşunu 2-3 saniye basılı tutun




DİKKAT *Sadece, Fellowes 35250 gibi uzun ağızlıkları kutularda gelen, aerosol olmayan bitkisel yağ kullanın




OTOMATİK ÇALIŞTIRMA KIZILÖTESİ SENSÖRLERİN TEMİZLENMESİ

Kağıt algılama sensörleri, bakım gerektirmeden çalışmak üzere tasarlanmıştır. Ancak, bazı nadir durumlarda, sensörler kağıt tozu ile kaplanarak engellenebilir ve kağıt olmasa dahi motorun çalışmasına neden olabilir. (Not: İki adet kağıt algılama sensörü kağıt girişinin orta kısmındadır).


SENSÖRLERİ TEMİZLEMELİK İÇİN

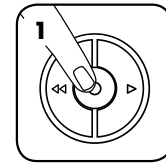

Makineyi kapatın ve fişini prizden çekin

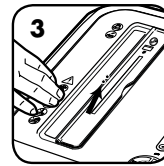

Otomatik-başlama kırmızı ötesi sensörünü bulun

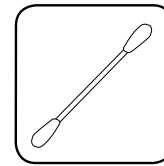

Pamuklu çubuğu alkole batırın



Pamuklu çubukla kağıt sensörlerini silerek temizleyin

ARIZA GİDERME



A

B

C

D

E


- A. Aşırı Isınma Göstergesi:** Aşırı Isınma Göstergesi yandığında makine maksimum çalışma sıcaklığını aşmış olup soğuması gereklidir. Toparlanma süresi boyunca bu gösterge yanar durumda kalır ve makine çalışmaz. Bu makinenin sürekli çalışması ve toparlanma süresi hakkında daha fazla bilgi için Temel Öğütme İşlemi kısmına bakın.
- B. Hazne Açık:** Hazne açıkta makine çalışmaz. Yandığında, öğütme işlemine devam etmek için hazneyi kapatın.
- C. Hazne Dolu:** Yandığında, öğütücünün atık bölmesi dolmuş olup boşaltılmalıdır. Fellowes çöp torbası 36053 kullanın.
- D. Kağıdı Çıkart:** Yandığında geri (◀◀) tuşuna basın ve kağıdı çıkartın. Kağıt miktarını kabul edilebilir bir seviyeye indirip, tekrar kağıt girişine verin.
- E. SafeSense® Indicator:** Eller kağıt girişine çok yakınsa SafeSense® göstergesi yanar ve makine öğütme işlemi durdurur. SafeSense® 3 saniye süreyle etkin kalırsa makine otomatik olarak kapanır; kullanıcı öğütme işlemine devam etmek için kumanda panelindeki güç tuşuna basmalıdır.




SIKIŞMAYI ÖNLEYİCİ SİSTEM*

Kağıt sıkışmalarını giderir ve zor maddeleri kuvvetle öğütür.


ÖZELLİĞİN DEVRE DIŞI BIRAKILMASI

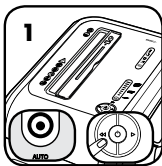


Sistemi devre dışı bırakmak istediğinizde, otomatik (mavi) ve geri (◀◀) tuşlarını aynı anda basılı tutun

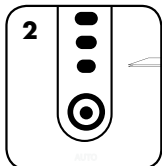


Özellik devre dışı kaldığında, mavi Otomatik ışığı artık yanmaz (Tekrar devreye sokmak için 1. adımı tekrarlayın)

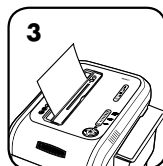


Öğütme işlemi, özellik devre dışı kaldığında devam edebilir; ancak, fazla sayfa verildiğinde sıkışma olabilir ve Kağıdı Çıkart (↑) yanar

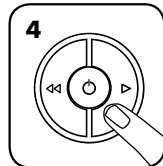

Sıkışma olursa belge öğütücünden tamamen geçene kadar ileri (▶▶) tuşunu basılı tutun

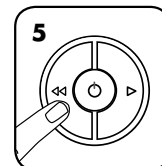

Sorun giderilmezse kısa bir süre için geri (◀◀) tuşuna basın (öğütülene kadar 4. ve 5. adımları tekrarlayın)

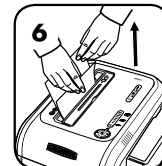

4. ve 5. adımlar uygulandığında sıkışma giderilmezse, birkaç sayfa azaltıp tekrar verin

*Kullanma kılavuzuna göre kullanıldığında %100 Sıkışmaz

ÜRÜNÜN SINIRLI GARANTİSİ

Sınırlı Garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes"), makinenin parçalarının, ilk tüketici tarafından satın alınma tarihinden itibaren 2 yıl süreyle malzeme ve işçilik açısından kusursuz olacağını garanti ederek servis ve destek sağlar. Fellowes, makinenin bıçaklarının, öğütücünün ömrü boyunca malzeme ve işçilik açısından kusursuz olacağını garanti eder. Eğer garanti dönemi içinde herhangi bir parça kusurlu bulunursa, tek ve özel tazminatınız, seçme hakkı ve masrafları Fellowes'a ait olmak üzere, söz konusu parçanın onarılması veya değiştirilmesidir. Bu garanti; kötü kullanım, yanlış kullanım, ürün kullanım standartlarına uyulmaması, makinenin yanlış (etiketinde belirtilenin dışında) güç kaynağı ile çalıştırılması veya yetkisiz kişilerce tamir edilmesi durumlarında uygulanmaz. Fellowes'un, makinenin yetkili bir satıcı tarafından ilk olarak satıldığı

ülkenin dışında parça veya servis sağlamak için maruz kaldığı ek masrafları tüketicilere borç kaydetme hakkı saklıdır. SATILABİLİRLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE, HER TÜRLÜ ZİMNİ GARANTİLERİN SÜRESİ, YUKARIDA BEYAN EDİLEN İLGİLİ GARANTİ DÖNEMİ İLE SINIRLIDIR. Fellowes, bu ürünün kullanılmasına bağlı olarak ya da kullanılması sonucunda oluşan zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu garanti size belirli yasal haklar verir. Bu garantinin süresi ve şartları, yerel yasaların gerektirebileceği sınırlamalar, kısıtlamalar veya şartlar haricinde tüm dünya genelinde geçerlidir. Daha fazla ayrıntı ya da bu garanti altında servis almak için bizimle ya da bayiiğinizle irtibat kurun.



TLAČÍTKO

- | | | |
|---|--|---------------------------------|
| A. Technologie SafeSense® | H. Řídicí panel a indikátory LED | ⊙ 7. Automatický provoz (modrá) |
| B. Otvor pro papír | 🔥 1. Přehřátí (červená) | ⏪ 8. Zpětný chod |
| C. Viz bezpečnostní pokyny | 🗑️ 2. Nádoba otevřená (červená) | ⏻ 9. ZAPNUTO/VYPNUTO (modrá) |
| D. Bezpečnostní chlopi na otvoru pro CD disky a karty | 🗑️ 3. Plná nádoba (červená) | ▶ 10. Dopředu |
| E. Vyjímatelná nádoba | 📄 4. Vyjmout papír (červená) | |
| F. Kolečka | ⚠️ 5. Indikátor (žlutý) technologie SafeSense® | |
| G. Vypněte hlavní vypínač | 🔌 6. Indikátor kapacity listů | |
| ○ 1. VYPNUTO | | |
| I 2. ZAPNUTO | | |

TECHNICKÉ ÚDAJE

Skartuje: papír, kreditní karty, CD/DVD, kancelářské svorky a malé sponky na papír

Nepoužívejte pro skartování: samolepicích štítků, skládaného papíru, průsvitných diapozitivů, novin, lepenky, velkých spon na papír, laminátových materiálů, desek na papír, rentgenových snímků nebo plastických materiálů jiných, než jsou uvedeny výše

Skartovací velikost papíru:

příčný řez 3,9 x 38 mm

Maximálně:

listů na běh 17*

CD disk nebo karta na běh 1*

Šířka otvoru na papír 230 mm

*Papír o gramáži 70 g a formátu A4, při 220 - 240 V, 50 Hz, 2,5 A; těžší papír, vlhkost nebo jiné než nominální napětí může snížit kapacitu. Doporučené celodenní využití: 1500 listů za den, 50 kreditních karet; 10 CD disků 🗑️ 17 listů na průchod.

Skartovače Fellowes SafeSense® jsou určeny k domácímu a kancelářskému použití, a to při teplotách 10 - 26 stupňů Celsia a s relativní vlhkostí 40 - 80 %.

⚠️ UPOZORNĚNÍ: DŮLEŽITÉ - BEZPEČNOSTNÍ - POKYNY — Přečtěte si je před použitím!



• Udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nevkládejte ruce do otvoru pro papír. Nepoužívejte-li zařízení, vždy je vypněte nebo odpojte od sítě.



• Chraňte otvory zařízení před vstupem cizích předmětů – rukavic, bižuterie, oděvu, vlasů atd. Pokud se nějaký předmět dostane do horního otvoru, přepněte na Zpětný chod (⏪) k uvolnění předmětu.



• Na zařízení nebo v jeho blízkosti nepoužívejte aerosoly, ropné či jiné hořlavé materiály. Nepoužívejte na skartovací plechovkový vzduch.



• Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené nebo vadné. Nerozebírejte skartovač. Zařízení neumísťujte blízko zdroje tepla nebo vody.



• Informace o požadavcích na provoz, údržbu a servis naleznete v příručce k použití. Dříve, než začnete skartovací stroj používat, přečtěte s celý návod k použití.

• Tento skartovač má hlavní vypínač (G), který musí být v poloze ZAPNUTO (I), aby skartovač běžel. V případě nouze přepněte tento vypínač do polohy VYPNUTO (O). Tím se skartovač okamžitě zastaví.

• Nedotýkejte se odkrytých ostří pod hlavou skartovacího stroje.





• Skartovací stroj musí být zapojen do řádně uzemněné zásuvky s napětím a proudem určeným na typovém štítku. Uzemněná zásuvka musí být nainstalována poblíž zařízení a musí být snadno přístupná. S tímto výrobkem nepoužívejte konvertory energie, transformátory ani prodlužovací šňůry.

• **NEBEZPEČÍ POŽÁRU – NEPOUŽÍVEJTE** ke skartování pozdravných kartiček s chipy nebo bateriemi.

• Pouze pro použití v interiéru.

ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVA K PROVOZU

INSTALACE KOLEČEK

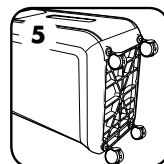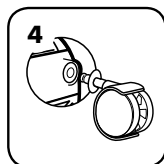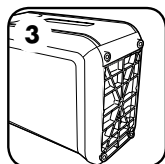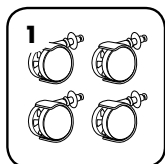


ZÁKLADNÍ FUNKCE SKARTOVACÍHO STROJE




Souvislý provoz:
Maximálně 25 minut

POZNÁMKA: Po každém průchodu pokračuje zařízení krátce v provozu až do úplného uvolnění otvoru. V případě nepřetržitého provozu trvajícího déle než 25 minut zahájí zařízení automaticky přestávku v délce 40 minut umožňující jeho ochlazení.


PAPÍR NEBO CD DISK NEBO KARTA

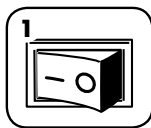

1 Zapojte skartovačku do sítě a přepněte hlavní vypínač do polohy ZAPNUTO (I).

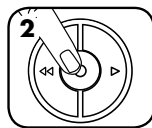


2 Stiskněte (ON) ZAPNUTO k aktivaci (modrá)

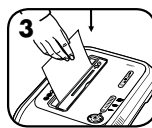


3 Zasaňte papír do otvoru pro papír a uvolněte


nebo

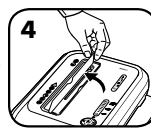

4 Pro skartování CD disků otočte chlopeň na CD disk do otevřené polohy

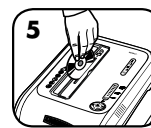

5 Podržte CD disk nebo kartu na kraji, zaveďte ji do otvoru pro CD/kartu a pusťte

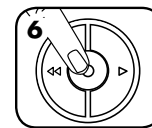

6 Po skončení skartace přepněte do polohy VYPNUTO (O)

POKROČILÉ FUNKCE VÝROBKU



Systém pro zabránění uvíznutí
Zabraňuje uvíznutí a pomáhá skartování odolných materiálů.



Patentovaná technologie SafeSense®
Okamžitě zastaví skartování, pokud se ruka dotkne otvoru pro papír.




Technologie SilentShred™ Technologie SilentShred™ umožňuje skartaci bez rušení hlukem.



PROVOZ SYSTÉMU ODOLNÉMU PROTI UVÍZNUTÍ PAPÍRU*

Zabraňuje uvíznutí papíru a podporuje skartování odolných materiálů.

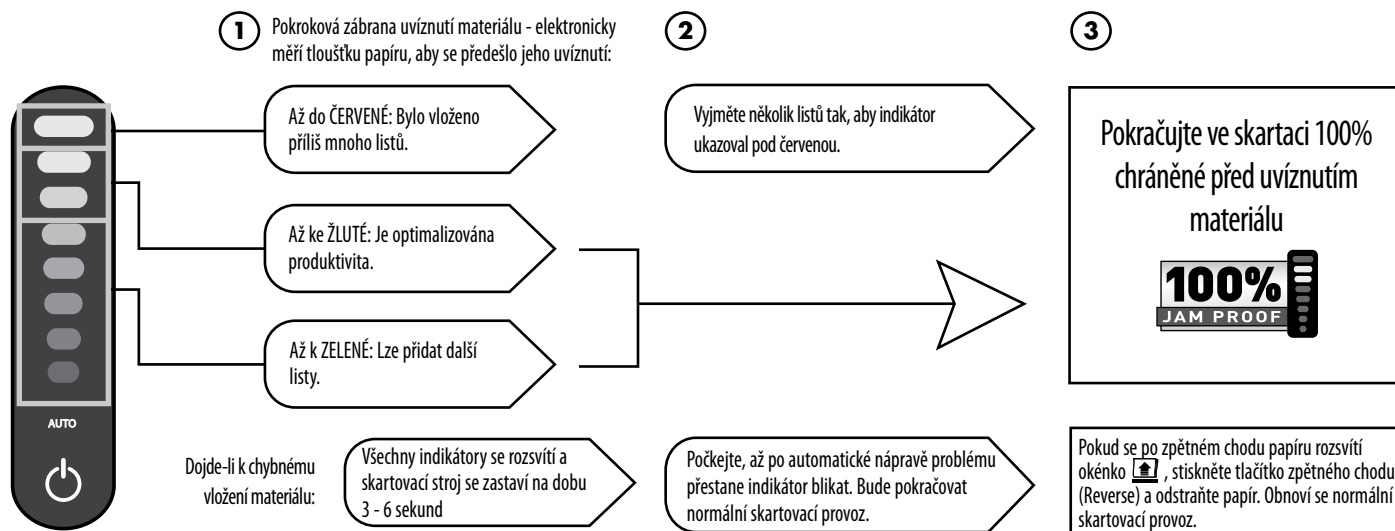


*Když bude skartovačka používána podle příručky uživatele, je zde 100% jistota, že papír neuvízne




SAFESENSE® - PROVOZ TECHNOLOGIE

Okamžitě zastaví skartování, pokud se ruka dotkne otvoru pro papír.

NASTAVENÍ A TESTOVÁNÍ

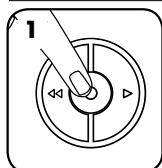

1 Zapněte skartovačku stisknutím (ON), tím se aktivuje technologie SafeSense®

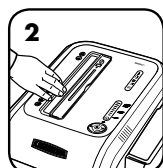

2 Dotkněte se oblasti testu a vyčkejte, až se rozsvítí indikátor SafeSense®




3 Technologie SafeSense® je zapnutá a funguje správně

ÚDRŽBA VÝROBKU


MAZÁNÍ SKARTOVACÍHO STROJE OLEJEM

Abyste zajistili nejvyšší výkon, vyžadují všechna řezací ostří promazání. Nedostatečné promazání se může projevovat sníženou kapacitou skartovaných listů, nepříjemným hlukem při skartování a nakonec i zastavením přístroje. Abyste se těchto problémů vyvarovali, doporučujeme skartovací stroj při každém vyprázdnění nádoby na odpad namazat olejem.

ŘÍDTE SE NÍŽE UVEDENÝMI POKYNY PRO MAZÁNÍ A CELÝ POSTUP PROVEĎTE DVAKRÁT

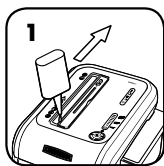

*Na vstupní otvor naneste olej

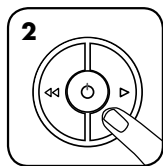


Stiskněte a podržte posun (▶) po dobu 2 - 3 sekund


ČIŠTĚNÍ INFRAČERVENÝCH SENZORŮ AUTOMATICKÉHO SPUŠTĚNÍ

Senzory detekce papíru jsou vyprojektovány pro provoz bez údržby. Ve výjimečném případě může senzory zablokovat papírový prach, což způsobí, že motor poběží, i když ve stroji není žádný papír. (Oba senzory na detekci papíru se nacházejí uprostřed otvoru pro papír).


POSTUP ČIŠTĚNÍ SENZORŮ

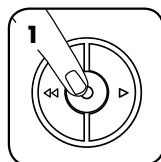


Vypněte skartovačku a odpojte ji ze zásuvky

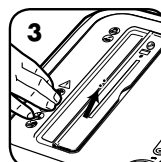

Zjistěte umístění infračerveného senzoru automatického spuštění

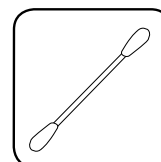

Namočte vatičku do čistého lihu

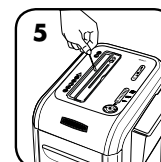

S použitím vatičky setřete nános nečistoty ze senzorů pro zjišťování papíru

▲ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ *Používejte pouze rostlinný olej (nikoli aerosolový) v nádobce s dlouhou tryskou, např. Fellowes 35250



ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH



A

B

C

D

E


- A. Indikátor přehřátí:** Pokud se rozsvítí indikátor přehřátí, znamená to, že skartovací stroj překročil maximální povolenou provozní teplotu a musí se zchladit. Po celou dobu regenerace zůstane tento indikátor rozsvícen a skartovací stroj nepoběží. Další informace o průběžném provozu a regenerační době naleznete v oddíle Základní skartovací provoz.
- B. Otevřená nádoba:** Pokud je nádoba otevřená, skartovací stroj nepoběží. Pokud se tento indikátor rozsvítí, zavřete nádobu a pokračujte ve skartování.
- C. Plná nádoba:** Pokud se rozsvítí tento indikátor, znamená to, že nádoba na odpadní materiál je plná a musíte ji vyprázdnit. Používejte vak značky Fellowes 36053.
- D. Odstranit papír:** Pokud se rozsvítí tento indikátor, stiskněte tlačítko zpětného chodu (◀◀) a odstraňte papír. Snižte množství papíru na přijatelný počet a znovu listy zaveďte do otvoru pro papír
- E. Indikátor funkce SafeSense®:** Pokud se ruka přiblíží příliš těsně k otvoru pro papír, indikátor funkce SafeSense® se rozsvítí a skartovací stroj se zastaví. Pokud je funkce SafeSense® aktivní po dobu 3 vteřin, skartovací stroj se automaticky vypne a uživatel musí stisknout vypínač na řídicím panelu k tomu, aby mohl pokračovat ve skartování.

100%
JAM PROOF


SYSTÉM, VE KTERÉM NEUVÍZNE PAPÍR*

Zabraňuje uvíznutí papíru a podporuje skartování odolných materiálů.

VYPNUTÍ FUNKCE

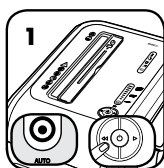


Když se rozhodnete vypnout systém, stiskněte a zároveň podržte zároveň tlačítko buldoka a zpětného chodu (◀◀)

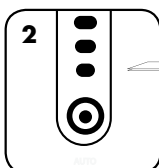


Jakmile je funkce vypnutá, modrá kontrolka automatického provozu už nebude svítit (pro znovuzapnutí zopakujte krok 1)




Při dezaktivaci systému může pokračovat skartace, ovšem může dojít k uvíznutí papíru vzhledem k mnoha listům a rozsvítí se ikona Odstranit papír (📄)

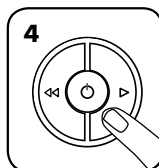

Dojde-li k uvíznutí, stiskněte a podržte tlačítko dopředného chodu (▶) do té doby, než dokument projde celý skartovačem

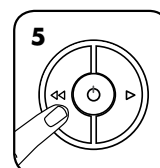

Pokud neprojde, stiskněte krátce tlačítko zpětného chodu (◀◀) (zopakujte kroky 4 až 5, než dojde k úplné skartaci dokumentu)

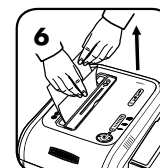

Pokud se pomocí kroků 4 a 5 uvíznutí nevyřeší, vytlačte papír zpětným chodem ven, vyjměte několik listů a zbytek znovu zaveďte

*Když bude skartovačka používána podle příručky uživatele, je zde 100% jistota, že papír neuvízne

OMEZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBEK

OMEZENÁ ZÁRUKA Společnost Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že součástky stroje budou prosta všech vad materiálu a provedení po dobu 2 let od data nákupu původním spotřebitelem a na stejnou dobu poskytuje servis a technickou podporu. Společnost Fellowes zaručuje, že řezná ostří skartovacího stroje budou bez vady materiálu a provedení po dobu čívnosti skartovacího stroje. Pokud se v průběhu záruční doby kterákoli část ukáže jako vadná, vaše jediná a výlučná forma nápravy bude oprava nebo výměna vadné části podle volby a na náklady společnosti Fellowes. Tato záruka se nevztahuje na případy zneužití zařízení, jeho chybného provozu, nedodržení norem pro jeho používání, provoz skartovacího stroje s nesprávným napětím (jiným než je uvedeno na štítku) nebo neautorizované opravy. Společnost Fellowes si vyhrazuje právo

účtovat zákazníkům dodatečné náklady spojené s dodávkou náhradních dílů nebo servisu mimo zemi, v níž autorizovaný prodejce původně zařízení prodal. JAKÁKOLI PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JE TÍMTO ČASOVĚ OMEZENÁ NA VÝŠE UVEDENOU ZÁRUČNÍ DOBU. V žádném případě není společnost Fellowes zodpovědná za případné následné nebo náhodné škody přisuzované tomuto produktu. Tato záruka vám přiznává určená zákonná práva. Doba trvání, náležitosti a podmínky týkající se této záruky platí celosvětově, kromě případů, kde místní zákony ukládají odlišná omezení, výhrady nebo podmínky. Se žádostí o další podrobnosti nebo o servis v rámci této záruky se obraťte přímo na nás nebo na svého prodejce.



LEGENDA

- | | | |
|---|--|---|
| <p>A. Technológia SafeSense®</p> <p>B. Vstup pre papier</p> <p>C. Pozrite si bezpečnostné pokyny</p> <p>D. Bezpečnostná zátkovka pre disk CD/kartu</p> <p>E. Vytahovací zásobník</p> <p>F. Koleska</p> <p>G. Hlavný vypínač napájania</p> <p>○ 1. VYPNUTÉ</p> <p>I 2. ZAPNUTÉ</p> | <p>H. Ovládací panel a indikátory LED</p> <p>1. Prehriatie (červená farba)</p> <p>2. Otvorený zásobník (červená farba)</p> <p>3. Plný zásobník (červená farba)</p> <p>4. Vybrať papier (červená farba)</p> <p>5. Indikátor funkcie SafeSense® (žltá farba)</p> <p>6. Indikátor hárkovej kapacity</p> | <p>7. Automatická prevádzka (modrá farba)</p> <p>8. Dozadu</p> <p>9. ZAPNÚŤ/WYPNÚŤ (modrá farba)</p> <p>10. Dopredu</p> |
|---|--|---|

MOŽNOSTI

Skartuje: papier, kreditné karty, disky CD/DVD, spony a malé kancelárske spinky

Neskartuje: nálepky, súvislé rolky papiera, priesvitné fólie, noviny, kartón, veľké kancelárske spinky, lamináty, obaly na spisy, röntgenové snímky ani plasty iné než uvedené vyššie

Veľkosť skartovaného papiera:

Priečny rez..... 3,9 x 38 mm

Maximum:

Počet hárkov na prechod..... 17*

Počet diskov CD/kariet na prechod..... 1*

Šírka otvoru pre papier 230 mm

*Papier formátu A4 (70 g) pri 220 – 240 V/50 Hz, 2,5 A; ťažší papier, vlhkosť alebo iné než menovité napätie môžu znížiť kapacitu. Odporúčané denné miery využitia: 1500 hárkov za deň, 50 kreditných kariet, 10 diskov CD. 17 hárkov na prechod.

Skartovače Fellowes SafeSense® sú navrhnuté na prevádzku v domácom a kancelárskom prostredí pri teplote 10 až 26 stupňov Celzia (50 až 80 stupňov Fahrenheita) a relatívnej vlhkosti 40 až 80 %.

! UPOZORNENIE: DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY – prečítajte si pred použitím!



• Udržiavajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nedávajte ruky do vstupu pre papier. Ak skartovač nepoužívate, vždy ho vypnite alebo odpojte.



• Dbajte na to, aby do otvorov skartovača nevnikli cudzie predmety – rukavice, bižutéria, odevy, vlasy a podobne. Ak sa nejaký predmet dostane do horného otvoru, uvoľnite ho prepnutím do režimu spätného chodu (<<).
• Nikdy nepoužívajte na skartovač ani v jeho blízkosti aerosóly, petrolejové mazivá ani iné horľavé materiály. Na čistenie skartovača nepoužívajte stlačený vzduch.



• Skartovač nepoužívajte, ak je poškodený alebo chybný. Skartovač nerozoberajte. Neumiestňujte skartovač vedľa zdrojov tepla alebo vody ani nad ne.



• Skartovač nepoužívajte, ak je poškodený alebo chybný. Skartovač nerozoberajte. Neumiestňujte skartovač vedľa zdrojov tepla alebo vody ani nad ne.



• Požiadavky na prevádzku, údržbu a servis sú uvedené v návode na používanie. Pred prevádzkou skartovačov si prečítajte celý návod na používanie.

• Tento skartovač je vybavený hlavným vypínačom napájania (G), ktorý musí byť pred uvedením skartovača do prevádzky v zapnutej polohe (I). V núdzovom prípade prepnete vypínač do vypnutej polohy (O). Tým skartovač okamžite vypnete.

• Nedotýkajte sa obnažených rezacích nožov pod hlavou skartovača.





• Skartovač musí byť pripojený do správne uzemnenej zásuvky v stene alebo zásuvky s napätím a prúdom uvedenými na štítku. Uzemnená zásuvka musí byť nainštalovaná v blízkosti zariadenia a ľahko prístupná. S týmto zariadením sa nesmú používať napäťové meniče, transformátory ani predlžovacie káble.

• **NEBEZPEČENSTVO POŽIARU** – NESKARTUJTE pohľadnice so zvukovými čipmi ani s batériami.

• Iba na použitie v interiéri.

ZÁKLADNÉ NASTAVENIE

INŠTALÁCIA KOLIESOK

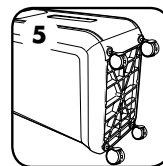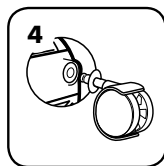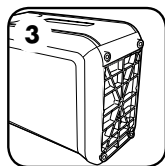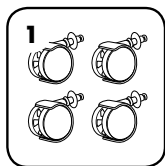


ZÁKLADNÉ SKARTOVANIE




Nepretržitá prevádzka:
maximálne 25 minút

POZNÁMKA: po každom prechode papiera skartovač krátko pokračuje v prevádzke, aby sa uvoľnil vstup. Nepretržitá prevádzka trvajúca viac než 25 minút spustí 40-minútový interval ochladzovania.


PAPIER ALEBO DISK CD/KARTA

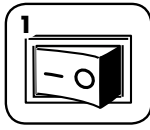


1 Zasuňte kábel skartovača do zásuvky a prepnite hlavný vypínač napájania do zapnutej polohy (I).

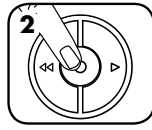

2 Stlačením tlačidla vypínača (⏻) sa zariadenie aktivuje (modrá farba).

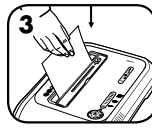


3 Zaveďte papier priamo do vstupu pre papier a uvoľnite.

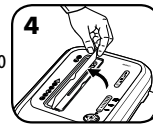


Alebo

4 Ak chcete skartovať disky CD, otočte záklopku vstupu pre disk CD späť na miesto.

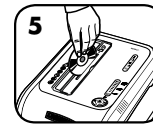

5 Podržte disk CD/kartu na okraji, zasuňte do záklopkového vstupu pre disk CD/kartu a uvoľnite.

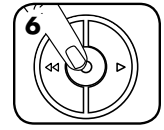

6 Po skončení skartovania nastavte vypínač do vypnutej polohy (⏻).

POKROČILÉ FUNKCIE ZARIADENIA



Systém zabraňujúci zaseknutiu
Eliminuje zaseknutia a aktivuje sa pri náročných úlohách.



Patentovaná technológia SafeSense®
Keď sa rukami dotknete otvoru pre papier, ihneď zastaví skartovanie.




Technológia SilentShred™
Technológia zníženia hlučnosti SilentShred™ umožňuje skartovanie bez hlučného rušenia.



PREVÁDZKA SYSTÉMU ZABRAŇUJÚCEHO ZASEKNUTIU*

Eliminuje zaseknutia papiera a aktivuje sa pri náročných úlohách.

1 Pokročilá funkcia zabraňujúca zasekávaniu – elektronicky meria hrúbku papiera, aby sa zabránilo zasekávaniu:



Po ČERVENÚ úroveň: je vložených priveľa hárkov papiera.

Po ŽLTÚ úroveň: optimálna produktivita.

Po ZELENÚ úroveň: možno pridať viac hárkov papiera.

Ak dôjde k nesprávnej zavedeniu papiera:

Všetky indikátory sa rozsvietia a skartovač sa pozastaví na 3 až 6 sekúnd.

2


Odstráňte niekoľko hárkov papiera, až kým indikátor nelesne pod červenú úroveň.

Po dokončení automatickej opravy počkajte na skončenie blikania. Bude pokračovať bežné skartovanie.

3

Pokračujte v skartovaní 100 % odolnom voči zaseknutiu.



Ak sa po obrátení posunu papiera rozsvieti indikátor , stlačte tlačidlo spätného chodu a vyberte papier. V opačnom prípade bude pokračovať bežné skartovanie.


*100 % odolnosť voči zaseknutiu pri používaní v súlade s používateľskou príručkou.




FUNGOVANIE TECHNOLOGIE SAFESENSE®

Keď sa rukami dotknete otvoru pre papier, ihneď zastaví skartovanie.


NASTAVENIE A TESTOVANIE

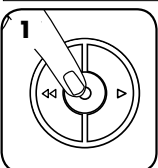

1 Funkcia SafeSense® sa aktivuje zapnutím skartovača (⏻)

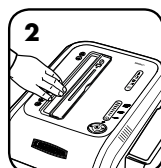

2 Dotknite sa testovacej oblasti a skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor funkcie SafeSense®

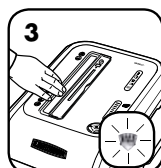


3 Funkcia SafeSense® je aktívna a funguje správne

ÚDRŽBA ZARIADENIA


OLEJOVANIE SKARTOVAČA 

Všetky skartovače s priečnym rezom vyžadujú pre maximálny výkon olej. Ak zariadenie nenaolejujete, môže sa znížiť jeho hárková kapacita, zvýšiť hlučnosť pri skartovaní a napokon môže prestať fungovať. Skartovač odporúčame naolejovať po každom vyprázdnení zásobníka na odpad, aby sa zabránilo týmto problémom.

VYKONAJTE NASLEDUJÚCI POSTUP MAZANIA OLEJOM A ZOPAKUJTE HO DVAKRÁT

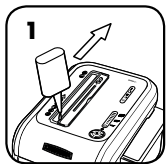

*Namažte vstup olejom.

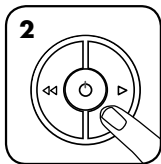

Stlačte a podržte tlačidlo chodu dopredu (▶) na 2 až 3 sekundy.

⚠ UPOZORNENIE

* Používajte iba neaerosólový rastlinný olej v nádobke s dlhou dýzou, ako je napríklad Fellowes 35250.




ČISTENIE INFRAČERVENÝCH SNÍMAČOV AUTOMATICKÉHO SPUSTENIA


Snímače na detekciu papiera slúžia na zabezpečenie bezúdržbovej prevádzky. V zriedkavých prípadoch môže snímač prekryť prach z papiera, čo spôsobí spustenie motora aj bez prítomnosti papiera.

(Poznámka: dva snímače papiera sú umiestnené v strede vstupu pre papier.)


ČISTENIE SNÍMAČOV

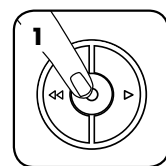


Vypnite a odpojte skartovač.

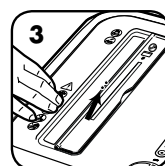

Vyhľadajte infračervený snímač automatického spustenia.

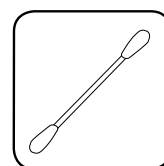

Namočte vatový tampón do alkoholu na čistenie.

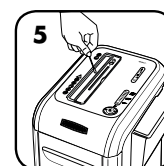

Namočeným vatovým tampónom utrite všetky nečistoty zo snímačov papiera.

RIEŠENIE PROBLÉMOV



A

B

C

D

E

A. Indikátor prehrievania: keď sa rozsvieti indikátor prehrievania, prekročila sa maximálna prevádzková teplota skartovača a tento sa musí ochladiť. Počas doby ochladzovania zostane tento indikátor svietiť a skartovač nebude pracovať. Ďalšie informácie o nepretržitej prevádzke a dobe ochladzovania pre tento skartovač nájdete v časti Základné skartovanie.

B. Otvorený zásobník: ak je otvorený zásobník, skartovač nebude pracovať. Keď svieti, skartovanie obnovíte zatvorením zásobníka.

C. Plný zásobník: keď svieti, zásobník na odpad skartovača je plný a musí sa vyprázdniť. Použite vak na odpad Fellowes 36053.

D. Vybrať papier: keď svieti, stlačte tlačidlo spätného chodu (◀◀) a vyberte papier. Zmenšite množstvo papiera na prijateľné množstvo a znova ho zaveďte do vstupu pre papier.


E. Indikátor funkcie SafeSense®: ak príliš priblížite ruky ku vstupu pre papier, rozsvieti sa indikátor funkcie SafeSense® a skartovač zastaví skartovanie. Ak je funkcia SafeSense® aktívna po dobu 3 sekúnd, skartovač sa automaticky vypne a používateľ musí obnoviť skartovanie stlačením tlačidla napájania na ovládacom paneli.




SYSTÉM ZABRAŇUJÚCI ZASEKNUTIU*

Eliminuje zaseknutia papiera a aktivuje sa pri náročných úlohách.


DEAKTIVÁCIA TEJTO FUNKCIE

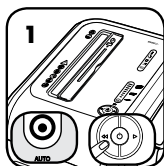


Ak chcete deaktivovať tento systém, súčasne stlačte a podržte tlačidlo automatickej prevádzky (modrá farba) a tlačidlo spätného chodu (◀◀)

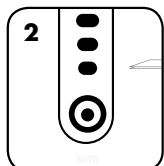


Po deaktivácii zhasne modrý indikátor automatickej prevádzky (ak chcete systém znova aktivovať, zopakujte krok 1).

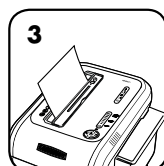


Skartovanie môže pokračovať aj po deaktivovaní tohto systému, pri použití príliš veľkého množstva hárkov však môže dôjsť k zaseknutiu papiera, kedy sa rozsvieti ikona vybratia papiera (📄)

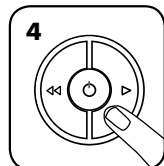

Ak dôjde k zaseknutiu, stlačte a podržte tlačidlo posúvania dopredu (▶), až kým dokument neprejde celý cez skartovač.

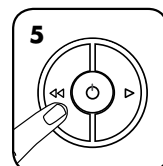

Ak sa zaseknutie neuvolní, krátko stlačte tlačidlo spätného chodu (◀◀) (zopakujte kroky 4 a 5, až kým sa nedokončí skartovanie).

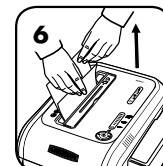

Ak sa použitím krokov 4 a 5 nepodarí odstrániť zaseknutie, papier úplne vysuňte von použitím spätného chodu, odoberte niekoľko hárkov a znova zaveďte do skartovača.

*100 % odolnosť voči zaseknutiu pri používaní v súlade s používateľskou príručkou.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBK

Obmedzená záruka: spoločnosť Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že diely zariadenia budú bez akýchkoľvek chýb materiálu a spracovania a poskytuje servis a podporu po dobu 2 rokov od dátumu zakúpenia pôvodným spotrebiteľom. Spoločnosť Fellowes zaručuje, že rezacie nože zariadenia budú bez chýb materiálu a spracovania počas celej životnosti skartovača. Ak sa počas záručnej lehoty zistí akýkoľvek chybný diel, vaším jediným a výhradným nápravným opatrením bude oprava alebo výmena chybného dielu podľa uváženia spoločnosti Fellowes a na jej náklady. Táto záruka neplatí v prípadoch nesprávneho použitia, nesprávnej manipulácie, nedodržania noriem používania výrobku, prevádzky skartovača použitím nesprávneho zdroja napájania (iného než uvedeného na štítku) alebo neoprávnenej opravy. Spoločnosť Fellowes si vyhradzuje

právo účtovať spotrebiteľom všetky ďalšie náklady, ktoré jej vzniknú v súvislosti s poskytnutím náhradných dielov alebo servisu mimo krajiny pôvodného predaja skartovača autorizovaným predajcom. KAŽDÁ IMPLICITNÁ ZÁRUKA VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL JE TÝMTO OBMEDZENÁ NA TRVANIE PRÍSLUŠNEJ ZÁRUČNEJ LEHOTY STANOVENEJ VYŠŠIE. Spoločnosť Fellowes nebude v žiadnom prípade zodpovedná za prípadné následné ani náhodné škody prisudzované tomuto výrobku. Táto záruka vám poskytuje určité zákonné práva. Trvanie, ustanovenia a podmienky tejto záruky platia celosvetovo okrem prípadov, kedy miestne zákony môžu vyžadovať rôzne obmedzenia, reštrikcie alebo podmienky. So žiadosťou o ďalšie informácie alebo záručný servis sa obráťte na našu spoločnosť alebo predajcu.



JELMAGYARÁZAT

- A. SafeSense® technológia
 B. Papíradagoló nyílás
 C. Lásd a biztonsági utasításokat.
 D. Biztonsági felhajtó fedél a CD-/kártyaadagoló nyílásnál
 E. Kihúzható tartály
 F. Önbeálló kerekek
 G. Megszakító kapcsoló
 ○ 1. KI
 | 2. BE

- H. Vezérlőpanel és LED-ek
 1. Túlhevülésjelző (vörös)
 2. A tartály nyitva (vörös)
 3. A tartály megtelt (vörös)
 4. A papírt ki kell venni (vörös)
 5. SafeSense® kijelző (sárga)
 6. Lapbefogadó képesség kijelzője

7. Automatikus (kék)
 8. Visszamenet
 9. BE/KI kapcsoló (kék)
 10. Előremenet

TULAJDONSÁGOK

A gép aprít: papírt, hitelkártyákat, CD-ket/DVD-ket, tűzőkapszokat és kis gemkapszokat.

A gép nem aprít: öntapadó címkéket, folyamatos (leprellős) úrlapot, átlátszó fóliákat, újságot, kartont, nagy gemkapszokat, laminált anyagokat, iratgyűjtőket, röntgenfelvételeket vagy a fent felsoroltaktól eltérő műanyagokat.

A papírapríték mérete:

Konfettivágat 3,9 x 38 mm

Maximális:

lapkapacitás menetenként..... 17*

CD-/kártyakapacitás menetenként 1*

Papíradagoló nyílás szélessége 230 mm

*A4-es (70 g/m²-es) papír, 220-240 volt, 50 Hz, 2,5 amper mellett; a nehezebb papír, a páratartalom, illetve a névlegestől eltérő feszültség csökkentheti a teljesítményt. Javasolt napi igénybevétel: 1500 papírlap naponta; 50 hitelkártya; 10 CD. 17 lap menetenként.

A Fellowes SafeSense® iratmegsemmisítő gépeket 10 – 26 Celsius fok közötti hőmérsékletű és 40 – 80%-os relatív páratartalommal rendelkező otthoni és irodai környezetben való használatra tervezték.

FIGYELMEZTETÉS: FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK — Használat előtt olvassa el!



• A készüléket gyermekektől és háziállatoktól tartsa távol. Tartsa távol a kezét a papír adagolónyílásától. Amikor a készülék nincs használatban, mindig állítsa ki helyzetbe, vagy húzza ki a hálózati kábelt.



• Az idegen tárgyakat – kesztyűt, ékszereket, ruházatot, haját, stb. – tartsa távol az adagolónyílástól. Amennyiben a felső adagolónyílásba bármilyen tárgy kerülne, a tárgy kiszedéséhez állítsa a készüléket Vissza (<<) állásba.



• Soha ne használjon aeroszolt, petróleum alapú kenőanyagokat vagy egyéb gyúlékony termékeket az iratmegsemmisítő gépen vagy annak közelében! Ne használjon sűrített levegőt az iratmegsemmisítő gépen!



• Ne használja a készüléket, ha az sérült vagy hibás! Ne szedje szét az iratmegsemmisítő gépet! Ne tegye hőforrás vagy nedvesség közelébe!



• A készülék üzemeltetési, karbantartási és szervizelési információit a kézikönyv tárgyalja. Az iratmegsemmisítő gépek üzemeltetése előtt olvassa át az egész kézikönyvet.

• Az iratmegsemmisítő gép megszakító kapcsolóval (G) rendelkezik, amelynek a készülék üzemeltetéséhez BEKAPCSOLT (I) helyzetben kell lennie. Vészhelyzetben a kapcsolót állítsa a KI (O) állásra. Ez a művelet azonnal leállítja az iratmegsemmisítő gépet.

• Soha ne nyúljon a konfettivágó fej alatt szabadon lévő vágóélekekhez!





• Az iratmegsemmisítő gépet a címkéjén feltüntetett feszültségű és áramerősségű, megfelelően földelt csatlakozójelzőbe vagy konnektorba kell csatlakoztatni. A földelt csatlakozójelzőbe vagy konnektorba a géphez közeleink, továbbá könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. Ezen termékkel tilos áramátalakítókat, transzformátorokat vagy hosszabbító kábeleket használni!

• TŰZVESZÉLY! – NE aprítson hanglapkás vagy elemes üdvözlőlapokat!

• Kizárólag beltéri használatra!

ALAPVETŐ BEÁLLÍTÁS

AZ ÖNBEÁLLÓ KEREKEK BESZERELÉSE

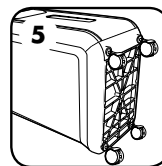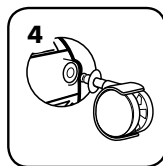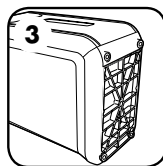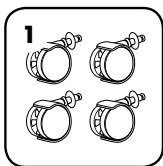


ALAPVETŐ APRÍTÓ MŰVELET




Folyamatos működés:
maximum 25 percig

MEGJEGYZÉS: Az iratmegsemmisítő rövid idővel tovább jár az egyes műveletek után, hogy az adagolónyílás kitisztuljon. A 25 percnél több folyamatos működés 40 perces lehűlési periódust vált ki.


PAPÍR VAGY CD/KÁRTYA ESETÉN

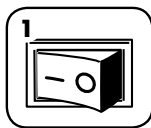


1 A készüléket csatlakoztassa a hálózatra, majd a megszakító kapcsolót állítsa a BE (I) helyzetbe.

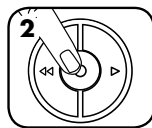

2 Az aktiváláshoz nyomja be a (⏻) BE gombot (kék).

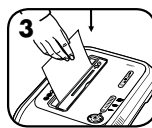


3 Helyezze a papírt az adagolónyílásba, majd engedje el.

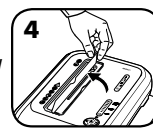


vagy

4 CD-k aprításához forgassa a helyére a CD-terelő lapot.

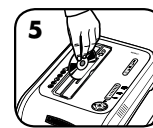

5 A CD-t/kártyát a szélénél fogva adja be a CD-/kártyaadagoló nyílásba, majd engedje el.

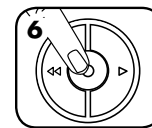

6 Amikor végezt az aprítással, állítsa a gépet a KI (⏻) állásra.

SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

**100%
JAM PROOF**

Elakadásmentesítő rendszer

Kiküszöböli a papírelakadásokat, és átfuttatja a gépet a nehéz munkákon.



Szabadalmaztatott SafeSense® technológia

Automatikusan megállítja az aprítást, amikor a kéz hozzáér a papíradagoló nyíláshoz.



SilentShred™ technológia

A SilentShred™ hangminőség zajos zavaró tényezők nélkül aprít.

**100%
JAM PROOF**

AZ ELAKADÁSMENTESÍTŐ RENDSZER MŰKÖDÉSE*

Kiküszöböli a papírelakadásokat, és átfuttatja a gépet a nehéz munkákon.

1 Korszerű elakadásmegelőzés – elektronikus módon méri a papírvastagságot a papírelakadás megelőzésére:

VÖRÖSÍG: túl sok lap került beadásra.

SÁRGÁIG: optimalizált termelékenység.

ZÖLDIG: több lapot lehet adagolni.

Amennyiben rossz adagolás történt:

Az összes fényjelzés kigyullad, és az iratmegsemmisítő 3-6 másodperces szünetet tart.

2

Vegyen ki több lapot, míg a kijelző a vörös szín alá nem kerül.

Várja meg, míg a villogás leáll az automatikus önjavító eljárás befejeztével. Ekkor a normális aprítási művelet újraindul.

3

Folytassa a 100%-osan elakadásmentes aprítást.

**100%
JAM PROOF**

Ha a kigyullad a papír visszatolatása után, nyomja meg a vissza gombot, és vegye ki a papírt. Különböző a normális aprítási művelet újraindul.


*100%-osan elakadásmentes a felhasználói kézikönyvnek megfelelő módon való alkalmazáskor.




A SAFESENSE® TECHNOLÓGIA ÜZEMELÉSE

Azonnal megállítja az aprítást, amikor a kéz hozzáér a papíradagoló nyíláshoz.


BEÁLLÍTÁS ÉS TESZTELÉS

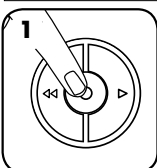

1 Kapcsolja BE (⏻) az iratmegsemmisítő gépet, hogy aktiválja a SafeSense®-t

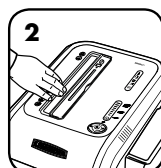

2 Érintse meg a tesztelési területet, és várja meg, amíg a SafeSense® jelzőfény kigyullad

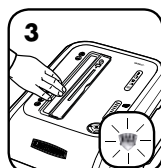


3 A SafeSense® funkció aktív és megfelelően működik

A TERMÉK KARBANTARTÁSA


AZ IRATMEGSEMMISÍTŐ OLAJÓZÁSA

A csúcsteljesítmény nyújtásához minden konfettívágó iratmegsemmisítő gépnek gépolajra van szüksége. Olajozás hiányában a készülék lapbefogató teljesítménye csökkenhet, a gép aprítás közben zavaró zajokat hallathat, és végül leállhat. Ezen problémák elkerülése végett azt javasoljuk, hogy az iratmegsemmisítő gépet olajozza meg minden alkalommal, amikor a hulladékgyűjtőt kiüríti.

KÖVESSE AZ ALÁBBI OLAJÓZÁSI ELJÁRÁST, ÉS KÉTSZER ISMÉTELJE MEG.

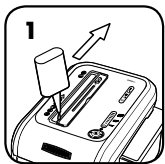

*Egész széltevében olajozza meg az adagolónyílást.

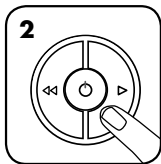

Nyomja be, és 2-3 másodpercig tartsa benyomva az előre (▶) gombot.




*Csak nem aeroszolos formátumú növényi olajat használjon hosszú csőrű tartályban, mint például a Fellowes 35250!




AZ ÖNINDÍTÓ INFRAVÖRÖS ÉRZÉKELŐK TISZTÍTÁSA

A papírérzékelő szenzorokat karbantartásmentes üzemelésre tervezték. Azonban ritkán előforduló esetekben papírpör tömítheti el a szenzorokat, ami a motort járásra készíti még akkor is, ha papír nincs a rendszerben. (Megjegyzés: Mindkét papírérzékelő szenzor a papíradagoló nyílás közepén helyezkedik el).


AZ ÉRZÉKELŐK TISZTÍTÁSA

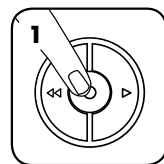


Kapcsolja ki az iratmegsemmisítő gépet, majd csatlakoztassa le a hálózatról.

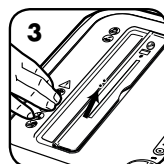

Keresse meg az önindító infravörös érzékelőt.

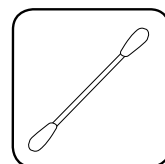


Egy tisztítópálcikát mártson alkoholba.

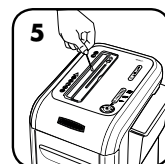

A tisztítópálcikával törölje le a papírérzékelő szenzorokról az azokra esetlegesen lerakódott szennyeződések.

HIBAELHÁRÍTÁS

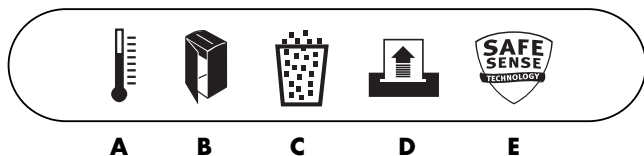

A

B

C

D

E


- A. Túlhevülés-kijelző:** Amikor a túlhevülés-kijelző kigyullad, ez azt jelzi, hogy az iratmegsemmisítő gép túllépte a megengedett legmagasabb üzemi hőmérsékletet, és le kell hűlnie. Ez a kijelző égvé marad, és az iratmegsemmisítő gép nem fog működni egészen a visszaállási idő lejártáig. Az iratmegsemmisítő gép folyamatos üzemeltetésére és visszaállási idejére vonatkozó információkat az „Alapvető aprító művelet” című részben találja.
- B. Tartály nyitva:** Az iratmegsemmisítő gép nem fog működni, ha a tartály nyitva van. Amikor ez a kijelző ég, zárja be a tartályt, hogy folytathassa az aprítási műveletet.
- C. A tartály megtelt:** Amikor ez a kijelző ég, akkor tele van az iratmegsemmisítő gép hulladéktartálya, és ki kell üríteni. A 36053. számú Fellowes hulladékzsákokat használja.
- D. A papírt ki kell venni:** Amikor ez a kijelző ég, nyomja be a visszamenet (◀◀) gombot, és vegye ki a papírt. A papír mennyiségét csökkentse elfogadható szintre, és újra adagolja be a papíradagoló nyílásba.
- E. SafeSense® kijelző:** Amikor a felhasználó keze túl közel kerül a papíradagoló nyíláshoz, a SafeSense® kijelző kigyullad, és az iratmegsemmisítő gép abbahagyja az aprítást. Ha a SafeSense® funkció 3 másodpercig aktív, akkor az iratmegsemmisítő gép automatikusan kikapcsol, és a felhasználónak meg kell nyomnia a vezérlőpanelen elhelyezkedő teljesítménykapcsolót az aprítás folytatásához.




AZ ELAKADÁSMENTESÍTŐ RENDSZER*

Kiküszöböli a papírelakadásokat, és átfuttatja a gépet a nehéz munkákon.


A JELLEMZŐ KIIRTATÁSA

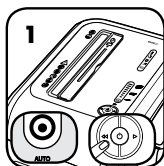


Amennyiben a rendszer kiirtatása mellett dönt, egyszerre nyomja be, és tartsa benyomva az „automatikus” gombot (kék) és a visszamenet gombot (◀◀)

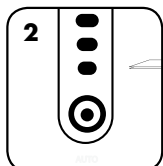


Kiirtatás után a kék „Automatikus” fényjelzés már nem világít (újrabekapcsoláshoz ismételje meg az 1. lépést).

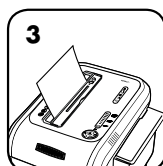

A dokumentumok aprítása folytatódhat a rendszer kiirtatott állapota mellett, azonban ha túl sok a papír, ez elakadást eredményezhet, és a „A papírt ki kell venni” ikon (⬆️) kigyullad.

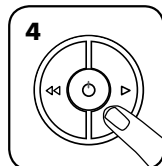

Ha a papír elakad, nyomja be, és tartsa benyomva az előremenet (▶) gombot mindaddig, míg a dokumentum teljesen át nem jutott az iratmegsemmisítő gépen.

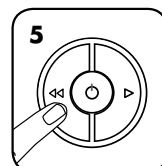

Ha nem jut át, rövid időre nyomja be a visszamenet (◀◀) gombot (ismételje meg a 4. és 5. lépéseket, míg a papír fel nem aprítódik).



Ha a 4. és 5. lépések nem szüntetik meg az elakadást, tolassa vissza a lapot, majd adagolja újra be a papírt.

*100%-osan elakadásmentes a felhasználói kézikönyvnek megfelelő módon való alkalmazáskor.

KORLÁTOZOTT TERMÉKGARANCIA

Korlátozott garancia: A Fellowes, Inc. („Fellowes”) az eredeti fogyasztó általi vásárlás dátumától számított 2 évre garancia, hogy a gép alkatrészei mentesek lesznek az anyag- és megmunkálási hibáktól, valamint ezen időszakon belül szervizt és támogatást is nyújt. A Fellowes az iratmegsemmisítő gép teljes élettartamára garancia, hogy a gép vágókései mentesek lesznek az anyag- és megmunkálási hibáktól. Ha a jótállási időszak alatt valamely alkatrész hibásnak bizonyul, az egyetlen és kizárólagos orvoslás a hibás alkatrésznek vagy a terméknek – a Fellowes választása szerint – a Fellowes költségére történő javítása vagy cseréje. Ez a garancia nem érvényes helytelen használat, hibás kezelés, a termék felhasználási normáinak be nem tartása, az iratmegsemmisítő gépnek helytelen (a címkén megjelöltektől eltérő) tápforrással való üzemeltetése, illetve illetéktelen javítás esetén. A Fellowes fenntartja

magának a jogot a fogyasztónak kiszámlázni bármely költséget, amely abból ered, hogy a Fellowes az iratmegsemmisítő géphez más országból kell, hogy biztosítson alkatrészeket vagy szervizt, mint ahol valamely meghatalmazott viszonteladó a készüléket eredetileg értékesítette. A JÓTÁLLÁS, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGOT VAGY EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT, IDŐTARTAMÁT TEKINTVE A FENT KÖZZÉTETT JÓTÁLLÁSI IDŐSZAKRA KORLÁTOZÓDIK. A Fellowes semmilyen esetben sem felelős a terméknek tulajdonítható következményes vagy járulékos károkért. Ez a jótállás sajátos jogokat ad Önnek. A jelen jótállás időtartama, kikötései és feltételei világszerte érvényesek, kivéve, ahol a helyi törvények különböző korlátozásokat, megkötéseket vagy feltételeket követelnek meg. További részletekért, vagy a jelen jótállás keretében történő szervizelésért lépjen kapcsolatba velünk vagy a forgalmazóval.



TECLA

- | | |
|---|--|
| <p>A. Tecnologia SafeSense®
 B. Entrada para papel
 C. Consulte as instruções de segurança
 D. Aba de segurança do CD/Cartão
 E. Cesto amovível
 F. Rodízios
 G. Interruptor de corte de energia
 ○ 1. Desligado
 I 2. LIGADO</p> | <p>H. Painel de comando e indicadores luminosos</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Sobreaquecimento (vermelho) 2. Cesto aberto (vermelho) 3. Cesto cheio (vermelho) 4. Retirar papel (vermelho) 5. Indicador SafeSense® (amarelo) 6. Indicador de capacidade de folhas 7. Automático (azul) 8. Inversão 9. LIGADO/DESLIGADO (azul) 10. Avanço |
|---|--|

CAPACIDADES

Destrói: papel, cartões de crédito, CD/DVD, agrafes e cliques pequenos

Não destrói: etiquetas adesivas, formulários em papel contínuo, acetatos, jornais, cartão, cliques grandes, folhas laminadas, pastas de arquivos, radiografias ou plástico para além do mencionado acima

Dimensões de destruição de papel:

Corte cruzado 3,9 x 38 mm

Máximo:

Folhas por passagem 17*

CDs/Cartões por passagem 1*

Largura da entrada de papel 230 mm

*Papel de tamanho A4 (70g) a 220-240 V, 50 Hz, 2,5 Amps; papel mais pesado, humidade ou uma tensão nominal diferente da indicada podem reduzir a capacidade. Taxa de utilização diária recomendada: 1500 folhas por dia, 50 cartões de crédito; 10 CD. 17 folhas por passagem.

Os destruidores de papel Fellowes SafeSense® foram concebidos para funcionar em ambientes domésticos e de escritório variando entre 10-26 graus Celsius e 40-80 % de humidade relativa.

⚠ ADVERTÊNCIA: INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES — Leia antes de utilizar o aparelho!



• Mantenha fora do alcance de crianças e animais de estimação. Mantenha as mãos afastadas da entrada para papel. Coloque sempre o aparelho na posição Desligado ou desligue-o da corrente quando não estiver a ser utilizado.



• Mantenha objectos estranhos — luvas, jóias, vestuário, cabelos, etc. — afastados das aberturas do destruidor de documentos. Se um objecto entrar pela abertura superior, passe o interruptor para a posição de Inversão (<<) para fazer recuar o objecto.



• Nunca utilize produtos em aerosol, lubrificantes à base de petróleo ou outros produtos inflamáveis sobre ou próximo do destruidor de documentos. Não utilize ar pressurizado em lata no destruidor de documentos.



• Não utilize o aparelho se estiver danificado ou avariado. Não desmonte o destruidor de documentos. Não coloque próximo ou sobre uma fonte de calor ou de humidade.



• Os requisitos de operação, manutenção e assistência são tratados no manual de instruções. Leia todo o manual de instruções antes de operar os destruidores.

• Este destruidor de documentos dispõe de um Interruptor de energia (G) que deve estar na posição LIGADO (I) para utilizar o destruidor. Em caso de emergência, coloque o interruptor na posição DESLIGADO (O). Esta acção parará imediatamente o destruidor.

• Evite tocar nas lâminas expostas que se encontram por baixo da cabeça de corte do aparelho.





• O destruidor deve ser ligado a uma tomada de parede ou uma outra tomada devidamente ligada à terra com a tensão e corrente indicada na placa de tipo. A tomada de parede ou a outra tomada devidamente ligada à terra deve estar instalada perto do equipamento e facilmente acessível. Nunca devem ser usados conversores de energia, transformadores ou cabos de extensão com este produto.

• PERIGO DE INCÊNDIO — NÃO destrua cartões de apresentação com chips sonoros ou pilhas.

• Apenas para uso interno.

INSTALAÇÃO BÁSICA

INSTALAÇÃO DE RODÍZIOS

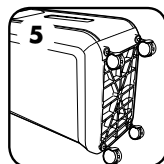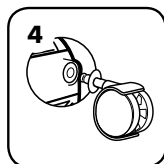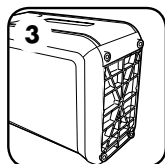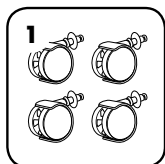


FUNCIONAMENTO BÁSICO DE DESTRUIÇÃO




Funcionamento contínuo:
25 minutos no máximo

OBSERVAÇÃO: o destruidor continua a funcionar brevemente após cada passagem de forma a desimpedir a entrada. Um funcionamento contínuo durante mais de 25 minutos dará origem a um período de arrefecimento de 40 minutos.


PAPEL OU CD/CARTÕES

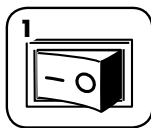


1 Ligue o aparelho e coloque o interruptor de corte de energia na posição LIGADO (I)

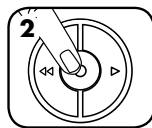


2 Prima (ON) LIGADO para activar (azul)

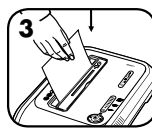


3 Introduza o papel directamente na entrada de papel e largue

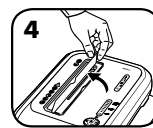

4 Para destruir CDs rode a aba CD para o lugar

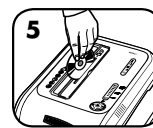

5 Segure o CD/cartão pela extremidade, introduza na entrada para CD/Cartões e largue

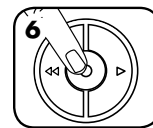

6 Ao terminar a destruição coloque em DESLIGADO (O)

FUNCIONALIDADES AVANÇADAS DO PRODUTO



Sistema anti-congestionamento
Elimina congestionamentos e aumenta a potência para trabalhos difíceis.



Tecnologia SafeSense® patenteada
Interrompe de imediato a destruição de papel quando as mãos tocam na entrada de papel.




Tecnologia SilentShred™
A qualidade da tecnologia SilentShred™ permite destruir documentos sem interrupções ruidosas.



FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ANTI-CONGESTIONAMENTO*

Elimina congestionamentos de papel e aumenta a potência para trabalhos difíceis.

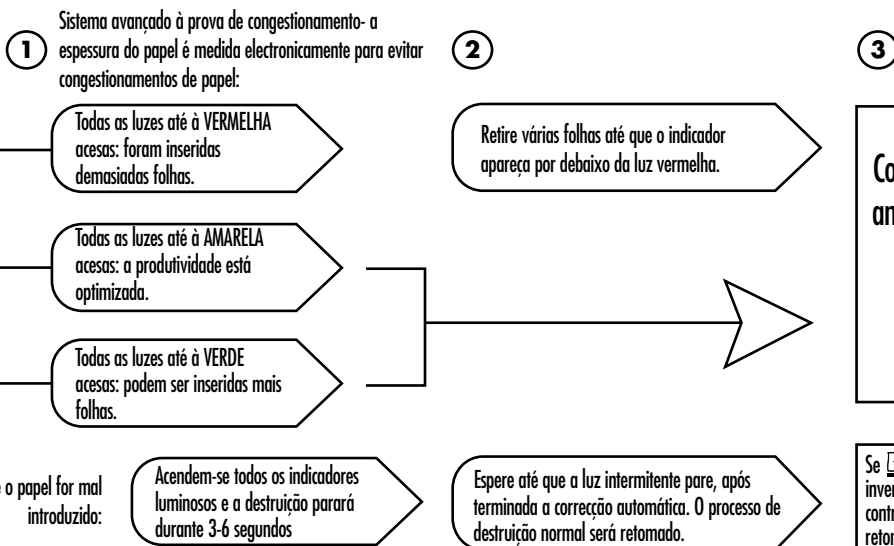


*100 % anti-congestionamento quando utilizado de acordo com o manual do utilizado




FUNCIONAMENTO DA TECNOLOGIA SAFESENSE®

Interrompe de imediato a destruição de papel quando as mãos tocam na entrada de papel.

INSTALAÇÃO E ENSAIO

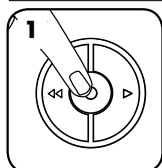

1 LIGUE (ON) o destruidor de documentos para activar o SafeSense®

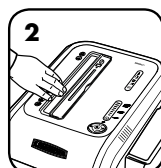

2 Toque na área de teste e localize o indicador SafeSense® para acendê-lo




3 O indicador SafeSense® fica activo e a funcionar correctamente

MANUTENÇÃO DO PRODUTO


LUBRIFICAR O DESTRUIDOR DE PAPEL

Todos os destruidores de corte cruzado requerem óleo para obter um rendimento máximo. Se não for lubrificada, pode ocorrer uma diminuição da capacidade de entrada de folhas, ocorrer ruído incómodo durante a destruição de documentos e, em último caso, a máquina deixar de funcionar. Para evitar estes problemas, aconselhamos a que lubrifique o seu destruidor sempre que esvaziar o seu cesto de papéis.


SIGA O PROCEDIMENTO DE LUBRIFICAÇÃO ABAIXO E REPITA-O DUAS VEZES

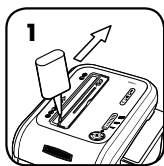

*Aplique óleo na entrada

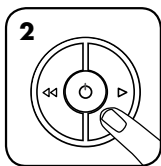

Prima e continue a premir avançar (▶) durante 2 a 3 segundos


⚠ CUIDADO *Utilize apenas um óleo vegetal não-aerosol no recipiente de bocal comprimido, igual ao produto nº 35250 da Fellowes. 

LIMPEZA DOS SENSORES DE INFRAVERMELHOS DE ARRANQUE AUTOMÁTICO


Os sensores de detecção de papel foram concebidos para um funcionamento sem manutenção. No entanto, em raras ocasiões, os sensores podem ficar bloqueados por pó de papel, fazendo com que o motor funcione, mesmo que não haja papel presente.

(Nota: os sensores de detecção de dois papéis estão localizados no centro da entrada para papel).


LIMPEZA DOS SENSORES

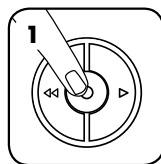


Desligue e retire o destruidor da corrente

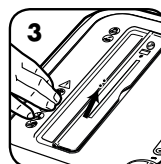

Localize o sensor de infravermelhos de arranque automático

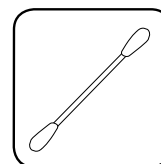


Mergulhe a cotonete de algodão em álcool desnaturado

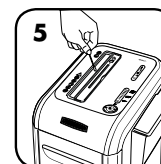

Com a cotonete, limpe qualquer contaminação dos sensores de papel

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

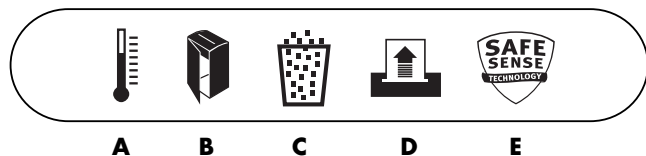


- Luz indicadora de sobreaquecimento:** Quando a luz indicadora de sobreaquecimento acender, o destruidor de documentos excedeu a temperatura máxima de funcionamento e tem de arrefecer. Este indicador permanecerá iluminado e o destruidor não funcionará durante o tempo de recuperação. Consulte a secção Funcionamento Básico de Destruição para obter mais informações sobre a operação contínua e tempo de recuperação deste destruidor.
- Cesto aberto:** O destruidor de papel não funcionará se o cesto estiver aberto. Quando iluminado, feche o cesto para retomar a destruição.
- Cesto cheio:** Quando iluminado, o cesto de papéis do destruidor está cheio e tem de ser esvaziado. Utilize um saco de lixo nº 36053 da Fellowes.
- Retirar papel:** Se acender, prima inversão (◀◀) e retire o papel. Reduza a quantidade de papel para um valor aceitável e coloque-o novamente na entrada para papel.
- Indicador SafeSense®:** Se as mãos estiverem demasiado perto da entrada de papel, o indicador SafeSense® acenderá e o destruidor de documentos deixará funcionar. Se o SafeSense® estiver activo durante 3 segundos, o destruidor de documentos desligará automaticamente e o utilizador terá de premir o botão de ligar e desligar no painel de controlo para retomar a destruição.




SISTEMA ANTI-CONGESTIONAMENTO*

Elimina congestionamentos de papel e aumenta a potência para trabalhos difíceis.


DESACTIVAR A FUNCIONALIDADE

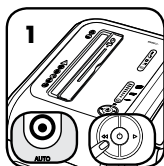


Se quiser desactivar o sistema, pressione sem soltar o botão automático (azul) e a tecla Inversão (◀◀) em simultâneo.

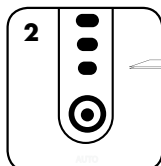


Quando estiver desactivada, o indicador azul de Automático apaga-se (para voltar a ligá-lo, repita o passo 1)

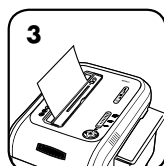

A destruição de papel pode continuar com o sistema desactivado, no entanto, pode ocorrer um congestionamento de papel com demasiadas folhas e o símbolo Retirar papel (⬆) acende-se.

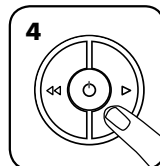

Se o papel ficar encravado, prima sem soltar a tecla avanço (▶) até o documento sair por completo do destruidor

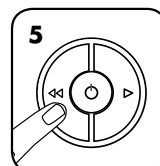

Se não for solto, prima rapidamente inversão (◀◀) (repita os passos 4 e 5 até o papel ser destruído)



Se os passos 4 e 5 não forem úteis para desencravar a máquina, inverta por completo o papel, retire várias folhas e coloque-as novamente

* 100 % anti-congestionamento quando utilizado de acordo com o manual do utilizado

GARANTIA LIMITADA DE PRODUTO

Garantia limitada: A Fellowes, Inc. ("Fellowes") garante que as peças da máquina estão isentas de quaisquer defeitos de material e mão-de-obra durante um período de 2 anos a contar da data de compra pelo consumidor original. A Fellowes garante que as lâminas de destruição da máquina estão isentas de quaisquer defeitos de material e mão-de-obra durante o período de vida do destruidor de documentos. Se encontrar um defeito em qualquer peça durante o período de garantia, o seu único e exclusivo recurso será a reparação ou a substituição, mediante o critério e a expensas da Fellowes, da peça com defeito. Esta garantia não se aplica em casos de utilização abusiva, manuseamento inadequado, incumprimento das normas de utilização do produto, utilização do destruidor com uma fonte de alimentação inadequada (outra que não a indicada na etiqueta) ou reparações não autorizadas. A Fellowes reserva o direito de cobrar aos

consumidores por quaisquer custos adicionais acarretados pela Fellowes para o fornecimento de peças ou de serviços fora do país onde o destruidor foi originalmente vendido por um revendedor autorizado. QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA, INCLUINDO DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR, É AQUI LIMITADA AO PERÍODO DE GARANTIA APROPRIADO, CONFORME ANTERIORMENTE ESTABELECIDO. Em caso algum poderá a Fellowes ser responsabilizada por quaisquer danos secundários ou acidentais imputáveis a este produto. Esta garantia concede-lhe direitos legais específicos. A duração e os termos e condições desta garantia são válidos a nível mundial, salvo em caso de imposição de limitações, restrições ou condições diferentes pelas leis locais. Para obter mais pormenores ou receber assistência nos termos desta garantia, contacte-nos directamente ou consulte o seu agente autorizado.

W.E.E.E.

English

This product is classified as Electrical and Electronic Equipment. Should the time come for you to dispose of this product please ensure that you do so in accordance with the European Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and in compliance with local laws relating to this directive.

For more information on the WEEE Directive please visit www.fellowesinternational.com/WEEE

French

Ce produit est classé dans la catégorie « Équipement électrique et électronique ». Lorsque vous déciderez de vous en débarrasser, assurez-vous d'être en parfaite conformité avec la directive européenne relative à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), et avec les lois de votre pays liées à cette directive.

Pour obtenir des plus amples informations sur cette directive, rendez-vous sur www.fellowesinternational.com/WEEE

Spanish

Se clasifica este producto como Equipamiento Eléctrico y Electrónico. Si llegase el momento de deshacerse de este producto, asegúrese que lo hace cumpliendo la Directiva Europea sobre Residuos de Equipamiento Eléctrico y Electrónico (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) y las leyes locales relacionadas con esta directiva.

Para más información acerca de la Directiva WEEE, visite www.fellowesinternational.com/WEEE

German

Dieses Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät klassifiziert. Wenn Sie dieses Gerät eines Tages entsorgen müssen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie dies gemäß der Europäischen Richtlinie zu Sammlung und Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE) und in Übereinstimmung mit der lokalen Gesetzgebung in bezug auf diese Richtlinie tun.

Mehr Informationen zur WEEE-Richtlinie finden Sie unter: www.fellowesinternational.com/WEEE

Italian

Questo prodotto è classificato come Dispositivo Elettrico ed Elettronico. Al momento dello smaltimento di questo prodotto, effettuarlo in conformità alla Direttiva Europea sullo Smaltimento dei Dispositivi Elettrici ed Elettronici (WEEE) e alle leggi locali ad essa correlate.

Per ulteriori informazioni sulla Direttiva WEEE, consultare il sito www.fellowesinternational.com/WEEE

Dutch

Dit product is geclassificeerd als een elektrisch en elektronisch apparaat. Indien u besluit zich te ontdoen van dit product, zorg dan a.u.b. dat dit gebeurt in overeenstemming met de Europese richtlijn inzake afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) en conform de lokale wetgeving met betrekking tot deze richtlijn.

Voor meer informatie over de AEEA-richtlijn kunt u terecht op www.fellowesinternational.com/WEEE

Swedish

Denna produkt är klassificerad som elektrisk och elektronisk utrustning. När det att dags att omhänderta produkten för avfallshantering se då till att detta utförs i enlighet med WEEE-direktivet om hantering av elektrisk och elektronisk utrustning och i enlighet med lokala bestämmelser relaterade till detta direktiv.

För mer information om WEEE-direktivet besök gärna www.fellowesinternational.com/WEEE

Danish

Denne produkt er klassificeret som elektrisk og elektronisk udstyr. Når tiden er inde til at bortskaffe dette produkt, bedes De sørge for at gøre dette i overensstemmelse med det Europæiske direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og i henhold til de lokale love, der relaterer til dette direktiv.

For yderligere oplysninger om WEEE-direktivet bedes De besøge www.fellowesinternational.com/WEEE

Finnish

Tämä tuote luokitellaan sähkö- ja elektroniikkalaitteeksi. Kun tuote poistetaan käytöstä, se on hävitettävä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EY:n direktiivin (WEEE) ja direktiiviin liittyvän kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Lisätietoja WEEE-direktiivistä on osoitteessa www.fellowesinternational.com/WEEE

Norwegian

Dette produktet klassifiseres som elektrisk og elektronisk utstyr. Hvis du har tenkt å bortskaffe dette produktet, vennligst se til at du gjør dette i overensstemmelse med det europeiske WEEE-direktivet (Waste of Electrical and Electronic Equipment) og ifølge lokalt lovverk forbundet med dette direktivet.

For mer informasjon om WEEE-direktivet, vennligst besøk www.fellowesinternational.com/WEEE

Polish

Ten produkt został zaklasyfikowany do grupy urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W celu pozbycia się użytego sprzętu będącego w Państwie posiadaniu należy postępować zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz z lokalnie obowiązującym prawem.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.fellowesinternational.com/WEEE

Russian

Данное изделие классифицировано как электрическое и электронное оборудование. Когда придет время утилизировать данное изделие, пожалуйста, обеспечьте соблюдение Директивы Евросоюза об утилизации отходов электрического и электронного оборудования (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) и местных законов, связанных с нею.

Для получения дополнительной информации о директиве WEEE, пожалуйста, посетите веб-сайт www.fellowesinternational.com/WEEE

Greek

Αυτό το προϊόν είναι ταξινομημένο ως Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός. Σε περίπτωση που θέλετε ν' απορρίψετε αυτό το προϊόν, παρακαλείσθε να βεβαιωθείτε ότι κάνετε την απόρριψη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE) και σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους που σχετίζονται μ' αυτή την οδηγία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Οδηγία WEEE, παρακαλείσθε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.fellowesinternational.com/WEEE

Turkish

Bu ürün, Elektriksel ve Elektronik Ekipman olarak sınıflandırılmıştır. Bu ürünü bertaraf etme zamanı geldiğinde, lütfen bunun Avrupa Elektriksel ve Elektronik Ekipmanların Atılması (WEEE) Yönetmeliği ve bu yönetmele ilgili yerel kanunlar uyarınca yapıldığından emin olun.

WEEE Yönetmeliği hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.fellowesinternational.com/WEEE sitesini ziyaret edin

Czech

Tento výrobek je klasifikován jako elektrické a elektronické zařízení. Po skončení jeho životnosti zajistěte jeho likvidaci v souladu se Směrnicí 2002/96/ES o odpadu z elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a v souladu s místními předpisy, které s touto směrnicí souvisí.

Více informací o směrnici OEEZ najdete na stránkách www.fellowesinternational.com/WEEE

Slovak

Tento produkt je klasifikovaný ako elektrické a elektronické zariadenie. Ak nastane čas zlikvidovať tento produkt, zabezpe te, prosím, aby ste tak urobili v súlade s Európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE) a v zhode s miestnymi zákonmi vz ahujúcimi sa na túto smernicu.

Podrobnejšie informácie o Smernici WEEE nájdete na www.fellowesinternational.com/WEEE

Hungarian

Ez a termék Elektromos és elektronikus berendezés besorolású. Ha eljönne az idő, amikor ki kell dobni a terméket, akkor kérjük, gondoskodjon arról, hogy ezt az Európai elektromos és elektronikus berendezések hulladékáról szóló (WEEE) irányelv szerint tegye, megfelelően az irányelvhez kapcsolódó helyi törvényeknek is.

A WEEE Irányelvvel vonatkozó további információkért kérjük, keresse fel a www.fellowesinternational.com/WEEE internetes címet

Portuguese

Este produto está classificado como Equipamento Eléctrico e Electrónico. Quando chegar a altura de eliminar este produto, certifique-se de que o faz em conformidade com a Directiva relativa a Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE) e em observância da legislação local relativa a esta directiva.

Para obter mais informações sobre a Directiva relativa a Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE), visite o endereço www.fellowesinternational.com/WEEE



POWERSHRED® 99Ci

THE WORLD'S TOUGHEST SHREDDERS™

Declaration of Conformity

Fellowes Manufacturing Company

Yorkshire Way, West Moor Park, Doncaster, South Yorkshire, DN3 3FB, England declares that the product Model 99Ci conforms with the requirements of the Restriction of Hazardous Substances Directive (2002/95/EC), the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC) and the following harmonized European Names (EN Standards) and IEC Standards.

Safety: EN60950-1:2006+A11:2009 EN13857:2008

EMC Standard: EN 55014-1:2006+A1:2009 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008

Itasca, Illinois, USA
March 1, 2011

James Fellowes

Customer Service and Support

www.fellowes.com

Help Line

Help Line		Europe	00-800-1810-1810
Australia	+1-800-33-11-77	Mexico	+1-800-234-1185
Canada	+1-800-665-4339	United States	+1-800-955-0959

Fellowes

Australia	+61-3-8336-9700	Japan	+81-(0)-3-5496-2401
Benelux	+31-(0)-76-523-2090	Korea	+82-(0)-2-3462-2884
Canada	+1-905-475-6320	Malaysia	+60-(0)-35122-1231
Deutschland	+49-(0)-5131-49770	Polska	+48-22-205-21-10
Espana/Portugal	+34-902-33-55-69	Singapore	+65-6221-3811
France	+33-(0)-1-78-64-91-00	United Kingdom	+44-(0)-1302-836836
Italia	+39-071-730041	United States	+1-630-893-1600