100mm

105mm

Radio Controlled Clock

Instructions for use

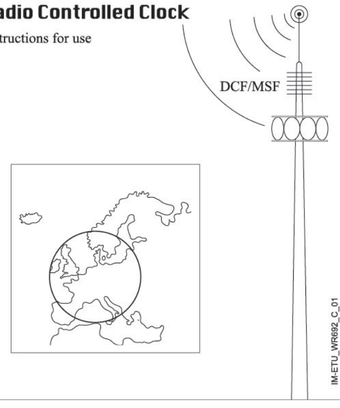

IM-ETU_WR682_C_01

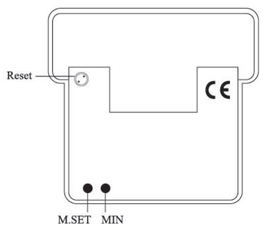

DEUTSCH

Bedienungsanleitung Funkwanduhr

1. Inbetriebnahme
Legen Sie eine „AA" 1,5V LR6 Alkalische Batterie ein, der Sekundenzeiger wird sich nun selbsttätig auf die 12-Uhr Postion bewegen – Stunde und Minutenzeiger werden anschliessend folgen.

Ihre Uhr hat nun die sogenannte „Nullposition" erreicht. Auf dieser Postition wird die Uhr nun den Funkempfang beginnen. Dieser Vorgang nimmt 3 bis 10 Minuten in Anspruch. Nach erfolgreichem Empfang des Zeitsignals wird Ihre Uhr sich nun automatisch auf die korrekte Zeit einstellen. Falls die Uhr kein Signal empfängt, wird sie den Vorgang zur nächsten vollen Stunde wiederholen – dies erfolgt bis zu 14 Mal, danach stellt sie die Versuche ein und läuft im Quartzbetrieb, um Batterieenergie zu sparen. In einem solchem Fall sollten Sie Ihre Uhr umhängen, denn äussere Einflüsse, wie zu dicke Wände, Fernseher, andere Funkwellen usw. könnten den Empfang beeinträchtigen.

2. Manuelle Einstellung
In dem unwahrscheinlichen Fall, daß Ihre Funkuhr nicht empfangen kann oder Sie diese außerhalb des Funkbereiches betreiben wollen, können Sie die Uhr manuell einstellen.
Dazu drücken Sie den „M.SET" Knopf auf der Rückseite des Funkwerkes für 3 Sekunden, um in den manuellen Modus zu gelangen. In diesem Modus können Sie die Zeit Ihrer Wahl einstellen. Jeder wiederholte Druck auf den Knopf bewegt den Minutenzeiger um einen Schritt vorwärts. Wenn Sie in diesem Modus im Zeitraum von 7 Sekunden keinen Knopf betätigen, wird er automatisch diesen Modus verlassen und die zuletzt eingestellte Uhrzeit anzeigen.

3. Manueller Empfang des Funksignals
Sie können manuell einen Abgleich der Funkuhr mit dem Funksignal herbeiführen, sollte die angezeigte Zeit mit dem Zeitsignal nicht übereinstimmen.
Dazu drücken Sie die „REC" Taste für 3 Sekunden – alle Zeiger stellen sich nun automatisch auf die 12Uhr Position, um wie oben unter 1. beschrieben, das Funksignal zu empfangen. Wenn die Uhr das Signal erfolgreich empfangen hat, wird das Signallämpchen 3 Mal blinken, falls dies nicht erfolgt, wird die sich Uhr auf die zuletzt dargestellte Zeit einstellen.

4. Reset
Auf der Rückseite des Werkes sehen Sie zwei offenliegende Kontakte. Diese Kontakte können Sie mit einen spitz zulaufenden metallischen Gegenstand kurz schließen. Damit erfolgt eine Rücksetzung aller bisherigen Einstellungen und die Uhr beginnt wieder mit den Vorgängen, wie unter 1. beschrieben.

5. Technische Daten
Integrierter Radiosignalempfänger zum Empfang von DCF 77.5 / MSF 60KHz Zeitsignal:

- Arbeitsspannung	1.3 – 1.7V
- Arbeitstemperaturbereich	0 bis 55° C
- Energiebedarf / Batterieverbrauch	150 µA
- Durchschnittliche Batterielebensdauer	1 Jahr
- Zu verwendender Batterietyp	LR 14 / LR 6 AA
- Signalsuche durch Empfänger	12 Mal täglich
- Umstellung von Sommer auf	
- Winterzeit oder umgekehrt	ca. 3 Minuten

6. Mögliche Störquellen
- nicht funkentstörte Haushaltsgeräte.
- Fernsehgeräte im Abstand von weniger als 2 m.
- Maschinen mit HF streufeldern.
- im größeren Umkreis zum Sender-Standort, 1.500 km und mehr, können aufgrund der speziellen Ausbreitung von Langwellen topographische und meteorologische Verhältnisse den Empfang beeinträchtigen.

Störfall:
Zeiger bewegen sich nach Einlegen der Batterie nicht.
Uhr stellt sich nicht auf die aktuelle Zeit ein, weil sie innerhalb von 10 Minuten nach Einlegen der Batterie kein Zeitprotokoll empfangen hat.

Maßnahme:
Batteriespannung, Batteriekontakt und richtige Polung überprüfen. Uhr in eine andere Lage bringen, z. B. Drehen um 45 bis 90 Grad oder Plazieren in Fensternähe. Prüfen, ob eine HF-Störquelle, Fernseher, in der Nähe ist.
Erneutes Einlegen der Batterie. Auch nach mehrmaligem Wiederholen des Startvorganges. Änderung der Plazierung und Entfernung von Störquellen wird kein Zeitprotokoll empfangen. Sender gestört. Einige Stunden abwarten, dann Startvorgang wiederholen.

Batterie-Rücknahme
Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien nach Gebrauch zurückzugeben, z.B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo derartige Batterien verkauft werden.
Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen durchgestrichene Mülltonne "oder einem der chemischen Symbole" Cd (=Batterie enthält Cadmium), Hg (=Batterie enthält Quecksilber) oder Pd (= Batterie enthält Blei) versehen.

Altgeräte-Entsorgungshinweis
Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll.
Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, Altgeräte bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern zurückzugeben.

ENGLISH

Instructions for radio-controlled clock mechanism

1. Starting up
Install 1pc fresh "AA" 1.5V LR6 alkaline battery, second hand runs and stops at 12:00 O'clock, then miunte and hour hands start to run and stop at zero position(12:00), the original position setting is finished. (If the second hand starts to run between 11:55~12:00, it runs one more circle then stop at 12:00; if the minute hand starts to run between 11:52~12:00, it runs one more cycle then stop at 12:00). Then begin to receive time signal automatically, it takes 3~10 minutes. If receiving successfully, the hands will find their correct time and work normally. Otherwise, the clock changes to normal clock mode and keeps running incorrectly. But it is at next o'clock, it does the same action again. Until receive signal or repeat 14 times, it will be exit the function.

2. Manual Setting
Under the non-reset condition, press M.SET button within 3 seconds then enter mannal setting. now you can set the time you want. Press the button each time, the minute hand goes one minute. If don't press within 7 seconds, the function is over.

3. Force Receiving
When the clock is normally work, press the REC. button within 3 seconds, all hands will run and stop at original position(12:00) and enter force receiving condition, once receive successfully, the signal light blinks 3 times. Otherwise the clock goes on running according to the memory time.

4. Reset
Shorting circuit the pins that upper the left at the back of the movement, the hands run and stop at zero position. The CPU memory time is cleaned away then begin to receive automatically.

5. Technical Data
Integrated radio receiver to capture DCF 77.5/MSF 60KHz time signal:

- Operating voltage range	1.3 - 1.7v
- Operating temperature range	0...+55 deg. C
- Current Consumption, type	150 µA
- Typical battery life	≥ 1 year
- Battery type	LR 14 / LR 6 AA
- Time check with transmitter	12 x per day
- Automatic resetting to Summer Time Time required	approx. 3 min.

6. Possible causes of Interferences
- domestic appliances without radio interference suppressors.
- TV Receivers closer than 2 metres.
- Machinery with HF leakage.
- Within a greater radius around the location of the transmitter, of 1,500 km and more, topographical and meteorological conditions can have an adverse effect on reception due to the particular coverage of long waves.

Fault:
Hands do not move after battery has been inserted.
Clock does not automatically show current time of day, because it has not received any time-setting signal within 10 minutes after the battery has been inserted.

Procedure:
Check the battery voltage, battery contact and correct polarity. Re-position the clock, e.g. turn it through 45 - 90 degrees, or put it near the window. Check to see if any HF interference source such as TV is close to it. Re-insert the battery.
Even after repeating the starting procedure several times, changing the position of the clock and removing any sources of HF interference, no time-setting signal is received.
There is a breakdown at the transmitter. Wait for a few hours, then repeat the starting procedure.

FRENCH

Instructions d' utilisation pour le mécanisme radiopilotée intégrable

1. Mise en route
Après avoir inséré une pile neuve AA 1,5V LR6 dans le compartiment du haut au dos de la pendule en respectant le sens des polarités (+ et -), l'aiguille des secondes se met en mouvement et s'arrête sur <12>, puis les aiguilles des minutes et des heures font de même.
Si l'aiguille des secondes démarre entre 11.55 et 12.00, elle fait un tour complet du cadran puis s'arrête sur <12>. De même, si l'aiguille des minutes démarre entre 11.52 et 12.00, elle fait un tour complet du cadran puis s'arrête sur <12>.
La pendule est prête à recevoir automatiquement les signaux radio-pilotés. Cela dure entre 3 et 10 mn. Si les signaux sont bien reçus, les aiguilles se positionnent d'elles-mêmes sur l'heure exacte et poursuivent leur course normalement.
Sinon, la pendule se met en mode normal et fonctionne avec une heure incorrecte. Il faut alors attendre que les aiguilles repassent sur <12> pour que les ondes soient enregistrées de nouveau et mettent la pendule à l'heure correcte.
Si après 14 essais, l'heure n'est toujours pas correcte, c'est que les signaux ne sont pas captés.

2. Mise à l'heure manuelle
Dans le compartiment du haut, appuyer sur le 1er bouton gris <M SET> pendant 3 secondes, puis effectuer la mise à l'heure manuellement. A chaque pression sur ce bouton, l'aiguille des minutes avance d'1 minute.
Cette fonction est annulée après 7 secondes sans pression.

3. Mise en route forcée
La pendule fonctionnant, appuyer sur le 2nd bouton gris <REC> pendant 3 secondes, toutes les aiguilles se mettent en mouvement et s'arrêtent sur <12>. Lorsque les signaux radio-pilotés sont reçus, la lumière s'allume 3 fois.
Sinon la pendule continue de fonctionner selon l'heure en mémoire.

4. Remise à zéro
Pour remettre votre pendule à zéro, insérer un petit tournevis, ou une pointe métallique dans le trou en haut à gauche du compartiment du haut. En touchant les 2 petites pointes, les aiguilles reviendront sur <12>. Voir fig. 1.

5. Caractéristiques technique
Récepteur radio intégre pour la réception du top horaire DCF 77.5/MSF 60KHz:

- Plage de tension de service	1.3 - 1.7v
- Témperature de fonctionnement maximale admissible	0...+55 degrés. C
- Courant d'utilisation	150 µA
- Durée de fonctionnement standard avec une pile	env. 1 an
- Type de pile	pile ronde LR 14 / LR 6 AA
- Comparaison horaire avec l'emetteur	12 fois par jour
- Permutation automatique heure d'été/heure d'hiver Durée de permutation	env. 3 mn

6. Sources possible de pertubation
- Appareils ménagers non-antiparasités.
- Distance de moins de 2 m d'un appareil de télévision.
- Appareils avec émission de haute fréquence (par exemple PC).
- Au-dejà d'une distance de plus de 1.500 km des ondes longues peuvent être la cause d'une pertubation de réception si les conditions topographiques et météorologiques son desavantageuses.

Indices de la panne:
Les aiguilles n'avancent pas après la mise de la pile.
La pendule ne se règle pas d'elle-même après und durée max. de 10 min. parce qu'elle ne reçoit aucun signal de l'émetteur.

Procedure de dépannage:
Vérifier l'état et le bon positionnement de la pile. Choisir un autre emplacement pour la pendule, i. e. à proximité de la fenêtre, loin des appareils non -antiparasités ou des appareils de télévision. Remettez la pile.
Aucune réception est constatée, même ayant répété à plusieurs reprises la mise en marche, ayant fait le changement de l'emplacement de la pendule et l'écartement de la pendule des sources possibles de pertubation.
Panne de l'émetteur. Attendre quelques heures et répétez la mise en fonction.

DUTCH

Gebruiksaanwijzing radiogestuurde klok

1. Ingebruikstelling
Plaats een "AA" 1,5V LR6 alkalinebatterij en de secondewijzer zal automatisch naar de 12-uur positie gaan – de uur- en minutenwijzer volgen aansluitend.

Uw klok bevindt zich nu op de zogenaamde "nulpositie". In deze positie zal de kok het radiosignaal beginnen ontvangen. Deze procedure neemt 3 tot 10 minuten in beslag. Na een succesvolle ontvangst van het tijdssignaal zal uw klok nu automatisch de juiste tijd weergeven. Als de klok geen signaal ontvangt zal ze deze procedure op het volgend uur herhalen – dit gebeurt tot 14 keer, daarna onderneemt de klok niet langer pogingen en werkt ze via in de normale stand om de batterijen te sparen. In een dergelijk geval moet u uw klok op een andere plaats ophangen aangezien externe invloeden, zoals dikke muren, televisietoestellen en andere radiogolven de ontvangst kunnen beïnvloeden.

2. Manuele instelling
In het onwaarschijnlijke geval dat uw radiogestuurde klok geen ontvangst heeft of u deze buiten het ontvangstbereik wilt gebruiken, kunt u de klok manueel instellen.
Daartoe drukt u gedurende 3 seconden op de knop "M.SET" aan de achterkant van de klok om de manuele modus te activeren. In deze modus kunt u het uur van uw keuze instellen. Telkens wanneer u op de knop drukt, gaat de minutenwijzer een stap vooruit. Wanneer u in deze modus binnen de 7 seconden niet op de knop drukt, wordt deze modus automatisch verlaten en wordt de laatst ingestelde tijd weergegeven.

3. Manuele ontvangst van het radiosignaal
U kunt het radiosignaal van de klok manueel met het radiosignaal overeenstemmen indien de weergegeven tijd niet met het tijdsignaal overeenkomt. Daartoe drukt u gedurende 3 seconden op de knop "REC" – alle wijzers gaan nu automatisch op de 12u positie staan om het radiosignaal te ontvangen, zoals hierboven onder 1. beschreven. Wanneer de klok het signaal succesvol heeft ontvangen, knippert het controlelampje 3 maal. Als dit niet gebeurt, zal de klok zich op de laatst weergegeven tijd instellen.

4. Reset
Aan de achterkant van het toestel ziet u twee open contacten. Deze contacten kunt u met een puntig metalen voorwerp kortsluiten. Daardoor wordt de klok naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen teruggezet en begint ze weer met de procedure, zoals onder 1. beschreven.

5. Technische gegevens
Geïntegreerde radiosignaalontvanger voor de ontvangst van een tijdsignaal DCF 77.5/MSF 60KHz:

- Werkingsspanning	1.3 – 1.7V
- Arbeidstemperatuurbereik	0 tot 55°C
- Energieverbruik/batterijverbruik	150µA
- Gemiddelde batterijlevensduur	1 jaar
- Te gebruiken batterijtype	LR 14 / LR 6 AA
- Signaalzoeken door ontvanger	12 maal per dag
- Omschakeling van zomer- naar wintertijd of omgekeerd	ca. 3 minuten

6. Mogelijke stoorbronnen
- niet stoorvrije huishoudtoestellen.
- televisietoestellen op een afstand van minder dan 2m.
- machines met HF-strooivelden.
- in de wijdere omgeving van de plaats van de zender, tot 1.500 km en meer, kunnen omwille van de speciale verspreiding van lange golven, topografische en meteorologische verhoudingen de ontvangst verstoren.

In geval van storing:
De wijzer beweegt niet na het plaatsen van de batterijen.
De klok stelt zich niet op de actuele tijd in omdat ze binnen de 10 minuten na het plaatsen van de batterij geen tijdsprotocol heeft ontvangen.

Maatregel:
Batterijspanning, batterijcontact en juiste poolrichting controleren. Klok op een andere plaats hangen, vb. 45 tot 90 graden draaien of in de buurt van een raam plaatsen. Controleer of er zich een HF-stoorbron, televisietoestel, … in de buurt bevindt.
Plaats de batterij opnieuw. Ook na verschillende keren de startprocedure te hebben herhaald, de ophangplaats van de klok te hebben veranderd en de stoorbron te hebben verwijderd ontvangt de klok geen tijdsprotocol. Zender gestoord. Wacht enkele uren en herhaal dan de startprocedure.

SPANISH

Instrucciones de utilización para el reloj de pared controlado por radio

1. Puesta en servicio
Coloque una pila alcalina LR6 "AA" de 1,5 V; el segundero se moverá enseguida automáticamente a la posición de 12 horas –el minutero y el horario seguirán a continuación.

Su reloj alcanzó ahora la posición llamada "posición cero". En esta posición, el reloj comenzará con la radiorrecepción. Este proceso requiere 3 a 10 minutos. Después de la recepción exitosa de la señal horaria, su reloj se ajustará enseguida automáticamente a la hora correcta. En el caso de que el reloj no reciba ninguna señal, el mismo repetirá el proceso a la siguiente hora completada –ello tiene lugar hasta 14 veces, luego el reloj detiene los intentos y funciona en operación por cuarzo para economizar energía de pila. En un caso tal, Usted debería colgar el reloj en otro lado, porque las influencias externas, como paredes demasiado gruesas, televisores, otras ondas de radio, etc., podrían afectar la recepción.

2. Ajuste manual
En el caso improbable de que su reloj controlado por radio no pueda tener recepción o que Usted desee utilizarlo fuera de la zona de control por radio, lo podrá ajustar en forma manual.
Para ello presione durante 3 segundos el botón "M.SET" sobre el lado trasero del mecanismo de radio para llegar al modo manual. En este modo, Usted puede ajustar la hora según su elección. Cada presionado repetido sobre el botón mueve el minutero un paso hacia delante. Si en este modo Usted no acciona ningún botón durante un intervalo de 7 segundos, se sale automáticamente de este modo y se muestra la última hora ajustada.

3. Recepción manual de la señal de radio
Usted puede inducir manualmente una sincronización del reloj controlado por radio con la señal de radio en el caso de que la hora indicada no concuerde con la señal horaria.
Para ello presione durante 3 segundos la tecla "REC" –todas las agujas se ponen automáticamente en la posición de 12 horas para recibir la señal, como se describe arriba en el punto 1. Si el reloj ha recibido exitosamente la señal, la lamparita de señal parpadeará 3 veces. En el caso de que ello no suceda, el reloj se ajustará en la última hora mostrada.

4. Reinicialización
Sobre el lado trasero del mecanismo, Usted ve dos contactos expuestos. Usted puede cortocircuitar esos contactos con un objeto metálico acuminado. Con ello tiene lugar un borrado de todos los ajustes precedentes y el reloj comienza nuevamente con los procesos como se describe bajo el punto 1.

5. Datos técnicos
Receptor integrado de señal de radio para la recepción de señal horaria DCF 77,5 / MSF 60 kHz:

- Tensión de trabajo	1,3-1,7 V
- Rango de temperatura de trabajo	0 a 55ºC
- Requerimiento de energía / Consumo de pila	150 µA
- Vida útil promedio de pila	1 año
- Tipo de pila a utilizar	LR 14 / LR 6 AA
- Búsqueda de señal por parte del receptor	12 veces diariamente
- Cambio de hora de verano a hora de invierno o viceversa	aprox. 3 minutos

6. Fuentes posibles de perturbación
- aparatos domésticos sin supresión de interferencias
- aparatos de televisión a una distancia de menos de 2 m
- máquinas con campos de dispersión de alta frecuencia
- a una distancia mayor del lugar de emisión, 1.500 km y más, las condiciones meteorológicas y topográficas pueden afectar la recepción debido a la difusión especial de ondas largas

Caso de avería:
Las agujas no se mueven después de la colocación de la pila.
El reloj no se ajusta a la hora actual, porque no ha recibido ningún protocolo horario dentro de los 10 minutos posteriores a la colocación de la pila.

Medida:
Verificar la tensión de la pila, el contacto de pila y la polaridad correcta. Poner el reloj en otra posición, p. ej. girarlo en 45 a 90º o ubicarlo en la cercanía de una ventana. Controlar si hay una fuente de perturbación de alta frecuencia, televisor, en la cercanía.
Colocar nuevamente la pila. Aun después de repetir varias veces el proceso de arranque, el cambio de la ubicación y de la distancia de fuentes de perturbación no se recibe ningún protocolo horario. Emisor fallado. Esperar unas horas y repetir luego el proceso de arranque.

Konformität:
Hiermit erklärt die Firma Eurotime Uhrenvertriebs-GmbH, Schweinfurter Str. 24, 97337 Dettelbach dass sich der Artikel in Übereinstimmung mit den grund-legenden Anforderungen und Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage bei info@eurotime.eu

Länder in denen R&TTE Anforderungen erfüllt sind:
Alle Länder der EU, Schweiz und Norwegen

Conformity:
Eurotime Uhrenvertriebs-GmbH, Schweinfurter Str. 24, 97337 Dettelbach Germany hereby declares that the item complies with the basic requirements and regulations of Directive 1999/5/EC.
A copy of the signed and dated declaration of conformity can be requested from info@eurotime.eu

Countries in which R&TTE requirements are met:
All of the EU, Switzerland and Norway

Funkwanduhr

Einstellung der Zifferblattbeleuchtung

1. Uhrwerk, Batteriefach für 1 x AA
2. Stromversorgung Zifferblattblattbeleuchtung
   Batteriefach für 3 X AA
3. Einstellung der Zifferblattbeleuchtung
   - AUTO automatische Anpassung der Zifferblattbeleuchtung an die Umgebungshelligkeit
   - OFF Zifferblattbeleuchtung aus
   - ON permanente Zifferblattbeleuchtung
4. Anschluß für A/C-Adapter (optional)

Radio-controlled wall-clock

Setting and dial lighting

1. Clock, Battery case for 1 x AA
2. Power supply dial Battery case for 3 x AA
3. Dial lighting settings
   - AUTO automatic adjustment of the dial lighting to the ambience lighting
   - OFF dial lighting off
   - ON dial lighting always on
4. Connection possibilities for A/C adapter (optional)

Pendule murale radio-pilotée

Réglage de l'éclairage du cadran

1. Rouages Compartiment pour piles pour 1 x AA
2. Alimentation électrique de la luminosité du cadran
3. Réglage de l'éclairage du cadran
   - AUTO Adaptation automatique de l'éclairage à la luminosité ambiante
   - OFF Éclairage du cadran éteint
   - ON Éclairage permanent du cadran
4. Possibilité de branchement pour adaptateur A/C (en option)

Radiogestuurde klok

Instelling van de wijzerplaatverlichting

1. Uurwerk
   Batterijvak voor 1 x AA
2. Stroomverzorging wijzerplaatverlichting
   Batterijvak voor 3 x AA
3. Instelling voor wijzerplaatverlichting
   - AUTO automatische aanpassing van de wijzerplaatverlichting aan de omgevingshelderheid
   - OFF wijzerplaatverlichting uit
   - ON permanente wijzerplaatverlichting
4. Aansluiting voor A/C-adapter (optioneel)

Reloj de pared controlado por radio

Ajuste de la iluminación de la esfera

1. Mecanismo de reloj compartimento para 1 pila AA
2. Suministro de corriente de iluminación de la esfera
   Compartimento para 3 pilas AA
3. Ajuste de la iluminación de la esfera
   - **AUTO** adaptación de la iluminación de la esfera en forma automática a la claridad del ambiente
   - **OFF** apagar la iluminación de la esfera
   - **ON** iluminación permanente de la esfera
4. Posibilidad de conexión para adaptador A/C (opcional)

Konformität:

Hiermit erklärt die Firma Eurotime Uhrenvertriebs-GmbH, Schweinfurter Str. 24, 97337 Dettelbach dass sich der Artikel in Übereinstimmung mit den grund-legenden Anforderungen und Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage bei HYPERLINK "mailto:info@eurotime.eu" info@eurotime.eu

Länder in denen R&TTE Anforderungen erfüllt sind:
Alle Länder der EU, Schweiz und Norwegen

Conformity:

Eurotime Uhrenvertriebs-GmbH, Schweinfurter Str. 24, 97337 Dettelbach Germany hereby declares that the item complies with the basic requirements and regulations of Directive 1999/5/EC.
A copy of the signed and dated declaration of conformity can be requested from info@eurotime.eu

Countries in which R&TTE requirements are met:
All of the EU, Switzerland and Norway