

# A3 單色印刷

## akasa. FC.SIX six channel fan controller

### USER Manual GB FR D PT ES

Product Code: AK-FC-08BKV2

#### GB CAUTION

Electrostatic discharge (ESD) can damage PC components. If an ESD-controlled workstation is not available, wear an antistatic wrist strap or touch the earthed surface before handling the HDD. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

#### FR ATTENTION

Une décharge électrostatique (ESD) peut endommager les composants du PC. Si une station de travail protégée contre les décharges électrostatiques n'est pas disponible, portez un bracelet antistatique ou touchez une surface reliée à la masse avant de manipuler le disque dur. Des changements ou des modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité de l'appareil peuvent entraîner l'annulation de l'autorité de l'utilisateur pour l'utilisation de cet appareil.

#### Garantie

Les garanties ne couvrent que les défauts qui surviennent pendant une utilisation normale et ne s'appliquent pas aux dommages du produit résultant d'incompatibilité, abus, mauvaise utilisation, négligence, réparation non autorisée, modification, mauvaise installation, erreur d'alimentation, pollution de l'air/eau, d'accident ou de catastrophes naturelles. La garantie ne couvre que les boîtiers Akasa et ne couvre pas un disque dur défectueux, une carte mère défectueuse, etc. provenant d'un boîtier ou d'une alimentation défectueuse. Conservez votre preuve d'achat originale dans un endroit sûr. Rien dans le présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire.

#### D VORSICHT

Elektrostatische Entladung kann PC-Teile beschädigen. Falls ein elektrostatisch gesicherter Arbeitsplatz nicht vorhanden ist, Tragen Sie beim handhaben mit der Festplatte ein antistatisches Handgelenkband, oder berühren Sie zuerst einen geerdeten Gegenstand. Veränderungen oder Modifikationen ohne ausdrücklicher Befugnis der Partei, die für die Übereinstimmung der Normen verantwortlich ist, kann das Nutzungsgerecht des Gerätes unverkennbar machen.

#### PT CUIDADO

Descharge electrostática (ESD) pode danificar componentes do PC. Caso não tenha uma barra específica disponível, use uma barra antiestática ou toque uma superfície aterrada antes de manusear o HD. Alterações ou modificações realizadas por pessoas inexperientes, podem danificar o material.

#### Garantia

Garantias extendidas somente para feitos que ocorrem em uso normal do produto e não extenda para produtos danificados por: incompatibilidade, abuso, negligência, reparos, modificações, instalação incorreta, voltagem incorreta, poluição, acidentes ou desastres de causa natural. A garantia Akasa cobre somente o encosto e não cobre falhas no disco rígido ou placa-mãe. Por favor, manter a caixa ou estrutura ou adaptador de energia defeituoso. Guarde sua Nota Fiscal num local seguro. Nada que foi mencionado, deve ser considerado como uma garantia adicional.


#### ES PRECAUCIÓN

Las descargas electrostáticas (ESD) pueden dañar los componentes de la PC. Si no está disponible una estación de trabajo con control de ESD, use una muñequera antiestática o toque una superficie que haga tierra antes de manipular el Disco Duro. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento desautoriza al usuario a operar este equipo.

#### GARANTIA

La garantía cubre solo defectos ocurridos durante el uso normal del equipo y no se extiende a fallas en el producto provocadas por: incompatibilidad, abuso, negligencia, reparos, modificaciones, instalación incorrecta, voltaje incorrecto, polución, accidente o desastre natural. La garantía se extiende sólo sobre cajas y adaptadores de energía defectuosos. Guarde su recibo original de compra en un sitio seguro. Nada mencionado debe ser considerado como una garantía adicional.

#### Content

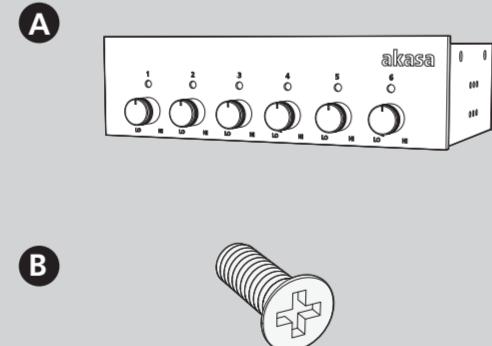

GB A. Fan controller B. Screws


FR A. Contrôleur de ventilateur B. Vis

D A. Lüftersteuerung B. Schrauben

PT A. Fan controller B. Parafusos

ES A. Controlador de ventilador B. Screw

#### Front Panel

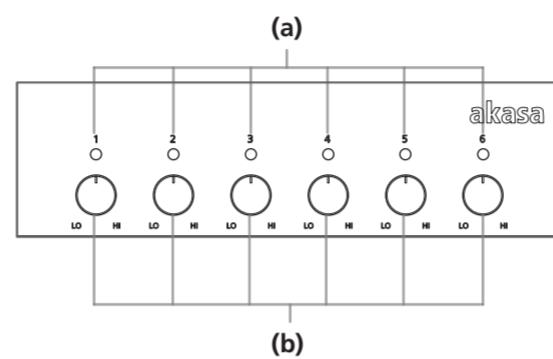

GB  
(a) LED on – fan working  
(b) LED off – fan stopped  
(c) 6 channel fan controller  
(d) Power connector  
(e) Fan connector


FR  
(a) LED marche - Ventilateur de travail  
(b) LED arrêt - Ventilateur de arrêter  
(c) Contrôleur de ventilateur à 6 canaux  
(d) Connecteur d'alimentation

D  
(a) LED on - Lüfterarbeiten  
(b) LED off - Lüfter Gestoppt  
(c) 6-Kanal-Lüftersteuerung  
(d) Netzanschluss


PT  
(a) LED on - ventilador de trabalho  
(b) LED off - ventilador parou  
(c) fan controller de 6 canais  
(d) Conector de força

ES  
(a) LED on - trabajo del ventilador  
(b) LED off - Ventilador parado  
(c) Controlador de ventilador de 6 canales  
(d) Conector de ventilador

#### Rear Panel

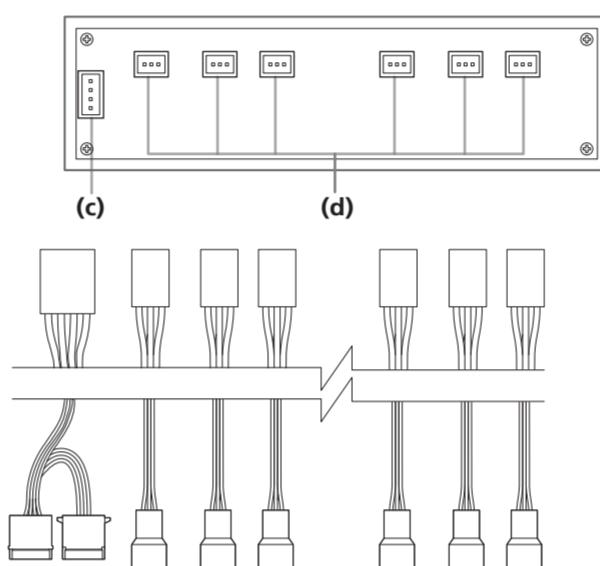

#### Installation

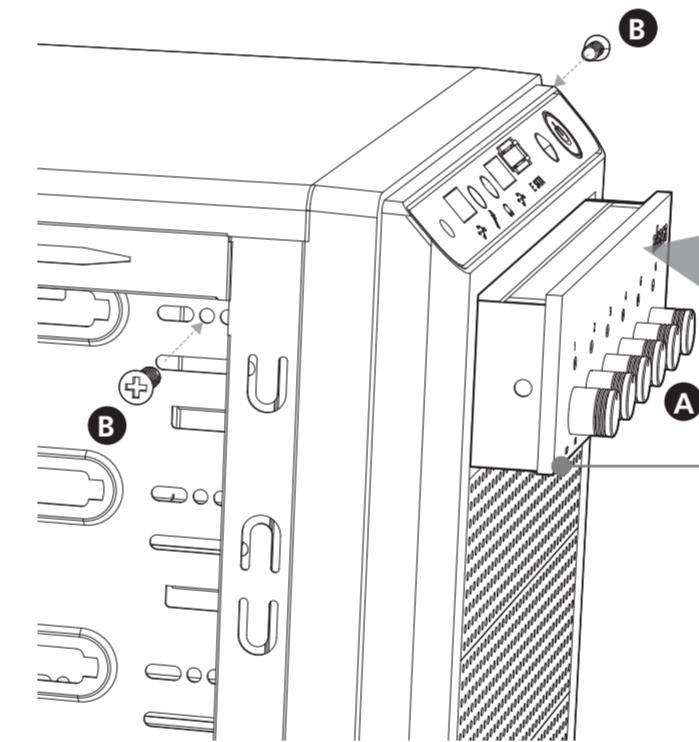


GB  
follow the steps shown below

FR  
suivez les étapes indiquées ci-dessous

D  
Folgen Sie den unten stehenden Schritten

PT  
Siga os passos abaixo

ES  
siga los pasos siguientes

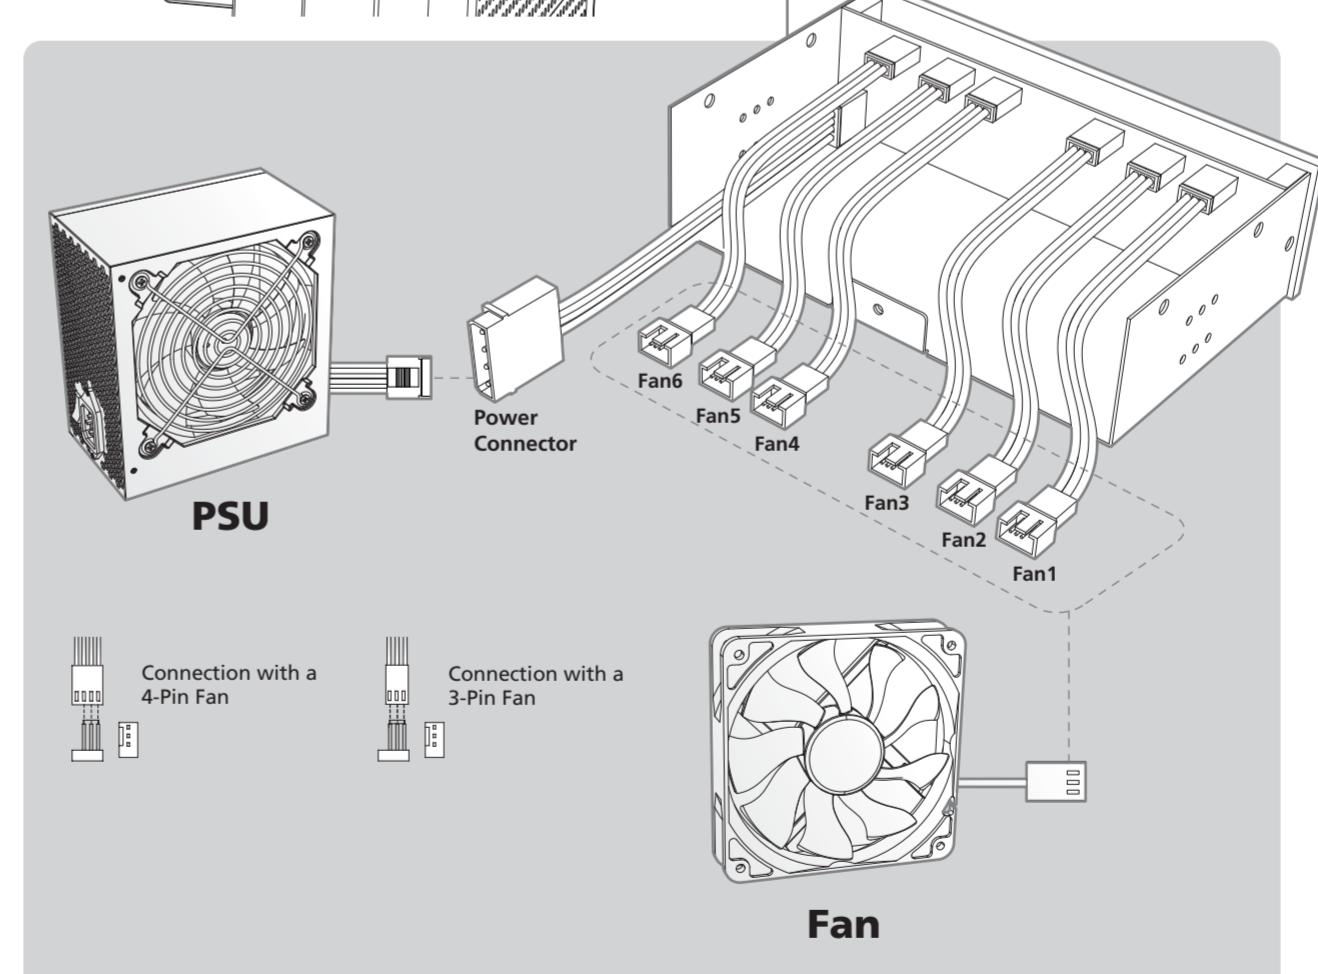

#### Fan

2012.06.V2