

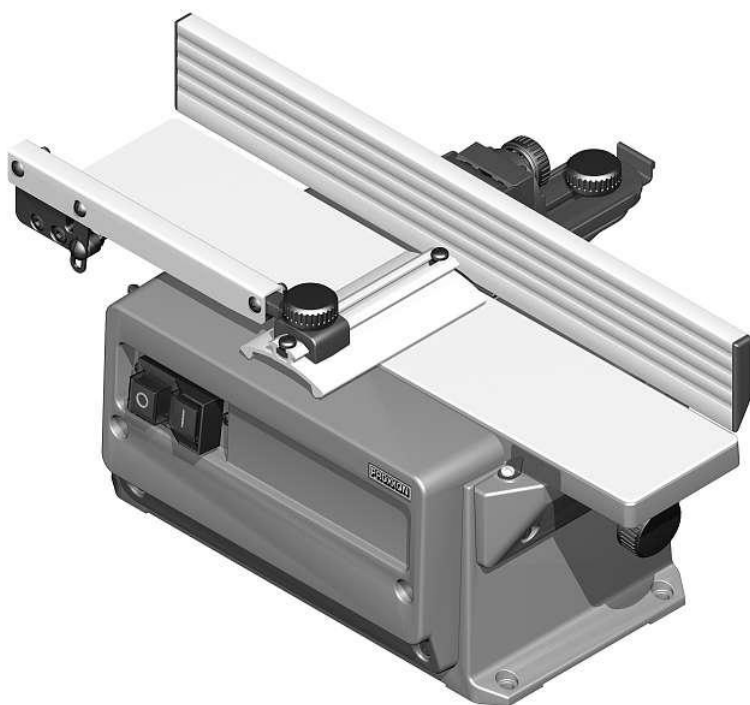
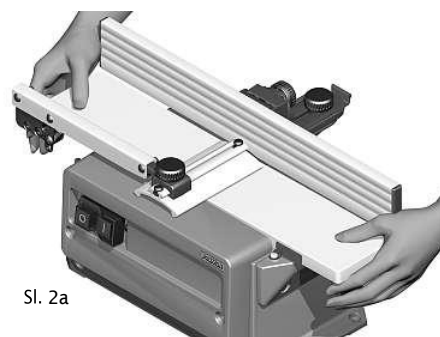
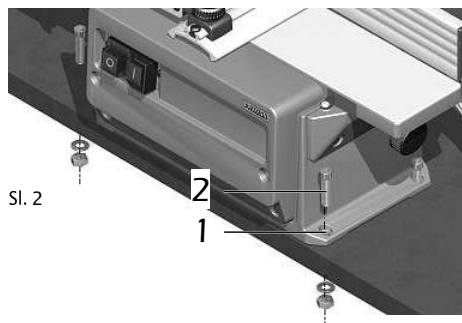


PROXXON




AH 80

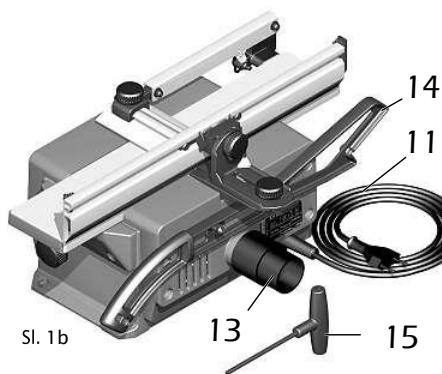


Navodila

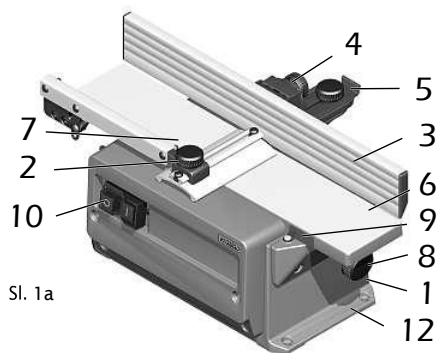


Sl. 3

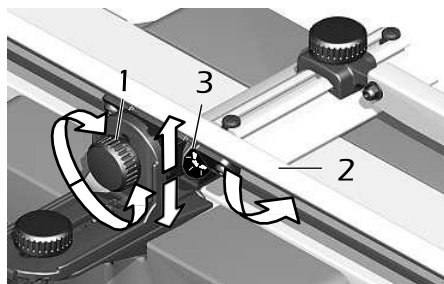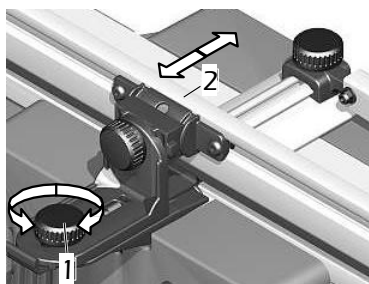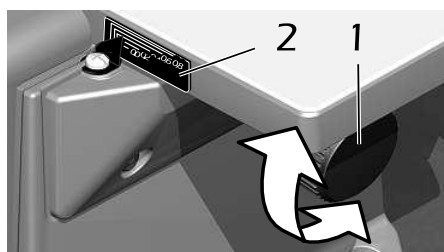


Sl. 4b

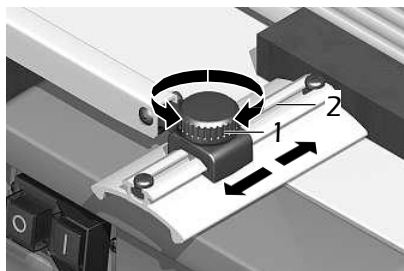


Sl. 5

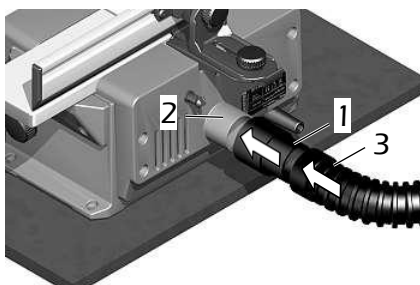


Sl. 6

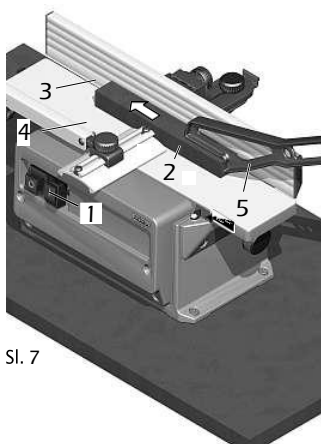


Sl. 7

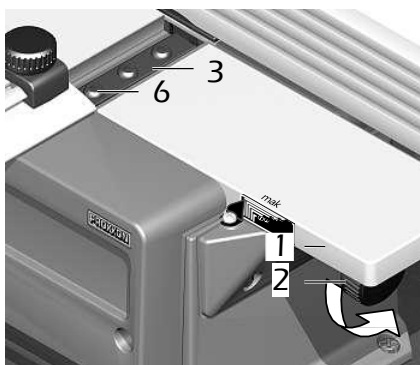

Sl. 8a

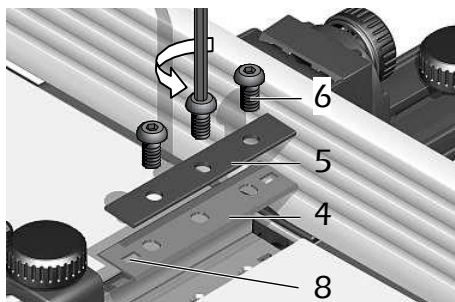

Sl. 8b

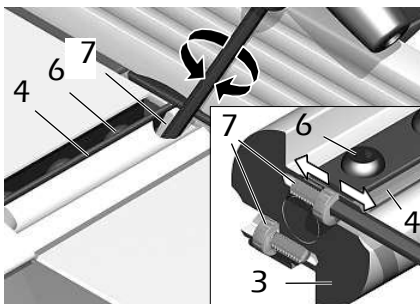

Sl. 8c

Prevod originalnih navodil za uporabo površinskega skobeljnika AH 80

Predgovor

Uporaba teh navodil:

- **Olajša** seznanjanje z napravo.
- Preprečuje okvare zaradi nepravilnega ravnanja in
- **podaljšuje** življenjsko dobo naprave. Ta

navodila vedno hranite pri roki.

Napravo uporabljajte le, če jo natančno poznate, in upoštevajte navodila.

PROXXON ne prevzema odgovornosti za varno delovanje naprave v primeru:

- uporabo, ki ni v skladu z običajno predvideno uporabo
- druge načine uporabe, ki niso navedeni v navodilih
- neupoštevanje varnostnih predpisov
- napake pri upravljanju
- pomanjkljivo vzdrževanje
- uporaba nadomestnih delov, ki niso izdelani s strani PROXXON

Zaradi vaše varnosti nujno upoštevajte varnostna navodila.

Uporabljajte izključno originalne nadomestne dele PROXXON. Pridržujemo si pravico do nadaljnjega razvoja v skladu s tehničnim napredkom. Želimo vam veliko uspeha pri uporabi naprave.

Vsebina

Uvod	12
Varnostna navodila:	12
Pregled stroja	13
Legenda (sl. 1)	13
Opis stroja	14
Obseg dobave	14
Tehnični podatki stroja AH 80:	14
Namestitev in zagon	14
Namestitev naprave (sl. 2):	14
Nastavitev globine skobljanja (vhodni premik) Sl. 3:	14
Nastavitev širine skobljanja (sl. 4a):	15
Nastavitev kota za rez pod kotom (sl. 4a):	15
Nastavitev zaščite rezila (sl. 5):	15
Zaščita pred ponovnim zagonom	15
Struženje (sl. 7)	15
Popravila in vzdrževanje	16
Zamenjava ali obrnitev stružnega noža (sl. 8):	16

Nastavitev stružnega noža	16
Mazanje	16
Čiščenje in vzdrževanje	16
Odstranjevanje:	17
Izjava o skladnosti ES	17
Razstavljeni pogledi	77

Varnostna navodila:

Preprečite nered na delovnem mestu.

Neporeden delovni prostor vedno pomeni večje tveganje za nesrečo. Ne pozabite, da morate delovni prostor občasno in tudi med delovanjem očistiti lesnih ostružkov.

Napravo pritrdite na trdno podlago in poskrbite, da stoji ravno.

V vsakem primeru poskrbite, da naprava med delovanjem ne more padati ali se prevrniti. V ta namen so v podnožju izrtane luknje, da se skobeljnik lahko privije na površino.

Pred vsako uporabo pregledjte napravo, ali ni poškodovana.

Pred vsakim zagonom skobeljnika vedno pregledjte rezalna orodja, varnostne mehanizme, priključni kabel in vtič.

Upoštevajte: Okvarjene dele, zlasti poškodovane varnostne naprave, sme zamenjati le strokovnjak ali servis PROXXON. Uporabljajte izključno originalne nadomestne dele Proxxon.

Ne posegajte v skobeljnik!

Na stroju ne izvajajte nobenih sprememb in ne posegajte vanj! Spremembe ali posegi lahko ogrozijo mehansko in električno varnost, predvsem pa je lahko ogrožena tudi vaša varnost zaradi nevarnosti električnega udara in drugih škodljivih posledic. Posledica tega so lahko poškodbe in materialna škoda.

Nikoli ne delajte brez predvidenih varnostnih mehanizmov.

Vedno poskrbite, da so med delovanjem vsi pokrovi skobeljnika zaprti in da varnostni mehanizmi delujejo brezhibno.

Bodite pozorni na okoljske razmere!

Stružnico uporabljajte le v suhem okolju in nikoli v bližini vnetljivih tekočin ali plinov. Poskrbite za dobro osvetlitev!

Nosite masko in skobeljnik uporabljajte le v dobro prezračenih prostorih!

Če ga vdihnete, lahko prah nekaterih obdelovanih vrst lesa ogrozi vaše zdravje. Zato sprejmite ustrezne varnostne ukrepe in nosite masko.

Nosite zaščitna očala!

Pred skobljanjem natančno preglejte obdelovanec!

Preverite, ali je v obdelovancu, ki ga želite skobljati, kakšna vključena telesa, kot so žebliji, vijaki, kamen itd., in jih odstranite! Zlasti kovinski deli, vgrajeni v obdelovanec, lahko močno poškodujejo gredi in nože v vaši skobeljnici ter jo naredijo neuporabno. Obdelovanec se lahko razcepi, Pozor: nevarnost poškodb!

Površine drsnih vodil na skobeljnem mizi se lahko opraskajo, kar lahko povzroči motnje v delovanju. Če se gred noža dotakne kovinskega predmeta, lahko pride do hude poškodbe!

Pri skobljanju izredno kratkih obdelovancev uporabite »potisni blok«!

Da se ne poškodujete zaradi odskoka greda noža, uporabite »potisni blok« za vstavljanje obdelovanca v skobeljnik.

Nosite slušno zaščito!

Raven zvočnega tlaka med delom s skobeljnikom lahko preseže 85 dB(A), zato vedno uporabljajte zaščito za ušesa!

Nosite primerno delovno obleko!

Med delom nikoli ne nosite ohlapnih oblačil, kot so kravate ali šali, saj se lahko med delovanjem zapletejo v enega od gibljivih delov ali samodejno premikajoči se obdelovanec in povzročijo poškodbe. Če imate dolge lase, nosite mrežico za lase in snemite nakit.

Ne uporabljajte poškodovanih ali deformiranih nasprotnih nožev.

Prepričajte se, da so rezila za vzvratno rezanje v skobeljni gredi v brezhibnem stanju. Pred vsako uporabo vizualno preverite, ali so nepoškodovana, in za zamenjavo uporabljajte izključno nadomestne dele Proxxon!

Otroke in neudeležence držite stran od delovnega območja.

Poskrbite, da otroci in osebe, ki ne sodelujejo pri delu, ohranjajo ustrezno varnostno razdaljo! Mladolletniki, mlajši od 16 let, lahko skobeljnik uporabljajo le pod strokovnim nadzorom in v okviru izobraževanja. Ko skobeljnik ne uporabljate, ga hranite izven dosega otrok!

Orodja ne preobremenjujte.

Seveda boste optimalne delovne rezultate dosegli le v območju zmogljivosti, za katerega je stroj namenjen! Zato se izogibajte prevelikemu dovodu! Namesto tega upoštevajte priporočila za pravilni dovod, navedena v tabeli na napravi. Naprave ne uporabljajte nepravilno in je ne uporabljajte za dela, za katera ni namenjena.

Vedno bodite previdni in pozorni!

Med delom pazite na napravo in ravnavajte razumno. Orodja ne uporabljajte, če ste raztreseni, utrujeni ali če ste zaužili alkohol.

Z priključnim kablom ravnavajte previdno!

Priključni kabel zaščitite pred vročino in ostrimi

robovi ter ga položite tako, da se ne more poškodovati. Ne vlecite za kabel, da bi izključili vtič iz

vtičnice, naprave pa ne dvigujte za kabel. Poskrbite za čistočo: kabel zaščitite pred mastjo in oljem!

Bodite pozorni na obliko obdelovanca!

Izredno ukrivljenih ali kako drugače zelo nepravilno oblikovanih obdelovancev ne smete skobljati! Obstaja možnost, da stik z mizo za skobljanje ni zadosten!

Nosite protiprašno masko!

Nekatere vrste lesa ali celo ostanki laka (ali podobno) lahko med delom ustvarjajo škodljiv prah. Če niste prepričani o neškodljivosti materiala, ki ga obdelujete, nosite masko za zaščito pred prahom!

Za zelo dolge obdelovance zagotovite valjčne mize!

Da bi preprečili poškodbe in nevarne situacije, pri obdelavi zelo dolgih obdelovancev uporabljajte valjčne mize; obdelovance je treba previdno namestiti v smeri potiska ali izvleka. Če so priključni kabli poškodovani, takoj izklopite skobeljnik in jih nemudoma zamenjajte pri strokovnjaku!

Po končanem delu temeljito očistite!

Izključite vtič iz omrežja!

Vedno izključite napajalni vtič, ko naprava ni v uporabi, pred vzdrževanjem, menjavo orodja, čiščenjem ali popravilom! Čiščenje vključuje tudi odstranjevanje ohlapnih ostružkov ali sesanje prahu

Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo in jih shranite na varno mesto! .

Legenda (sl. 1a/b):

1. Ohišje iz litega kovinskega odlitka
2. Pokrov za gred noža
3. Vzдолžni zatič
4. Nastavitev kota za vzdolžni zatič
5. Prečna nastavitev vzdolžnega odboja
6. Sprejemna miza
7. Prenosna miza
8. Nastavno kolesce za debelino odrezka
9. Kazalnik odstranjenih odrezkov
10. Stikalo za vklop/izklop
11. Napajalni kabel
12. Luknje za vijake
13. Sesanje odrezkov
14. Potisna palica
15. Ključ Allen

Opis stroja

Površinski skobeljnik AH 80 PROXXON je naprava za fino skobljanje, ki se uporablja za skobljanje neenakomernih ali grobih površin obdelovanca ter po potrebi za skobljanje pod pravim kotom (skobljanje pod kotom).

Gred z dvema visokokakovostnima HSS nožema in delovno hitrostjo 6000 obratov na minuto zagotavlja posebej enakomerno in gladko površino obdelovancev iz trdih in mehkih vrst lesa.

Moč motorja se na gred noža prenaša prek skrbno usklajenega zobatega jermena, ki zagotavlja izjemno nizko raven vibracij in dolgo življenjsko dobo.

Trden, po kotu in prečno nastavljen vzdolžni zatič omogoča visoko prilagodljivost pri določanju širine ali kota obdelave: to vam omogoča izdelavo natančnih pokosov z uporabo predhodno nastavljenega kota.

Nosilna konstrukcija skobelja je izdelana iz trdnega litega aluminija, kar zagotavlja največjo stabilnost.

Vsi deli so bili skrbno obdelani in sestavljeni, kar zagotavlja največjo natančnost in dolgo življenjsko dobo.

Ekipa Proxxon vam želi veliko veselja in uspeha pri delu z vašo električno napravo!

Vsebinska dobava

1 kos stroja za skobljanje površin AH
80 1 kos potisne palice
1 kos Navodila za uporabo
1 kos Brošura z varnostnimi navodili 1
kos Gumijasti priključek

Tehnični podatki:

Napetost:	220 - 240
voltov	
Frekvenca:	50 Hz
Moč:	200
vatov	
Kratkotrajno delovanje	15 min
Največja širina skobljanja:	80 mm
Dolžina skobelne mize:	pribl. 350 mm
Premjer vrtenja gredi:	48 mm
Dolžina stružnega noža:	82 mm
Nožna oprema:	2 kosa HSS nožev z
obratno rezno stranjo Hitrost gredi skobeljnika pri	
prostem teku:	6000 U/min-1 Največji
odstranjevanje odrezkov:	0,8 mm
Raven zvočnega tlaka:	približno 83,9 dB(A)

Raven zvočne moči:

pribl. 96,9 dB(A)

Splošna merilna negotovost

K=3 dB

Vibracije:

≤2,5 m/s²

Dimenzije:

Dolžina:

približno 350 mm

Višina:

pribl. 180 mm

Širina:

približno 220 mm

Teža:

pribl. 5,2 kg

Uporabljajte le v zaprtih prostorih!



Električnega aparata ne odlagajte med gospodinjske odpadke!



Vedno delajte z zaščito sluha!

Nastavitev in zagon:

Previdnost:

Nevarnost nepričakanega zagona! To lahko povzroči poškodbe zaradi ureznin.

Zato pred vsemi nastavitvenimi in vzdrževalnimi deli vedno izključite napajalni vtič!

Nastavitev naprave (sl. 2)

Previdnost

Takoj po razpakiranju preverite, ali je naprava poškodovana zaradi prevoza! Poškodovana embalaža lahko že kaže na nepravilno ravnanje med prevozom. Škodo zaradi prevoza morate takoj prijaviti pri svojem prodajalcu ali ustreznem prevozniku!

Previdnost:

Z napravo ravajte vedno izključno tako, kot je prikazano na sliki 2a!

Pozor!

Površina za postavitev skobeljnika mora biti trdna, čista in suha.

1. Za postavitev skobeljnika ga odstranite iz embalaže in ga postavite na ravno in vodoravno površino. Prepričajte se, da je stabilen in da med delom ne more padati.
2. Opomba: Skobeljnik se sme uporabljati le, če je trdno privit na podlago! Za ta namen ima litina iz aluminija, iz katere je izdelana podlaga naprave, 4 izrtane luknje s premerom 6 mm (glej sliko 2). Priporočamo vijake z okroglo glavo M6 ali M5 ali druge primerne vijake (točka 2).

Nastavitev globine skobljanja (vrez) Sl. 3:

Z vrtečim ročajem (sl. 3) se nastavi globina skobljanja. Nastavljeno globino skobljanja je mogoče odčitati na lestvici 2 na sprednji strani mize.

Pozor!

Vaš skobeljnik je sicer trdno in robustno izdelan stroj, vendar je bil zasnovan predvsem za fino in natančno delo. Zato vedno izberite globino skobljanja glede na širino obdelovanca in les, ki ga želite skoblati!

Stružnice ne preobremenjujte z daljšo obdelavo trših vrst lesa pri prevelikem dovodu in ustrezni širini obdelovanca; upoštevajte, da morate pri večji širini obdelave ter pri trših vrstah lesa ustrezno zmanjšati globino struženja!

V nasprotnem primeru bi bil rezultat nezadovoljliva skoblana površina, večja obremenitev mehanike naprave ter povečana obraba!

Vedno upoštevajte

Raje delajte z manjšo globino skobljanja, vendar predvidite nekaj dodatnih obdelovalnih korakov!

Pozor:

Z napravo ni mogoče oblikovati utorov, čepov ali vdolbin! To niso namenjene in preveč nevarne naloge za delo s to napravo!!

Pozor:

Vedno obdelujte celotno dolžino obdelovanca, nikoli ne ustavljajte dela na polovici! Najprej dokončajte skobljanje, šele nato ustavite! Vedno poskrbite, da je obdelovanec obdelan v celotni dolžini!

Nastavitev vzdolžnega odboja

Nastavitev širine skobljanja (sl. 4a):

1. Oslabite navojno vijako 1
2. Potisnite vzdolžni zatič 2 v zeleno lego
3. Ponovno privijte navojno vijako 1!

Nastavitev kota pod kotom (sl. 4a):

1. Oslabite navojno vijako 1
2. Vrtite vzdolžni zatič 2 v zeleni kotni položaj. Uporabite kotno lestvico 3 kot pomoč. Upoštevajte, da bo morda treba višino omejevalnega zatiča prilagoditi s potiskanjem navzgor ali navzdol.
3. Ponovno privijte navojni vijak 1!

Nastavitev zaščite rezila (sl. 5):

Opomba

Nikoli ne delajte s poškodovanim ali razstavljenim zaščitnim pokrovom rezila! Okvare varnostnih naprav je treba takoj odpraviti! Sledijo lahko hude poškodbe!

1. Oslabite navojno vijako 1
2. Aluminijasti profil zaščite rezila 2 rahlo dvignite proti tlaku vzmeti in ga premaknite, dokler se na gredi noža ne prikaže zeleno širino skobljanja.
3. Ponovno privijte navojni vijak 1.

Pozor!

Tisti deli greda noža, ki se ne uporabljajo, morajo biti vedno pokriti z zaščito! Nevarnost poškodb!

Odvzem prahu (sl. 6):

Pozor!

Priporočljivo je, da vedno delate z odsesavanjem prahu. Ne le zato, ker je prah nekaterih vrst lesa, ki jih obdelujete, lahko nevaren za zdravje, ampak tudi zato, ker odstranjevanje prahu ali ostružkov iz notranjosti naprave ščiti mehaniko in zagotavlja njeno delovanje. V ta namen lahko na sesalni priključek na zadnji strani naprave priključite sesalnik, glej sliko 6:

1. Gumijasti priključni element 1 potisnite na sesalni priključek 2
2. Vstavite nastavek sesalnika 3 v gumijasti priključni element

Alpormat

Pri uporabi sesalnika Proxxon CW-matic ročno vkapljanje in izklapljanje ni več potrebno. CW-matic je opremljen z avtomatskim krmilnim mehanizmom, ki se samodejno vklopi in izklopi ob vklopu in izklopu električnega orodja.

Skobljanje (sl. 7)

Zaščita pred ponovnim zagonom ()

Pozor!

Zaradi varnostnih razlogov je skobeljnik opremljen s tako imenovano zaščito pred ponovnim zagonom: v primeru kratkotrajnih prekinitev napetosti med delovanjem se skobeljnik zaradi varnostnih razlogov ne bo samodejno ponovno zagnal. V tem primeru pa skobeljnik lahko normalno zagnate s tipko za vklop.

Pozor!

Preden vtaknete vtič v vtičnico, preverite, ali podatki na tipski ploščici ustrezajo lokalnim pogojem vašega električnega omrežja. Če ne ustrezajo, lahko med delom pride do poškodb ali nevarnosti!

Pozor!

Med delom vedno nosite slušno zaščito in zaščitna očala!

Pozor!

Stružnico vedno upravljajte od spredaj, tj. iz položaja, kot je prikazan na sliki 7, tako da imate ves čas popoln nadzor nad obdelovancem.

Med delom stojte pred napravo! Nikoli ne delajte z AH 80 s strani ali celo od zadaj. Med delom poskrbite za zadostno stabilnost! Pomembno: Smer pomika obdelovanca je od desne proti levi!

1. Stroj vklopite s stikalom 1
2. Sklop za skobljanje 2 potisnite od desne proti levi preko greda noža, kot je prikazano na sliki. Pri tem z obdelovancem rahlo pritisnite na prenosno mizo 4 in vzdolžni odbojnik.
3. Za manjše obdelovance uporabite priloženo potisno palico 5.

Šenarad

Če ste po več obdelovalnih korakih dosegli ravno površino, priporočamo, da za boljšo kakovost površine izvedete še nekaj obdelovalnih korakov z manjšim pomikom.

Popravila in vzdrževanje

Nevarnost

Pred kakršnim koli nastavljanjem vedno izključite napajalni vtič! Nevarnost hudih poškodb ali škode zaradi nenamernega zagona naprave ali nevarnost zaradi električnega udara!

Zamenjava ali obrnitev stružnega noža (sl. 8):

Gred nožev vašega skobeljnika je opremljena z 2 obrnjenimi noži za najboljšo kakovost površine. Vsak od uporabljenih

Noži za skobljanje imajo dva rezna robova (obojestranski nož). Če

se prva stran obrabi ali poškoduje, lahko nož preprosto odstranite, obrnete in uporabite drugo stran. Če tudi ta ni dovolj ostra, vstavite nove nože. Ne pozabite, da morate nože vedno uporabljati ali zamenjati v pari! Nadomestne nože najdete v specializiranih trgovinah.

Uporabljajte samo rezervne nože, namenjene za ta stroj!

Nevarnost

Uporabljenih strgalnih nožev ni dovoljeno ponovno ostriti! Prosimo, jih vedno zamenjajte ali obrnite! Poškodovane strgalne nože takoj zamenjajte!

Nevarnost

Z noži ravnejte izredno previdno, saj so zelo ostri! Nevarnost poškodb!

1. Nastavite sprejemno mizo 1 (sl. 8a) v najnižji položaj z uporabo navojne vijake 2, da bi optimizirali dostop do gredi noža.
2. Vrtite gred noža 3 v položaj, v katerem so imbus vijaki 6 lahko dostopni.
3. Z imbus ključem popustite tri vijake 6 in jih odvijte (sl. 8b).
4. Odstranite držalo noža 5 z nožem 4
5. Zamenjajte ali obrnite nož.
6. Vstavite nož 4 z držalom za nož 5. Posebno pozornost posvetite pravilnemu položaju rezila! Upoštevajte, da glava vijakov 7 (sl. 8c) štrli v predvideno odprtino 8 držala za nož.
7. Vvijte vijake 6 in jih privijte
8. Postopek ponovite za drugi nož
9. S pomočjo navojne vijake 2 vrnite sprejemno mizo 1 v želeno lego.

Rad

Upoštevajte, da morajo imbus vijaki, točka 7, ostati v fiksni položaji! Višina noža je tovarniško nastavljena. Če se spremeni, bo treba nože ponovno nastaviti!

Nastavitev stružnih nožev

Nevarnost

Pred kakršnim koli nastavljanjem vedno izključite napajalni kabel iz vtičnice! Nevarnost hudih poškodb ali škode zaradi nenamernega zagona naprave ali nevarnost električnega udara!

Za čisti in enakomeren rez je odločilno poravnavanje nožev za skobljanje. To se nastavi z imbus vijakom 7 v gredi noža.

Noži so bili v tovarni pravilno nastavljeni in jih običajno ni treba ponovno nastavljanje.

Če pa je iz kakršnega koli razloga (npr. zaradi prejšnje, nenamerne napačne nastavitve) potrebno nastaviti položaj nožev, ravnajte kot sledi:

1. Nastavite sprejemno mizo 1 (sl. 8a) na največjo globino skobljanja z uporabo navojne vijake 2, da zagotovite čim boljši dostop do greda noža.
2. Previdno zavrtite gred noža 3 v položaj, v katerem so šesterokotni vijaki 6 lahko dostopni.
3. Z imbus ključem rahlo popustite tri vijake 6.
4. Zavrtite imbus vijak 7, kot je prikazano na sliki 8c, da nastavite položaj nožev 4.
5. Po uspešni nastavitvi ponovno privijte vijake 6 in postopek po potrebi ponovite za drugi nož.

Mazanje

Dodatno mazanje za delovanje običajno ni potrebno!

Čiščenje in vzdrževanje

Rad

Pred čiščenjem izključite napajalni vtič!

Mehanika površinskega skobeljnika je v veliki meri brez vzdrževanja. Priporočamo le, da upoštevate naslednja navodila, da boste lahko čim dlje uživali v napravi in zagotovili njeno brezhibno delovanje!

Med vzdrževalnimi deli upoštevajte tudi varnostna navodila, navedena v navodilih za uporabo!

Stružnik je treba po vsaki uporabi in glede na količino nabranega prahu in ostružkov očistiti ostružkov.

To najbolje opravite s sesalnikom, s katerim očistite skobeljnik in delovno okolje.

Poleg tega je pri tem v pomoč tudi krtača ali majhna ročna krtača

Zunanost ohišja lahko očistite z mehko, po želji vlažno krpo. Uporabite lahko blago milo ali drugo primerno čistilo. Izogibajte se toplom ali čistilom, ki vsebujejo alkohol (npr. bencin, čistilni alkoholi)

itd.) je treba izogibati, saj lahko poškodujejo plastična ohišja.

Odlaganje:

Te naprave ne odlagajte med gospodinjske odpadke! Naprava vsebuje materiale, ki jih je mogoče reciklirati. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s tem, se obrnite na lokalno podjetje za recikliranje ali druge ustrezne občinske ustanove.

Garancijske določbe

Vsi izdelki PROXXON so po proizvodnji temeljito pregledani. Če kljub temu pride do napake, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Za obravnavo vseh zakonitih garancijskih zahtevkov, ki se nanašajo izključno na napake v materialu in proizvodnji, je odgovoren le prodajalec.

Nepravilna uporaba, kot je preobremenitev zmogljivosti, poškodbe zaradi zunanjih vplivov in normalna obraba, so izključene iz garancije.

Dodatne informacije za vsako državo glede »servisa in upravljanja z nadomestnimi deli« najdete na spletni strani www.proxxon.com.

Izjava o skladnosti z direktivo

Ime in naslov:
PROXXON S.A.
6-10, Härebierg
L-6868 Wecker

Oznaka izdelka: Skobeljnik AH 80 Številka izdelka: 27044

Na lastno odgovornost izjavljamo, da je ta izdelek skladen z naslednjimi direktivami in normativnimi dokumenti:

Direktiva EU o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES

DIN EN 55014-1 / 05.2012
DIN EN 55014-2 / 06.2009
DIN EN 61000-3-2 / 06.2011
DIN EN 61000-3-3 / 06.2009

Direktiva EU o strojih 2006/42/ES

DIN EN 61029-1: 2009+A11: 2010
DIN EN 61029-2-3 / 01.2012
DIN EN ISO 12100: 2010

Datum: 10.07.2012



Dipl.-Ing. Jörg


Wagner, PROXXON


S.A.
Oddelek za varnost strojev

Pooblaščen zastopnik za dokument CE je istoveten s podpisnikom.

Seznam nadomestnih delov


ET-št.:	Opis
27044-01	Osnova in motor
27044-02	Ohišje
27044-03	Miza
27044-04	Vrh
27044-05	Zaščita rezila
27044-06	Gred rezila

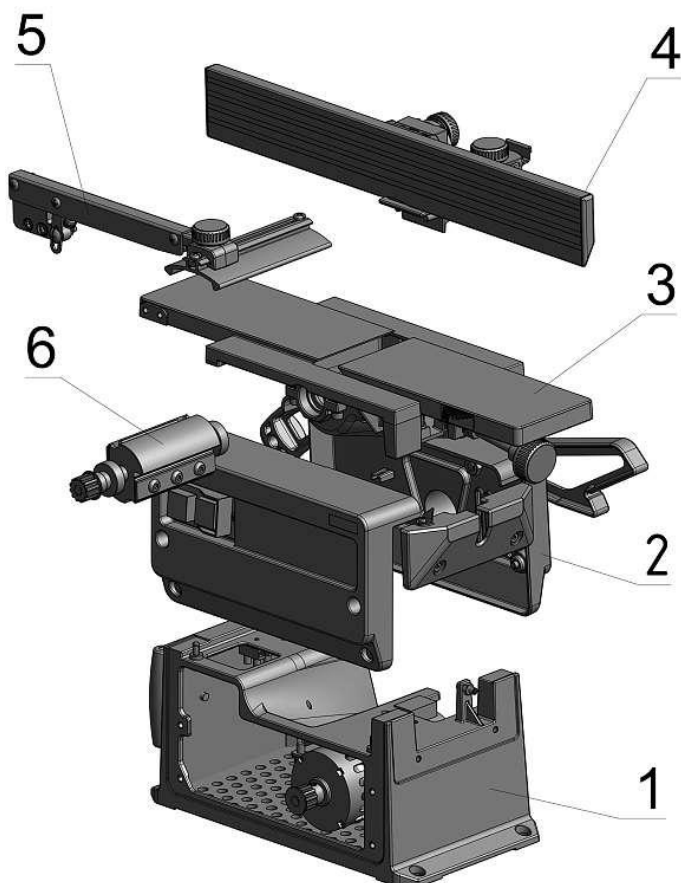

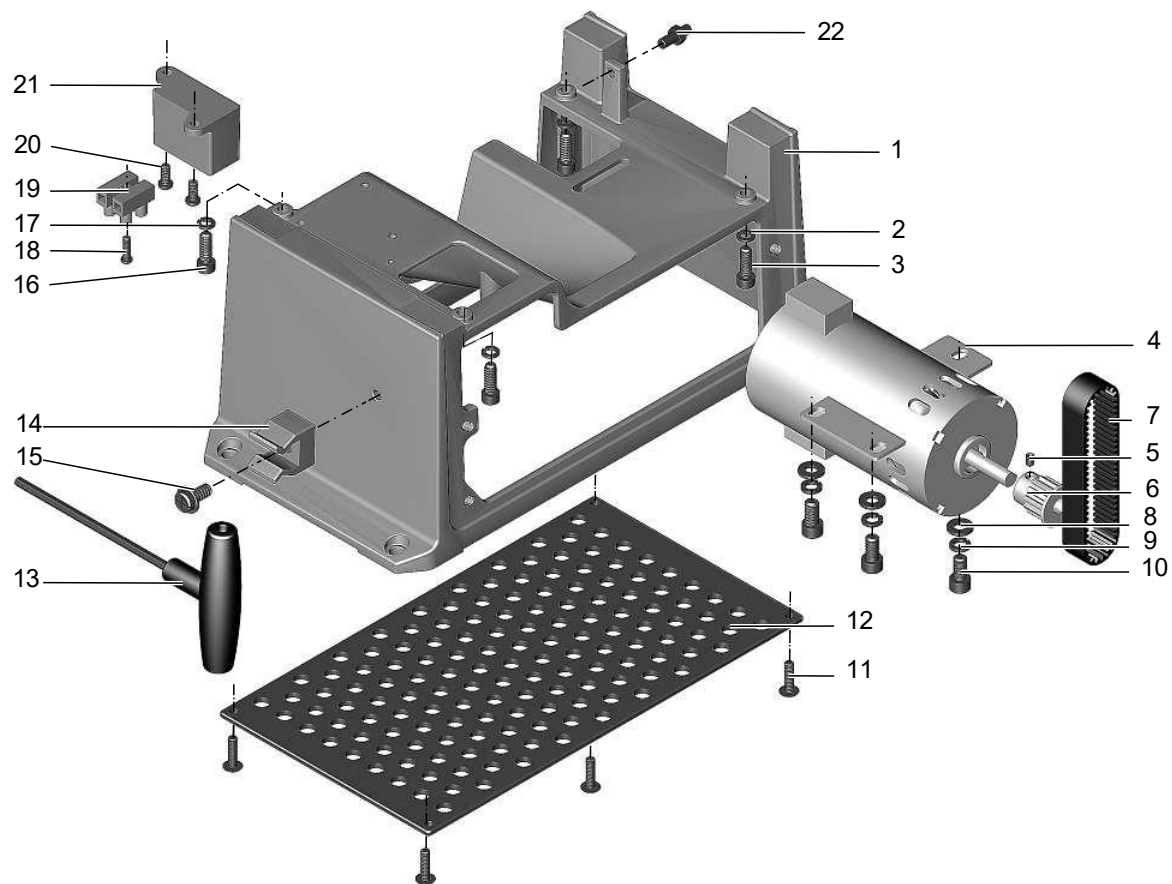


Seznam nadomestnih delov

ET-št.:	Opis
27044 - 0 1 - 01	Osnova
27044 - 01- 02	Vzmetna podložka
27044 - 01- 03	Š vijak
27. april 2004	Motor
27044 - 01- 05	Vijak
27044 - 01 - 06	Sklopka
27044 - 0 1 - 07	Zobati pas
27044 - 01- 08	Podložka
27044 - 0 1 - 09	5 vzmetna podložka
27044 - 0 1 - 10	Vijak
27044 - 0 1 - 11	Š vijak
27044 - 01- 12	Pokrivna plošča
27044 - 01- 13	Obroč ročaja
27044 - 01- 14	C-obroči
27044 - 0 1 - 15	Š vijak
27044 - 0 1 - 16	Š posadka
27. april 2004	5 vzmetna podložka
27044 - 01-18	5 vijak
27044 - 0 1 - 19	Priključna letev
27044 - 0 1 - 20	Š posadka
27044 - 0 1 - 21	Plošča
27044 - 0 1 - 22	Vijak

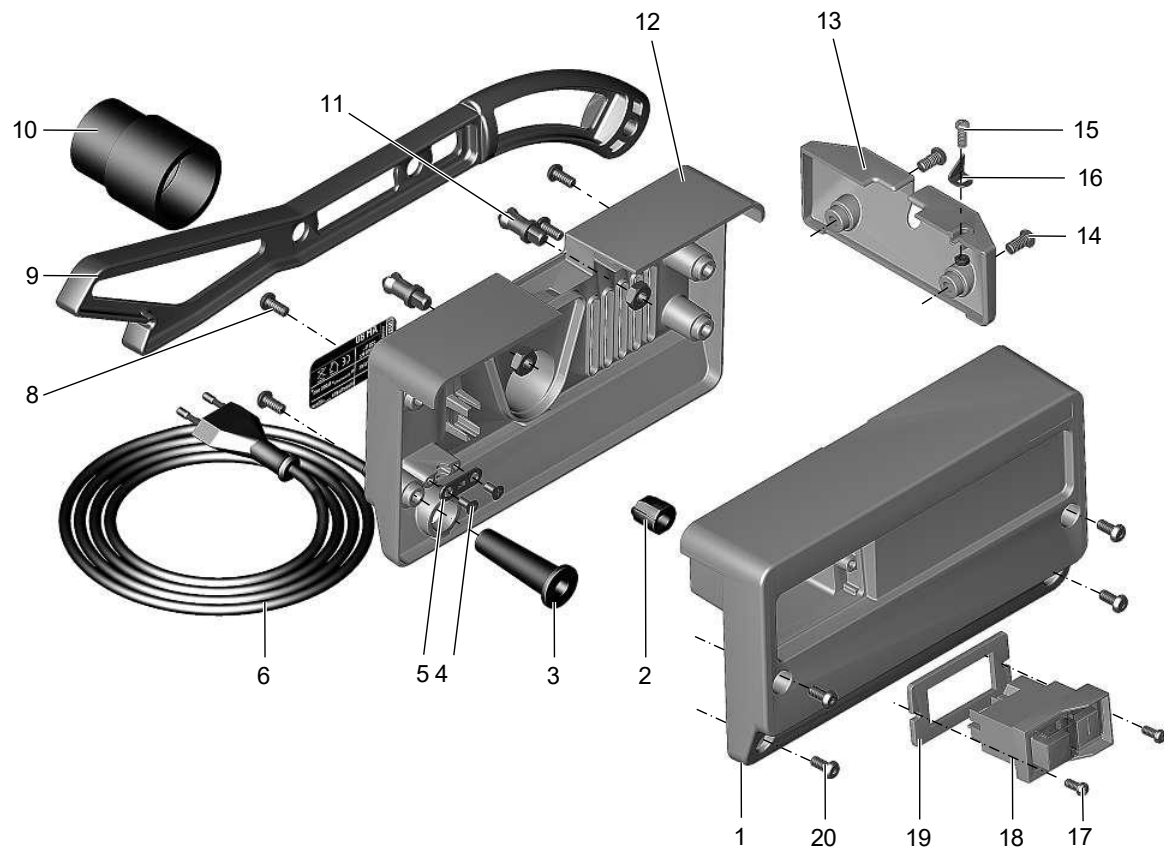


Seznam nadomestnih delov

ET-št.:	Opis
27044 - 02 - 01	Sprednja stran
27044 - 02 - 02	Kabelski vod
27044 - 02 - 03	Napetostni <i>odbojnik</i>
27044 - 02 - 04	Vijak
27044-02-05	Č-svetilka
27044 - 02 - 06	R pokrov ušesa
27044 - 02 - 07	Napajalni kabel
27044 - 02 - 08	Vijak
27044 - 02 - 09	Potisna palica
27044 - 02 - 10	Gumijasta cev
27044-02-11	Č-obroči
27044-02-12	Matica
27044-02-13	C nad
27044 - 02 - 14	Vijak
27044 - 02 - 15	Vijak
27044 - 02 - 16	Kazalec
27044 - 02 - 17	Ekipa S
27044 - 02 - 18	Stikalo za vklop/izklop
27044-02-19	S izklop
27044-02-20	Vijak

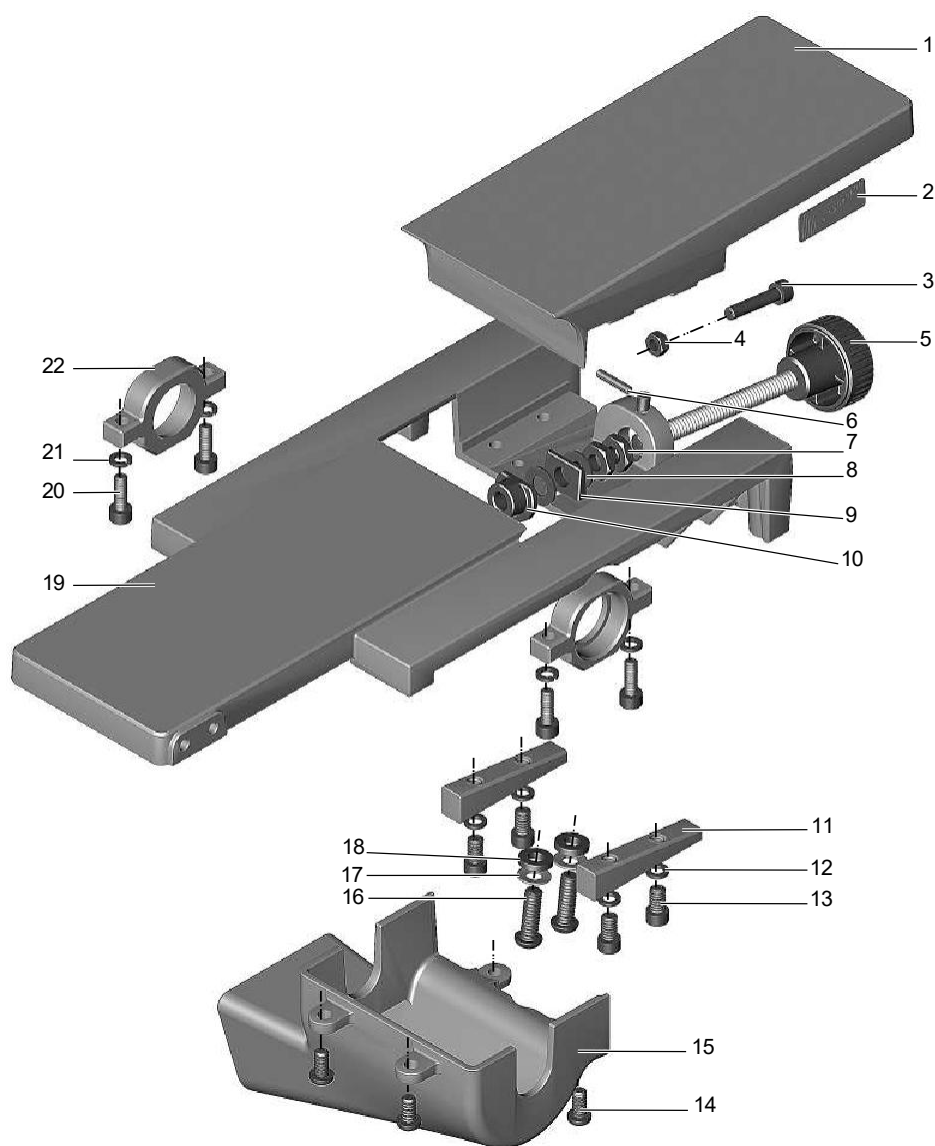


Seznam nadomestnih delov

ET-št.:	Opis
27044 - 03- 01	Vhodna miza
27044 -03- 02	Oznaka
270#4 - 05-03	Vijak
27044 - 03 - 04	Matica
27044 - 03- 05	5 vreten
27044 - 03- 06	Sornik
270#4 - 05- 07	Matica
270#4 - 03- 08	Podložka
27044 - 03 - 09	Drseči del
27044 - 03- 10	Puša
27044 - 03- 11	Drseči del
270#4 - 05- 12	Plošča
27044 - 03 - 13	Vijak
27044 - 03 - 14	5 vijakov
27044 - 03- 15	Pokrov
27044 - 05- 16	Vijak
27044 - 03- 17	Podložka
27. april 2018	Podložka
27044 - 03 - 19	Izhodna miza
2704# - 05- 20	Vi jak
27044 - 05- 21	Vzmetna podložka
27044 - 03- 22	Ležajni blok

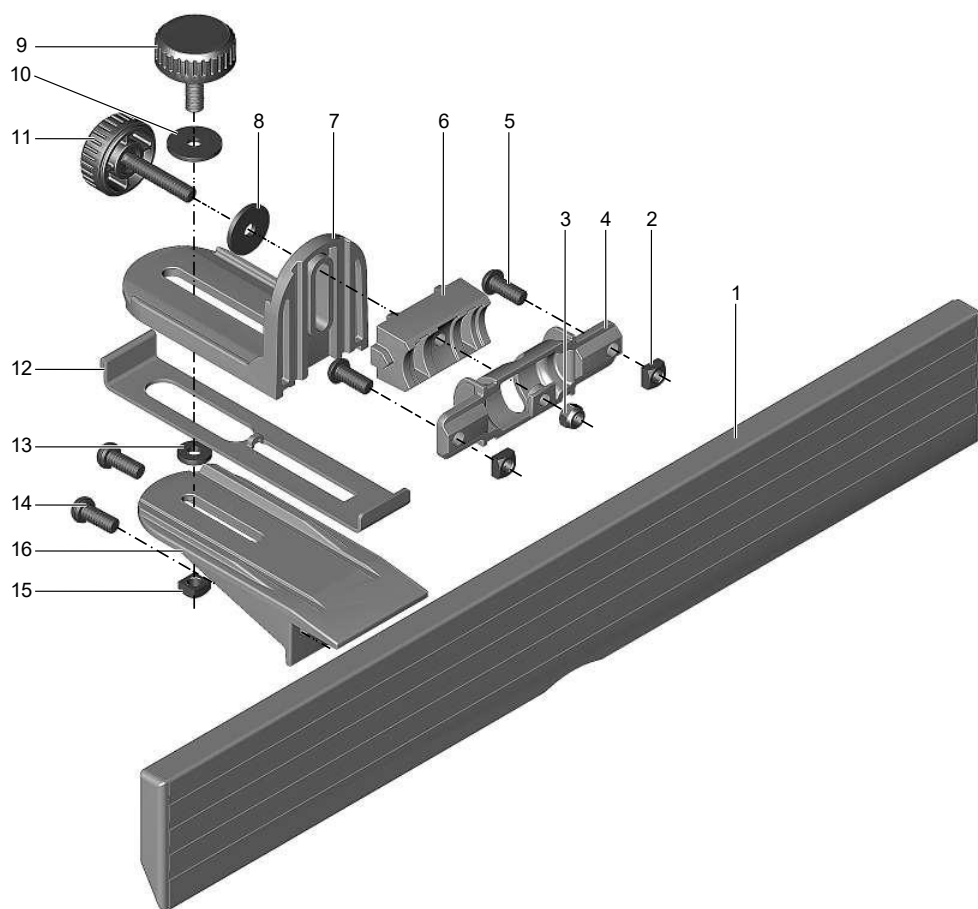

Seznam nadomestnih delov

ET-št.:	Opis
27044 -04- 01	Zaporna letev
27044 - 04 - 02	Kvadratna matica
27044 - 04 - 03	Matica
27044 - 04 - 04	Držalo za struženje
27044 -04- OS	S vijak
27. april 2004	Imetnik
27044 - 04 - 07	Kotni nosilec
27044 - 04 - 08	Podložka
27044 - 04 - 09	Narebričena matica
27044 - 04 - 10	Podložka
27044 - 04 - 11	Vijak z zarezo
27044 - 04 - 12	Plošča
27044 - 04 - 13	Podložka
27044 - 04 - 14	Vijak
27044 - 04 - 15	Kvadratna matica
27044 - 04 - 16	Podstavek

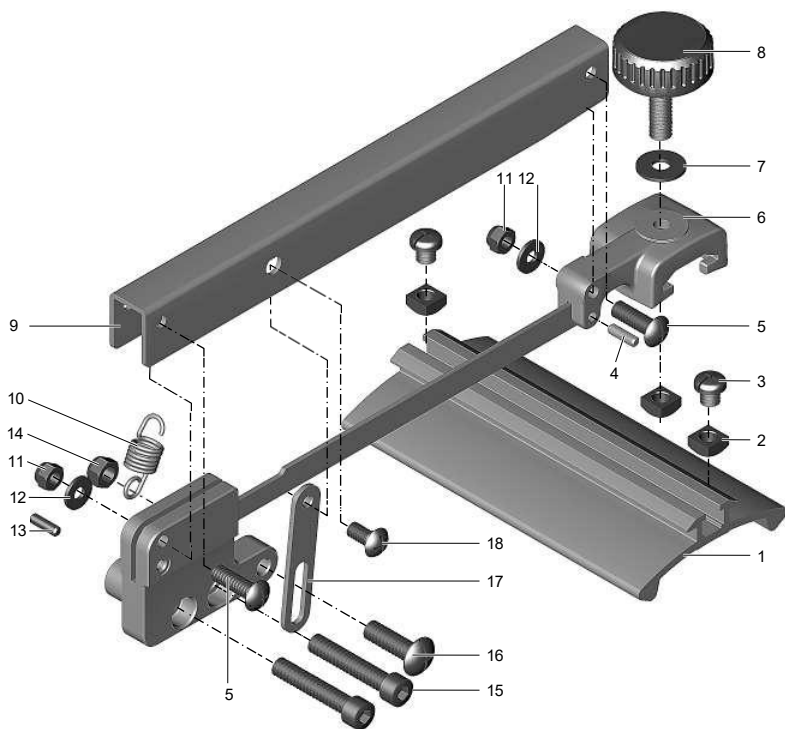

ET-Nr.:

Description

27044 - 05 - 01

Cover

27044 - 05 - 02

Square nut

27044 - 05 - 03

Screw

27044 - 05 - 04

Pin

27044 - 05 - 05

Screw

27044 - 05 - 06

Lever arm

27044 - 05 - 07

Washer

27044 - 05 - 08

Knurled screw

27044 - 05 - 09

Cover

27044 - 05 - 10

Tension spring

27044 - 05 - 11

Nut

27044 - 05 - 12

Washer

27044 - 05 - 13

Pin

27044 - 05 - 14

Nut

27044 - 05 - 15

Screw

27044 - 05 - 16

Screw

27044 - 05 - 17


Lever

27044 - 05 - 18

Screw

Seznam nadomestnih delov

ET-št:	Opis
27044 - 06 - 01	Pouly
27044 - 06- 02	puša
2704# - 06- 03	Kroglični
27044 - 06- 04	ležaj
27044 - 06- 05	Pružna podložka
27044- 06- 06	Rezilo
2704# - 06- 07	Pritrdilna plošča
27044 - 06- 08	Vijak
27044 - 06 - 09	Vreteno rezila, kompletno.
27044 - 06- 10	Vijačka za nastavitev
27044 - 06 - 11	Zadrževalni obroč
	Vijak za nastavitev

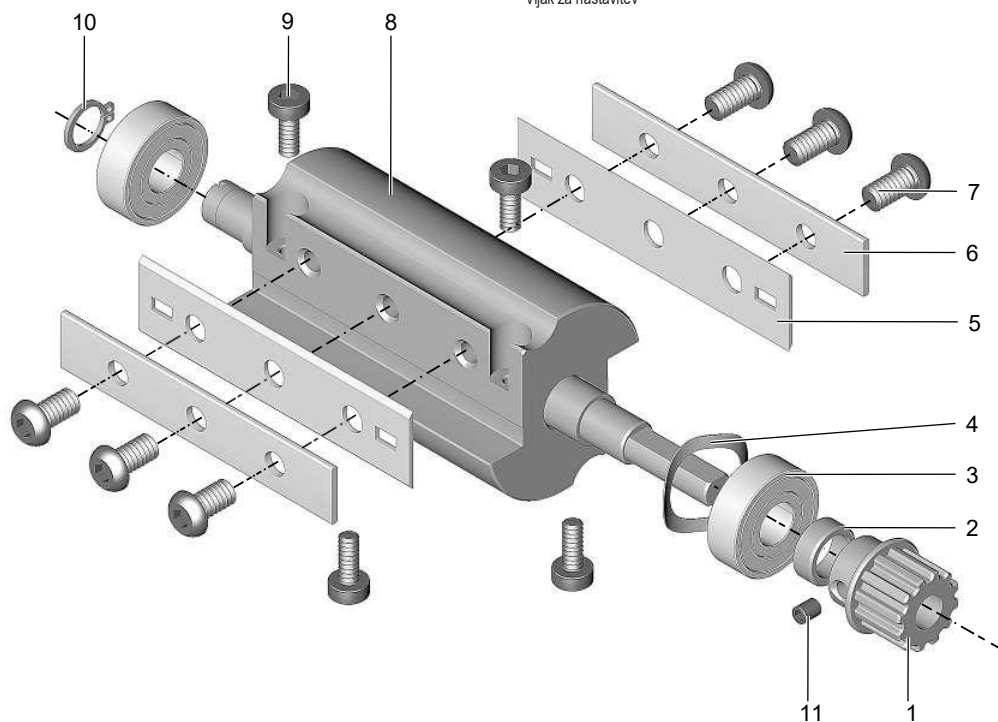

PROXXON