

Ⓣ Bedienungsanleitung

Universal-Diebstahlsicherungsplatte

Best.-Nr. 879613

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie die Diebstahlsicherungsplatte, um ein mobiles Gerät (z.B. Tablet-PC, Mobiltelefon, Laptop) gegen Diebstahl zu sichern. Nach Befestigung der Diebstahlsicherungsplatte mittels Klebeband mit hoher Haftkraft kann Ihr mobiles Gerät mit einem passenden Notebook-Kabelschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) gesichert werden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie zum Beispiel Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- Universal-Diebstahlsicherungsplatte
- Bedienungsanleitung
- Doppelseitiges Klebeband



Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.


- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus geringer Höhe wird es beschädigt.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

Inbetriebnahme



Achtung! Das doppelseitige Klebeband lässt sich nach Befestigung an Ihrem Gerät nicht einfach abziehen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Geräteoberfläche oder auch das Gerät bei Entfernung Schaden nimmt.

- Reinigen Sie die Unterfläche der Diebstahlsicherungsplatte mit einem mit wenig Verdüner getränkten Lappen und lassen Sie die Diebstahlsicherungsplatte anschließend trocknen. Die Reinigung soll Fett und Schmutz entfernen. Fassen Sie die Unterfläche anschließend nicht mehr an.
- Reinigen Sie die Oberfläche, an der die Platte auf Ihrem Gerät festgehaftet werden soll mit einem feuchten Lappen und wenig Spülmittel. **Achtung! Verschiedene Oberflächen reagieren verschieden auf Reinigungsmittel. Seien Sie äußerst vorsichtig und erkundigen Sie sich vorab nach eventuellen Unverträglichkeiten bei Ihrem Gerät.**
- Ziehen Sie den gelben Schutzstreifen vom Klebeband ab und kleben Sie das Klebeband vorsichtig auf die Unterseite der Diebstahlsicherungsplatte auf.
- Ziehen Sie den roten Schutzstreifen vom Klebeband ab und kleben Sie das Klebeband mit Diebstahlsicherungsplatte vorsichtig auf Ihr Gerät auf.
- Befestigen Sie ein passendes Notebook-Kabelschloss am Standard-Verriegelungsloch an der Diebstahlsicherungsplatte, um Ihr Gerät gegen Diebstahl zu sichern (siehe Abbildung).

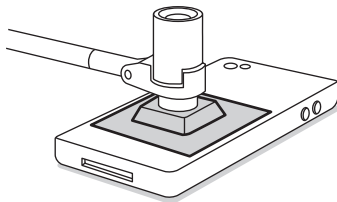

Technische Daten

Kompatibilität Gängige Notebook-Kabelschlösser
 Klebeband Doppelseitig, Haftkraft: 315 N/100 mm
 Abmessungen (B x H x T) 50 x 50 x 7 mm

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright 2017 by Conrad Electronic SE.

*879613_V2_0817_02_mw_m_4L

Ⓞ Operating instructions

Universal Anti-theft Lock Plate

Item no. 879613

Intended use

Use the universal anti-theft plate to protect your mobile device (i.e. tablet PC, mobile telephone, laptop) against theft. After attaching the anti-theft lock plate via a heavy-duty adhesive tape, your mobile device can be secured with a fitting notebook cable lock (not included).

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can cause hazards such as short circuiting, fire, electric shock etc. Read the instructions carefully and keep them. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Package contents

- Universal anti-theft lock plate
- Operating instructions
- Double-faced adhesive tape



Up-to-date operating instructions

Download the latest operating instructions at www.conrad.com/downloads or scan the QR code on this page. Follow the instructions on the website.

Safety information



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.


- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. These may become dangerous playing material for children.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapours and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.

Operation



Caution! The double-faced adhesive tape cannot be removed easily from your device once it has been attached. If removed, the surface of your device or the device itself could be damaged.

- Clean the bottom of the anti-theft lock plate with a rag and a little thinner to remove any grease or dirt and then let it dry. After cleaning, do not touch the surface again.
- Clean the surface of your device that the anti-theft lock plate will be attached to with a damp rag and a little detergent. **Caution! Different surfaces react differently to detergents. Exercise great caution and find out beforehand whether your device surface is incompatible with detergents.**
- Pull off the yellow protective strip from the adhesive tape and adhere it carefully to the bottom of the anti-theft lock plate.
- Pull off the red protective strip from the adhesive tape and adhere the tape with the anti-theft lock plate carefully to your device.
- Attach a fitting notebook cable lock to the standardized locking mechanism on the anti-theft lock plate to protect your device against theft (see illustration).

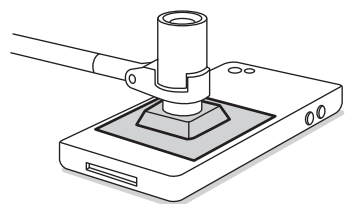

Technical data

Compatibility Common notebook cable locks
 Adhesive Double-faced, holding force: 315 N/100 mm
 Dimensions (W x H x D) 50 x 50 x 7 mm
 Weight approx. 30 g

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method, e.g. photocopy, microfilming, or the capture in electronic data processing systems require the prior written approval by the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication represent the technical status at the time of printing.

Copyright 2017 by Conrad Electronic SE.

*879613_V2_0817_02_mw_m_4L

F Mode d'emploi

Plaque anti-effraction universelle

N° de commande 879613

Utilisation prévue

Utilisez la plaque de sécurité antivol afin de protéger un équipement mobile contre le vol (par ex. tablette, téléphone portable, PC portable). Après avoir fixé la plaque de sécurité antivol avec du ruban adhésif grâce à sa force d'adhérence très élevée, votre appareil mobile peut être sécurisé avec un câble antivol correspondant à votre ordinateur portable (non compris dans le contenu du paquet).

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute transformation et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites précédemment, cela risque d'endommager le produit. Par ailleurs, une utilisation incorrecte peut être source de dangers tels que court-circuit, incendie, électrocution. Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le. Ne transmettez le produit à des tiers qu'accompagné de son mode d'emploi.

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées des propriétaires correspondants. Tous droits réservés.

Contenu d'emballage


- Plaque anti-effraction universelle
- Mode d'emploi
- Ruban adhésif double face




Mode d'emploi actualisé


Téléchargez les modes d'emploi actualisés via le lien www.conrad.com/downloads ou scannez le Code QR illustré. Suivez les instructions du site Web.

Consignes de sécurité

- 
- Lisez le mode d'emploi avec attention en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. En cas de non-respect des consignes de sécurité et des informations données dans le présent mode d'emploi pour une utilisation correcte de l'appareil, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage personnel ou matériel consécutif. En outre, la responsabilité/garantie sera alors annulée.
 - Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
 - Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait devenir un jouet pour enfants très dangereux.
 - Gardez le produit à l'abri de températures extrêmes, de la lumière du soleil directe, de secousses intenses, d'humidité élevée, d'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
 - N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
 - Maniez le produit avec précaution. À la suite de chocs, de coups ou de chutes, même de faible hauteur, l'appareil peut être endommagé.
 - Si vous avez encore des questions auxquelles ce mode d'emploi n'a pas su répondre, nous vous prions de vous adresser à notre service technique ou à un expert.

Mise en service

- 
- Attention !** Le ruban adhésif double face ne se laisse pas facilement enlever après fixation sur votre appareil. Il est possible que la surface de l'appareil ou l'appareil soit endommagé(e) lors de l'enlèvement du ruban adhésif.
- Nettoyez la surface sous la plaque de sécurité antivol avec un chiffon imbibé de diluant et ensuite laissez la plaque de sécurité antivol sécher. Le nettoyage consiste à enlever la graisse et la saleté. Ne touchez plus à cette surface !
 - Nettoyez le dessus de la surface de l'appareil sur laquelle la plaque doit être fixée avec un chiffon humide et un peu de liquide vaisselle. **Attention ! Certaines surfaces réagissent différemment aux produits de nettoyage. Soyez extrêmement prudent et informez-vous à l'avance pour connaître les éventuelles incompatibilités avec votre appareil.**
 - Retirez la bande jaune du ruban adhésif et collez le ruban adhésif soigneusement sur le fond de la plaque de sécurité antivol.
 - Retirez le ruban rouge protecteur du ruban adhésif et collez la plaque de sécurité antivol avec ce ruban adhésif prudemment sur votre appareil.
 - Fixez un câble antivol pour ordinateur portable, qui convient à la fente standard pour la connexion d'un antivol, sur la plaque de sécurité antivol afin de protéger votre appareil contre le vol (voir l'illustration).

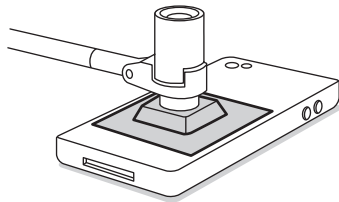

Données techniques

Compatibilité..... Différents câbles antivol pour ordinateur portable
 Ruban adhésif Double face, adhérence : 315 N/100 mm
 Dimensions (L x H x P)..... 50 x 50 x 7 mm
 Poids..... env. 30 g

NL Gebruiksaanwijzing

Universele diefstalbeveiligingsplaat

Bestelnr. 879613

Beoogd gebruik

Gebruik de anti-diefstalplaat om een mobiel apparaat (bv. een tablet-PC, mobiele telefoon, laptop) tegen diefstal te beveiligen. Na het met kleefband met hoge hechtkracht bevestigen van de anti-diefstalplaat, kan uw mobiele apparaat met een daarvoor geschikt notebook-kabelslot (niet meegeleverd) beveiligd worden.

In verband met veiligheid en normering zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door en gooi hem niet weg. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking worden gesteld.

Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang


- Universele diefstalbeveiligingsplaat
- Gebruiksaanwijzing
- Dubbelzijdig kleefband



Meest recente gebruiksaanwijzing


Download de meest recente gebruiksaanwijzing via de link www.conrad.com/downloads hieronder of scan de afgebeelde QR-Code. Volg de aanwijzingen op de website op.

Veiligheidsinstructies

- 
- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de garantie.
- Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
 - Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende kinderen.
 - Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
 - Zet het product niet onder mechanische druk.
 - Behandel het apparaat met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een beperkte hoogte kan het product beschadigen.
 - Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of ander technisch personeel.

Ingebruikname

- 
- Voorzichtig!** Het dubbelzijdige kleefband kan nadat het zich aan uw apparaat heeft vastgehecht, niet gemakkelijk losgetrokken worden. De kans bestaat dat het oppervlak van het apparaat, of ook het apparaat zelf, bij het verwijderen van het kleefband schade oploopt.
- Maak de onderkant van de anti-diefstalplaat schoon met een met wat verdunner bevochtigde lap en laat de anti-diefstalplaat daarna drogen. Het schoonmaken verwijdert vet en vuil: raak dus na het schoonmaken de onderkant niet meer aan.
 - Maak het oppervlak waarmee uw apparaat aan de plaat vastgehecht moet worden schoon met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel. **Voorzichtig! Ieder oppervlak reageert anders op een schoonmaakmiddel. Wees uiterst voorzichtig en informeer uzelf vooraf of uw apparaat er tegen kan.**
 - Trek de gele veiligheidsstrip van het kleefband af en bevestig het kleefband voorzichtig aan de onderkant van de anti-diefstalplaat.
 - Trek vervolgens de rode veiligheidsstrip van het kleefband af en bevestig het kleefband dat al bevestigd is aan de anti-diefstalplaat, voorzichtig aan uw apparaat.
 - Maak een passend notebook-kabelslot met het standaard vergrendelingsslot aan de anti-diefstalplaat vast om uw apparaat tegen diefstal te beveiligen (zie afbeelding).

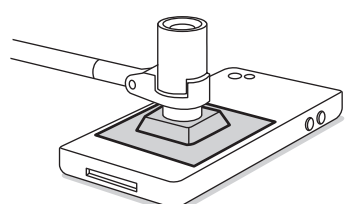

Technische gegevens

Compatibiliteit..... Gangbare kabelsloten voor notebooks
 Kleefband Dubbelzijdig, hechtkracht: 315 N/100 mm
 Afmetingen (B x H x D)..... 50 x 50 x 7 mm
 Gewicht..... ca. 30 g