TOTAL® Control

URC-1201
URC-1202
URC-1204
URC-1208
URC-1212











Batt. : 1x CR2032 *



* WARNING: Upon changing the battery, it may happen that your programming will be lost. You can prevent this by replacing the battery within 1 minute after removing the old one.

* ACHTUNG: Beim Batteriewechsel kann es geschehen, dass Ihre Programmierung verloren geht. Sie können dies verhindern, indem Sie innerhalb einer Minute nach Entnahme der alten Batterie eine neue einsetzen.

* AVERTISSEMENT : Il peut arriver que votre programmation soit perdue lors du remplacement de la pile. Vous pouvez l'éviter en insérant la pile neuve moins d'une minute après avoir retiré la pile usagée.

* AVISO: Al cambiar la pila, podría ocurrir que se pierden sus datos. Si quita la pila vieja y la sustituye por una nueva en menos de un minuto, podrá evitar este problema.

* AVISO: Ao mudar as pilhas, pode acontecer que a sua programação se perca. Pode impedir que isto aconteça substituindo as pilhas no prazo de 1 minuto após retirar as antigas.

* ATTENZIONE: È possibile che la sostituzione della batteria provochi la perdita della programmazione effettuata. Ciò può essere evitato riposizionando la nuova batteria entro 1 minuto dalla rimozione di quella vecchia.

* WAARSCHUWING: Als u de batterij vervangt, kan uw programmering verloren gaan. U kunt dit voorkomen door de batterij te vervangen binnen 1 minuut na het verwijderen van de oude.

* ADVARSEL: Når batteriet skiftes, kan det ske, at programmeringen går tabt. Det kan du undgå ved at sætte nyt batteri i senest 1 minut efter, det gamle blev taget ud.

* ADVARSEL: Når batteriet skiftes, er det fare for at informasjonen du har programmert går tapt. Du kan unngå dette ved å skifte batteriet innen 1 minutt etter at du har tatt ut det gamle.

* VARNING: När du byter batteri kan det hända att de uppgifter som du har programmerat går förlorade. Detta kan du förhindra genom att sätta i ett nytt batteri inom 1 minut efter att du har tagit ut det gamla.

* VAROITUS: Paristoa vaihdettaessa ohjelmoidut tiedot saattavat hävitä laitteen muistista. Niin ei tapahdu, jos uusi paristo asennetaan laitteeseen 1 minuutin sisällä vanhan poistamisesta.

* ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν αλλάζετε τη μπαταρία, είναι πιθανό να χαθεί η ρύθμιση του προγραμματισμού σας. Για να αποτρέψετε αυτό το ενδεχόμενο, αντικαταστήστε τη μπαταρία μέσα σε 1 λεπτό αφότου βγάλετε την παλιά.

* ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При замене батареек может прийти к потере запрограммированных функций. Потерю можете предотвратить тем, если новую батарейку вложите в течение 1 минуты, после удаления старой.

* UYARI: Pili değiştirdikten sonra programladığınız özellikler kaybolabilir. Pili, eskisini çıkarttıktan sonra 1 dakika içinde değiştirerek bunu önleyebilirsiniz.

* OSTRZEŻENIE: Podczas wymiany baterii, może zdarzyć się, że pamięć urządzenia zostanie skasowana. Można tego uniknąć wkładając nową baterię nie później niż 1 minutę po wyjęciu starej.

* UPOZORNĚNÍ: Při výměně baterie může dojít ke ztrátě naprogramovaných funkcí. Ztrátě zabráníte tím, když vložíte novou baterii do 1 minuty po vyjmutí staré baterie.

* FIGYELMEZTETÉS: Elemcsere közben a beprogramozott funkciók elveszhetnek. Ez azonban megelőzhető, ha a régi elem kivétele után 1 percen belül behelyezi az újat.

* UPOZORNENIE: Pri výmene batérie môže dôjsť k strate naprogramovaných funkcií. Prípadnej strate predídete vložením novej batérie do 1 minúty po odstránení starej batérie.

* UPOZORENJE: Nakon punjenja baterije može doći do gubitka programiranih vrijednosti. To možete spriječiti zamjenom baterije unutar 1 minute nakon uklanjanja stare.

* AVERTISMENT: La schimbarea bateriei, este posibil ca programarea dvs. să se piardă. Puteți evita acest lucru înlocuind bateria într-un 1 minut după îndepărtarea celei vechi.

* ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При смяна на батерията вашето програмиране може да се изгуби. Можете да предотвратите това, като смените батерията в рамките на 1 минута след премахване на старата.



URC-1201

URC 1201

1



2




3 **

4



5

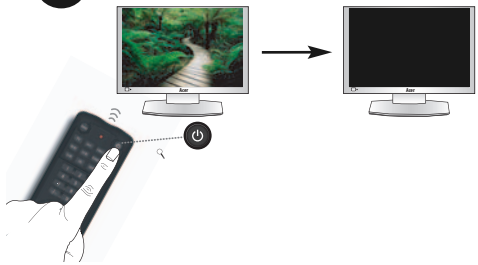

URC 1201


A




B



C ***

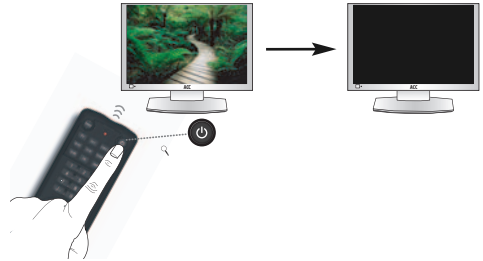

D





URC-1212



URC-1208



URC-1204



URC-1202

URC 1202 / 1204 / 1208 / 1212

1



2




3



4




5

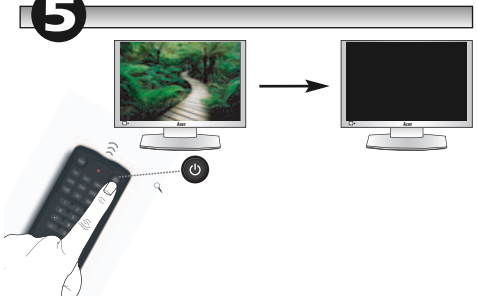

URC 1202 / 1204 / 1208 / 1212

1

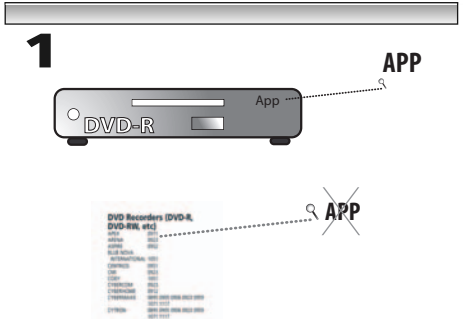


2



3




4

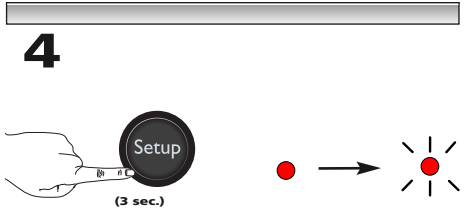


5



6

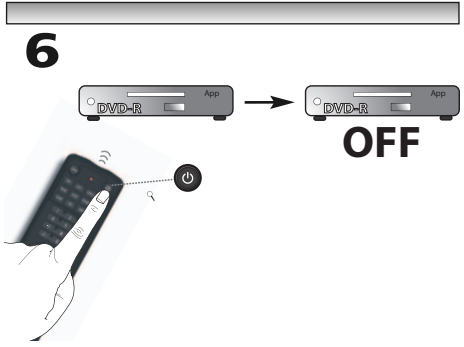

7



English

Code Set up

(Example: To set up the TOTAL CONTROL REMOTE for your television)

1. Find the **four-digit device code for your device (e.g. ACER television) in the Code list** in the manual. Codes are listed by device type and brand name. The most popular code is listed first. Make sure your device is switched on (not on standby). If your brand is not listed at all please try the Code Search. Make sure your equipment is switched on. If not switch it on manually.

2. Press and **hold down the SETUP key (for approximately 3 seconds)** until the red LED lights up permanently.

3. ** Press the **TV** key on the TOTAL CONTROL REMOTE to select the device you wish to Set-Up.

4. Enter your **four-digit device code** using the number keys (e.g. TV - ACER code 1484). The red LED will switch off. If the red LED flashes the number is incorrect.

5. Now, **aim** the **TOTAL CONTROL REMOTE at your device and press POWER**. If your device switches off, the TOTAL CONTROL REMOTE is ready to operate your device. If it does not switch off your device simply try the next code listed for your brand. **(if none of the codes listed for your brand work please try the Code Search. The Code Search may also work if your brand is not listed at all).**

   ** URC-1201: please skip step 3

Code Search (URC-1202, 1204, 1208, 1212)

(Example: How to program your DVD Recorder (DVD-R) onto the SAT key with "Code Search")

To start with, **the SAT key needs to be activated to the "device type" you wish to control**. You can do this by setting any code corresponding to your "device type" (e.g. DVD-R) you wish to control.

1. Press and **hold down the SETUP key (for approximately 3 seconds)** until the red LED lights up permanently.

2. Press and release **SAT**.

3. **Enter any code corresponding to the "device type" (e.g. DVD-R)** you are trying to set up (e.g. DVD-R - code 0911).

Now that the SAT key is activated for DVD-R codes please make sure your equipment is switched on. If not switch it on manually.

4. Press and **hold down the SETUP key (for approximately 3 seconds)** until the red LED lights up permanently.

5. Press and release **the device mode key you selected at step 1 (e.g. SAT)**.

6.*** Aim the TOTAL CONTROL REMOTE at your device **pressing and releasing POWER over and over**, until your device switches off (if your device does not have a POWER key, press PLAY or PROG+ instead of POWER).

7. As soon as your device switches off, press **MUTE** to store the code.

   To do the Code Search for your Satellite Receiver enter a SAT code, to do the Code Search for your DVD player enter a DVD code etc.

   *** URC-1201: C = 6

Deutsch

Einstellen der Codes

(Beispiel: So programmieren Sie die TOTAL CONTROL-FERNBEDIENUNG für Ihr Fernsehgerät)

1. Wählen **Sie den vierstelligen Code für Ihr Gerät (z. B. Fernsehgerät ACER) aus der Codeliste aus**. Die Codes sind nach Gerätetyp und Markenname aufgeführt. Der gängigste Code steht an erster Stelle. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist (nicht im Standby-Modus). Wenn die Marke Ihres Gerätes nicht aufgeführt ist, verwenden Sie die Codesuche. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist. Ist dies nicht der Fall, schalten Sie das Gerät per Hand ein.

2. Halten Sie **die Taste SETUP ca. 3 Sekunden lang gedrückt**, bis die rote LED-Anzeige aufleuchtet.

3. ** Drücken Sie die **TV**-Taste auf der TOTAL CONTROL-FERNBEDIENUNG, um das Gerät auszuwählen, für das Sie die Einstellungen vornehmen möchten.

4. Geben Sie den **vierstelligen** Gerätecode mit den Zahlentasten ein (z. B. TV - ACER Code 1484). Daraufhin erlischt die rote LED-Anzeige. Wenn die rote LED-Anzeige blinkt, ist die eingegebene Nummer falsch.

5. **Richten Sie** daraufhin **die TOTAL CONTROL-FERNBEDIENUNG auf das Gerät, und drücken Sie die EIN-Taste.** Wenn sich das Gerät ausschaltet, können Sie das Gerät mit der TOTAL CONTROL-FERNBEDIENUNG bedienen. Wenn sich das Gerät nicht ausschaltet, verwenden Sie einfach den nächsten für Ihre Marke angegebenen Code.

   Wenn keiner der für Ihre Marke angegebenen Codes funktioniert, führen Sie die Codesuche durch. Die Codesuche funktioniert möglicherweise auch, wenn Ihre Marke nicht aufgeführt ist.

   ** Bei URC-1201 überspringen Sie bitte Schritt 3.

Codesuche (URC-1202, 1204, 1208, 1212)

(Beispiel: So programmieren Sie Ihren DVD-Recorder (DVD-R) mithilfe der "Codesuche" auf die SAT-Taste)

Um mit der Programmierung zu beginnen, **muss die SAT-Taste für den "Gerätetyp" aktiviert sein, den Sie bedienen möchten.** Sie können diese Einstellung vornehmen, indem Sie einen beliebigen Code für den entsprechenden "Gerätetyp" (z. B. DVD-R), den Sie bedienen möchten, aktivieren.

1. Halten **Sie die Taste SETUP ca. 3 Sekunden lang gedrückt**, bis die rote LED-Anzeige aufleuchtet.

2. Drücken Sie **die SAT-Taste, und lassen Sie sie wieder los.**

3. **Geben Sie einen beliebigen Code für den "Gerätetyp" (z. B. DVD-R)**, für den Sie die Einstellungen vornehmen, ein (z. B. DVD-R - Code 0911).

Die SAT-Taste ist nun für die DVD-R-Codes aktiviert. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist. Ist dies nicht der Fall, schalten Sie das Gerät per Hand ein.

4. Halten Sie **die Taste SETUP ca. 3 Sekunden lang gedrückt**, bis die rote LED-Anzeige aufleuchtet.

5. Drücken Sie die **Taste für die Gerätemodi, die Sie unter Schritt 1 (z. B. SAT) ausgewählt haben, und lassen Sie sie wieder los.**

6.*** Richten Sie die TOTAL CONTROL-FERNBEDIENUNG auf das Gerät, und drücken Sie **mehrmals die EIN-Taste**, bis das Geräte sich ausschaltet (wenn das Gerät über keine EIN-Taste verfügt, drücken Sie anstatt der EIN-Taste die Taste PLAY oder PROG+).

7. Wenn sich das Gerät ausschaltet, drücken Sie die Taste **MUTE**, um den Code zu speichern.

   Um die Codesuche für den Satellitenempfänger durchzuführen, geben Sie einen SAT-Code ein. Um die Codesuche für den DVD-Player durchzuführen, geben Sie einen DVD-Code ein usw.

   *** URC-1201: C = 6

Français

Programmation des codes

(Exemple : configuration de la TÉLÉCOMMANDE TOTAL CONTROL pour la télévision)

1. Recherchez **le code à quatre chiffres de votre appareil (télévision ACER, par exemple) dans la liste des codes**. Les codes sont listés par type d'appareil et par marque. Le code le plus fréquent est indiqué en tête de liste. Assurez-vous que l'appareil est allumé (et non en mode veille). Si la marque de votre appareil ne figure pas dans la liste, essayez de faire une recherche de code. Assurez-vous que votre appareil est allumé. Si ce n'est pas le cas, allumez-le manuellement.

2. Appuyez **sur la touche SETUP et maintenez-la enfoncée (pendant environ 3 secondes)** jusqu'à ce que la diode rouge reste allumée en permanence.

3. ** Appuyez sur la touche **TV** de la TÉLÉCOMMANDE TOTAL CONTROL pour sélectionner l'appareil à programmer.

4. Entrez le code **à quatre chiffres** de l'appareil à l'aide des touches numériques (par exemple : TV - ACER code 1484). La diode rouge s'éteint. Si la diode rouge clignote, c'est que le code est erroné.

5. À présent, **dirigez la TÉLÉCOMMANDE TOTAL CONTROL en direction de l'appareil et appuyez sur la touche POWER.** Si l'appareil s'éteint, cela signifie qu'il peut à présent être commandé par la TÉLÉCOMMANDE TOTAL CONTROL. S'il ne s'éteint pas, essayez le code suivant de la liste indiquée pour votre marque.

   Si aucun des codes de la liste indiquée pour votre marque ne fonctionne, essayez de faire une recherche de code. Vous pouvez également faire une recherche de code si votre marque n'est pas du tout représentée.

   ** Pour l'URC-1201, ignorez l'étape 3.

Recherche de code (URC-1202, 1204, 1208, 1212)

(Exemple : programmation du graveur de DVD (DVD-R) à l'aide de la touche SAT en procédant par recherche de code)

Avant de commencer, **paramétrez la touche SAT selon le type d'appareil à commander.** Pour cela, programmez un code correspondant au type d'appareil (graveur de DVD, par exemple) à commander.

1. Appuyez **sur la touche SETUP et maintenez-la enfoncée (pendant environ 3 secondes)** jusqu'à ce que la diode rouge reste allumée en permanence.

2. Appuyez une fois sur **la touche SAT**.

3. **Entrez un code correspondant au type d'appareil (DVD-R, par exemple)** que vous essayez de programmer (par exemple : DVD-R - code 0911).

Maintenant que la touche SAT est programmée pour les codes de graveur de DVD, vérifiez que votre appareil est allumé. Si ce n'est pas le cas, allumez-le manuellement.

4. Appuyez **sur la touche SETUP et maintenez-la enfoncée (pendant environ 3 secondes)** jusqu'à ce que la diode rouge reste allumée en permanence.

5. Appuyez une fois sur la touche **d'appareil sélectionnée à l'étape 1 (SAT, par exemple).**

6.*** Dirigez la TÉLÉCOMMANDE TOTAL CONTROL en direction de l'appareil tout en appuyant à plusieurs reprises sur la touche POWER, jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne (si votre appareil ne possède pas de touche POWER, appuyez à la place sur la touche PLAY ou PROG+).

7. Dès que l'appareil s'éteint, appuyez sur la touche MUTE pour enregistrer le code.

   Pour procéder à une recherche de code pour un récepteur satellite, entrez un code SAT ; pour une recherche de code destiné à un lecteur de DVD, entrez un code DVD, et ainsi de suite.

   *** URC-1201: C = 6

Español

Configuración de códigos

(Ejemplo: **configuración del MANDO A DISTANCIA TOTAL CONTROL para la televisión**)

1. Busque **el código de cuatro dígitos del dispositivo (p. ej., televisión ACER) en la lista de códigos**. Los códigos están ordenador por tipo de dispositivo y marca. Los códigos más habituales aparecen en primer lugar. Asegúrese de que el dispositivo está encendido (no en reposo). Si la marca que busca no está en la lista, pruebe la función de búsqueda de códigos. Asegúrese de que el equipo está encendido. Si no lo está, enciéndalo.

2. Mantenga **pulsado el botón SETUP (durante aproximadamente 3 segundos)** hasta que el LED permanezca de color rojo.

3. ** Pulse el botón **TV** en el MANDO A DISTANCIA TOTAL CONTROL para seleccionar el dispositivo que desea configurar.

4. Introduzca el código de **cuatro dígitos** del dispositivo con el teclado numérico (p. ej., el código de TV ACER: 1484). La luz roja del LED se apagará. Si el número es incorrecto, la luz roja del LED parpadeará.

5. A continuación, **dirija el MANDO A DISTANCIA TOTAL CONTROL hacia el dispositivo y pulse POWER.** Si el dispositivo se apaga, el MANDO A DISTANCIA TOTAL CONTROL estará configurado para el dispositivo. Si el dispositivo no se apaga, pruebe con otro código de la lista para esa marca.

   Si ningún código de la lista para esa marca funciona, pruebe con la función de búsqueda de códigos. Esta función también se puede utilizar si la lista no contiene ningún código para esa marca.

   ** Para URC-1201 saltar el paso 3.

Búsqueda de códigos (URC-1202, 1204, 1208, 1212)

(Ejemplo: programación de un grabador de DVD (DVD-R) en el botón SAT con la función de búsqueda de códigos).

En primer lugar, **es necesario que el botón SAT esté activado con el tipo de dispositivo que desea controlar**. Para ello, configure cualquier código correspondiente al tipo de dispositivo (p. ej., DVD-R) que desea controlar.

1. Mantenga **pulsado el botón SETUP (durante aproximadamente 3 segundos)** hasta que el LED permanezca de color rojo.

2. Pulse **SAT una vez**.

3. **Introduzca cualquier código correspondiente al tipo de dispositivo (p. ej., DVD-R)** que desea configurar (p. ej., el código para DVD-R: 0911).

Una vez activado el botón SAT para el código DVD-R, asegúrese de que el equipo está encendido. Si no lo está, enciéndalo.

4. Mantenga **pulsado el botón SETUP (durante aproximadamente 3 segundos)** hasta que el LED permanezca de color rojo.

5. Pulse una vez **el botón de modo del dispositivo que seleccionó en el paso 1 (p. ej., SAT).**

6.*** Dirija el MANDO A DISTANCIA TOTAL CONTROL hacia el dispositivo y pulse varias veces **POWER**, hasta que el dispositivo se apague (si el dispositivo no tiene ningún botón de encendido, pulse PLAY o PROG+ en lugar de POWER).

7. En cuanto el dispositivo se apague, pulse **MUTE** para guardar el código.

   Para realizar la búsqueda de códigos para un receptor de satélite, introduzca un código para este tipo de dispositivos; para un reproductor de DVD, el correspondiente a los reproductores de DVD, etc.

   *** URC-1201: C = 6

Português

Configuração de código

(Exemplo: **para configurar o TELECOMANDO TOTAL CONTROL para o seu televisor**)

1. Localize **o código do dispositivo de quatro dígitos para o seu dispositivo (exemplo, televisão ACER) na lista de códigos**. Os códigos estão listados por tipo de dispositivo e marca. O código mais popular é listado em primeiro lugar. Certifique-se de que o seu dispositivo está ligado (não em modo de espera). Se a marca não estiver listada, experimente a Pesquisa por Código. Certifique-se de que o equipamento está ligado. Caso contrário, ligue-o manualmente.

2. Prima **sem largar a tecla SETUP (durante cerca de 3 segundos)** até o LED vermelho acender continuamente.

3. ** Prima a tecla **TV** no TELECOMANDO TOTAL CONTROL para seleccionar o dispositivo que pretende configurar.

4. Introduza o código de dispositivo de **quatro dígitos** utilizando as teclas numéricas (exemplo TV - ACER código 1484). O LED vermelho apaga-se. Se o LED vermelho piscar, o número está incorrecto.

5. Aponte o **TELECOMANDO TOTAL CONTROL para o seu dispositivo e prima POWER.** Se o dispositivo desligar, o TELECOMANDO TOTAL CONTROL está pronto para funcionar com o seu dispositivo. Se o dispositivo não desligar, experimente o código seguinte listado para a sua marca.

   Se nenhum dos códigos listados para a sua marca funcionar, experimente a Pesquisa por Código. A Pesquisa por Código também poderá funcionar se a sua marca não estiver na lista.

   ** Para URC-1201 por favor salte o passo 3.

Pesquisa por Código (URC-1202, 1204, 1208, 1212)

(Exemplo: Como programar o seu Gravador de DVD (DVD-R) para a tecla SAT com a "Pesquisa por Código")

Para começar, **a tecla SAT necessita de ser activada para o "tipo de dispositivo" que pretende controlar**.
Pode fazer isto configurando qualquer código correspondente ao "tipo de dispositivo" (por exemplo, DVD-R) que pretende controlar.

1. Prima **sem largar a tecla SETUP (durante cerca de 3 segundos)** até o LED vermelho acender continuamente.

2. Prima **e solte SAT**.

3. **Introduza qualquer código correspondente ao "tipo de dispositivo" (por exemplo, DVD-R)** que pretende configurar (exemplo, DVD-R - código 0911).

Agora que a tecla SAT está activada para códigos DVD-R, certifique-se de que o seu equipamento está ligado. Caso contrário, ligue-o manualmente.

4. Prima **sem largar a tecla SETUP (durante cerca de 3 segundos)** até o LED vermelho acender continuamente.

5. Prima **a tecla de modo de dispositivo que seleccionou no passo 1 (por exemplo, SAT).**

6.*** Aponte o TELECOMANDO TOTAL CONTROL para o seu dispositivo, premindo várias vezes **POWER** até o seu dispositivo desligar (se o dispositivo não tiver uma tecla POWER (Alimentação), prima PLAY (Reproduzir) ou PROG+ (Can. +) em vez de POWER).

7. Assim que o dispositivo desligar, prima **MUTE** para guardar o código.

   Para efectuar a Pesquisa por Código para o seu Receptor de Satélite, introduza um código SAT, para efectuar uma Pesquisa por Código para o seu leitor de DVD, introduza um código DVD, etc.

   *** URC-1201: C = 6

Italiano

Configurazione codice

(esempio: **per configurare il TELECOMANDO TOTAL CONTROL per un televisore**)

1. È possibile trovare **il codice a 4 cifre per il proprio dispositivo (ad es. televisore ACER) nell'elenco dei codici**. I codici sono elencati per tipo di dispositivo e marca. Il codice più diffuso è elencato per primo. Accertarsi che il proprio dispositivo sia acceso (non in standby). Se la marca del proprio dispositivo non è nell'elenco, provare con la ricerca del codice. Accertarsi che il proprio dispositivo sia acceso. Altrimenti, accenderlo manualmente.

2. Tenere premuto **il tasto SETUP (per circa 3 secondi)** finché il LED resta acceso.

3. ** Premere il tasto **TV** sul TELECOMANDO TOTAL CONTROL per selezionare il dispositivo da configurare.

4. Inserire il codice di **4 cifre** utilizzando i tasti numerici (ad es. TV - ACER codice 1484). Il LED rosso si spegne.
   Se il LED rosso lampeggia, il numero inserito non è corretto.

5. A questo punto, **indirizzare il TELECOMANDO TOTAL CONTROL verso il dispositivo e premere POWER.**
   Se il dispositivo si spegne, il TELECOMANDO TOTAL CONTROL è stato impostato correttamente. In caso contrario, provare il codice successivo per la marca del proprio dispositivo.

   Se nessuno dei codici corrispondente alla marca desiderata funziona, provare con la ricerca del codice. Questa funzione è appropriata anche se la marca del proprio dispositivo non è presente nell'elenco.

   ** Per URC-1201 saltare il punto 3.

Ricerca codice (URC-1202, 1204, 1208, 1212)

(esempio: programmazione del registratore DVD, DVD-R, mediante il tasto SAT con "Ricerca codice")

Per iniziare, **il tasto SAT deve essere attivato per il tipo di dispositivo che si desidera controllare**. A tal fine, è possibile impostare qualsiasi codice corrispondente al tipo di dispositivo in questione (DVD-R) da controllare.

1. Tenere premuto **il tasto SETUP (per circa 3 secondi)** finché il LED resta acceso.

2. Premere e **rilasciare SAT**.

3. **Inserire il codice corrispondente al tipo di dispositivo (DVD-R)** da configurare (ad es. DVD-R - codice 0911).

A questo punto il tasto SAT è attivato per i codici DVD-R. Accertarsi che il dispositivo sia acceso. Altrimenti, accenderlo manualmente.

4. Tenere premuto **il tasto SETUP (per circa 3 secondi)** finché il LED resta acceso.

5. Premere e rilasciare il **tasto per la modalità del dispositivo selezionato al punto 1 (SAT).**

6.*** Indirizzare il TELECOMANDO TOTAL CONTROL verso il dispositivo premendo e rilasciando **POWER più volte**, finché il dispositivo non si spegne (se il dispositivo non dispone di un tasto POWER, premere PLAY o PROG+).

7. Appena il dispositivo si spegne, premere **MUTE** per memorizzare il codice.

   Per eseguire la ricerca del codice per il ricevitore satellitare, inserire un codice SAT; per eseguire la ricerca del codice per il lettore DVD, inserire un codice DVD e così via.

   *** URC-1201: C = 6

Nederlands

Codes installeren

(Voorbeeld: installatie van de TOTAL CONTROL-afstandsbediening voor uw televisie)

1. Zoek **de viercijferige apparaatcode van uw apparaat (bijv. ACER-televisie) in de lijst met codes**. De codes zijn gerangschikt op apparaattype en merknaam. De meestgebruikte code staat bovenaan. Zorg ervoor dat uw apparaat is ingeschakeld (niet stand-by). Als uw merk niet in de lijst staat, probeer dan Zoeken naar codes. Zorg ervoor dat uw apparatuur is ingeschakeld. Schakel de apparatuur indien nodig handmatig in.

2. Houd **de knop SETUP ingedrukt (gedurende ongeveer 3 seconden)** totdat de rode LED continu brandt.

3. ** Druk op de knop **TV** op de TOTAL CONTROL-afstandsbediening om het apparaat te selecteren dat u wilt installeren.

4. Voer de **viercijferige** apparaatcode in met behulp van de cijfertoetsen (bijv. TV - ACER-code 1484). De rode LED gaat uit. Als de rode LED knippert, is het nummer onjuist.

5. Richt nu **de TOTAL CONTROL-afstandsbediening op uw apparaat en druk op de AAN/UIT-knop.** Als uw apparaat wordt uitgeschakeld, is de TOTAL CONTROL-afstandsbediening klaar voor gebruik. Als het apparaat niet wordt uitgeschakeld, probeert u de volgende code voor uw merk.

   Als geen van de voor uw merk vermelde codes werkt, probeert u Zoeken naar codes. Zoeken naar codes werkt mogelijk ook als uw merk helemaal niet genoemd wordt.

   ** Voor URC-1201: sla stap 3 over.

Zoeken naar codes (URC-1202, 1204, 1208, 1212)

(Voorbeeld: uw DVD-recorder (DVD-R) programmeren op de SAT-knop met behulp van "Zoeken naar codes")

Als eerste **moet de SAT-knop worden geactiveerd op het "apparaattype" dat u wilt bedienen**. U kunt dit doen door de code in te stellen die hoort bij het "apparaattype" (bijv. DVD-R) dat u wilt bedienen.

1. Houd **de knop SETUP gedurende ongeveer 3 seconden ingedrukt** totdat de rode LED continu brandt.

2. Druk **SAT** kort in.

3. **Voer de code in die hoort bij het "apparaattype" (bijv. DVD-R)** dat u wilt instellen (bijv. DVD-R - code 0911).

Nu de SAT-knop is geactiveerd voor DVD-R-codes, dient u ervoor te zorgen dat uw apparatuur is ingeschakeld.
Schakel de apparatuur indien nodig handmatig in.

4. Houd **de knop SETUP ingedrukt (gedurende ongeveer 3 seconden)** totdat de rode LED continu brandt.

5. Druk de **knop voor de apparaatmodus die u hebt geselecteerd bij stap 1 (bijv. SAT) kort in.**

6.*** Richt de TOTAL CONTROL-afstandsbediening op uw apparaat en druk telkens kort op **de AAN/UIT-knop** totdat uw apparaat wordt uitgeschakeld (als uw apparaat geen AAN/UIT-knop heeft, druk dan op PLAY of PROG+ in plaats van op AAN/UIT).

7. Druk zodra uw apparaat is uitgeschakeld op **MUTE** om de code op te slaan.

   Als u wilt zoeken naar codes voor uw satellietontvanger voert u een SAT-code in, als u wilt zoeken naar codes voor uw DVD-speler, voert u een DVD-code in enz.

   *** URC-1201: C = 6

Dansk

Opsætning af kode

(Eksempel: Sådan opsættes TOTAL CONTROL-FJERNBETJENINGEN til dit tv)

1. Find **den firecifrede enhedskode til din enhed (f.eks. ACER-tv) på kodelisten**. Koder angives efter enhedstype og mærke. Den mest brugte kode er angivet først. Sørg for, at enheden er tændt (ikke på standby). Hvis dit mærke slet ikke er angivet, skal du benytte kodesøgningen. Sørg for, at udstyret er tændt. Hvis det ikke er tændt, skal du tænde for det manuelt.

2. Tryk på **tasten SETUP, og hold den nede (i ca. 3 sekunder),** indtil den røde lysdiode lyser permanent.

3. ** Tryk på tasten **TV** på TOTAL CONTROL-FJERNBETJENINGEN for at vælge den enhed, du gerne vil opsætte.

4. Indtast den **firecifrede** enhedskode ved brug af nummertasterne (f.eks. TV - ACER, kode 1484). Den røde lysdiode slukkes. Hvis den røde lysdiode blinker, er tallet forkert.

5. Derefter skal du **rette TOTAL CONTROL-FJERNBETJENINGEN mod enheden og trykke på POWER.** Hvis enheden slukkes, er TOTAL CONTROL-FJERNBETJENINGEN klar til at betjene enheden. Hvis det ikke slukkes, vil enheden forsøge at bruge den næste kode, der er angivet for dit mærke.

   Hvis ingen af de koder, der er angivet for dit mærke, virker, skal du benytte kodesøgningen. Kodesøgningen kan også fungere, selv om dit mærke slet ikke er angivet.

   ** For URC-1201, spring over punkt 3.

Kodesøgning (URC-1202, 1204, 1208, 1212)

(Eksempel: Sådan programmerer du vha. kodesøgning DVD-optageren (DVD-R), så den kan betjenes med SAT-tasten

Først **skal SAT-tasten aktiveres til den "enhedstype", du gerne vil betjene**. Dette kan du gøre ved at angive enhver kode, der svarer til den "enhedstype" (f.eks. DVD-R), du gerne vil betjene.

1. Tryk på **tasten SETUP, og hold den nede (i ca. 3 sekunder),** indtil den røde lysdiode lyser permanent.

2. Tryk på og **slip tasten SAT**.

3. **Indtast enhver kode, der svarer til den "enhedstype" (f.eks. DVD-R),** du forsøger at opsætte (f.eks. DVD-R - kode 0911).

Nu, hvor SAT-tasten er aktiveret til DVD-R-koder, skal du sørge for, at udstyret er tændt. Hvis det ikke er tændt, skal du tænde for det manuelt.

4. Tryk på **tasten SETUP, og hold den nede (i ca. 3 sekunder),** indtil den røde lysdiode lyser permanent.

5. Tryk på og slip **den funktionstast, du valgte i trin 1 (f.eks. SAT).**

6.*** Ret TOTAL CONTROL-FJERNBETJENINGEN mod enheden, og tryk på og slip tasten **POWER flere gange**, indtil enheden slukkes (hvis enheden ikke har en POWER-tast, skal du trykke på PLAY eller PROG+ i stedet for POWER).

7. Når enheden slukkes, skal du trykke på **MUTE** for at gemme koden.

   Hvis du vil udføre kodesøgningen i forbindelse med satellitmodtageren, skal du indtaste en SAT-kode, hvis du vil udføre kodesøgningen i forbindelse med DVD-afspilleren, skal du indtaste en DVD-kode osv.

   *** URC-1201: C = 6

Norsk

Konfigurasjon av kode

(Eksempel: Konfigurere TOTAL CONTROL-fjernkontrollen for TVen din)

1. Finn **den firesifrede enhetskoden for enheten din (f.eks. ACER-TV) i kodelisten**. Kodene står oppført etter enhetstype og merkenavn. Den mest populære koden står oppført først. Kontroller at enheten er slått på (ikke i standby). Hvis merket ditt ikke er på listen i det hele tatt, må du prøve kodesøket. Kontroller at utstyret er slått på. Hvis ikke slår du det på manuelt.

2. Trykk på **og hold nede knappen SETUP (i ca. tre sekunder)** til den røde lampen lyser konstant.

3. ** Trykk på knappen **TV** på TOTAL CONTROL-fjernkontrollen for å velge enheten du vil konfigurere.

4. Skriv inn den **firesifrede** enhetskoden ved hjelp av tallknappene (f.eks. TV, ACER – kode 1484). Den røde lampen slukkes. Hvis den røde lampen blinker, er koden feil.

5. Deretter **sikter du TOTAL CONTROL-fjernkontrollen mot enheten og trykker på POWER.** Hvis enheten slår seg av, er TOTAL CONTROL-fjernkontrollen klar til å betjene enheten din. Hvis enheten ikke slår seg av, prøver du den neste koden som er oppført for merket ditt.

   Hvis ingen av kodene på listen for merket ditt fungerer, må du prøve kodesøket. Kodesøket kan også fungere hvis merket ditt ikke står på listen i det hele tatt.

   ** For URC-1201; hopp over trinn 3.

Kodesøk (URC-1202, 1204, 1208, 1212)

(Eksempel: Slik programmerer du DVD-opptakeren (DVD-R) til SAT-knappen med kodesøk)

Først **må SAT-knappen aktiveres til enhetstypen du vil kontrollere**. Du kan gjøre dette ved å angi en kode som tilsvarer enhetstypen (f.eks. DVD-R) du vil kontrollere.

1. Trykk på **og hold nede knappen SETUP (i ca. tre sekunder)** til den røde lampen lyser konstant.

2. Trykk på og **slipp SAT**.

3. **Skriv inn koden som tilsvarer enhetstypen (f.eks. DVD-R)** du prøver å konfigurere (f.eks. DVD-R – kode 0911).

Nå som SAT-knappen er aktivert for DVD-R-koder, må du kontrollere at utstyret er slått på. Hvis ikke slår du det på manuelt.

4. Trykk på **og hold nede knappen SETUP (i ca. tre sekunder)** til den røde lampen lyser konstant.

5. Trykk på og slipp **enhetsmodusknappen du valgte i trinn 1 (f.eks. SAT).**

6.*** Sikt TOTAL CONTROL-fjernkontrollen mot enheten, og trykk på og slipp **POWER flere ganger** helt til enheten slår seg av (hvis enheten ikke har en POWER-knapp, trykker du på PLAY eller PROG+ i stedet for POWER).

7. Så snart enheten slår seg av, trykker du på **MUTE** for å lagre koden.

   Hvis du vil gjøre kodesøket for en satellittmottaker, skriver du inn en SAT-kode, og hvis du vil gjøre kodesøket for en DVD-spiller, skriver du inn en DVD-kode osv.

   *** URC-1201: C = 6

Svensk

Ställa in koder

(Exempel: Du vill ställa in TOTAL CONTROL-fjärrkontrollen för din TV)

1. Sök reda **på den fyrsiffriga enhetskoden som gäller för din enhet (t.ex. ACER-TV) i kodlistan**. Koderna i listan är sorterade efter enhetstyp och varumärke. De vanligaste koderna står först. Kontrollera att din enhet är igång (och inte är i standbyläge). Om ditt varumärke inte finns med över huvud taget kan du prova med att göra en kodsökning. Kontrollera att din enhet är igång. Om den inte är det sätter du på den manuellt.

2. Tryck på **och håll ned SETUP-knappen (i cirka 3 sekunder)** tills den röda lysdioden lyser konstant.

3. ** Tryck på **TV**-knappen på TOTAL CONTROL-fjärrkontrollen för att välja den enhet som du vill ställa in.

4. Ange den **fyrsiffriga** enhetskoden med sifferknapparna (t.ex. TV – ACER kod 1484). Den röda lysdioden slocknar. Om den röda lysdioden blinkar är nummerkoden fel.

5. Nu **riktar du TOTAL CONTROL-fjärrkontrollen mot din enhet och trycker på STRÖMKNAPPEN.** Om enheten stängs av är TOTAL CONTROL-fjärrkontrollen klar att styra din enhet. Om enheten inte stängs av försöker du med nästa kod i listan för ditt varumärke.

   Om ingen av koderna i listan för ditt varumärke fungerar gör du en kodsökning. Kodsökningen kan även fungera om ditt varumärke inte finns med över huvud taget.

   ** För URC-1201 hoppa över steg 3.

Kodsökning (URC-1202, 1204, 1208, 1212)

(Exempel: Programmera din DVD-inspelare (DVD-R) till SAT-knappen med "Kodsökning")

Till att börja med **måste SAT-knappen aktiveras för den "enhetstyp" som du vill styra**. Det gör du genom att ange valfri kod som motsvarar den "enhetstyp" (t.ex. DVD-R) som du vill styra.

1. Tryck på **och håll ned SETUP-knappen (i cirka 3 sekunder)** tills den röda lysdioden lyser konstant.

2. Tryck på och **släpp SAT**-knappen.

3. **Ange valfri kod som motsvarar den "enhetstyp" (t.ex. DVD-R)** som du vill ställa in (t.ex. DVD-R – kod 0911).

Nu när SAT-knappen är aktiverad för DVD-R-koder kontrollerar du att enheten är igång. Om den inte är det sätter du på den manuellt.

4. Tryck på **och håll ned SETUP-knappen (i cirka 3 sekunder)** tills den röda lysdioden lyser konstant.

5. Tryck på och släpp **enhetslägesknappen som du valde i steg 1 (t.ex. SAT).**

6.*** Rikta TOTAL CONTROL-fjärrkontrollen mot enheten om tryck på och släpp **STRÖMKNAPPEN upprepade gånger** tills enheten stängs av (om din enhet inte har någon strömknapp trycker du på knappen SPELA eller PROG+ i stället för STRÖMKNAPPEN).

7. Så snart enheten stängs av trycker du på **MUTE**-knappen för att lagra koden.

   Om du vill göra en kodsökning för din satellitmottagare anger du en SAT-kod, om du vill göra en kodsökning för din DVD-spelare anger du en DVD-kod, och så vidare.

   *** URC-1201: C = 6

Suomi

Koodien määrittäminen

(Esimerkki: **TOTAL CONTROL -OHJAIMEN määrittäminen televisiota varten**)

1. Etsi **laitteen (esim. ACER-televisio) nelinumeroinen koodi kooditaulukosta**. Koodit on lueteltu laitteen tyypin ja tuotemerkin mukaan. Suosituin koodi on lueteltu ensimmäisenä. Varmista, että laite on käynnissä (ei valmiustilassa). Jos laitteesi tuotemerkkiä ei ole luettelossa, kokeile koodihakua. Varmista, että laite on käynnissä. Jos se ei ole, käynnistä manuaalisesti.

2. Pidä **SETUP-painiketta painettuna (noin 3 sekunnin ajan)**, kunnes punaiset merkkivalot palavat jatkuvasti.

3. ** Valitse määritettävä laite painamalla TOTAL CONTROL -OHJAIMEN **TV**-painiketta.

4. Anna laitteen **nelinumeroinen** koodi numeropainikkeilla (esim. TV - ACER -koodi 1484). Punainen merkkivalo sammuu. Jos punainen merkkivalo vilkkuu, numero on väärä.

5. **Osoita seuraavaksi TOTAL CONTROL -OHJAIMELLA laitetta ja paina POWER-painiketta.** Jos laite sammuu, TOTAL CONTROL -OHJAIN on valmis ohjaamaan laitetta. Jos laite ei sammu, kokeile seuraavaa tuotemerkin kohdalle merkittyä koodia.

   Jos mikään tuotemerkin koodeista ei toimi, kokeile koodihakua. Koodihaku voi toimia myös silloin, jos tuotemerkkiä ei ole luettelossa ollenkaan.

   ** Mallissa URC-1201 jätä väliin kohta 3.

Koodihaku (URC-1202, 1204, 1208, 1212)

(Esimerkki: **DVD-tallentimen (DVD-R) ohjelmointi SAT-painikkeeseen koodihaun avulla**)

Aluksi **SAT-painikkeeseen on aktivoitava oikea laitetyyppi**. Tämä tehdään määrittämällä mikä tahansa oikeaa laitetyyppiä (esimerkiksi DVD-R) vastaava koodi.

1. Pidä **SETUP-painiketta painettuna (noin 3 sekunnin ajan)**, kunnes punaiset merkkivalot palavat jatkuvasti.

2. Paina ja **vapauta SAT-painike**.

3. **Anna mikä tahansa oikeaa laitetyyppiä (esimerkiksi DVD-R)** vastaava koodi (esimerkiksi DVD-R-koodi 0911).

Nyt SAT-painikkeeseen on aktivoitu DVD-R-koodit. Varmista, että laite on käynnissä. Jos se ei ole, käynnistä manuaalisesti.

4. Pidä **SETUP-painiketta painettuna (noin 3 sekunnin ajan)**, kunnes punaiset merkkivalot palavat jatkuvasti.

5. Paina ja vapauta **laitepainike, jonka valitsit vaiheessa 1 (esimerkiksi SAT).**

6.*** Osoita TOTAL CONTROL -OHJAIMELLA laitetta ja paina samalla **POWER-painiketta useita kertoja**, kunnes laite sammuu (jos laitteessa ei ole POWER-painiketta, paina PLAY- tai PROG+- painiketta).

7. Kun laite sammuu, tallenna koodi painamalla **MUTE**-painiketta.

   Jos haluat tehdä koodihaun digisovittimelle, anna SAT-koodi, jos haluat tehdä koodihaun DVD-soittimelle, anna DVD-koodi jne.

   *** URC-1201: C = 6

Ελληνικά

Ρύθμιση κωδικού

(Παράδειγμα: **Για να ρυθμίσετε το ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ TOTAL CONTROL για τη δική σας τηλεόραση**)

1. Εντοπίστε **τον τετραψήφιο κωδικό συσκευής για τη δική σας συσκευή (π.χ. τηλεόραση ACER) στον κατάλογο Κωδικών**. Οι κωδικοί αναγράφονται κατά τύπο συσκευής και επωνυμία μάρκας. Ο πιο δημοφιλής κωδικός εμφανίζεται πρώτος. Βεβαιωθείτε ότι η δική σας συσκευή είναι ενεργοποιημένη (όχι σε κατάσταση αναμονής). Εάν η επωνυμία της δικής σας συσκευής δεν υπάρχει στον κατάλογο, παρακαλούμε δοκιμάστε να κάνετε Αναζήτηση κωδικού. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη. Αν δεν είναι, ενεργοποιήστε την με το χέρι.

2. Πατήστε **και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SETUP (επί περίπου 3 δευτερόλεπτα)**, ωσότου η κόκκινη λυχνία LED παραμείνει μονίμως αναμμένη.

3. ** Πατήστε το πλήκτρο **TV** στο ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ TOTAL CONTROL, για να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να ρυθμίσετε.

4. Εισαγάγετε τον **τετραψήφιο** κωδικό της δικής σας συσκευής χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα (π.χ. κωδικός TV - ACER 1484). Η κόκκινη λυχνία LED θα σβήσει. Αν η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει, ο αριθμός είναι λανθασμένος.

5. Τώρα, **στρέψτε το ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ TOTAL CONTROL προς τη συσκευή σας και πατήστε το πλήκτρο POWER.** Αν η συσκευή σας απενεργοποιηθεί, το ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ TOTAL CONTROL είναι έτοιμο να χειριστεί τη σύσκευή σας. Αν η συσκευή δεν απενεργοποιηθεί, απλά χρησιμοποιήστε τον δεύτερο κωδικό που αναφέρεται στον κατάλογο για τη δική σας μάρκα.

   Αν κανένας από τους κωδικούς που αναφέρονται για τη δική σας μάρκα δεν λειτουργεί, δοκιμάστε να κάνετε Αναζήτηση κωδικού. Η Αναζήτηση κωδικού ενδέχεται επίσης να λειτουργεί αν η επωνυμία της δικής σας μάρκας δεν εμφανίζεται καθόλου στον κατάλογο.

   ** Για το URC-1201 παρακαλούμε παραλείψτε το βήμα 3.

Αναζήτηση κωδικού (URC-1202, 1204, 1208, 1212)

(Παράδειγμα: **Πώς θα προγραμματίσετε τη συσκευή εγγραφής DVD (DVD-R) στο πλήκτρο SAT με την "Αναζήτηση κωδικού")**

Ως πρώτη κίνηση, **το πλήκτρο SAT πρέπει να είναι ενεργοποιημένο στον "τύπο συσκευής" που επιθυμείτε να χειρίζεστε**. Αυτό γίνεται με τη ρύθμιση οποιουδήποτε κωδικού που αντιστοιχεί στον "τύπο συσκευής" (π.χ. DVD-R) που επιθυμείτε να χειρίζεστε.

1. Πατήστε **και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SETUP (επί περίπου 3 δευτερόλεπτα)**, ωσότου η κόκκινη λυχνία LED παραμείνει μονίμως αναμμένη.

2. Πατήστε **σύντομα το πλήκτρο SAT**.

3. **Εισαγάγετε οποιονδήποτε κωδικό που αντιστοιχεί στον "τύπο συσκευής" (π.χ. DVD-R)** που προσπαθείτε να ρυθμίσετε (π.χ. DVD-R - κωδικός 0911).

Αφού το πλήκτρο SAT ενεργοποιηθεί για τους κωδικούς DVD-R βεβαιωθείτε ότι και η δική σας συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Αν δεν είναι, ενεργοποιήστε την με το χέρι.

4. Πατήστε **και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SETUP (επί περίπου 3 δευτερόλεπτα)**, ωσότου η κόκκινη λυχνία LED παραμείνει μονίμως αναμμένη.

5. Πατήστε σύντομα το **πλήκτρο τύπου συσκευής που επιλέξατε στο βήμα 1 (π.χ. SAT).**

6.*** Στρέψτε το ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ TOTAL CONTROL προς τη συσκευή σας, πατώντας επανειλημμένα, σύντομα το πλήκτρο **POWER**, ωσότου η συσκευή σας να απενεργοποιηθεί (αν η δική σας συσκευή δεν διαθέτει πλήκτρο POWER, πατήστε το πλήκτρο PLAY ή το PROG+ αντί για το POWER).

7. Μόλις η συσκευή σας απενεργοποιηθεί, πατήστε το **MUTE** για να αποθηκεύσετε τον κωδικό.

   Για να εκτελέσετε Αναζήτηση κωδικού για δορυφορικό δέκτη εισαγάγετε έναν κωδικό δορυφορικού δέκτη, για να εκτελέσετε Αναζήτηση κωδικού για συσκευή αναπαραγωγής DVD εισαγάγετε έναν κωδικό DVD κ.λπ.

   *** URC-1201: C = 6

Русский

Настройка кодов

(Пример: **Как настроить ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ TOTAL CONTROL для вашего телевизора**)

1. Найдите **четырехзначный код для вашего устройства (например, телевизор ACER) в списке кодов**. Коды отсортированы по типам устройств и торговым маркам. Наиболее распространенные коды приведены в начале списка. Убедитесь, что ваше устройство включено (не в режиме ожидания). Если вашей торговой марки нет, попробуйте воспользоваться поиском кодов. Убедитесь, что ваше оборудование включено. Если нет, включите вручную.

2. Нажмите **и удерживайте клавишу SETUP (примерно 3 секунды)** до тех пор, пока красный индикатор не перестанет мигать.

3. ** Нажмите клавишу **TV** на ПУЛЬТЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ TOTAL CONTROL, чтобы выбрать настраиваемое устройство.

4. Введите ваш **четырехзначный** код устройства при помощи клавиш с цифрами (например, TV - ACER код 1484). Красный индикатор погаснет. Если красный индикатор мигает - номер не верный.

5. Теперь **направьте ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ TOTAL CONTROL на ваше устройство и нажмите клавишу POWER.** Если ваше устройство выключилось, ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ TOTAL CONTROL готов к работе с ним. Если не выключилось - просто попробуйте следующий код из списка.

   Если ни один из перечисленных кодов для вашей торговой марки не подходит, попробуйте воспользоваться поиском кодов. Поиск кодов может также пригодиться, если вашей торговой марки нет вообще в списке.

   ** У модели URC-1201 пропустите шаг 3.

Поиск кодов (URC-1202, 1204, 1208, 1212)

(Пример: **Как запрограммировать ваш DVD-рекордер (DVD-R) на кнопку SAT при помощи "Поиска кодов"**)

Сначала **клавишу SAT необходимо активировать для "типа устройства", которым вы хотите управлять**. Это можно сделать, настроив любой код, соответствующий вашему "типу устройства" (например, DVD-R), которым вы хотите управлять.

1. Нажмите **и удерживайте клавишу SETUP (примерно 3 секунды)** до тех пор, пока красный индикатор не перестанет мигать.

2. Нажмите и **отпустите SAT**.

3. **Введите любой код, соответствующий "типу устройства" (например, DVD-R),** которое необходимо настроить (например, DVD-R - код 0911).

Теперь, когда клавиша SAT активирована для кодов DVD-R, убедитесь, что ваше оборудование включено. Если нет, включите вручную.

4. Нажмите **и удерживайте клавишу SETUP (примерно 3 секунды)** до тех пор, пока красный индикатор не перестанет мигать.

5. Нажмите и отпустите **клавишу режима устройства, которая была выбрана на шаге 1 (например, SAT).**

6.*** Направьте ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ TOTAL CONTROL на ваше устройство, нажимая и отпуская клавишу **POWER несколько раз** до тех пор, пока ваше устройство не выключится (если на вашем устройстве нет клавиши POWER (Вкл.), нажмите PLAY или PROG+ вместо POWER).

7. Как только ваше устройство выключится, нажмите **MUTE,** чтобы сохранить код.

   Чтобы выполнить поиск кода для спутникового ресивера, введите код SAT; чтобы выполнить поиск кода для DVD-проигрывателя, введите код DVD и т.д.

   *** URC-1201: C = 6

Türkçe

Kod Kurulumu

(Örnek: Televizyonunuzun TOTAL CONTROL kumandanız kurmak için)

1. Kod listesinde **cihazınızın dört haneli cihaz kodunu bulunuz (örneğin ACER televizyon)**. Kodlar, cihaz tipi ve marka adına göre listelenir. En popüler kod önce listelenir. Cihazınızın açıldığından emin olunuz (beklemede değil). Markanız listede yoksa Kod Arama'yı deneyiniz. Ekipmanınızın açık olduğundan emin olunuz. Değilse elle açınız.

2. **SETUP (kurulum) düğmesini basılı tutunuz (yaklaşık 3 saniye),** bu işlemi kırmızı LED sürekli yanana dek uygulayınız.

3. ** Kurmak istediğiniz cihazı seçmek için TOTAL CONTROL kumandanızdaki **TV** düğmesine basınız.

4. Sayı düğmelerini kullanarak **dört haneli** cihaz kodunuzu giriniz (örneğin TV - ACER kodu 1484). Kırmızı LED sönecektir. Kırmızı LED yanıp sönerse numara yanlıştır.

5. Şimdi TOTAL CONTROL kumandanızı cihazınıza karşı tutunuz ve açma/kapama düğmesine (POWER) basınız**.** Cihazınız kapanırsa TOTAL CONTROL kumandanız, cihazınızı çalıştırmaya hazırdır. Cihazınızı kapatmazsa markanız için listelenmiş sonraki kodu deneyiniz.

   Markanız için listelenen kodlardan hiçbiri çalışmazsa Kod Arama'yı deneyiniz. Kod Arama, markanız hiç listelenmemişse de faydalı olabilir.

   ** URC-1201 için lütfen 3. adımı atlayın.

Kod Arama (URC-1202, 1204, 1208, 1212)

(Örnek: "Kod Arama" ile DVD Kayıt Cihazınız (DVD-R) SAT düğmesine nasıl programlanır)

Önce **SAT düğmesi, kontrol etmek istediğiniz "cihaz tipi"ne alınmalıdır**. Bunu, kontrol etmek istediğiniz "cihaz tipi"ne ait (örneğin DVD-R) herhangi bir kodu ayarlayarak yapabilirsiniz.

1. **SETUP (kurulum) düğmesini basılı tutunuz (yaklaşık 3 saniye),** bu işlemi kırmızı LED sürekli yanana dek uygulayınız.

2. **SAT**'ye basınız ve serbest bırakınız.

3. **Kurmak istediğiniz "cihaz tipi"ne ait (örneğin DVD-R)** herhangi bir kodu giriniz (örneğin DVD-R – kod 0911).

Şimdi DVD-R için SAT düğmesi devreye alındığına göre ekipmanınızın açık olduğundan emin olunuz. Değilse elle açınız.

4. **SETUP (kurulum) düğmesini basılı tutunuz (yaklaşık 3 saniye),** bu işlemi kırmızı LED sürekli yanana dek uygulayınız.

5. **Adım 1'de seçtiğiniz cihaz modu düğmesine basınız ve serbest bırakınız (örneğin SAT).**

6.*** Cihazınız kapanana dek açma/kapama **POWER düğmesine tekrar basıp bırakarak** TOTAL CONTROL kumandanızı cihazınıza karşı tutunuz (cihazınızda açma/kapama düğmesi yoksa bunun yerine PLAY veya PROG+ düğmesine basınız).

7. Cihazınız kapanır kapanmaz, kodu kaydetmek için **MUTE** (SESSİZ)'e basınız.

   Uydu Alıcınızın Kod Arama işlemini yapmak için SAT kodunu, DVD çalarınız için ise DVD kodu, vs giriniz.

   *** URC-1201: C = 6

Polski

Ustawianie kodu

(Przykład: Sposób ustawienia pilota TOTAL CONTROL do obsługi telewizora)

1. Znajdź **czterocyfrowy kod określający żądane urządzenie (np. telewizor ACER) na liście kodów**. Kody pogrupowane są według rodzaju urządzenia i nazwy marki. Na pierwszej pozycji znajduje się najpopularniejszy kod. Upewnij się, że urządzenie jest włączone (nie jest w trybie gotowości). Jeśli żądana marka nie znajduje się na liście, należy skorzystać z funkcji wyszukiwania kodów. Upewnij się, że urządzenie jest włączone. Jeśli nie jest, należy je włączyć.

2. Naciśnij **i przytrzymaj przycisk SETUP (przez około 3 sekundy)** aż zapali się czerwona kontrolka.

3. ** Naciśnij przycisk **TV** na pilocie TOTAL CONTROL, aby wybrać urządzenie, które ma zostać ustawione.

4. Wprowadź **czterocyfrowy** kod urządzenia za pomocą przycisków numerycznych (np. TV – ACER kod 1484). Czerwona kontrolka zgaśnie. Jeśli czerwona kontrolka zacznie migać, oznacza to, że podany numer jest nieprawidłowy.

5. Następnie **skieruj pilot TOTAL CONTROL w stronę urządzenia i naciśnij przycisk POWER.** Jeśli spowoduje to wyłączenie urządzenia, oznacza to, że pilot TOTAL CONTROL jest już gotowy do obsługi urządzenia. Jeśli nie spowoduje to wyłączenia urządzenia, spróbuj podać kolejny kod na liście dla danej marki.

   Jeśli nie działa żaden z kodów na liście, skorzystaj z funkcji wyszukiwania kodów. Wyszukiwanie kodów może być pomocne także w przypadku, gdy dana marka w ogóle nie została wyszczególniona na liście.

   ** Dla URC-1201 prosimy ominąć krok 3.

Wyszukiwanie kodów (URC-1202, 1204, 1208, 1212)

(Przykład: Sposób przypisania nagrywarki DVD (DVD-R) do przycisku SAT pilota za pomocą funkcji wyszukiwania kodów)

Na początek **należy aktywować przycisk SAT dla żądanego rodzaju urządzenia**. Można to uczynić, ustawiając dowolny kod odpowiadający określonemu rodzajowi urządzenia (np. nagrywarce DVD-R).

1. Naciśnij **i przytrzymaj przycisk SETUP (przez około 3 sekundy)** aż zapali się czerwona kontrolka.

2. Naciśnij **przycisk SAT**.

3. **Wprowadź dowolny kod dla żądanego rodzaju urządzenia (np. nagrywarki DVD-R),** które ma zostać ustawione (np. nagrywarka DVD-R – kod 0911).

Po aktywowaniu przycisku SAT dla kodów do nagrywarek DVD upewnij się, czy urządzenie jest włączone. Jeśli nie jest, należy je włączyć.

4. Naciśnij **i przytrzymaj przycisk SETUP (przez około 3 sekundy)** aż zapali się czerwona kontrolka.

5. Naciśnij **przycisk trybu urządzenia na pilocie określony w punkcie 1 (np. SAT).**

6.*** Skieruj pilot TOTAL CONTROL w stronę urządzenia, naciskając **wielokrotnie przycisk POWER** do momentu wyłączenia urządzenia (jeśli urządzenie nie ma przycisku POWER, zamiast niego należy naciskać przycisk PLAY lub PROG+).

7. Jak tylko urządzenie zostanie wyłączone, naciśnij przycisk **MUTE**, aby zapisać kod.

   Aby skorzystać z funkcji wyszukiwania kodów dla odbiornika satelitarnego, należy wprowadzić kod SAT, natomiast dla odtwarzacza DVD — kod DVD itd.

   *** URC-1201: C = 6

Česky

Nastavení kódů

(Příklad: nastavení dálkového ovladače TOTAL CONTROL na váš televizor)

1. Čtyřmístný kód zařízení **(např. televizor ACER) najdete v seznamu kódů.** Kódy jsou seřazeny podle typu zařízení a značky. Nejoblíbenější kódy jsou zařazeny na začátku. Ujistěte se, že je vaše zařízení zapnuto (ne v pohotovostním režimu). Pokud vaše značka v seznamu není, zkuste použít funkci Vyhledávání kódu. Ujistěte se, že je vaše zařízení zapnuto. Pokud ne, zapněte jej ručně.

2. Stiskněte **a přidržte tlačítko SETUP (přibližně na 3 sekundy)**, dokud se natrvalo nerozsvítí červená dioda LED.

3. ** Stiskněte tlačítko **TV** na dálkovém ovladači TOTAL CONTROL pro výběr zařízení, které chcete nastavit.

4. Zadejte **čtyřmístný** kód zařízení pomocí číselných tlačítek (např. kód televizoru ACER je 1484). Červená dioda LED zhasne. Pokud červená dioda LED bliká, číslo není správné.

5. Nyní dálkový ovladač namiřte **TOTAL CONTROL na vaše zařízení a stiskněte tlačítko POWER.** Pokud se vaše zařízení vypne, je dálkový ovladač TOTAL CONTROL připraven k jeho ovládání. Pokud ovladač zařízení nevypne, zkoušejte další kódy uvedené v seznamu u vaší značky.

   Pokud žádný z těchto kódů nefunguje, vyzkoušejte funkci Vyhledání kódu. Funkci Vyhledání kódu lze použít také v případě, že vaše značka není v seznamu uvedena.

   ** U modelu URC-1201 vynechejte krok 3.

Funkce Vyhledání kódu (URC-1202, 1204, 1208, 1212)

(Příklad: Použití funkce „Vyhledání kódu" k naprogramování DVD rekordéru (DVD-R) na tlačítko SAT)

Nejprve **musí být tlačítko SAT aktivováno pro „typ zařízení", které chcete ovládat**. Docílíte toho nastavením jakéhokoli kódu odpovídajícího „typu zařízení" (např.: DVD-R), které chcete ovládat.

1. Stiskněte **a přidržte tlačítko SETUP (přibližně na 3 sekundy)**, dokud se natrvalo nerozsvítí červená dioda LED.

2. Stiskněte a **uvolněte tlačítko SAT**.

3. **Zadejte jakýkoli kód odpovídající „typu zařízení" (např. DVD-R),** které chcete nastavit (např. kód pro DVD-R je 0911).

Teď, když je tlačítko SAT aktivováno pro kódy DVD-R, ujistěte se, že je zařízení zapnuto. Pokud ne, zapněte jej ručně.

4. Stiskněte **a přidržte tlačítko SETUP (přibližně na 3 sekundy)**, dokud se natrvalo nerozsvítí červená dioda LED.

5. Stiskněte a uvolněte tlačítko **device mode, které jste zvolili v kroku 1 (např. SAT).**

6.*** Namiřte dálkové ovládání TOTAL CONTROL na vaše zařízení a opakovaně stiskněte a uvolněte tlačítko **POWER**, dokud se zařízení nevypne (pokud vaše zařízení nemá tlačítko POWER, stiskněte místo toho tlačítko PLAY nebo PROG+).

7. Jakmile se vaše zařízení vypne, stiskněte tlačítko**MUTE**, čímž kód uložíte.

   Při použití funkce Vyhledání kódu pro satelitní přijímač zadejte kód SAT, pro přehrávač DVD kód DVD atd.

   *** URC-1201: C = 6

Magyar

Kódbeállítás

(Példa: A TOTAL CONTROL TÁVVEZÉRLŐ beállítása televízióhoz)

1. Keresse meg **a készülékhez tartózó négy szemjegyből álló kódot (pl. ACER televízió) a Kódlistában**. A kódok a készülék típusa és a márkanév szerint vannak sorba rendezve. A legnépszerűbb kód áll az első helyen. Győződjön meg arról, hogy készüléke bekapcsolt állapotban van (nem pedig készenlléti állapotban). Ha készülékének típusa nem szerepel a listában, használja a Kódkeresőt. Győződjön meg róla, hogy az eszköz bekapcsolt állapotban van. Ha nincs, kapcsolja be.
2. Nyomja meg **és tartsa lenyomva a SETUP gombot (kb. 3 másodpercig)** amíg a piros színű LED folyamatosan világítani nem kezd.
3. ** Nyomja meg a **TV** gombot a TOTAL CONTROL TÁVVEZÉRLŐN a beállítani kívánt készülék kiválasztásához.
4. Adja meg a **négyjegyű** készülékkódot a számbillentyűk használatával (pl. TV - ACER kód: 1484). A piros színű LED kialszik. Ha a piros színű LED villog, a szám nem megfelelő.
5. Ezután, **irányítsa a TOTAL CONTROL TÁVVEZÉRLŐT a készülék felé és nyomja meg a POWER gombot.** Ha a készülék kikapcsol, a TOTAL CONTROL TÁVVEZÉRLŐ készen áll készülékének működtetésére. Ha nem kapcsolja ki a készüléket, próbálja ki az ehhez a márkához tartozó következő kódot.

   Ha a készülékének típusához tartozó egyetlen kód sem működik, használja a Kódkeresőt. A Kódkereső akkor is működhet, ha a típus nem található meg a listában.

   ** URC-1201 esetén hagyja ki a 3. lépést.

Kódkereső (URC-1202, 1204, 1208, 1212)

(Példa: DVD-felvevőjének programozása (DVD-R) a SAT-gombra a „Kódkereső" segítségével)

Először is, **a SAT-gombot aktiválnia kell a vezérelni kívánt „készüléktípusnak" megfelelően**. Ehhez adjon meg egy tetszőleges kódot, amely megfelel a vezérelni kívánt „készülék típusának" (pl. DVD-R).

1. Nyomja meg **és tartsa lenyomva a SETUP gombot (kb. 3 másodpercig)** amíg a piros színű LED folyamatosan világítani nem kezd.
2. Nyomja meg és **engedje fel a SAT-gombot**.
3. **Adjon meg egy tetszőleges kódot, amely megfelel a beállítani kívánt „készülék típusának" (pl. DVD-R)** (pl. DVD-R - 0911 kód).

Most, hogy aktiválta a SAT-gombot DVD-R kódok bevitelére, győződjön meg arról, hogy készüléke be van-e kapcsolva. Ha nincs, kapcsolja be.

4. Nyomja meg **és tartsa lenyomva a SETUP gombot (kb. 3 másodpercig)** amíg a piros színű LED folyamatosan világítani nem kezd.
5. nyomja meg és engedje fel **a készülékmód gombot, amelyet az első lépésben választott ki (pl. SAT).**
6.*** Irányítsa a TOTAL CONTROL TÁVVEZÉRLŐT a készülékre, miközben többször lenyomja és felengedi a **POWER gombot**, amíg a készülék ki nem kapcsol (ha készülékén nem található POWER gomb, nyomja meg a PLAY vagy a PROG+ gombot a POWER gomb helyett).
7. Amint a készülék kikapcsol, nyomja meg a **MUTE** gombot, amellyel tárolhatja a kódot.

   Ha műholdvevő készülékhez kíván kódkeresést végrehajtani, adja meg a SAT-kódot, ha DVD-lejátszójához, adjon meg egy DVD-kódot stb.

   *** URC-1201: C = 6

Slovenčina

Nastavenie kódu

(Príklad: nastavenie diaľkového ovládača TOTAL CONTROL pre televízor)

1. Nájdite **štvorciferný kód vášho zariadenia (napr. televízor ACER) v Zozname kódov**. Kódy sú zoradené podľa typov zariadenia a značiek. Najpopulárnejší kód je uvedený ako prvý. Uistite sa, či je vaše zariadenie zapnuté (nie v pohotovostnom režime). Ak značka vášho zariadenia nie je vôbec uvedená, skúste Vyhľadanie kódu. Zaistite, aby bolo vaše zariadenie zapnuté. Ak nie je, zapnite ho manuálne.
2. Stlačte **a podržte tlačidlo SETUP (približne 3 sekundy),** kým červená dióda LED nepretržite nesvieti.
3. ** Stlačte tlačidlo **TV** na diaľkovom ovládači TOTAL CONTROL, a zvoľte tak zariadenie, ktoré chcete nastaviť.
4. Zadajte **štvorciferný** kód zariadenia pomocou číselných tlačidiel (napr. kód TV ACER je 1484). Červená dióda LED zhasne. Ak červená dióda LED bliká, číslo je nesprávne.
5. Potom **namierte diaľkový ovládač TOTAL CONTROL na vaše zariadenie a stlačte HLAVNÝ VYPÍNAČ.** Ak sa zariadenie vypne, diaľkový ovládač TOTAL CONTROL je pripravený na jeho ovládanie. Ak sa zariadenie nevypne, jednoducho skúste nasledujúci kód uvedený pre príslušnú značku.

   Ak nefunguje ani jeden kód uvedený pre príslušnú značku, skúste Vyhľadanie kódu. Vyhľadanie kódu skúste aj vtedy, ak vaša značka nie je vôbec uvedená.

   ** Pri modeli URC-1201 vynechajte krok 3.

Vyhľadanie kódu (URC-1202, 1204, 1208, 1212)

(Príklad: naprogramovanie DVD rekordéra (DVD-R) na tlačidlo SAT pomocou „Vyhľadania kódu")

Pre začiatok je potrebné, aby bolo **tlačidlo SAT aktivované na „typ zariadenia", ktorý chcete ovládať**. Toto môžete vykonať nastavením akéhokoľvek kódu pre „typ zariadenia" (napr. DVD-R), ktorý chcete ovládať.

1. Stlačte **a podržte tlačidlo SETUP (približne 3 sekundy),** kým červená dióda LED nepretržite nesvieti.
2. Stlačte a **uvoľnite tlačidlo SAT**.
3. **Zadajte akýkoľvek kód korešpondujúci s „typom zariadenia" (napr. DVD-R),** ktoré sa pokúšate nastaviť (napr. kód pre DVD-R je 0911).

Keď je tlačidlo SAT aktivované na kódy pre DVD-R, zaistite, aby bolo vaše zariadenie zapnuté. Ak nie je, zapnite ho manuálne.

4. Stlačte **a podržte tlačidlo SETUP (približne 3 sekundy),** kým červená dióda LED nepretržite nesvieti.
5. Stlačte a uvoľnite **tlačidlo režimu zariadenia, ktorý ste zvolili v kroku 1 (napr. SAT).**
6.*** Namierte diaľkový ovládač TOTAL CONTROL na vaše zariadenie a stláčajte **HLAVNÝ VYPÍNAČ znova a znova**, kým sa zariadenie nevypne (ak vaše zariadenie nemá tlačidlo HLAVNÝ VYPÍNAČ, stlačte miesto neho PLAY alebo PROG+).
7. Hneď ako sa zariadenie vypne, stlačte **MUTE** pre uloženie kódu.

   Ak chcete vykonať vyhľadanie kódu pre satelitný prijímač, zadajte kód SAT, v prípade vyhľadania kódu pre DVD prehrávač zadajte kód DVD atď.

   *** URC-1201: C = 6

Hrvatski

Postavljanje šifri

(Primjer: Postavljanje daljinskog upravljača TOTAL CONTROL za televizor)

1. Pronađite **šifru svojeg uređaja od četiri znamenke (npr. televizor ACER) na popisu šifri**. Šifre su navedene prema vrsti proizvoda i nazivu marke. Najpopularnije šifre navedene su prve. Vaš uređaj mora biti uključen (ne u stanju pripravnosti). Ako marka vašeg uređaja nije navedena, pokušajte primijeniti Pretraživanje šifri. Provjerite je li vaša oprema uključena. Ako nije, uključite je ručno.
2. Pritisnite **i držite tipku SETUP (oko 3 sekunde)** dok crveni LED indikator ne počne trajno svijetliti.
3. ** Pritisnite tipku **TV** na daljinskom upravljaču TOTAL CONTROL kako biste odabrali uređaj koji želite postaviti.
4. Unesite **četveroznamenkastu** šifru uređaja pomoću numeričkih tipki (npr.TV - ACER, šifra 1484). Crveni LED indikator će se isključiti. Ako crveni LED indikator treperi, broj je pogrešan.
5. Nakon toga **daljinski upravljač TOTAL CONTROL usmjerite prema svom uređaju i pritisnite POWER.** Ako se vaš uređaj isključi, daljinski upravljač TOTAL CONTROL spreman je za rad s vašim uređajem. Ako se vaš uređaj ne isključi, jednostavno isprobajte sljedeću šifru navedenu za marku vašeg uređaja.

   Ako za marku vašeg uređaja nije navedena nijedna šifra, pokušajte primijeniti Pretraživanje šifri. Pretraživanje šifri može pomoći ako marka vašeg uređaja nije uopće navedena na popisu.

   ** Za URC-1201 molimo preskočite korak 3.

Pretraživanje šifri (URC-1202, 1204, 1208, 1212)

(Primjer: Programiranje DVD uređaja za snimanje (DVD-R) na tipku SAT pomoću funkcije "Pretraživanje šifri")

Za početak, **tipku SAT trebate aktivirati prema "vrsti uređaja" kojim želite upravljati**. To možete učiniti postavljanjem bilo koje šifre koja odgovara "vrsti uređaja" (npr. DVD-R) kojim želite upravljati.

1. Pritisnite **i držite tipku SETUP (oko 3 sekunde)** dok crveni LED indikator ne počne trajno svijetliti.
2. Pritisnite i **otpustite tipku SAT**.
3. **Unesite šifru koja odgovara "vrsti uređaja" (npr. DVD-R)** koji pokušavate postaviti (npr. DVD-R - šifra 0911).

Tipka SAT je sada aktivirana za šifre DVD-R uređaja. Provjerite je li vaša oprema uključena. Ako nije, uključite je ručno.

4. Pritisnite **i držite tipku SETUP (oko 3 sekunde)** dok crveni LED indikator ne počne trajno svijetliti.
5. Pritisnite i otpustite **tipku uređaja koji ste odabrali u koraku 1 (npr. SAT).**
6.*** Daljinski upravljač TOTAL CONTROL usmjerite prema svojem uređaju naizmjence pritišćući i otpuštajući tipku **POWER više puta**, sve dok se vaš uređaj ne isključi (ako vaš uređaj nema tipku POWER, umjesto nje pritisnite tipku PLAY ili PROG+).
7. Čim se vaš uređaj isključi, pritisnite **MUTE** kako biste pohranili šifru.

   Kako biste Pretraživanje šifri primijenili za satelitski prijemnik, unesite šifru SAT, za pretraživanje šifri za DVD uređaj unesite šifru DVD, itd.

   *** URC-1201: C = 6

Română

Codurile de configurare

(Exemplu: Pentru configurarea telecomenzii TOTAL CONTROL pentru televizorul dvs.)

1. Găsiți **codul de patru cifre aferent dispozitivului dvs. (de ex., televizor ACER) lista de coduri**. Codurile sunt listate în funcție de tipul de dispozitiv și de marcă. Codul cel mai popular este listat primul. Asigurați-vă că dispozitivul este pornit (în modul așteptare). Dacă marca dvs. nu este listată deloc, încercați funcția Code Search (Căutare cod). Asigurați-vă că echipamentul este pornit. În caz contrar, porniți-l manual.
2. Apăsați **continuu tasta SETUP (timp de aproximativ 3 secunde)** până când ledul roșu luminează continuu.
3. ** Apăsați tasta **TV** de pe telecomanda TOTAL CONTROL pentru a selecta dispozitivul pe care doriți să îl configurați.
4. Introduceți codul de **patru cifre** utilizând tastele numerice (de ex., pentru TV - ACER, cod 1484). Ledul roșu se va stinge. Dacă ledul roșu luminează intermitent, codul este incorect.
5. Acum, orientați telecomanda **TOTAL CONTROL spre dispozitiv și apăsați tasta POWER.** Dacă dispozitivul se oprește, telecomanda TOTAL CONTROL este gata pentru comandarea dispozitivului. Dacă nu oprește dispozitivul, încercați următorul cod listat pentru marca dvs.

   Dacă niciunul din codurile listate pentru marca dvs. nu funcționează, încercați funcția Code Search (Căutare cod). Funcția Code Search (Căutare cod) poate fi utilă și dacă marca dvs. nu este listată deloc.

   ** Pentru URC-1201, treceți peste pasul 3.

Căutare cod (URC-1202, 1204, 1208, 1212)

(Exemplu: Cum să programați DVD recorderul (DVD-R) pe tasta SAT cu funcția "Code Search" (Căutare cod))

Pentru început, **tasta SAT trebuie activată pentru "tipul de dispozitiv" pe care doriți să îl controlați**. Puteți efectua această acțiune pentru orice cod corespunzător "tipului de dispozitiv" (de ex., DVD-R) pe care doriți să îl controlați.

1. Apăsați **continuu tasta SETUP (timp de aproximativ 3 secunde)** până când ledul roșu luminează continuu.
2. Apăsați și **eliberați tasta SAT**.
3. **Introduceți orice cod corespunzător "tipului de dispozitiv" (de ex., DVD-R)** pe care încercați să îl configurați (de ex., DVD-R - cod 0911).

Acum, când tasta SAT este activată pentru codurile DVD-R, asigurați-vă că echipamentul este pornit. În caz contrar, porniți-l manual.

4. Apăsați **continuu tasta SETUP (timp de aproximativ 3 secunde)** până când ledul roșu luminează continuu.
5. Apăsați și eliberați **tasta corespunzătoare modului de dispozitiv selectat la pasul 1 (de ex., SAT).**
6.*** Orientați telecomanda TOTAL CONTROL spre dispozitiv și apăsați și eliberați tasta **POWER în mod repetat**, până când dispozitivul se oprește (dacă dispozitivul nu este prevăzut cu un buton de alimentare, apăsați PLAY (REDARE) sau PROG+ în loc de POWER).
7. Imediat ce dispozitivul se oprește, apăsați tasta **MUTE** pentru stocarea codului.

   Pentru utilizarea funcției Code Search (Căutare cod) pentru receptorul dvs. de satelit, introduceți un cod SAT, pentru utilizarea funcției Code Search (Căutare cod) pentru DVD playerul dvs., introduceți un cod DVD etc.

   *** URC-1201: C = 6

Български

Задаване на код

(Пример: За да настроите ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ TOTAL CONTROL за телевизор)

1. Намерете **четирицифрения код на устройството (например телевизия ACER) в списъка с кодове**. Кодовете са изброени по типове устройства и имена на марки. Първи са указани най-популярните кодове. Уверете се, че устройството е включено (а не е в режим на готовност). Ако марката на устройството не е в списъка, опитайте с Code Search (Търсене на кодове). Уверете се, че оборудването е включено. Ако не е включено, го включете ръчно.

2. Натиснете **и задръжте клавиша SETUP (НАСТРОЙКА) (за около 3 секунди)**, докато червеният светлинен индикатор светне за постоянно.

3. ** Натиснете клавиша **TV** на ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ TOTAL CONTROL, за да изберете устройството, което искате да настроите.

4. Въведете **четирицифрения** код на устройство с помощта на цифровите клавиши (напр. за TV - ACER кодът е 1484). Червеният светлинен индикатор угасва. Ако червеният светлинен индикатор примигва, номерът е неправилен.

5. Сега **насочете ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ TOTAL CONTROL към устройството и натиснете POWER (ЗАХРАНВАНЕ).** Ако устройството се изключи, ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ TOTAL CONTROL вече има готовност да го управлява. Ако устройството не се изключи, опитайте със следващия код за същата марка.

   • Ако никой от изброените за марката кодове не работи, опитайте с Code Search (Търсене на кодове). Можете да използвате Code Search (Търсене на кодове) и ако марката не фигурира в списъка.

   ** За URC-1201, моля, прескочете стъпка 3.

Търсене на кодове (URC-1202, 1204, 1208, 1212)

(Пример: Начини за програмиране на DVD записващо устройство (DVD-R) на клавиша SAT с "Code Search" (Търсене на кодове))

Първо **трябва да активирате клавиша SAT за "device type" (тип на устройството), което желаете да управлявате**. Това се осъществява чрез задаване на съответстващ на "типа на устройството", което желаете да управлявате, код (напр. DVD-R).

1. Натиснете **и задръжте клавиша SETUP (НАСТРОЙКА) (за около 3 секунди)**, докато червеният светлинен индикатор светне за постоянно.

2. Натиснете и **освободете клавиша SAT**.

3. **Въведете съответния код за "тип на устройството" (напр. DVD-R),** което желаете да настроите (напр. DVD-R - код 0911).

След като клавишът SAT се активира за кодове DVD-R, се уверете, че оборудването е включено. Ако не е включено, го включете ръчно.

4. Натиснете **и задръжте клавиша SETUP (НАСТРОЙКА) (за около 3 секунди)**, докато червеният светлинен индикатор светне за постоянно.

5. Натиснете и освободете **клавиша за режим на устройство, който избрахте в стъпка 1 (напр. SAT).**


6.*** Насочете ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ TOTAL CONTROL към устройството като натискате и освобождавате клавиша **POWER (ЗАХРАНВАНЕ) отново и отново**, докато устройството се изключи (ако устройството няма клавиш POWER (ЗАХРАНВАНЕ), натискайте PLAY (ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ) или PROG+ вместо POWER).

7. Веднага след като устройството се изключи, натиснете **MUTE** (ЗАГЛУШАВАНЕ), за да запишете кода.

   За да изпълните функцията Code Search (Търсене на кодове) за сателитен приемник, въведете код SAT, за да изпълните Code Search (Търсене на кодове) за DVD плейър, въведете код DVD и т.н.

   *** URC-1201: C = 6

URC 1201

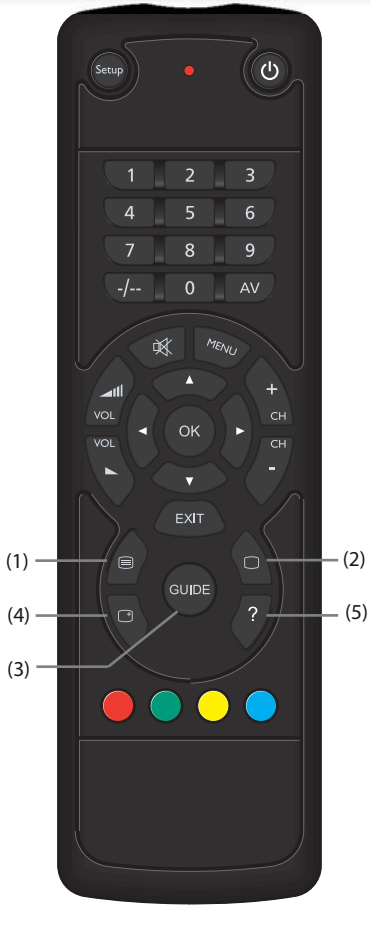

URC 1202



TV universal

2 in **1** universal

URC 1204



4 in **1** universal

URC 1208



8 in **1** universal

URC 1212



12 in **1** universal

(1) Text

(2) Text off

(3) Guide / Menu

(4) Info / Display / OSD (on screen display)

(5) Help

English
TOTAL CONTROL warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship under normal and correct use for a period of one (1) year from the date of original purchase. This product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the one (1) year warranty period. This warranty does not cover cartons, carrying cases, batteries, broken or marred cabinets or any other item used in connection with the product. Any further obligation than listed above is excluded. To obtain warranty service during the warranty period, please call us at the number mentioned on the Customer Service page. Please notice that we need your purchase receipt so that we may establish your eligibility for service.
If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, please remind that you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.

Deutsch
TOTAL CONTROL garantiert dem Kunden, dass dieses Produkt bei sachgemässem und ordentlichem Gebrauch für die dauer eines Jahres volkommen frei von Defekten materieller oder technischer Art bleiben wird, gerechnet ab Kaufdatum. Falls erwiesen werden kann, dass innerhalb der Garantiezeit eines Jahres ein Defekt entstanden ist, wird dieses Produkt gebührenfrei ersetzt, falls besagtes Produkt innerhalb der Garantiezeit auf Kosten des Kunden zurückgeschickt wird. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verpackungen, Transportbehältnisse, Batterien, zerbrochene oder beschädigte Gehäuse oder ander Objekte, die in Verbindung mit dem Produkt verwendet werden. Jegliche weitere Verpflichtung als die oben aufgeführte wird ausgeschlossen. Um unseren Garantieservice innerhalb der Garantiezeit in Anspruch nehmen zu können, wählen Sie bitte die Nummer die Sie auf der Kundendienstseite finden um weitere Instruktionen zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Kaufbeleg brauchen um fest zu stellen ob Sie Anspruch auf unseren Garantieservice erheben können.
Wenn Sie dieses Produkt nicht für den Zweck gekauft haben, die mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zusammenhängen, beachten Sie bitte, dass es verbriefte Rechte unter Ihrer staatlichen Gesetzgebung geben kann, die den Verkauf der Verbrauchsgüter regelt. Diese Garantie beeinflusst nicht jene Rechte.

Français
TOTAL CONTROL garantit à l'acheteur d'origine que ce produit est certifié franc de défauts matériels et de main d'œuvre durant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat original à la condition exclusive que ce produit ait été utilisé de manière normale et correcte. Ce produit sera remplacé gratuitement s'il s'est révélé défectueux pendant ladite période d'un (1) an, produit devant être retourné à la charge du client durant la période de garantie. Cette garantie ne saurait couvrir d'aucune manière que ce soit emballages en carton, coffrets portables quelconques, piles, corps d'appareil cassé ou endommagé ou tout autre article utilisé en combinaison avec ce produit. Nous nous réservons le droit de rejeter tout autre engagement que ceux cités plus haut. Pour pouvoir obtenir le service de garantie durant la période de garantie, veuillez nous contacter au numéro mentionné sur la page "Service Consommateurs" pour les instructions nécessaires. Veuillez noter que la preuve d'achat est obligatoire afin de pouvoir déterminer votre droit à ce service.
Si vous avez acheté ce produit sans raison commerciale ni professionnelle, veuillez noter qu'il est possible que la législation de protection des consommateurs de votre pays vous donne certains droits. Cette garantie n'affectera pas ces droits.

Español
TOTAL CONTROL garantiza al comprador que este producto estará libre de defectos materiales o de fabricación, al menos durate 1 año desde la fecha actual de su adquisición ,y en caso de que se utilice de un modo normal y correcto. Este producto será sustituido de forma gratuita siempre y cuando se pueda demostrar que es defectuoso y que esto haya sucedido dentro del año de garantía, corriendo a cuenta del comprador los gastos de su devolución. Esta garantía no cubre embalajes, maletines, envoltorios, pilas, armarios u otros objetos utilizados en conexión con este producto. Se excluyen otras obligiciones, cualesquiera que sean, además de las mencionadas más arriba. Para obtener servicio de garantía dentro del periodo correspondiente a ésta, por favor, llámenos al número de teléfono que se menciona en la página de Servicio de Atención al Cliente. Por favor, asegúrese de tener su recibo o ticket de compra para que podamos establecer su legitimidad a este servicio.
Si ha adquirido este producto con propósitos que no estén relacionados con su comercio, negocio o profesión, por favor recuerde que es posible que según la legislación de su país tenga derechos legales en cuanto a la venta de productos para el consumidor. Esta garantía no afecta a esos derechos.

Português
A TOTAL CONTROL garante ao cliente a a protecção deste produto no que respeita a defeitos de fabrico de material, dentro de um período de uso correcto e normal de 1 ano a partir da data da compra do mesmo produto. Este produto será substituido sem qualquer encargo no caso de ter sido comprovada qualquer avaria dentro do período de 1 ano e após o seu retorno (custos de envio da responsabilidade do consumidor) dentro deste mesmo prazo. Esta garantia não cobre embalagens de cartão , caixas , pilhas, ou outros items usados em conjunto com este produto. Qualquer outra obrigação para além daquela acima descrita não será tida em consideração. Para obter o serviço de garantia durante o período a este destinado, para mais informações contacte-nos no número mencionado na página do Serviço de Apoio ao Cliente. Por favor tome nota que ser-lhe á pedido o comprovativo de compra, de forma a que possamos confirmar a sua legitimidade para este serviço. Se você comprou este produto para propósitos que não estejam relacionados ao seu negócio ou profissão, por favor tenha em conta que você pode ter direitos legais baixo a sua legislação nacional que governa a venda de produtos de consumidores. Esta garantia não afecta esses direitos.

Italiano
La compagnia TOTAL CONTROL garantisce L' acquisto originale che questo prodotto sarà esente da difetti di mano d' opera dietro l' utilizzo proprio di 1 anno. Questo prodotto sarà sostituito gratuitamente se verrà provato che e' diffetttoso entro l' anno di garanzia e ovviamente accompagnato dalla prova dello scontrino che assicura la data d' acquisto. La garanzia non copre la scatola, L' imballaggio, le pile o ogni altro articolo che abbia a che vedere con il prodotto. Non ci sono ulteriori obblighi di qui sopra elencati.Per accedere al nostro servizio al cliente durante l' anno di garanzia potete chiamare al seguente numero telefonico che trovate sulla pagina "Servizio Clienti". Vi chiediamo cortesemente di conservare lo scontrino affinche' noi possimo stabilire la vostra credibilità, per richiedere un nostro servizio.
Se ha acquistato questo prodotto per scopi che non si riferiscono al suo mestiere, azienda oppure professione, per favore prenda atto che potrebbe avere diritti legali previsti dalla sua legislazione nazionale che determina la vendita di beni di consumo. Questa garanzia non influisce su questi diritti.

Nederlands
TOTAL CONTROL garandeert de klant, dat dit produkt bij normaal en correct gebruik vrij van materiële of technische defecten zal blijven voor een periode van één jaar, gerekend vanaf de datum van aankoop. Als aangetoond kan worden dat binnen de periode van één jaar een defect is ontstaan, zal dit produkt gratis vervangen worden als het genoemde produkt op kosten van de klant binnen de garantieperiode teruggestuurd wordt. Deze garantie is niet van toepassing voor verpakkingen, dozen voor transport, batterijen, gebroken of beschadigde behuizing of enig ander object, dat in verbinding met dit produkt gebruikt wordt. Elke andere verplichting dan het bovengenoemde wordt uitgesloten. Om gebruik te maken van onze garantieservice tijdens de garantieperiode, belt u het nummer dat u vindt op de Klanteservice pagina. Wij maken u erop attent dat wij uw bewijs van aankoop nodig hebben om vast te stellen of u voor deze garantieservice in aanmerking komt.
Indien u dit product gekocht heeft voor doeleinden die niet gerelateerd zijn aan uw vak, bedrijf of beroep, let er dan op dat u eventueel gebruik kunt maken van legale rechten die onder uw nationale wetgeving met betrekking tot consumptiegoederen vallen. Deze garantie heeft geen effect op die rechten.

Dansk
TOTAL CONTROL garanterer hermed over for den oprindelige køber, at dette produkt ikke bør fremvise materielle eller tekniske fejl ved normal og korrekt brug inden for en periode af et (1) år fra den oprindelige købsdato. Produktet erstattes u/b, hvis det har vist sig at være defekt inden for garantiperioden på et (1) år. Denne garanti omfatter ikke emballage, etui, batterier, ødelagte/skæmmede kabinetter eller andre enheder, der er benyttet sammen med produktet. Erstatningspligten gælder kun under de ovenfor anførte forhold. Opstår der fejl inden for garantiperioden, bedes De venligst ringe til os på nummeret nævnt under "Kundeservice" i manualen. Bemærk venligst, at vi skal have Deres købsnota for at kunne fastslå, hvorvidt De er berettiget til garantiservice.
Hvis du har købt dette produkt med et formål der ikke har relation til dit erhverv, forretning eller branche så husk, at du muligvis har legale rettigheder under din nationale lovgivnings bestemmelser om salg af forbrugervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheder.

Norsk
TOTAL CONTROL garanterer dette produktet for materielle og tekniske feil som oppstår ved normal og riktig bruk for en periode på 1 år fra kjøpsdato. Produktet vil bli erstattet kostnadsfritt hvis det viser seg å være defekt innen 1 år. Denne garantien gjelder ikke pakning, emballasje, batterier, ødelagte eller skadede kabinett eller noen annen gjenstand brukt i forbindelse med produktet. Annet ansvar enn nevnt over gjelder ikke. For å få garantiservice i garantiperioden, vennligst ring oss på det telefonnummeret som står på kundeservice-siden. Vennligst merk at vi trenger gyldig kvittering fra forhandler.
Hvis du har kjøpt dette produktet til formål som ikke har relasjon til ditt erhverv, forretning eller bransje, så husk at du kan ha legale rettigheter etter nasjonale lovgivnings bestemmelser om salg av forbrukervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheter.

Svenska
TOTAL CONTROL lämnar till köparen ett års garanti från inköpsdatum - att denna produkt är felfri avseende material och tillverkning. Om produkten är felaktig under normal användning bytes denna mot en ny utan kostnad för köparen under garanti-tiden. Garantin omfattar ej förpackning, bärväska, batterier - skadat hölje eller andra enheter som används i anslutning till produkten. För att erhålla garanti-service under garanti-tiden vänligen kontakta vår kundsupport på det telefonnummer som återfinns på sidan för kundservice i bruksanvisningen. Spar ditt inköpskvitto för att styrka din garanti på produkten.
Om du har köpt denna produkt för ett syfte som inte är besläktad till din bransch, affärsverksamhet eller yrke kom ihåg att du kan ha andra nationella lagar som täcker försäljning av konsumentvaror. Denna garanti påverkar inte dessa rättigheter.

Suomi
TOTAL CONTROL myöntää tuotteilleen yhden (1) vuoden takuun alkuperäisestä ostopäivästä lukien koskien tuotteissa takuuaikana ilmeneviä materiaali- ja valmistusvikoja. Tuote vaihdetaan takuunalaisissa vikatapauksissa veloituksetta uuteen samanlaiseen tai vähintään vastaavilla ominaisuuksilla varustettuun tuotteeseen. Takuu ei koske mm. paristoja, kantolaukkuja, pakkauksia, suojakoteloita tai muita oheistuotteita. Toimintaohjeet takuuhuoltoa varten saat soittamalla puhelinnumeroon, joka on mainittu Asiakaspalvelu-sivulla. Muista liittää lähetykseen kopio ostokuitista. Huomaa, että tuotteemme eivät yleensä sisällä käyttäjän huollettavaksi tarkoitettuja osia, joten esim. laitteen kuoren avaaminen johtaa takuun raukeamiseen.
Jos olet hankkinut tämän tuotteen tarkoitukseen, joka ei liity kauppaan, liiketoimintaan tai ammattiin, sinulla saattaa olla oikeuksia, jotka perustuvat oman maasi kansalliseen kuluttajatuotteita koskevaan lainsäädäntöön. Tämä takuu ei koske näitä oikeuksia.

Ελληνικά
Η TOTAL CONTROL εγγυάται στον αρχικό αγοραστή ότι αυτό το προϊόν δεν πρόκειται να παρουσιάσει προβλήματα σε σχέση με τα υλικά και την κατασκευή του κάτω από φυσιολογικές συνθήκες χρήσης για την χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν θα επισκευαστεί και αν χρειαστεί θα αντικατασταθεί χωρίς χρέωση αν αποδειχτεί ότι είναι ελαττωματικό μέσα στη διάρκεια εγγύησης του ενός (1) έτους. Τα μεταφορικά έξοδα θα βαρύνουν τον κάτοχο. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τη TOTAL CONTROL. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιά ή μη λειτουργία που προκαλείται από προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν προέρχονται από τη TOTAL CONTROL, ή που προκύπτουν από μη καλή τοποθέτηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως. Αυτό ισχύει επίσης και στις περιπτώσεις όπου το προϊόν έχει μετατοπισθεί/ επισκευαστεί από άλλους και όχι από τη TOTAL CONTROL ή αν το λάθος οφείλεται σε απύχημα, κακή μεταχείριση, αμέλεια, κακή εφαρμογή, κακή εγκατάσταση, κακή διατήρηση, μεταρρυθ, τροποποίηση, φωτιά, νερό, φυσικές καταστροφές, κακή χρήση ή απροσεξία.. Για να αποκτήσετε εγγύηση service για τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, παρακαλώ έχετε υπ' όψιν σας ότι χρειάζεται να έχετε την απόδειξη αγοράς για να έχετε δικαίωμα service. Αν έχετε αγοράσει αυτό το προϊόν για λόγους που δεν συνάδουν με την εμπορική σας δραστηριότητα ή ειδικότητα, παρακαλώ να θυμάστε ότι μπορεί να έχετε νομικά δικαιώματα βάσει της νομοθεσίας που ισχύει στη χώρα σας για την πώληση καταναλωτικών αγαθών. Η εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει αυτά τα δικαιώματα.

Русский
Компания (Компания Барнсли - Роминокс) Юниверсел Электроникс /Oneforall гарантирует покупателю отсутствие дефектов материалов и нарушений в работе данного товара при условии корректной эксплуатации в течении (1) одного года с даты покупки. Данный товар будет подвергнут замене в обязательном порядке без каких – либо дополнительных выплат в том случае, если в течение (1) одного года доказан факт брака в его производстве. Гарантийные обязательства не касаются картонных коробок, упаковки, батареек, транспортных упаковок, загрязнения упаковки, или других наименований, используемых с товаром. Любые другие обязательства, кроме перечисленных выше, исключаются. Для выяснения каких-либо вопросов по сервисному обслуживанию, пожалуйста, обращайтесь по телефону сервисного центра указанному выше. Пожалуйста, помните, что понадобится гарантийный талон, который выдается при покупке данного товара для получения полноценного обслуживания.
В том случае, если Вы приобрели данный продукт с намерениями, связанными с Вашим бизнесом, профессиональными потребностями или для продажи, пожалуйста, примите к сведению, что необходимо иметь специальное разрешение от государственных органов на продажу конечному покупателю. Данная гарантия не является соответствующим разрешением.

Türkçe
TOTAL CONTROL, ürünü ilk satın alan kişiye, bu ürünün, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıllık süre içinde normal ve doğru kullanımda malzeme ve işçilik hataları içermeyeceğini garanti etmektedir. Bir (1) yıllık garanti süresi içinde arızalı olduğu tespit edildiğinde bu ürün onarılacak ya da gerekiyorsa değiştirilecektir. Ürünün gönderilmesi masrafı, ürünün sahibine, geri gönderilmesi masrafı da TOTAL CONTROL'a aittir. Bu garanti TOTAL CONTROL tarafından sağlanmayan ürünler ya da hizmetlerin neden olduğu ya da ürünün, kılavuzdaki talimatlara uygun olarak monte edilmemesinden kaynaklanan hasarları ya da arızaları kapsamamaktadır. Bu kapsam dışı durumu, aynı zamanda ürün, TOTAL CONTROL dışındaki kişilerce değiştirildiğinde / onarıldığında ya da arıza, bir kaza, yanlış kullanım, kötü kullanım, ihmal, yanlış taşıma, yanlış uygulama, hatalı montaj, uygun olmayan bakım, değişiklik, ürün üzerinde oynama, yangın, su, yıldırım çarpması, doğal afetler, hatalı kullanım ya da dikkatsizlikten kaynaklandığında da geçerlidir. Garanti süresi içinde garanti hizmeti almak için lütfen hizmet almaya hakkınız olduğunu ispatlayacak olan orijinal satın alma belgenize gereksinim duyacağımızı unutmayın.
Bu ürünü, ticaretiniz, işiniz ya da mesleğinizle ilgili olmayan bir amaç için satın aldıysanız, tüketici mallarının satışıyla ilgili ulusal yasalarınıza bağlı yasal haklara sahip olabilirsiniz. Bu garanti, ilgili haklarınızı etkilememektedir.

Magyar
A TOTAL CONTROL garantálja az eredeti vásárló számára, hogy a jelen termék normál és megfelelő használat esetén az eredeti vásárlás napjától számított egy (1) évig anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz. Ha a termék az egy (1) éves garanciaidő alatt hibásnak bizonyul, javítása, illetve szükség esetén a cseréje ingyenes lesz. A terméket a
tulajdonosa saját költségén küldi el javításra. A termék visszaküldésének költségei a TOTAL CONTROL céget terhelik. A jelen garancia a nem a TOTAL CONTROL által szállított termékek vagy szolgáltatások okozta sérülésekre és hibákra, valamint a terméknek nem a kézikönyv útmutatása alapján történő beszereléséből fakadó sérüléseire és hibáira nem terjed ki. Nem érvényes továbbá a garancia abban az esetben sem, ha a termék módosítása/javítása nem a TOTAL CONTROL által történt, vagy ha a hiba baleset, helytelen vagy rendeltetésellenes használat, hanyagság, rossz bánásmód, helytelen alkalmazás, hibás telepítés, nem megfelelő karbantartás, átalakítás, módosítás, tűz, víz, villám, természeti csapások, hibás használat vagy gondatlanság következménye. Ha a garanciaidő alatt garanciális szolgáltatást szeretne igénybe venni, ne feledje, hogy a jogosultság megállapításához szükségünk lesz az eredeti vásárlási bizonylatra.
Ha Ön a terméket kereskedelmi tevékenységéhez, vállalkozásához vagy szakmájához nem kapcsolódó célra vásárolta, akkor az országában hatályos, fogyasztási cikkek értékesítését szabályozó törvények jogokat biztosíthatnak Önnek. A jelen garancia nem érinti ezeket a jogokat.

Polski
TOTAL CONTROL gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że w produkcie nie wystąpią żadne wady materiałowe ani produkcyjne podczas normalnego i prawidłowego użytkowania przez okres jednego (1) roku od daty zakupu. Jeśli w ciągu rocznego (1 rok) okresu gwarancyjnego wystąpią wady w produkcie, zostanie on odpowiednio naprawiony lub bezpłatnie wymieniony. Koszty przesyłki pokrywa właściciel; koszty odesłania produktu pokrywa firma TOTAL CONTROL. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani usterek spowodowanych przez produkty lub usługi niedostarczane przez TOTAL CONTROL, lub wynikłe z instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi. Dotyczy to także przypadków, kiedy produkt jest modyfikowany / naprawiany przez inne firmy, niż TOTAL CONTROL, lub jeśli przyczyną usterki jest wypadek, niewłaściwe użycie, nadużycie, zaniedbanie, nieprawidłowa obsługa, niewłaściwe stosowanie, błędna instalacja, nieprawidłowa konserwacja, zmiana, modyfikacje, ogień, woda, błyskawica, klęski żywiołowe, nieprawidłowe użytkowanie lub niedbałość. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, należy posiadać oryginalny dowód zakupu, co umożliwi nam określenie uprawnień serwisowych.
W razie zakupienia tego produktu do celów niezwiązanych z pracą, działalnością lub zawodem należy pamiętać, że mogą przysługiwać prawa w ramach przepisów krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumcyjnych. Niniejsza gwarancja nie narusza tych praw.

Česky
Společnost TOTAL CONTROL zaručuje původnímu zákazníkovi, který výrobek zakoupí, že tento výrobek nebude při normálním a správném používání obsahovat vady materiálu a zpracování po dobu jednoho (1) roku od data prodeje. Pokud výrobek vykáže vadu v průběhu záruční doby jednoho (1) roku, bude bezplatně opraven, nebo - v případě potřeby - vyměněn. Přepravní náklady hradí vlastník, náklady na vrácení výrobku hradí společnost TOTAL CONTROL. Záruka nepokrývá poškození či poruchy způsobené výrobky či službami od jiných dodavatelů než společnosti TOTAL CONTROL, nebo způsobené montáží výrobku, při které nebyly dodrženy pokyny v návodu k používání. Totéž platí v případě, kdy byl výrobek upraven nebo opraven jiným subjektem než společností TOTAL CONTROL, nebo pokud byla porucha způsobena nehodou, nesprávným použitím, zneužitím, nedbalostí, hrubým zacházením, chybnou instalací, nesprávnou údržbou, změnou, úpravou, požárem, vodou, bleskem, přírodní katastrofou, chybným použitím nebo neopatrností. Pokud požaduje zákazník záruční služby v průběhu záruční doby, musí předložit originální doklad o prodeji, aby bylo možné ověřit jeho nárok na danou službu.
Pokud jste zakoupili tento výrobek pro účely, které nesouvisejí s vaší obchodní činností, podnikáním nebo profesí, můžete mít zákonná práva vyplývající z národních právních předpisů upravujících prodej spotřebního zboží. Tato práva nejsou touto zárukou nijak dotčena.

Slovenčina
TOTAL CONTROL ručí původnímu kupujúcemu, že tento výrobok nebude mať počas obdobia jedného (1) roka od dátumu jeho prvotnej kúpy žiadne materiálové ani výrobné chyby, ak sa bude používať normálnym a správnym spôsobom. Ak sa dokáže, že bol tento výrobok počas jedného (1) roka záručnej lehoty chybný, vymení sa bezplatne. Táto záruka sa netýka kartónových obalov, prepravných škatúľ, batérií, poškodených alebo zničených krytov ani žiadnej inej položky, ktorá sa používa v spojitosti s týmto výrobkom. Akýkoľvek záväzok inú, ako uvedený vyššie, je vylúčený. Ak chcete počas záručnej doby ísť do záručného servisu, zavolajte prosím na telefónne číslo uvedené na strane Zákaznícky servis. Uvedomte si prosím, že na to, aby sme si overili oprávnenosť pre tento servisný zásah, potrebujeme váš doklad o kúpe.
Ak ste si tento výrobok kúpili na účely, ktoré sa netýkajú vášho podnikania, obchodu alebo povolania, uvedomte si prosím, že na základe svojej miestnej legislatívy, ktorá sa týka predaja spotrebného tovaru, môžete mať určité zákonné práva. Táto záruka nemá na tieto práva žiaden vplyv.


Hrvatski
TOTAL CONTROL jamči kupcu da ovaj proizvod nema oštećenja u materijalima i izradi tijekom normalne i pravilne uporabe u razdoblju od jedne (1) godine od datuma kupnje. Proizvod će se besplatno zamijeniti ako je dokazano da je neispravan i to unutar jedne (1) godine jamstvenog razdoblja. Ovo jamstvo ne pokriva ljepenke, torbe, baterije, slomljene ili spojene police ili drugi dio koršten zajedno s proizvodom. Osim gore navedenih, izuzete su daljne obveze. Da biste ostvarili pravo na servis za vrijeme jamstvenog razdoblja, molimo nazovite nas na broj naveden na stranici službe za korisnike. Molimo imajte na umu da trebamo originalnu potvrdu o kupnji kako bi utvrdili vašu podobnost za servis. Ako ste kupili ovaj proizvod u svrhu koja se ne tiče vaše djelatnosti, posla ili zanimanja, molimo sjetite se da imate zakonska prava pod vašom nacionalnom legislativom koja upravlja prodajom potrošačke robe. Ovo jamstvo ne utječe na ta prava.

Română
TOTAL CONTROL garantează cumpărătorului inițial că acest produs nu va prezenta defecte de fabricație și ale materialelor în condiții ale unei utilizări normale și corecte pe o perioadă de un (1) an de la data achiziționării inițiale. Acest produs va fi înlocuit gratuit dacă se dovedește a fi defect în perioada de garanție de un (1) an. Această garanție nu acoperă cutiile de carton, ambalajele de transport, bateriile, carcasele deteriorate sau defecte sau alte articole utilizate împreună cu produsul. Orice altă obligație în afara celor enumerate mai sus este exclusă. Pentru a obține service pe durata garanției, vă rugăm să ne apelați la numărul menționat la pagina Servicii clienți. Vă rugăm să rețineți că avem nevoie de chitanța primită în momentul achiziției inițiale pentru a putea stabili eligibilitatea dvs. pentru service. Dacă ați cumpărat acest produs într-un scop ce nu are legătură cu ocupația, afacerea sau profesia dvs., vă rugăm să rețineți că este posibil să aveți drepturi legale în baza legislației dvs. naționale ce guvernează vânzarea bunurilor de consum. Această garanție nu afectează respectivele drepturi.

Български
TOTAL CONTROL гарантира на първоначалния купувач, че този продукт няма да има дефекти на материалите и изработката при нормална и правилна употреба за период от една (1) година от датата на първоначалното закупуване. Този продукт ще бъде заменен безплатно, ако се докаже, че е дефектен в рамките на гаранционния период от една (1) година. Настоящата гаранция не включва кашони, куфарчета, батерии, счупени или повредени шкафове или всякакви други предмети, използвани във връзка с продукта. Всякакви други задължения, освен посочените по-горе, са изключени. За да получите сервизно обслужване по време на гаранционния период, моля, свържете се с нас на номера, посочен на страницата за Обслужване на клиенти. Отбележете, че ни е необходим вашият касов бон за покупка, с който да се установи дали отговаряте на критериите за допустимост за обслужване.
Ако сте закупили този продукт за цели, които не са свързани с вашата дейност, бизнес или професия, моля, не забравяйте, че вероятно имате законови права, определени от вашето национално законодателство в областта на продажбите на потребителски стоки. Настоящата гаранция не засяга тези права.

RDN-1300309M

TOTAL® Control

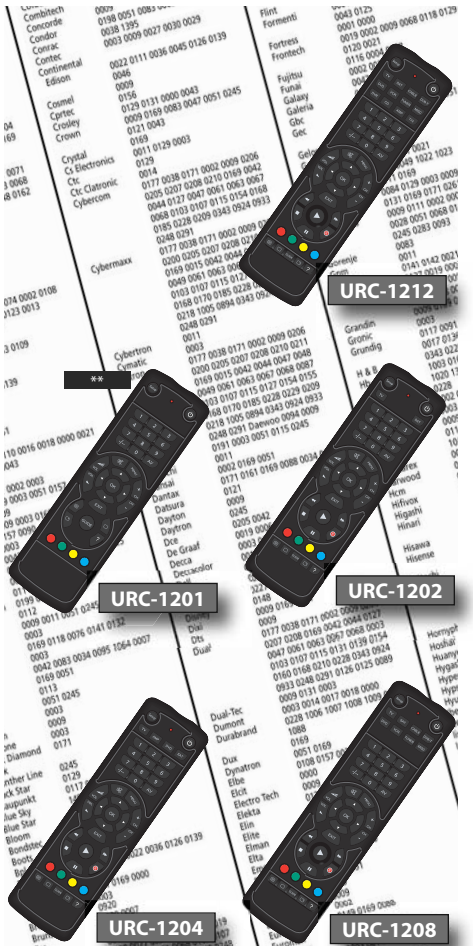

TV — **Televisions**

VCR TV2 — **(TV/VCR Combos operate with either a single TV code or some require both TV & VCR codes)**

DVD VCR — **VCR'S**

AMP TUNER DVD — **Laser Disc Players**

SAT TUNER DVD — **DVD**

SAT TUNER DVD — **DVD Recorders (DVD-R, DVD-RW, etc)**

DVD TV2 — **(TV/DVD Combos operate with either a single DVD code or some require both TV & DVD codes)**

VCR DVD — **(DVD/VCR Combos operate with either a single DVD code or some require both DVD & VCR codes)**

SAT DVR — **HDD Digital Video Recorders (Hard Disk Drive, DVR, PVR, etc)**

SAT CABLE — **Cable Boxes**

SAT — **Satellite Recievers**

SAT DVB-T — **ADSL (BROADBAND) DTV Receivers**

CABLE SAT DVB-T — **DVB-T Terrestial Digital Television (DTV, Freeview, iDTV, etc)**

AMP TUNER DVD — **(Home Cinema Systems operate with either a single DVD code or some require both DVD & AUDIO codes)**

DVB-T MISC SAT — **Auxiliary Set-Top Boxes**

VCR AMP TUNER

Web & Computer TV
Media Receivers
Scart Switch Boxes
Digital Set Top Boxes
Misc. Set Top Boxes
Entertainment Box
Video On Demand

AMP TUNER CD — **CD Players**

AMP TUNER — **Audio Amplifiers/Tuners/Receivers**

AMP TUNER MISC — **Audio Tape Players**

AMP TUNER — **MINI Systems**

AMP TUNER MISC — **Misc.**

DVB-T MISC — **Media Center PC**

MISC — **Home Automation**

Televisions

ACER	1484
ACME	0013
ADA	0003
ADC	0003 0009
ADMIRAL	0019 0108 0002 0001 0047 0000
ADYSON	0003
AGAZI	0002
AGB	0123
AIKO	0003 0009 0004
AIWA	0184 0248 0291
AKAI	1410 0011 0086 0009 0068 0004 0006 0008 0051 0061 0088 0169 0200 0133 0141 0069
AKIBA	0011
AKURA	0169 0074 0002 0009 0011 0071
ALBA	0028 0027 0009 0011 0003 0068 0083 0169 0047 0245 0248 0162 0062
ALBIRAL	0037
ALHORI	0003
ALKOS	0164
ALLORGAN	0157 0026
ALLSTAR	0051
ALTUS	0042
AMPLIVISION	0003
AMSTRAD	0011 0009 0068 0074 0002 0108 0071 0069 0030 0123 0013
ANAM	0009 0065 0109
ANGLO	0009
ANITECH	0009 0002 0043 0109
ANSONIC	0009 0014
AOC	0134
ARC EN CIEL	0126 0045 0139
ARCAM	0003
ARCELIK	0161
ARDEM	0034
ARISTONA	0169 0051
ARTHUR MARTIN	0158
ASA	0017 0110 0016 0018 0000 0021
ASBERG	0051 0043
ASTRA	0009
ASUKA	0011 0002 0003
ATLANTIC	0169 0003 0051 0157
ATORI	0009
AUDIOSONIC	0009 0003 0169 0011 0051 0139 0157 0090
AUDIOTON	0003
AUSIND	0043
AUTOVOX	0003 0002 0101 0157 0000 0125 0043
BAIRD	0111 0139 0245
BANG & OLUFSON	0199 0000
BARCO	0112
BASIC LINE	0009 0011 0051 0245
BASTIDE	0003
BAUR	0169 0118 0076 0141 0132
BAZIN	0003
BEKO	0042 0083 0034 0095 1064 0007
BEON	0169 0051
BEST	0113
BESTAR	0051 0245
BIFONIC	0003
BIGSTON	0009
BINATONE	0003
BLACK DIAMOND	0171
BLACK PANTHER LINE	0245
BLACK STAR	0129
BLAUPUNKT	0117 0202 0135 0008 0022 0100
BLUE SKY	1485 0156 0011
BLUE STAR	0120
BLOOM	0015
BONDSTEC	0129
BOOTS	0003
BPL	0120
BRANDT	0127 0045 0022 0036 0126 0139 0046
BRION VEGA	0051 0169 0000
BRITANNIA	0003
BROKSONIC	0920
BRUNS	0000 0007
BSR	0131 0026
BTC	0011
BUSH	0028 0027 0032 0009 0011 0019 0205 0039 0051 0068 0169 0107 0115 0131 0139 0167 0245 0248 0024 0132 0120 0062
CAMPER	0141
CAPSONIC	0002
CARREFOUR	0027
CASCADE	0009
CATHAY	0051 0169
CENTRUM	0168 0205
CENTURION	0051 0169
CENTURY	0000
CGE	0129 0047 0131 0043
CIMLINE	0009 0028
CITY	0009
CLARIVOX	0169 0037
CLATRONIC	0009 0011 0051 0002 0083 0003 0129 0030 0043
COFADEL	0139 0126 0045
COMBITECH	0248
CONCORDE	0009
CONDOR	0198 0051 0083 0003 0245
CONRAC	0038 1395
CONTEC	0003 0009 0027 0030 0029
CONTINENTAL EDISON	0022 0111 0036 0045 0126 0139 0046
COSMEL	0009
CPRTEC	0156
CROSLEY	0129 0131 0000 0043
CROWN	0009 0169 0083 0047 0051 0245 0121 0043
CRYSTAL	0169
CS ELECTRONICS	0011 0129 0003
CTC	0129
CTC CLATRONIC	0014
CYBERCOM	0177 0038 0171 0002 0009 0206 0205 0207 0208 0210 0169 0042 0044 0127 0047 0061 0063 0067 0068 0103 0107 0115 0154 0168 0185 0228 0209 0343 0924 0933 0248 0291
CYBERMAXX	0177 0038 0171 0002 0009 0206 0200 0205 0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044 0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087 0103 0107 0115 0127 0154 0155 0168 0170 0185 0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343 0924 0933 0248 0291
CYBERTRON	0011
CYMATIC	0003
CYTRON	0177 0038 0171 0002 0009 0206 0200 0205 0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044 0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087 0103 0107 0115 0127 0154 0155 0168 0170 0185 0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343 0924 0933 0248 0291
DAEWOO	0094 0009 0191 0003 0051 0115 0245
DAINICHI	0011
DANSAI	0002 0169 0051
DANTAX	0171 0161 0169 0088 0034 0113
DATSURA	0121
DAYTON	0009
DAYTRON	0245
DCE	0205 0042
DE GRAAF	0019 0006 0033
DECCA	0003 0169 0004 0051 0123 0030
DECCACOLOR	0015
DELL	0025
DESMET	0051 0169
DIGITOR	0227 0228
DISNEY	0148
DIXI	0009 0169 0051
DTS	0009
DUAL	0177 0038 0171 0002 0009 0206 0207 0208 0169 0042 0044 0127 0047 0061 0063 0067 0068 0003 0103 0107 0115 0131 0139 0154 0160 0168 0210 0228 0343 0924 0933 0248 0291 0126 0125 0089
DUAL-TEC	0009 0131 0003
DUMONT	0003 0014 0017 0018 0000
DURABRAND	0228 1006 1007 1008 1009 0933 1088
DUX	0169
DYNATRON	0051 0169
ELBE	0108 0157 0037
ELCIT	0000
ELECTRO TECH	0009
ELEKTA	0120
ELIN	0051 0003 0169 0016 0018
ELITE	0011 0051
ELMAN	0014 0131
ELTA	0009
EMERSON	0141 0127 0000
ERAE	1003
ERRES	0169 0051
ESC	0245
ETRON	0009
EURO-FEEL	0002
EUROLINE	0149 0169 0088
EUROMAN	0003
EUROMANN	0002 0051 0003
EUROPHON	0003 0014 0051 0131 0123
EXPERT	0157
FAIRTEC	1485 1416 0204 0156
FENNER	0009 0115
FERGUSON	0127 0166 0035 0169 0036 0050 0052 0111 0163 0037 0118
FIDELITY	0003 0019 0068 0074 0096
FILSAI	0003
FINLANDIA	0019 0006 0110 0128
FINLUX	0061 0087 0063 0003 0004 0016 0167 0110 0131 0157 0169 0051 0017 0018 0014 0042 0000 0123 0043
FIRSTLINE	0156 0003 0129 0009 0051 0062 0026
FISHER	0006 0003 0018 0083 0131 0000 0027 0029 0040
FLINT	0051 0113
FORMENTI	0001 0169 0003 0131 0133 0000 0043 0125
FORTRESS	0001 0000
FRONTECH	0019 0002 0009 0068 0118 0129 0120 0021
FUJITSU	0116 0004 0157
FUNAI	0002 0026
GALAXY	0047 0083
GALERIA	0009
GBC	0009 0027 0131
GEC	0169 0003 0004 0041 0051 0141 0123 0132
GELOSO	0019 0009 0131
GENERAL TECHNIC	0009 0248
GENEXXA	0011 0051 0021
GERICOM	1064 0049 1022 1023
GITEM	0111 0169
GOLDSTAR	0084 0129 0003 0009 0019 0051 0131 0169 0171 0261 0012 0093
GOODMANS	0009 0111 0002 0004 0027 0169 0028 0051 0068 0115 0127 0171 0245 0283 0093
GORENJE	0083
GPM	0011
GRAETZ	0141 0142 0021
GRANADA	0127 0019 0003 0006 0169 0027 0031 0051 0054 0004 0064 0133 0138 0128 0040 0043 0123
GRANDIN	0009 0169 0011 0245 0120

GRONIC 0003
GRUNDIG 0117 0091 0114 0101 0135 0008 0017 0136 0043
H & B 0343 0228
HB 1003 0168 0095 0015 0042 1011 1020 1389
HAAZ 0228
HALIFAX 0002 0003
HAMPTON 0003
HANSEATIC 0009 0003 0027 0169 0051 0083 0118 0131 0141 0007 0026
HANSOL 1019
HANTAREX 0009 0123
HARWOOD 0171
HCM 0002 0003 0009 0074 0120
HIFIVOX 0139
HIGASHI 0003
HINARI 0171 0009 0011 0027 0051 0006 0169 0248 0043 0137
HISAWA 0011 0113 0120
HISENSE 1486 1485 1417 1416 1415 0204 0156
HITACHI 0027 0019 0085 0134 0153 0213 0140 0144 0003 0118 0004 0016 0023 0041 0045 0047 0131 0133 0138 0139 0141 1013 0021 0046 0033 0123 0142
HORNYPHON 0051
HOSHAI 0011
HUANYU 0003 0115
HYGASHI 0003
HYPER 0003 0009 0129 0131
HYPSON 0002 0003 0051 0169 0120
HYUNDAI 1010
IBERVISAO 0141
ICE 0009 0002 0003 0011 0051 0068
IIYAMA 1414
IMPERIAL 0047 0051 0083 0129 0131 0021 0043
INDESIT 0024 0101
INDIANA 0051 0169
INGELEN 0021
INGERSOL 0009
INNO HIT 0009 0011 0003 0004 0051 0169 0245 0093 0123
INNOVATION 0171 0111 0002 0009 0169 0061 0067 0068 0103 0107 0115 0154 0168 0177 0248 0291
INTERBUY 0009 0129 0109
INTERDISCOUNT 0169
INTERFUNK 0051 0129 0169 0139 0141 0000 0021
INTERTRONIC 0894
INTERVISION 0002 0003 0014 0109
IRRADIO 0009 0011 0051 0169 0068
ISKRA 0003
ISUKAI 0011
ITC 0003 0131
ITS 0011 0051 0068 0120
ITT 0061 0009 0143 0031 0133 0141 0021 0142 0132
ITT/NOKIA 0133 0142 0021
ITV 0169 0171 0009 0088 0245
JEC 0164
JET POINT 0169
JOHNSON 0003
JVC 0051 0053 0027 0068
KAISUI 0009 0011 0003 0120
KAMOSONIC 0003
KAMP 0003
KAPSCH 0157 0021
KARCHER 0169 0003 0009 0016 0037
KENDO 0019 0014 0028 0108 0245
KENNEDY 0131 0157
KINGSLEY 0003
KING TV 0015
KLARMAX 0003
KNEISSEL 0174
KOLSTER 0051
KONKA 0047 0068 0229 0011
KORPEL 0051 0169
KORTING 0000
KOYODA 0009
KRONNE 0003
KTV 0003
KUBA 0093
KURO 0121
KYOTO 0037
LENCO 0009 0245
LENOIR 0003 0009
LESA 0129
LEYCO 0169 0002 0004 0051 0026
LG 0084 0119 0129 0149 0019 0003 0051 0088 0131 0169 0171 0009 0261 0093
LIESENK 0169
LISENKOTTER 0169
LIFE 0002 0009 0061 0067 0068 0103 0107 0111 0115 0154 0168 0169 0171 0177 0205 0291
LIFETEC 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0205 0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044 0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087 0103 0107 0111 0115 0154 0155 0168 0170 0185 0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343 0924 0933 0933 0248 0291
LOEWE 1399 0097 0098 0051 0169 0000
LOGIK 0030
LS ELECTRONIK 0042
LUMA 0019 0169 0141 0157
LUMATRON 0002 0171 0019 0088 0051 0074 0169 0107 0141 0157 0245
LUX MAY 0051
LUXOR 0141 0019 0047 0003 0077 0138 0093 0132
M+P 0133
MAGNADYNE 0014 0129 0131 0169 0000 0123
MAGNAFON 0003 0014 0043 0123
MAGNUM 0002 0111 0009 0169 0171 0061 0067 0068 0103 0107 0115 0154 0168 0177 0200 0291
MANDOR 0002
MANESTH 0002 0169 0003 0028 0051
MARANTZ 1482 0051 0169
MARELLI 0000
MARK 0051 0169
MATSUI 0173 0099 0091 0027 0180 0028 0147 0003 0004 0009 0019 0051 0068 0101 0164 0169 0248 0113 0123 0013 0062 0026 0030
MATSUSHITA 0065
MAXMEDIA 0115
MCMICHAEL 0041
MEDIATOR 0051 0169
MEDION 1419 1397 1395 1002 1001 0177 0038 0171 0002 0009 0206 1015 0200 0205 0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044 0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087 0103 0107 0115 0127 0148 0154 0155 0168 0170 0185 0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343 0924 0933 0248 0291 1014
MELECTRONIC 0009 0016 0169 0018 0003 0036 0051 0068 0110 0115 0139 0021 0109
MEMOREX 0009 0920
MEMPHIS 0004 0009
METZ 1398 0205 0058 0038 0201 0135 0107 0151 0152 0000 0075
MICROMAXX 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0200 0205 0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044 0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087 0103 0107 0115 0127 0154 0155 0168 0170 0185 0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343 0924 0933 0248 0291
MICROSTAR 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0200 0205 0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044 0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087 0103 0107 0115 0127 0154 0155 0168 0170 0185 0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343 0924 0933 0248 0291
MINERVA 1015 0101 0135
MINOKA 0051
MITSUBISHI 0000 0027 0030 0051 0054 0057 0060 0098 0101 0135 0205
MIVAR 0055 0083 0003 0093 0123 0043
MOTION 0043
MT LOGIC 0090
MTC 0132
MULTI SYSTEM 0169
MULTITECH 0003 0009 0014 0019 0169 0027 0045 0129 0131 0043
MURPHY 0003 0133 0018
NAD 0141
NAIKO 0099
NAONIS 0019 0108
NATIONAL 0064 0101
NEC 1482 1483 0185 0027 0056
NECKERMANN 0003 0169 0008 0019 0022 0051 0083 0118 0132 0000
NEI 0051 0068 0169 0113
NEOVIA 1019
NESCO 0129
NEWMAR 0003
NEW WORLD 0011
NEWTECH 0009 0051
NEXIUS 0015
NICAMAGIC 0003
NIKKAI 0002 0003 0164 0004 0011 0051 0169
NOBLIKO 0003 0014 0043
NOGAMATIC 0139 0126
NOKIA 0061 0143 0063 0141 0077 0133 0031 0021 0132 0142
NORDMENDE 1391 1392 1394 0111 0127 0036 0045 0051 0126 0139 0046 0000 0021 0024
NORDVISION 0169
OCEANIC 0141 1011 0142 0021 1089
OCTAL 0003
OKANO 0083
ONCEAS 0009 0003
ONWA 0069
ORBIT 0051
ORION 0099 0147 0159 0009 0212 0028 0051 0154 0169 0171 0920 0248 0283 0123 0142 0030 0013 0062 0075 0026
ORMOND 0205
OSAKI 0011 0002 0003 0004 0074
OSO 0011
OSUME 0004 0029
OTTO VERSAND 0003 0169 0008 0001 0027 0051 0076 0111 0118 0131 0139 0141 0120 0121 0132
PACKARD BELL 0204 0203
PAEL 0003
PALLADIUM 0003 0083 0012
PANAMA 0002 0003 0009
PANASONIC 0065 0067 0064 0197 0072 0186 0101 0141 0021 0151 0142 0124 0152
PATHE CINEMA 0003 0083 0131 0037
PATHE MARCONI 0022 0045 0126 0139 0037 0046
PAUSA 0009
PERDIO 0004
PERSHIN 0043
PHILCO 0047 0129 0131 0000 0043
PHILEX 0118
PHILHARMONIC 0003
PHILIPS 0200 0088 0217 0202 0020 0169 0003 0041 0181 0051 0083 0111 0115 0131 0141 0154 0000 0043 0089
PHOCUS 0042 0095 1064
PHOENIX 0051 0169 0000
PHONOLA 0051 0169 0000
PIONEER 1482 1418 0010 0145 0036 0051 0139 0169 0021
PLANTRON 0002 0051
POPPY 0009
PORTLAND 0245
PRANDONI-PRINCE 0019 0141 0123
PRECISION 0003
PRIMA 0009 0021
PRINZ 0047
PRO2 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0200 0205 0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044 0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087 0103 0107 0115 0127 0154 0155 0168 0170 0185 0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343 0924 0933 0248 0291
PROFEX 0009 0141 0043
PROFILO 0171
PROFI-TRONIC 0051
PROLINE 0004 0051 0062
PROSONIC 0161 0169 0003 0015 0042 0088 0107 0200 0068 0245
PROTECH 0002 0003 0009 0169 0014 0051 0129 0131 0132 0113
PROVIEW 1419 1002 1001
PROVISION 0169 0171 0015
PYE 0169 0051 0068
PYMI 0009
QUADRO 0205
QUASAR 0129
QUELLE 0169 0205 0002 0003 0016 0022 0051 0129 0131 0135 0141 0017 0018 0026 0030
QUESTA 0027
RADIOLA 0051 0169
RADIOMARELLI 0129 0000 0123
RADIONETTE 0016 0018
RADIOTONE 0051 0007
RANK 0017 0027
RBM 0017
RCA 0031
REDIFFUSION 0141
REVOX 0051 0169
REX 0019 0002 0108 0157 0021
RFT 0000 0007
R-LINE 0051 0169
ROADSTAR 0002 0009 0011 0245
ROWSONIC 0003
ROBOTRON 0000
RTF 0000
SABA 0127 0111 0126 0036 0045 0139 0141 0245 0142 0046 0000 0123 0021
SACCS 0037
SAISHO 0028 0002 0003 0009 0248 0030 0123 0013
SALORA 0019 0031 0047 0061 0107 0108 0118 0131 0138 0141 0093 0121 0128 0132 0021
SAMBERS 1411 0014 0169 0043 0123
SAMSUNG 0090 0105 0104 0009 0051 0172 0083 0002 0160 0003 0004 0312 0030 0093
SANDRA 0003 0009
SANDRA COLOR 0003
SANSUI 0051 0920
SANYO 0004 0006 0031 0003 0027 0016 0018 0083 0127 0160 0131 0029 0030 0040 0043
SAVILLE 0248
SBR 0041 0169
SCHAUB LORENZ 0141 0202 0205 1003 0168 0095 0015 0042 1011 1020 1385 1386 1387 1388 1389 1390 0021 0142
SCHNEIDER 0177 0003 0169 0011 0051 0068 0131 0139 0160 0245 0264 0071 0125
SCHWAIGER 1024
SEG 0171 0002 0205 0003 0169 0009 0014 0027 0088 0129 0131 1014 0168 0043
SEI-SINUDYNE 0014 0013 0021 0026 0075 0123 0000
SEITECH 0015
SELECO 0019 0027 0131 0108 0157 0021
SENCORA 0009
SENTRA 0164
SHARP 0001 0059 0005 0027 0187 0188 0029
SHORAI 0026
SIAREM 0014 0131 0000 0123
SICATEL 0037
SIEMENS 0008 0022 0200 0135 0029
SIERRA 0051
SIESTA 0160
SILVER 0027
SINGER 0014 0131 0129 0228 0000
SINUDYNE 0014 0131 0169 0028 0015 0000 0075 0013 0026
SKANTIC 0138 0021
SKYMASTER 0016
SKYWORTH 0228
SLAVA 0003
SLIDING 0015
SOLAVOX 0092 0021
SONITRON 0006 0031
SONOKO 0009 0002 0169 0003 0051 0245
SONOLOR 0006 0021
SONTEC 0051 0169 0160
SONY 0165 0130 0183 0106 0076 0027 0127 0009 0004 0182 0029 0030
SOUND & VISION 0011 0014
SOUNDWAVE 0051 0169
STANDARD 0003 0009 0011 0051 0245
STARLIGHT 0169
STENWAY 0120
STERN 0019 0157 0021
STVI 0003
SUNGOO 1415 1015 0206
SUNKAI 0009 0026 0062
SUNWOOD 0009 0051
SUPERLA 0003
SUPERTECH 0118
SUPRA 0009
SUSUMU 0011
SUTRON 0009
SYDNEY 0003
SYSLINE 0169
TANDBERG 0157 0026
TANDY 0001 0003 0004 0011 0133 0021
TARGA 0185 1018 1003 1004
TASHIKO 0003 0019 0027 0041 0056 0128
TATUNG 0051 0003 0004 0169 0123
TCM 1413 0177 0038 0171 0002 0009 0206 1015 1017 1119 0205 0207 0208 0210 0169 0042 0044 0047 0061 0063 0067 0068 0103 0107 0115 0127 0154 0168 0185 0211 0228 0209 1005 0343 0924 0933 0248 0291
TEC 0003 0009 0129 0131 0133
TECHNICS 0065
TECHNISAT 0088 0099 0154
TECHNISSON 0042
TELEAVIA 0022 0036 0045 0111 0126 0139
TELEFUNKEN 0166 0111 0127 0190 0022 0035 0163 0101 0102 0036 0050 0051 0052 0078 0108 0139 0126 0079
TELEOPTA 0009
TELETECH 0169 0009 0088 0129 0113
TELETON 0003 0157 0118 0132
TENSAI 0011 0168 0018 0051 0026
TESMET 0051
TEVION 0177 0038 0171 0002 0009 0206 1015 0200 0205 0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044 0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087 0103 0107 0115 0127 0154 0155 0168 0170 0185 0228 0229 0209 0214 0218 1005 1016 0894 0343 0924 0933 0248 0291 1064
TEXET 0003
THOMSON 1393 0166 0127 0111 0003 0022 0036 0045 0176 0101 0102 0050 0051 0052 0126 0139 0163 0185 0245 0046
THORN 0004 0018 0169 0035 0054 0111 0127 0141 0164 0037
TOKAI 0004 0051
TOKYO 0003
TOMASHI 0120
TOSHIBA 1482 0117 0164 0189 0027 0146 0017 0920 0082
TOWADA 0131 0021
TRIUMPH 0013 0123 0082
UHER 0051 0157 0021 0043
ULTRAVOX 0003 0014 0129 0131 0133 0000
UNIC RADIO 0003
UNITED 0088 0169
UNITED QUICK STAR 0245
UNIVERSUM 0102 0002 0016 0018 0051 0061 0169 0083 0110 0122 0129 0131 0143
UNIVOX 0037
UTAX 0003
VANGUARD 0118 0009 0003
VECO 0009 0169
VESTEL 0215 1771 0019 0051 0169 0171 0083 0092 0103 0107 0118 0129 0131 0138 0168 0195 0205 0021 1014
VEXA 0169 0009
VICTOR 0027 0051 0065
VIDEO SYSTEM 0051
VIDEOCON 1412
VIDEOLOGIC 0003
VIDEOLOGIQUE 0011 0003
VIDEON 0248
VIDEOSAT 0129
VIDEOTON 0118
VISIOLA 0003
VISION 0051
VISOREX 0096
VISTAR 0133
VIVAX 0015 0042 1008
VORTEC 0051 0169
VOXSON 0019 0051 0108 0021 0043 0000
WALTHAM 0003 0133 0138 0037
WATSON 0051 0169
WATT RADIO 0003 0014 0131 0037
WEGA 0000 0027
WEGAVOX 0015 0009
WELLTECH 0042
WELTBLICK 0051 0169
WESTON 0131
WHARFEDALE 0099
WHITE WESTINGHOUSE 0169 0003 0014 0043
WORLD OF VISION 1021
YAKUMO 1012
YALOS 0000
YINHE 1396
YOKO 0009 0011 0051 0169 0002 0003
YORX 0011
ZANUSSI 0019 0157 0108

(TV/VCR Combos operate with either a single TV code or some require both TV & VCR codes)

TV/VCR Combos	TV & VCR
AIWA	0248 & 0291
ALBA	0245 & 0248
BAIRD	0245
BASIC LINE	0245
BESTAR	0245
BLACK PANTHER LINE	0245
BUSH	0245 & 0248
COMBITECH	0248
CONDOR	0245
CROWN	0245
CYBERCOM	0248 & 0291
CYBERMAXX	0248 & 0291
CYTRON	0248 & 0291
DAEWOO	0245
DAYTRON	0245
DUAL	0248 & 0291
ESC	0245
GENERAL TECHNIC	0248
GOLDSTAR	0261
GOODMANS	0245 & 0283
GRANDIN	0245
HINARI	0248
INNO HIT	0245
INNOVATION	0248 & 0291
ITV	0245
KENDO	0245
LENCO	0245
LG	0261
LIFE	0291
LIFETEC	0248 & 0291
LUMATRON	0245
MAGNUM	0291
MATSUI	0248
MEDION	0248 & 0291
MICROMAXX	0248 & 0291
MICROSTAR	0248 & 0291
ORION	0248 & 0283
PORTLAND	0245
PRO2	0248 & 0291
PROSONIC	0245
ROADSTAR	0245
SABA	0245
SAISHO	0248
SAMSUNG	0312
SAVILLE	0248
SCHNEIDER	0245 & 0264
SONOKO	0245
STANDARD	0245
TCM	0248 & 0291
TEVION	0248 & 0291
THOMSON	0245
UNITED QUICK STAR	0245
VIDEON	0248

VCR'S

AIWA	0230 0233 0256 0293 0231 0248 0291
AKAI	0300 0329 0307 0237 0236 0238 0239 0293
AKIBA	0275
AKURA	0275 0244 0293
ALBA	0275 0233 0250 0245 0248 0246 0247
ALLORGAN	0311
AMBASSADOR	0250
AMSTRAD	0253 0231 0254
ANITECH	0275
APEX	0949
ASA	0257 0256
ASUKA	0275 0257 0231 0256
BAIRD	0259 0231 0258 0245 0237 0293
BASIC LINE	0275 0233 0250 0245
BAUR	0263 0257
BESTAR	0250 0245
BLACK PANTHER LINE	0245
BLAUPUNKT	0263 0257 0262 0260 0309 0325 0271
BLUESKY	0248
BONDSTEC	0250
BRANDT	0303 0305
BROKSONIC	0277 0967
BUSH	0275 0233 0245 0248 0246 0247 0288
CATRON	0250
CGE	0231 0293
CIMLINE	0275 0233
CINEVISION	0256
CLATRONIC	0250
COMBITECH	0248
CONDOR	0250 0245
CROWN	0275 0250 0245

CYBERCOM 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291 0338 0905 0906

CYBERMAXX 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291 0338 0905 0906

CYTRON 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291 0338 0905 0906

DAEWOO 0274 0250 0265 0319 0245 0971

DANSAI 0275

DANTAX 0233

DAYTRON 0245

DE GRAAF 0266 0257

DECCA 0257 0231 0293

DUAL 0233 0256 0257 0311 0262 0319 0293 0248 0291 0338 0905 0906

DUMONT 0266 0257 0231 0258

ELTA 0275

EMERSON 0231 0256 0301 0339

ESC 0245

ETZUKO 0275

FERGUSON 0294 0259 0271 0278 0293 0281 0305

FIDELITY 0311 0231

FINLANDIA 0266 0257 0258

FINLUX 0266 0298 0257 0231 0258 0293 0237

FIRSTLINE 0266 0275 0233 0265 0298 0256

FISHER 0258 0279

FLINT 0233

FORMENTI-PHEONIX 0257

FRONTECH 0250

FUJITSU 0231

FUNAI 0231 0339

GALAXY 0231

GBC 0275 0250

GEC 0257

GELOSO 0275

GENERAL 0250

GENERAL TECHNIC 0262 0233 0311 0248

GOLDHAND 0275

GOLDSTAR 0231 0256 0261

GOODMANS 0275 0250 0259 0256 0231 0245 0283 0282

GO-VIDEO 0338 0367 0971

GRAETZ 0258 0293

GRANADA 0257 0266 0240 0258 0271

GRANDIN 0275 0250 0256 0231 0245

GRUNDIG 0273 0270 0263 0235 0243 0257 0260 0272 0275 0286 0287 0290 0315 0271 0288

HAAZ 0233

HANSEATIC 0257 0256

HCM 0275 0288

HINARI 0275 0233 0248 0288 0301

HISAWA 0233

HITACHI 0266 0257 0268 0231 0293 0387

HYPSON 0233 0275

IMPEGO 0250

IMPERIAL 0231

INNO HIT 0250 0257 0275 0245

INNOVATION 0233 0311 0262 0248 0291

INTERBUY 0256

INTERFUNK 0257 0258

INTERVISION 0231

IRRADIO 0275 0256

ITT 0237 0293 0258 0292

ITV 0256 0245

JVC 0294 0295 0293 0400

KAISUI 0275

KARCHER 0257

KENDO 0233 0250 0265 0300 0245 0236 0237

KENWOOD 0293

KORPEL 0275

LENCO 0245

LEYCO 0275

LG 0231 0256 0261 0907

LIFE 0291 0256

LIFETEC 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291 0338 0905 0906

LOEWE 0267 0325 0262 0257 0256 0271

LOGIK 0275

LUMATRON 0274 0245

LUXOR 0298 0258 0237 0281

MAGNASONIC 0258

MAGNAVOX 0914 0285

MAGNUM 0291

MANESTH 0275 0265

MARANTZ 0257 0271 0281 0299

MATSUI 0233 0256 0248 0301

MEDIATOR 0257

MEDION 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291 0338 0905 0906

MELECTRONIC 0231

MEMOREX 0240 0256 0231 0258 0279

MEMPHIS 0275

METZ 0262 0263 0267 0273 0325 0271

MICROMAXX 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291 0338 0905 0906

MICROSTAR 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291 0338 0905 0906

MIGROS 0231

MINERVA 0263 0271

MITSUBISHI 0298 0257 0289 0294 0231

MULTITECH 0275 0250 0257 0231

MURPHY 0231

NATIONAL 0262 0260

NEC 0294 0293 0299

NECKERMANN 0257 0293 0301

NEI 0257

NESCO 0275

NIKKAI 0250 0302

NOKIA 0240 0300 0307 0258 0237 0292 0293

NORDMENDE 0294 0293 0303 0305

OCEANIC 0240 0231 0293

OKANO 0233 0300

ORION 0234 0233 0304 0248 0283 0301 0246

ORSON 0231

OSAKI 0275 0231 0256

OTTO VERSAND 0257

PALLADIUM 0275 0300 0256 0271 0293

PANASONIC 0262 0267 0260 0314 0321 0325 0970

PATHE CINEMA 0301

PATHE MARCONI 0293

PENTAX 0266

PERDIO 0231

PHILCO 0299

PHILIPS 0235 0257 0290 0315 0327 0286 0285 0242 0271 0293 0969

PHONOLA 0257

PIONEER 0294 0257 1084

POLAROID 0949

PORTLAND 0250 0245

PRINZ 0231

PRO2 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291 0338 0905 0906

PROFEX 0275

PROLINE 0231 0288

PROSONIC 0233 0245

PYE 0257

QUARTZ 0258

QUELLE 0257 0263 0258 0231 0271 0301

RADIOLA 0257

REX 0293

RFT 0250 0257

ROADSTAR 0275 0256 0245

SABA 0324 0245 0281 0293 0303 0305

SAISHO 0275 0233 0248 0301

SALORA 0298 0258 0237 0292

SAMSUNG 0311 0312 0338 0963

SAMURAI 0250

SANSUI 0294 0244 0293 0920

SANYO 0284 0258 0279

SAVILLE 0248

SBR 0257

SCHAUB LORENZ 0258 0237 0231 0293

SCHNEIDER 0275 0233 0265 0250 0257 0256 0231 0264 0245

SEG 0275 0319

SEI-SINUDYNE 0257

SELECO 0293

SENTRA 0250

SENTRON 0275

SHARP 0240 0241 0328 0281

SHINTOM 0275 0258

SHIVAKI 0256

SIEMENS 0263 0256 0258 0271

SILVA 0256

SILVERCREST 0256

SINUDYNE 0257

SOLAVOX 0250

SONOKO 0245

SONOLOR 0240

SONTEC 256

SONY 0232 0308 0309 0310 0313 0249 0251 0255 0402

STANDARD 0245

STRONG 0244

SUNKAI 0233

SUNSTAR 0231

SUNTRONIC 0231

SUNWOOD 0275

SYLVANIA 0339 0231

TAISHO 0233

TANDBERG 0263

TARGA 0256 0907 1041

TASHIKO 0240 0231

TATUNG 0257 0231 0293

TCM 0233 0256 0311 0262 0269 0319 0375 0248 0291 0338 0905 0906

TEC 0250

TECHNICS 0262 0260

TELEAVIA 0293

TELEFUNKEN 0306 0294 0324 0295 0323 0280 0293 0303 0305

TENOSAL 0275

TENSAI 0275 0231 0256

TEVION 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291 0338 0905 0906

THOMSON 0294 0324 0295 0323 0326 0245 0242 0293 0305

THORN 0258 0293 0301

TIVO 0242

TOKAI 0275 0256

TONSAI 0275

TOSHIBA 0320 0257 0265 0298 0319 0362 0293

TOWADA 0275

TOWIKA 0275

TRIUMPH 0301

TVA 0250

UHER 0256

UNITED QUICK STAR 0245

UNIVERSUM 0290 0235 0263 0257 0315 0256 0231 0237 0239 0253 0271

VICTOR 0294 0295

VIDEON 0233 0262 0311 0248

WELTBLICK 0256

YAMISHI 0275

YOKAN 0275

YOKO 0275 0250 0256

ZENITH 0256

Laser Disc Players

DENON 0252 0318

GRUNDIG 0318

MITSUBISHI 0318

NAD 0318

PIONEER 0318

TELEFUNKEN 0318

THORN 0322

DVD

ACCOUSTIC SOLUTIONS 0383 0350

AEG 0894 0333

AFREEY 0386

AIRIS 0357

AIWA 0383 0377

AKAI 0369 0333 0382 0350 0894 1082

AKASHI 0346

ALBA 0384 0350 0381 0357 0370 0351

ALL-TEL 0333

AMES 0383

AMSTRAD 0350

AMW 1053 1054

ANABA 0961

ANSONIC 0356

APEX 0921 0384 0357 0911 0390 0913 1083 0949

ARENA 0923

ASPIRE 0952

A-TREND 0347

AUDIOSONIC 0382 1062

AUDIOVOX 0942

AXION 0942

B & K 0978

BAIER 0349

BAZE 0357

BEKO 1064

BLACK DIAMOND 0350

BLAUPUNKT 0384

BLU-RAY 1796 1109 1108 1107 1113 1081 0375

BLUE NOVA INTERNATIONAL 1051

BLUE SKY 0375 0373 0357 0350

BOMAN 0894 0351

BRANDT 0373 0360 0362

BRITANIA 1795

BROKSONIC 0920 0967

BUSH 0384 0382 0350 0381 0356

CAMBRIDGE 0376

CELESTIAL 0357

CENTREX 0357

CENTRIOS 0932 0951 0954 0955

CENTRON 0932

CENTRUM 0346 0926 0928 0350 0927

CINETEC 0350

CINEVISION 0375

CLASSIC 0383

CLATRONIC 0357 0894

CMI 0923

COBRA 0346

COBY 0332 0916 0946 0947 0357 1051 0948

CONTEL 1772 0894

CRITERION 0344

CROWN 0373 0382

C-TECH 0341

CURTIS 0950 0948

CYBERCOM 0356 0930 0932 0330 0335 0339 0340 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0923 0375 0343 0924 0933 0338 0334 0344 0664 0372 0373

CYBERHOME 0347 0912 0985 1075

CYBERLINK 1101

CYBERMAXX 0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340 03410342 0345 0352 0358 0371 0895 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0923 0893 0959 1069 1070 1071 1067 1066 1068 1117 1118 0905 0343 0924 0933 0375 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894

CYTRON 0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0380 0895 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0923 0893 0959 1069 1070 1071 1067 1066 1068 1117 1118 0905 0343 0924 0933 0375 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894

CYBERVISION 1791

DAEWOO 0353 0354 0965 0355 0347 0380 0925 0971

DANSAI 0351

DAYTEK 0925 0346

DAYTRON 0925

DCE 0356

DENON 0364 0389

DENVER 0381 1051 0894

DENZEL 0392

DESAY 0958

DIAMOND 0373 0341

DIGIFRAME 0930

DIGIHOME 0350

DIGITOR 0382

DIGITREX 0357

DIGITRON 0386

DIGIX 0962

DIK 0356

DISNEY 0339 0902

DIVIDO 0380

DIVX 0375 0932

DK DIGITAL 0356

DMTECH 0351 0333

DRAGON SYSTEMS 0356

DUAL 0350 0356 0984 0383 0956 0373 0330 0335 0337 0340 0392 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0923 0351 0333 0343 0338 0372 0334 0344 0664 0375 0924 0933

DURABRAND 0333 0375 0356 0933 1085 1086 1087 1088

DVD 1024 0929

E-BENCH 0341

ELTA 0365 0382 0894 0333

ELTAX 1051

EMERSON 0380 1057 0339 0375

ENCORE 0380

ENZER 0392

ESA 0956

EUROLINE 0894

FARENHEIT 0960

FERGUSON 0373

FINLUX 0375 0357 0351

FINTEC 0350

FIRSTLINE 0373

FISHER 0378

FUNAI 0339

GE 0384

GERICOM 1064

GOLDEN SPHERE 0341

GOLDSTAR 0375 0907 0972

GOODMANS 0373 0382 0350 0333 0351

GO-VIDEO 0383 1059 1061 0338 0367 0971 0351

GPX 0910

GRADIENTE 1794 1793 0373

GRAETZ 0392

GRANI PRIX 0356

GRANDIN 0357

GRUNDIG 0385 0370 0380 0373 0378 0376 0350 0333

H & B 0350 0343

HB 1095 1089

HAAZ 0341 0342

HANSEATIC 0375 0351 0333

HARMON/ KARDON 0395

HCM 0894

HD-DVD 1796 1110 1109 1108 1107 1081 0375

HE 0383

HITACHI 0367 0368 0392 0387 0350

HITEKER 0357

HOHER 0356

HOME ELECTRONICS 0383

HOMITA 0934 0935 0936 0937 0938

HOYO 0392

HYUNDAI 0351

ILO 0959

INITIAL 0384

INTEGRA 0374

INTERTRONIC 0893 0933 0894

JATON 0392

JBL 0395

JDB 0383

JVC 0361 1058 0362 0400 0964 0662 1072

JWIN 1076 1083

KARCHER 0351

KAWASHI 0333

KENDO 0356 0923 0350

KENNEX 0350

KENWOOD 0393 0364

KISS 0392

KLH 0384

KONKA 0908 0909

KOSS 0358 0373

LASONIC 0341

LAWSON 0341 0380

LECSON 0376

LENCO 1774 0373 0350 0356

LENOXX 0931 0346 0382

LG 1800 1798 1797 1117 0375 0907 0972

LIFE 0900 0373 1117 1118 0372

LIFETEC 0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0895 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0923 0893 0959 1069 1070 1071 1067 1066 1068 1117 1118 0905 0343 0924 0933 0375 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894

LIMIT 0341

LINN 0336

LITEON 0982 1056 1059 0959

LODOS 0350

LOEWE 0370 0375

LOGIX 0351 0380

LUMATRON 0332 0342 1051 0350 0383 0386

LUXMAN 0367

LUXOR 0350 0383

MAGNAVOX 0362 0379 0979 0980 0981 0370 0350 0914

MANHATTAN 0350 0380

MARANTZ 1079 0370 0379 0981 0375 0362

MARK 0350

MASTEC 0335

MATSUI 0373 0357 0350

MAXDORF 0894

MAXIM 0331 0350

MBO 0396 0383 0382

MEDIENCOM 0342

MEDION 1800 1798 1001 0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0351 0895 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0923 0893 0959 1069 1070 1071 1067 1066 1068 1115 1116 1117 1118 0905 0343 0924 0933 0375 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894

MEMOREX 0356 0339 0920

MERIDIAN 0362

METZ 0368 0350 0922

MICROMAXX 0356 0893 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0895 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0923 0959 1069 1070 1071 1067 1066 1068 1117 1118 0905 0343 0924 0933 0375 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894

MICROMEGA 0370

MICROSOFT 1100 0399

MICROSTAR	0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0895 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0923 0893 0959 1069 1070 1071 1067 1066 1068 1117 1118 0905 0343 0924 0933 0375 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894
MINATO	0349
MINERVA	0380
MINTEK	0384
MIRROR	0349
MITSUBISHI	0350 0366
MONYKA	0392
MT LOGIC	1062
MUSTEK	0383
MXONDA	0373
MYSTRAL	0356
NAD	0375 0394
NAKAMICHI	0398
NEC	0375
NEOTEK	0386
NEUFUNK	0392
NEVIR	0356
NEXXTECH	1772 0932 0954 0955 0956
NORCENT	0332 0982 0944 0945 0948
NORDMENDE	0356
NORIKO	0349
NORTEK	0959
OCEANIC	1089
OKANO	0349 0362
OMNI	0382
ONIX	0346
ONKYO	0374 0975
OPTIMUS	0368 0922
ORION	0920 0335
ORITRON	0373
PACIFIC	0356 0350 0333
PACKARD BELL	0939 0940 1101 1052
PALSONIC	0357
PANASONIC	1107 0401 0364 0403 0970 0974
PANDA	0351
PHILCO	1792
PHILIPS	1775 0370 0379 0979 0980 0981 0362 1080 1123 1128 0969 0339
PHOCUS	1063 1064
PHONOTREND	0916
PIONEER	1109 1108 0368 0977 0922 0968 0976 1084
POLAROID	0957 0949
PORTLAND	0382
PRINZ	0356
PRISM	0335
PRO2	0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0895 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0923 0893 0959 1069 1070 1071 1067 1066 1068 0905 0343 0924 0933 0375 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894
PROCASTER	0905
PROLINE	0373 0357 0333 0376 0397
PROSCAN	0399
PROSON	0350
PROSONIC	0332 0341 0349
PROVIEW	1001
PROVISION	0381 1051
QUADRO	0966 0928
QUARTEK	1077
RADIONETTE	0375
RAITE	0392
RCA	0399 0384
REDSTAR	0894 0965
RELISYS	0923 0895
REOC	0341
REX	0346
ROADSTAR	0350 0383 0382
RONIN	0397
ROTEL	0361
ROWA	0384 0922
RTL	0923
SABA	0373 0915 0360
SAIVOD	0356
SALORA	0375
SAMPO	0341 0386 0923 0895 1051
SAMSUNG	1122 1114 1113 1112 0367 1050 0338 0963 0919
SANSUI	0341 0920
SANYO	0350 0333 1060 0378
SCAN	0380
SCHAUB LORENZ	1095 0894 1089
SCHNEIDER	0350 0352 0356 0373 0351 0894 0333 0380
SCHWAIGER	0349
SCIENTIFIC LABS	0341
SCOTT	0373 0357
SEG	0350 0341 0392
SHARP	1796 0371 0394 1055 0350
SHERWOOD	0391
SHINCO	0384
SHINSONIC	0384
SILVA	0894
SILVA SCHNEIDER	0356
SILVERCREST	0341 1093 1090 1091 1092
SINGER	0341 0382
SKYMASTER	0382 0383
SM ELECTRONIC	0382 0383 0341
SMART	0350 0380
SONY	1081 0363 0987 0988 0989 0402 0986
SOUNDMASTER	0341
SOUNDMAX	0341
SOUNDSTORM	0330
SOUNDWAVE	0351
STANDARD	0373
STRONG	0350
SUNGALE	0953
SUPERVISION	0382 0383
SVA	0349
SYLVANIA	0339
SYNN	0341
TANDBERG	0350
TANGENT	1051
TARGA	0375 1115 0959 0891 1117 0972 1094 1121 0907
TCM	0900 0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340 0333 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0923 1119 0343 0924 0933 0338 0372 0334 0344 0664
TEAC	0368 0333 0341 0384 0375
TECHNICS	0364 0399
TECHNIKA	0356
TECHWOOD	0394 0350 0370
TECO	0923 0895
TEDELEX	0382
TELEDEVICE	1051
TELEFUNKEN	0894 0333
TELETECH	0350
TENSAI	0373 0382
TERAPIN	0943
TEVION	0356 0930 0373 0932 0330 0335 0337 0339 0340 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0891 0892 0895 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0923 0966 0893 0959 1065 1068 1069 1070 1071 1067 1066 1117 1118 0890 0905 0343 0924 0933 0375 0906 0338 0917 0918 0372 0334 0344 0664 0894 1064
THETA DIGITAL	0368
THOMSON	0360 0359 0399 1078
TINY	1051
TOKAI	0894 0392
TOKIWA	0380
TOSHIBA	0973 1110 1120 0362 0983 0920 1111
TRANS-CONTINENTS	0356 1051
TRANSONIC	0357
TREDEX	0941
TRUTECH	1075
UMAX	0382
UNITED	0333 0348 0357 0894
UNIVERSUM	0350 0375 0333
VENTURER	0333
VESTEL	1771 0350
VIETA	0380
VOXSON	0383 0356 0382
WALKVISION	0384
WELKIN	0356
WELLTECH	1098 1105 1106
WESTAR	0350
WHARFEDALE	0376 0349 0341 0386
WILSON	0356
X-BOX	0399
XENIUS	0373 0358
XLOGIC	0341
XMS	0894
YAKUMO	0357 1083 0905
YAMAHA	1773 0364 0388 0979 0980 0370
YAMAKAWA	0397 0392 0382
YUKAI	0383
ZENITH	0375 0907

DVD Recorders (DVD-R, DVD-RW, etc)

APEX	0911
ARENA	0923
ASPIRE	0952
BLUE NOVA INTERNATIONAL	1051
CENTRIOS	0951
CMI	0923
COBY	1051
CYBERCOM	0923
CYBERHOME	0912
CYBERMAXX	0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117
CYTRON	0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117
DENVER	1051
DUAL	0923
ELTAX	1051
EMERSON	1057
GO-VIDEO	0383 1059 1061
HITACHI	0387
HB	1089
ILO	0959
JVC	1058 1072
KENDO	0923
LG	0907
LIFE	1117
LIFETEC	0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117
LITEON	1056 1059 0959
LUMATRON	1051
MAGNAVOX	0979 0980
MEDION	0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117
MICROMAXX	0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117
MICROSTAR	0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117
MUSTEK	0383
NORTEK	0959
OCEANIC	1089
PACKARD BELL	0940 1052
PANASONIC	0403
PHILIPS	0979 0980 1080 1128
PHOCUS	1063
PIONEER	0977 1084
PRO2	0895 0905 0906 0923 0959 1071
PROVISION	1051
RTL	0923
SAMPO	1051
SAMSUNG	1112 1050
SANYO	1060
SCHAUB LORENZ	1089
SHARP	1055
SONY	0987 0988 0989
TANGENT	1051
TARGA	1115 0959 0891 1117 0907 1121
TCM	0923
TELEDEVICE	1051
TEVION	0890 0891 0895 0905 0906 0923 0959 1065 1071 1117
THOMSON	0360 0359 1078
TINY	1051
TOSHIBA	0973 0983 0362 1111
TRANS-CONTINENTS	1051
YAKUMO	0905
YAMAHA	0979 0980
ZENITH	0907

(TV/DVD Combos operate with either a single DVD code or some require both TV & DVD codes)

TV/DVD Combos	DVD & TV
AKAI	1082 & 1410
AUDIOSONIC	1062 & 0090
BEKO	1064
BROKSONIC	0920
CYBERCOM	0343 & 0228 0924 & 0210 0933 & 0228
CYBERMAXX	0894 0343 & 0228 0924 & 0210 0933 & 0228
CYTRON	0894 0343 & 0228 0924 & 0210 0933 & 0228
DUAL	0343 & 0228 0924 & 0210 0933 & 0228
DURABRAND	0933 & 0228 1085 & 1006 1085 & 1007 1086 & 1008 1087 & 1008 1088 & 1009
H & B	0343 & 0228
HB	1089 & 1011
GERICOM	1064
INTERTRONIC	0894
LIFETEC	0894 0343 & 0228 0924 & 0210 0933 & 0228
MEDION	0894 0343 & 0228 0924 & 0210 0933 & 0228 1001
MEMOREX	0920
MICROMAXX	0894 0343 & 0228 0924 & 0210 0933 & 0228
MICROSTAR	0894 0343 & 0228 0924 & 0210 0933 & 0228
MT LOGIC	1062 & 0090
OCEANIC	1089 & 1011
ORION	0920
PHILIPS	0339 & 0181
PHOCUS	1064
PRO2	0894 0343 & 0228 0924 & 0210 0933 & 0228
PROVIEW	1001
SANSUI	0920
SCHAUB LORENZ	1089 & 1011
TCM	0343 & 0228 0924 & 0210 0933 & 0228 1119
TEVION	0894 0343 & 0228 0924 & 0210 0933 & 0228 1064
TOSHIBA	0920
VESTEL	1771 & 0215

(DVD/VCR Combos operate with either a single DVD code or some require both DVD & VCR codes)

DVD/VCR Combos	DVD & VCR
APEX	0949
BROKSONIC	0920 0967
CINEVISION	0375 & 0256
CYBERCOM	0338 0375 & 0256
CYBERMAXX	0338 0896 0906 0375 & 0256
CYTRON	0338 0896 0906 0375 & 0256
DAEWOO	0971
DUAL	0338 0375 & 0256
EMERSON	0339 & 0231 0375 & 0256
FUNAI	0339 & 0231
GO-VIDEO	0338 0367 0971
GOLDSTAR	0375 & 0256
HITACHI	0387 & 0231
JVC	0400
LG	0907 0375 & 0256
LIFETEC	0338 0896 0906 0375 & 0256
MAGNAVOX	0914 & 0285
MEDION	0338 0896 0906 0375 & 0256
MICROMAXX	0338 0896 0906 0375 & 0256
MICROSTAR	0338 0896 0906 0375 & 0256
PANASONIC	0970
PHILIPS	0969 & 0285
PIONEER	1084
POLAROID	0949
PRO2	0338 0896 0906 0375 & 0256
SAMSUNG	0338 0963
SANSUI	0920
SANYO	0378 & 0258
SILVERCREST	0256
SONY	0402
SYLVANIA	0339 & 0231
TARGA	0375 & 0256 0907 0375 & 1041
TCM	0338 0375 & 0256
TEVION	0338 0896 0906 0375 & 0256
TOSHIBA	0362
ZENITH	0375 & 0256

HDD Digital Video Recorders (Hard Disk Drive, DVR, PVR, etc)

AMSTRAD	0555
ARCON	1144
ARION	1238
BSKYB	0555
BUSH	1261
CANAL SATELLITE	0599
CANAL+	0599
COMAG	1231
CONRAD	1156
CYBERCOM	0412 0423 0514
CYBERMAXX	0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959 1071 1117
CYTRON	0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959 1071 1117
DIGIFUSION	0647
DIGIAN	0486
DIGIHOME	1262
DMSIS	0486
DMT	0412
DREAMBOX	0658
DUAL	0412 0423 0514
ECHOSTAR	0659
EMTEC	1096 1097
EUROSKY	1156
FORCE	0553
FORTEC STAR	0470
FOXTEL IQ	1225
FREEBOX	1182
GLOBO	1156
GOODMANS	1261
HB	1214
HIRSCHMANN	1156
HITACHI	1262
HOMECAST	1223
HUMAX	1260 1259 1250 0651
HYUNDAI	0486
ILO	0959
JVC	1072
KATHREIN	1221 1197
KOSCOM	1144
LASAT	1156 1157
LIFE	1117
LIFESAT	0412 0423 0514
LIFETEC	0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959 1071 1117
LG	1800 1798 1117
LITEON	0959
LOGIK	1263
LORENTZEN	1156
LOEWE	1399
MARMITEK OCTOPUS	0655
MEDION	1800 1798 1257 0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959 1071 1139 1115 1181 1117
MICROMAXX	0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959 1071 1139 1117
MICROSTAR	0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959 1071 1117
MORETV	0644 1130 1181
NEUF TELECOM	1196
NEUF TV	1196
NORTEK	0959
PACE	1225 0555 0453
PACKARD BELL	1052
PANASONIC	0403
PHILIPS	1775 1128 0242
PHOCUS	1063
PINNACLE	0654
PIONEER	0977
PRO2	0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959 1071
PROCASTER	0905
RADIX	1152
SAGEM	0599 1143 1158
SAMSUNG	1112
SCHAUB LORENZ	1214
SCHWAIGER	1231 1157 1156 1152 1132 0514 0412
SIEMENS	1157
SKARDIN	1160
SKY	1151
SKY DIGITAL	0555
SKY+	0555
SKYMASTER	1165 1160 1159 0506 0412
SKYPEX	1156
SMART	1246 1244
SM ELECTRONIC	0412 0506 1165 1159 1160
SONY	0987 0988 0989
TARGA	1115 1117 1195
TCM	0412 0423 0514
TECHNIKA	1262
TECHNOTREND	1230
TELEFONICA	1227
TEVION	0890 0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959 1065 1071 1117
THOMSON	0532 0242 0326 1156 1078
TIVO	0242
TONBURY	1159
TOPFIELD	1204 1203 0506
TOSHIBA	0983 1111
TVONICS	1263
UNIVERSUM	1156
WHARFEDALE	1262
WYSI	1156
YAKUMO	0905

Cable Boxes

AUSTAR	1224 0494
BMB	0636
BT	0554
CABLE AND WIRELESS	0606
CABLECRYPT	0474
CABLETIME	0448 0449 0450
CANAL PLUS	0474
CLYDE CABLEVISION	0452
COMCRYPT	0474
CRYPTOVISION	0458
EURODEC	0603
FILMNET	0474
FILMNET CABLECRYPT	0474
FILMNET COMCRYPT	0474
FOXTEL	1224 0602
FOXTEL IQ	1225
GEC	0452
GI	0494 0554
IMPULSE	0554
JERROLD	0554 0494
KABELVISION	0554
LYONNAISE	1183
MARMITEK	0636
MELITA	0554
MNET	0602 0474
MOTOROLA	0494
MOVIE TIME	0551
MULTICHOICE	0474 0602
NOKIA	0564
NOOS	1143 1158 1175 1183
NTL	0606 1200
NUMERICABLE	0603
OPTUS	1224 0494
PACE	0606
PHILIPS	0498 0487
PIONEER	0518 0521
PVP	0554
SAGEM	0604
SAMSUNG	1188 1148
SCIENTIFIC ATLANTA	0524 0525
SMART	1174
STS	0551
TELE+1	0474
TELEPIU	0474
TELEWEST	0606 0554
THOMSON	1189
TIVIDI	1188
UNITED	0554
UPC	1143 1175 1184
VIRGIN MEDIA	0606
VISIONETICS	1185
VISIOSAT	0487

Satellite Recievers

@SAT	1147
@SKY	1138
ADECQ	1340
AKAI	0552

ALBA 0508 0562 0405 0407
ALDES 0408 0409
ALLSAT 0462 0410 0552
ALLSONIC 0408 0428
AMPERE 0422
AMSTRAD 0584 0555 0541 0415 0416 0417 0419
ANKARO 0408 0428 0424
ANTTRON 0405 0407
APOLLO 0405
ARCOM 1174 1165
ARCON 0415 0422 1155 1144 1153 0424 0463 1154
ARENA 1222
ARION 1238
ARMSTRONG 0419
ARNION 1147
ASAT 0552
ASCI 1138
AST 0435
ASTON 0594 0406
ASTRA 0429 0419 0431 0432 0502
ASTRO 0428 0439 0569 0407 0409
AUDIOTON 0462 0407
AURORA 0602
AUSTAR 1224 0602 0643 0642
AXIS 0428 0415 0432 0456
BARCOM 0424
BEST 0428 0424
BLAUPUNKT 0439
BOCA 0419 0502
BRAIN WAVE 0444 0549 1131
BRANDT 0565 0566 0567 0574
BSKYB 0584 0555
BT SATELLITE 0574
BUSH 0508 0562 0410
CANAL SATELLITE 0569 0599
CANAL+ 0569 0599
CHAPARRAL 0507
CHESS 0547 0586
CITYCOM 0508 0640 0485 0459
CLATRONIC 0444
CLEMENS KAMPHUS 0491
CNT 0409
COLUMBUS 0477
COMAG 1255 1237 1236 1233 1231 0471
COMMLINK 0408
COMTECH 0456
CONDOR 0428 0640
CONNEXIONS 0438 0454
CONRAD 0640 1156
CONTEC 0456 0459
COSAT 0462
COSHIP 0427
CROWN 0419
CYBERCOM 0412 0413 0423 0428 0442 0493 0504 0511 0514 0546 0566 0583 0586 0587 0618 0619
CYBERMAXX 0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484 0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583 0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653 1130 1138 1137
CYTRON 0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484 0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583 0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653 1130 1138 1137
DAERYUNG 0438
DANSAT 0410
D-BOX 0564 0604
DECCA 0460
DEW 0456
DIAMOND 0461
DIGIALITY 0640
DIGIAN 0486
DIGIQUEST 1147 0485 0427
DIGITAL M SERIE 1249
DISKXPRESS 0424 0454
DITRISTRAD 0462
DMT 0412
DMSIS 0486
DNT 0438 0552
DRAKE 0557 0463
DREAMBOX 0658
DREAM MULTIMEDIA 0658
DSTV 0602
DUAL 0412 0413 0423 0428 0493 0504 0511 0566 0583 0586 0587 0618 0514
ECHOSTAR 0640 0581 0586 0425 0481 0578 0579 0580 0657 0659 0464 0465 0467
EDISION 1133
EINHELL 0408 0417 0405 0419
ELEKTA 0409
ELTA 0428 0462 0405 0552
ELTA SAT 0428
EMANON 0405
EMME ESSE 0428 0508 0491
EMTECH 1162
ENIGMA 1248
EP SAT 0508 0491
E-TEK 1140
EUROPHON 0640
EUROSAT 0419
EUROSKY 0428 0640 1156 0419
EUROSPACE 0468
EUROSTAR 0438 0419
EVA 0588 0589
EXATOR 0405 0407
FAVAL 1243
FENNER 0598 0587
FERGUSON 0508 0472 0603 0410 0473
FIDELITY 0415 0417
FINLANDIA 0508
FINLUX 0508 0429 0608 0475 0480 0487
FINNSAT 0603 0456
FORCE 0577 0553 0535
FORTEC STAR 0470
FOXTEL 1224 1225 0602
FOXTEL IQ 1225
FRACARRO 0562
FRANCE SATELLITE/TV 0477
FREECOM 0405 0489
FTE 0422 0496
FUBA 0548 0439 0428 0438 0405 0424 0431 0477 0480 0552
FUNTACH 0587
GALAXIS 0428 0408 0462 0478 0484 0485 0535 0582 0583 0602 0619 0432 0456
GALAXY 0424
GLOBECAST 1141
GLOBO 1156 1138
GMI 0419
GOLDBOX 0569
GOLDSTAR 0489
GOODING 0483
GOODMANS 0508
GRANADA 0429
GRANVISION 1235 1234
GROTHUSEN 0405 0489
GRUNDIG 0439 0436 0483 0495 0508 0544 0469 0602 0584 0407 0550
HANDAN 0547 1167
HANSEATIC 0504
HANTOR 0444 0405
HANURI 0409
HB 1162 0413 1214 1215 1216
HEAD 1253 1252 1251
HELIOCOM 0422
HIRSCHMANN 0439 0522 0547 0548 1156 1165 1174 0487 0488 0491 0558
HISAWA 0444
HITACHI 0508 0537
HOMECAST 1222 1223 1162
HOUSTON 0462
HUMAX 1260 1259 1258 1250 0485 0517 0582
HUTH 0408 0411 0444 0462 0419 0491
HYUNDAI 0486
ID DIGITAL 0485
IMPERIAL 0562
INNOVATION 0428 0493 0504 0511 0583 0586 0587 0618
INTERTRONIC 0419
INTERVISION 0462
IRDETO 0602
ITT/NOKIA 0429 0508 0548 0454 0487 0537
JOHANSSON 0444
JSR 0462
JVC 0483
KAON 1147
KATHREIN 1221 1197 0549 0617 0631 0607 0635 0439 0459 0496 0507 0552
KOSCOM 1144
KOSMOS 0489 0491 0496
KR 0407
KREILING 0549 0631 1137 1232
KREISELMEYER 0439
KYOSTAR 0405
LASAT 0428 0565 0566 0567 0630 1156 1157 0409 0502
LENCO 0405 0489 0503
LENG 0444
LENNOX 0462
LENSON 0479
LG 0489
LIFE 0583
LIFESAT 0412 0413 0423 0428 0442 0493 0504 0511 0514 0546 0566 0583 0586 0587 0618 0619
LIFETEC 0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484 0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583 0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653 1130 1138 1137
LION 0468
LORENZEN 1131 1156
LORRAINE 0489
LUPUS 0428
LUXOR 0417 0429 0548 0537
MACAB 0603
MANHATTAN 0462 0508 0557 0633 0421 0409
MARANTZ 0552
MARMITEK 0641
MARMITEK OCTOPUS 0655
MASCOM 0409
MASPRO 0483 0508 0507 0558
MATSUI 0483 0574
MB 0504
MBOX 0442
MEDIABOX 0569
MEDIACOM 0506
MEDIAMARKT 0419
MEDIASAT 0569 0432
MEDION 1257 1217 0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484 0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583 0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653 1130 1139 1138 1137 1181
MEGA 0552
METRONIC 0408 0575 0612 0613 0614 0615 0632 0409 0424 0405 0407
METZ 0439
MICRO TECHNOLOGY 0468
MICROMAXX 0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484 0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583 0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653 1130 1139 1138 1137
MICROSTAR 0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484 0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583 0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653 1130 1138 1137
MINERVA 0483 0439
MITSUBISHI 0508 0439 0574
MITSUMI 0502
MORETV 0644 0423 1130 1181
MORGAN SYDNEY 0611
MORGANS 0611 0419 0502 0552
MULTICHOICE 0602
MULTISTAR 0496
MULTITEC 0586 0587
MURATTO 0437 0489
MUSTEK 1133
NANOXX 1254 1133
NAVEX 0444
NEC 0509 0510
NEOTION 1138
NEUHAUS 0462 0479 0432
NEXTWAVE 0414 0585
NIKKO 0419
NOKIA 0530 0564 0425 0429 0508 0548 0563 0531 0454 0487 0604
NOMEX 0622
NORDMENDE 0549 0472 0508 0603 0405 0409
NOVIS 0444
OAK 0424
OCEANIC 0461 0468
OCTAGON 0405 0407 0456
OKANO 0419 0491 0496
OPENTEL 0413
OPTEX 0462 0459 0656
OPTUS 1224 0602
ORBIT 0435
ORBITECH 0405
ORIGO 0468
OSAT 0407
OTTO VERSAND 0439
PACE 0584 0555 0439 0559 0527 0508 0410 0617 1225
PACIFIC 0461
PALCOM 0479 0431 0477
PALLADIUM 0483 0419
PALTEC 0431
PANASONIC 0584 0508 0542
PANDA 0508 0410
PANSAT 0490
PANTECH 0591
PBI 1138
PHILIPS 0498 0552 0436 0483 0493 0495 0508 0543 0434 0569 0574 0605 0618 0455 0561 0550 0456 0515 0604
PHOENIX 0456
PHONOTREND 0408 0462 0491 0652
PILOTIME 0599
PINNACLE 0654
PIONEER 0569
POLSAT 0603
POLYTRON 0459
PREDKI 0444
PREMIER 0569
PREMIERE 0604 0569 0564 0542 0485 0462 0442
PREMIUM X 1134
PRIESNER 0445 0419
PRO2 0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484 0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583 0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653 1130 1138 1137
PROFI 0503
PROMAX 0508
PROSAT 0408 0562
PROTEK 0461
PROVISION 0409
QUADRAL 0408 0428
QUELLE 0439 0417
QUIERO 0603
RADIOLA 0552
RADIX 0630 0438 0632 1152
RAINBOW 0407
REDIFFUSION 0510
REDPOINT 0432
REDSTAR 0428
RFT 0408 0552
RUEFACH 0503
SAB 1137 1144 1145 1146 1147
SABA 0472 0508 0543 0556 0562 0565 0571 0572 0573 0574 0575 0409 0468
SABRE 0508
SAGEM 0570 0604 0599 0603 0648
SAKURA 0456
SALORA 0429 0527 0509 0520
SAMSUNG 0426 0405 0506
SAT 0415 0435 0437
SAT+ 0546 1137
SATCOM 0640 0504 0523
SATEC 0508
SATPARTNER 0444 0405 0407 0409 0489 0491
SCHAUB LORENZ 1147 1162 1214 1215 1216
SCHNEIDER 0428 0455 0506 0511 0583 0586 0587 0618
SCHWAIGER 1255 1236 1233 1231 1157 1156 1131 0567 0565 0428 0409 0411 0412 0413 0427 0430 0433 0440 0504 0508 0516 0566 0573 0575 0576 0577 0582 0514 0583 0585 0587 0598 0616 0630 0631 0633 0635 1132 1133 1147 1152 1173 0459
SEEMANN 0438 0419 0432
SEG 0428 0444 0504 0541 0631 0634 0405
SELECO 0462
SIEMENS 0439 1157
SILVA 0489
SKARDIN 0432 0586 0546 1160
SKY 0555 0584 1151
SKY DIGITAL 0584 0555
SKY+ 0555
SKY HD 1151
SKY ITALIA 0584 0555
SKYMASTER 0408 0412 0504 0506 0546 0547 0586 0587 0588 0589 0590 0591 0592 0621 1140 1138 1159 1161 1160 1162 1167
SKYMAX 0552
SKYPEX 1156
SKYPLUS 1138
SKYVISION 0462
SMART 1249 1248 1247 1246 1244 1243 1241 1240 1234 1174 1165 1133
SM ELECTRONIC 0408 0412 0504 0506 0546 0547 0586 0587 0588 0589 0591 0621 1140 1138 0592 1159 1161 1160 1162 1167
SONY 0584 0569 0418 0446
SR 0472 0419 0502
STARBOX 0427
STAR TRAK 0405
STARLAND 0586
STARRING 0444
STRONG 0562 0428 0602 0545 0454 0489 0405 0407
SUMIDA 0419
SUNSTAR 0527 0419 0502
TANDBERG 0603
TANDY 0407
TANTEC 0508 0479 0477
TARGA 1195
TATUNG 0460
TCM 0412 0413 0423 0428 0442 0493 0504 0511 0514 0546 0566 0583 0586 0587 0618 0619
TECHNIHALL 0416
TECHNISAT 1219 1220 0506 0438 0479 0569 0623 0528 0529
TECHNOMATE 0441 1142
TECHNOTREND 1230 1173 1147 1131
TECO 0419 0502
TELASAT 0640
TELEFUNKEN 0560 0508 0565 0566 0567 0574 0405
TELEKA 0438 0640 0407 0419
TELEMASTER 0409
TELESAT 0504
TELESTAR 1138 0479 0569
TELEVES 0508 0610 0611
TELEWIRE 0462
TEN HAAFT 0423
TEVION 0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484 0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583 0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653 1130 1140 1138 1137
THOMSON 0472 0601 0570 0574 0492 0508 0560 0568 0569 0603 0427 1156
THORENS 0461
THORN 0508 0410 0473
TIOKO 0459
TITAN 1140
TIVIDI 1131
TONBURY 0445 1159
TONNA 0546 0508 0462
TOPFIELD 1205 1204 1203 0497 0505 0506
TPS 0570
TPS PLATINUM 1178
TRIAD 0435 0437 0533 0489
TRIASAT 0480
TRIAX 0439 0479 0565 0609 0619
TWINNER 0610 0611
UEC 0602
UNIDEN 0534
UNISAT 0419 0456
UNITOR 0444 0424
UNITYDIGITALTV 1131
UNIVERSUM 0439 0483 1156 0475 0487
VANTAGE 1254
VARIOSTAT 0439
VECTOR 0468
VENTANA 0552
VIA DIGITAL 0568
VIA SAT 0568
VISIOSAT 0594 0444 0462 0586 0593 0595 0596 0597
VIVANCO 0536 0624
VORTEC 0405
V-TECH 0437 0435 0515 0537
WEVASAT 0508
WEWA 0508
WINERSAT 0444
WISI 0435 0437 0438 0439 0508 0533 0538 0539 0540 0597 0625 0626 0627 0628 0629
WITTENBERG 0415
WOORISAT 0409
WORLDSAT 0631
WYSI 1156
XTREME 1147
YUMATU 1145
ZEHNDER 1137 1235 1234 1138 0428 0437 0635 0541 0631 0632 0409 0424 0496
ZINWELL 0485
ZODIAC 0407

ADSL (BROADBAND) DTV Receivers

ALICE TV 1158
DARTY 1158 1180
FRANCE TELECOM 1158
FREEBOX TV 1176 1182
MALIGNE TV 1158 1180
MAXDOME 1239
NEUF TELECOM 1179 1196
NEUF TV 1179 1196
NOOS 1143 1158 1175 1183
NUMERICABLE 1183
ORANGE 1183 1158 1180
SAGEM 1158 1177
SAMSUNG 1149
TELE2BOX 1179
THOMSON 1175 1180
TPS ADSL 1158 1179 1180
UPC 11431158 1175
VERSATEL 1149

DVB-T Terrestial Digital Television (DTV, Freeview, iDTV, etc)

ADECQ 1226
ALBA 0451 0646
ARCOM 1242
BUSH 1261 0647 0451 0032
BOSTON 1212
BRAIN WAVE 0476
CANAL + 1177
COMAG 1229
CYBERMAXX 0645 0650
CYTRON 0645 0650
DIGENIUS 0645
DIGIFUSION 0647
DIGIHOME 1262
DIGIO2 1150
DIGIPAL 1218
DMT 0412
DURABRAND 0526
ECHOSTAR 0657
EMTECH 0476
FREEBOX 1182
FREEVIEW 0447 0451 0453 0457 0482 0512 0513 0519 0526 0532 0600 0646 0647 0648 0649 0651
GbSAT 0476
GERICOM 0443
GOODMANS 1261 0526 0451
GOODWAY 1163 1164
GRUNDIG 0512 1172
HAUPPAUGE 0482
HB 1011 1211 1213 0476
HITACHI 1262 0526
HOMECAST 0476
HUMAX 0651
INTERSTAR 0476
INVION 1212
JEPSSEN 0476
JVC 0526
KATHREIN 1197
LABGEAR 0513
LASAT 1156
LIDCOM 0451
LIFETEC 0645 0650
LOGIK 1263
MARMITEK OCTOPUS 0655
MATSUI 0649 0526 0451
MEDION 0645 0650
MICO 1135
MICROMAXX 0645 0650
MICROSTAR 0645 0650
NOKIA 0519 0531
NOOS 1183
OCEANIC 1011
OGGLE 1136
ON-DIGITAL 0527 0531 0620
OPTEX 0656
PACE 0453 0527
PACIFIC 0526
PANASONIC 0072 0403
PHILIPS 0600
PIONEER 0457 0620
PREMIERE 0600 0519
PRO2 0645 0650
REBOX 0476
SAGEM 0648 1143
SCHAUB LORENZ 1011 1211 1212 1213 0476
SCHWAIGER 1156 1229 1173 0630
SHARP 0059
SKARDIN 0656
SKYMASTER 1166 1165 1164 1163 1140 0656 0412
SMART 1247 1245 1242 1165 1133
SM ELECTRONIC 0412 0656 1165 1163 1164
SONY 0447
TCM 1413 1017 1119
TECHNIKA 1262
TECHNISAT 1218
TECHNOTREND 1173
TELEVES 0476
TEVION 0645 0650
THOMSON 0427 0532
TOPFIELD 1204 0506

TOP-UP TV	0527 0531 0657
TVONICS	1263
VIVAX	1212
WHARFEDALE	1262
WORLDSAT	0476
YUNG FU	1166

(Home Cinema Systems operate with either a single DVD code or some require both DVD & AUDIO codes)

Home Cinema Systems	DVD & AUDIO
AIWA	0377
AMW	1054
CENTRUM	0927
COBY	0948
CRITERION	0344 & 0775
CURTIS	0948
CYBERCOM	0334
	0372
	0344 & 0775
CYBERMAXX	0334
	0372 -
	0344 & 0775
	1069
	1066
	1118
CYTRON	0334
	0372
	0344 & 0775
	1069
	1066
	1118
DUAL	0334
	0372
	0344 & 0775
DURABRAND	0375
FISHER	0378
JVC	0662
	0964
KOSS	0373
LENCO	1774
LENOXX	0931
LG	0972
	1797
LIFE	1118
LIFETEC	0334
	0372
	0344 & 0775
	1069
	1066
	1118
MEDION	0334
	0372
	0344 & 0775
	1069
	1066
	1118
MICROMAXX	0334
	0372
	0344 & 0775
	1069
	1066
	1118
MICROSTAR	0334
	0372
	0344 & 0775
	1069
	1066
	1118
NORCENT	0948
ONKYO	0975
PANASONIC	0974
PHILIPS	0370 & 0734
PIONEER	0968
	0976
PRO2	0334
	0372
	0344 & 0775
	1069
	1066
SAMSUNG	0919
	1114
SONY	0986
TARGA	0972
	0375 & 1041
TCM	0334
	0344 & 0775
TEVION	0334
	0372
	0892
	0917
	0918
	0344 & 0775
	1069
	1066
	1118
WELLTECH	1098
	1105

Auxiliary Set-Top Boxes

Web & Computer TV	
BUSH	0039
CYBERLINK	1101
GERICOM	0443
HAUPPAUGE	0482
HAUPPAUGE	1198
NOW TV	1186
PACKARD BELL	1101
PANASONIC	0542
PINNACLE	1199 1201 1202
PREMIERE	0542
TELEFONICA	1227
THOMSON	0603

Media Receivers	
SONY NETWORK MEDIA RECEIVER	0446

Scart Switch Boxes	
COUNTRYMAN	1168
FUNK	1170
MARMITEK	0641
SKARDIN	1169
SKYMASTER	1169
VIVANCO	0684

Digital Set Top Boxes	
ADECQ	1340
ECHOSTAR	0657
SKYMASTER	1166
TEVION	0650 0645 0423
YUNG FU	1166

Misc. Set Top Boxes	
PARDY LIGHT BOX	1171

Entertainment Box	
EMTEC	1096 1097
DMA	1228
Home Server	1228
MEDION	1228

Video On Demand	
MAXDOME	1239

CD Players

ADCOM	0848
AIWA	0849 0850 0851 0751
AKAI	0853 0854 0855
ALBA	0856
ARCAM	0732
BESTAR	0859
BSR	0860
BUSH	0661
CARRERA	0663
CLASSIC	0807
CONDOR	0860
CYBERCOM	0843 0664 0668 0674 0675
	0694 0730 0742 0743 0744
	0745 0746 0747 0801 0802
	0803 0807 0809 0818 0819
CYBERMAXX	0843 0664 0668 0674 0675
	0694 0730 0742 0743 0744
	0745 0746 0747 0801 0802
	0803 0807 0809 0818 0819
CYTRON	0843 0664 0668 0674 0675
	0694 0730 0742 0743 0744
	0745 0746 0747 0801 0802
	0803 0807 0809 0818 0819
DENON	0665 0666
DUAL	0843 0848 0664 0668 0675
	0694 0730 0742 0743 0744
	0745 0746 0747 0798 0801
	0802 0803
E-BENCH	0811
ELTA	0878 0667 0668 0693 0694
	0745
EMERSON	0848 0859
FISHER	0669
GENEXXA	0859 0671 0672 0673 0675
	0676 0677
GOLDSTAR	0663
GOODMANS	0678 0679
GRUNDIG	0680 0697 0698 0732
HARMON/ KARDON	0683
HITACHI	0848 0685 0686
INNOVATION	730 0742 0743 0744 0745
	0746 0747
JVC	0662 0687
KENWOOD	0669 0688 0689 0690 0762
LIFE	0823
LIFETEC	0823 0843 0664 0668 0674
	0675 0694 0730 0742 0743
	0744 0745 0746 0747 0801
	0802 0803 0807 0809 0818
	0819
LG	0663
LINN	0732
LUXMAN	0691
MAGNUM	0730 0742 0743 0744 0745
	0746 0747
MARANTZ	0695 0732
MATSUI	0696 0732
MEDION	0823 0843 0728 0664 0668
	0674 0675 0694 0730 0742
	0743 0744 0745 0746 0747
	0801 0802 0803 0807 0809
	0818 0819
MEMOREX	0848 0859 0677
MERIDIAN	0732
MICROMAXX	0843 0664 0668 0674 0675
	0694 0730 0742 0743 0744
	0745 0746 0747 0801 0802
	0803 0807 0809 0818 0819
MICROMEGA	0732
MICROSTAR	0843 0664 0668 0674 0675
	0694 0730 0742 0743 0744
	0745 0746 0747 0801 0802
	0803 0807 0809 0818 0819
MISSION	0732
NAD	0671 0733 0735 0736 0737
	0800
NAIM	0732
NAKAMICHI	0699 0700
NUVO	0866
ONKYO	0840 0701 0702 0703 0785
	0792
PANASONIC	0661 0705
PHILIPS	0847 0706 0732
PHILIPS CD-V	0840
PIONEER	0673 0677 0753
PRO2	0843 0664 0668 0674 0675
	0694 0730 0742 0743 0744
	0745 0746 0747 0801 0802
	0803 0807 0809 0818 0819
PROTON	0732
QUAD	0732
REALISTIC	0848 0859 0675
ROADSTAR	0706 0708
ROTEL	0732
SABA	0848
SAE	0732
SAMSUNG	0768
SANSUI	0847 0709 0710 0711 0732
SCHNEIDER	0860 0732
SCOTT	0859
SHARP	0672 0712 0713 0714
SHERWOOD	0782
SILVERCREST	0811
SINGER	0803
SKYMASTER	0778
SONY	0671 0716 0717 0718 0741
	0748 0749 0750
TANDBERG	0732
TCM	0880 0843 0664 0668 0674
	0675 0694 0730 0742 0743
	0744 0745 0746 0747 0801
	0802 0803 0807 0809 0823
	0824 0825
TEAC	0795
TECHNICS	0705 0721 0763 0787
TELEFUNKEN	0848
TEVION	0823 0843 0664 0668 0674
	0675 0694 0730 0742 0743
	0744 0745 0746 0747 0801
	0802 0803 0807 0809 0813
	0814 0816 0818 0819 0821
	0822
THEORIE & ANWENDING	0804
THOMSON	0842 0848
TOSHIBA	0722 0723
UNIVERSUM	0732
VECTOR RESEARCH	0663
VICTOR	0687
WELLTECH	0881 0807 0675 0694 0744
	0811 0827 0828
YAMAHA	0712 0720 0725 0771
YORX	0708

Audio Amplifiers/ Tuners/Receivers

CENTRUM	0692
CRITERION	0775
CYBERCOM	0841 0775 0776
CYBERMAXX	0841 0775 0776
CYTRON	0841 0775 0776
DENON	1048 0779 0781
DUAL	0841 0775 0797
ELTA	0667 0668
GRUNDIG	0697 0698 0727
HARMON/KARDON	0682
KENWOOD	0761
LIFETEC	0841 0775 0776
LINN	0857
MARANTZ	0727
MEDION	0841 0775 0776
MICROMAXX	0841 0775 0776
MICROSTAR	0841 0775 0776
NAD	0735 0736 0737 0738 0799
	0800
NUVO	0862 0863 0864 0865
ONKYO	0785 0792 0793 0826
PHILIPS	0830 0734 0846 0727
PRO2	0841 0775 0776
SANSUI	0727
SCHNEIDER	0791
SHERWOOD	0782
SONY	0739 0740 0755 0757 0758
	0759 0760
TCM	0841 0775 0776 0806
TEAC	0794 0796
TECHNICS	0764 0777 0788
TEVION	0775 0776 0815 0817 0841
THEORIE & ANWENDING	0805
THOMSON	0842 0766
XANTECH	0867
YAMAHA	0883 0882 0839 0838 0724
	0752 0770 0771 0772

Audio Tape Players

AIWA	0790
DENON	0780
GRUNDIG	0729 0698
HARMON KARDON	0681
KENWOOD	0761
MAGNAVOX	0729
MARANTZ	0729
NAD	0799
ONKYO	0784
PHILIPS	0729
SANSUI	0729
SHERWOOD	0783
SONY	0754 0755 0756
TEAC	0794
TECHNICS	0764 0777 0786
THOMSON	0842
YAMAHA	0724 0772

MINI Systems

AIWA	0773 0774
CYBERCOM	0852 0858 0704 0745 0808
	0810 0820 0819
CYBERMAXX	0852 0858 0704 0745 0808
	0810 0811 0812 0820 0819
CYTRON	0852 0858 0704 0745 0808
	0810 0811 0812 0820 0819
DUAL	0852 0858 0704 0745 0797
	0820 0819
E-BENCH	0811
ELTA	0693 0745
GRUNDIG	0707
INSIGNIA	0731
INTERTRONIC	0811
LIFE	0879 0823 0811
LIFETEC	0879 0823 0852 0858 0704
	0745 0808 0810 0811 0812
	0820 0819
MEDION	0879 0823 0731 0728 0852
	0858 0704 0745 0808 0810
	0811 0812 0820 0819
MICROMAXX	0852 0858 0704 0745 0808
	0810 0811 0812 0820 0819
MICROSTAR	0852 0858 0704 0745 0808
	0810 0811 0812 0820 0819
PIONEER	0753
PRO2	0852 0858 0704 0745 0808
	0810 0811 0812 0820 0819
SAMSUNG	0768
SHARP	0789
SILVERCREST	0828 0811 0829 0868
SONY	0741
TCM	0879 0880 0852 0858 0704
	0745 0808 0810 0811 0820
	0819 0694 0823 0824 0825
TEVION	0879 0823 0852 0858 0704
	0745 0808 0810 0811 0812
	0820 0819 0821 0822
WELLTECH	0881 0852 0810 0820 0819
	0694 0803 0811 0827

Misc.

APPLE IPOD	0885
AUDIO COMBI	0844
CAR RADIO	0861
CDR	0847 0675
DBS	0845
INTERNET RADIO	0670
IPOD	0884
SWITCH BOX	0684
VIDEO CD	0840

Media Center PC

MCE	1100
MICROSOFT	1100
VISTA	1100

Home Automation

HOME AUTOMATION	0998
LUTRON	0887
X-10 HOME AUTOMATION	0998

