



FEATURES | AUSSTATTUNG

Resolution / Fotoauflösung	Photo 3 Megapixel Cam 1280 x 720 Pixel
Frames/sec / Bilder pro Sekunde	30 fps / 30 Bilder/sek
Recording time / Aufnahmezeit	up to 1 hours / bis zu 1 Std.
Microphone / Mikrophon	Built in / Eingebaut
Memory / Speicher Suitable for 1GB – 16 GB	MicroSD – not included / nicht enthalten
Power supply / Stromversorgung	Plug&Play & load per USB
Weight & dimensions / Gewicht & Maße	ca. 20 Gr. 50 mm x 35 mm x 14 mm
Compatibility / Kompatibilität	PC / Mac



MANUAL

1. SWITCHING ON THE DELITE 720 The DELITE 720 is supplied with a partly charged battery. Please charge the battery fully before using the camera. Please insert your MicroSD memory card in the appropriate slot (see diagram). If you hear a click, the card has been inserted correctly. Now press the on/off button . A yellow LED will light up when the DELITE 720 is ready to use.

2. RECORDING VIDEO To record a video, press the button until the LED blinks in rapid succession. Recording will then begin. The LED will blink repeatedly during recording. To end the recording, press the button. The LED will now stay lit. When not in use, the DELITE 720 will switch off automatically after 30 seconds..

3. TAKING PHOTOS Please switch on the camera as described in Point 1 and press the button . The yellow LED will blink once, indicating that your DELITE 720 is now in photo mode. Press the button once to take a photograph.

4. USE AS A WEBCAM Connect the DELITE 720 to your computer with the USB cable provided and press the button . The camera will be detected as a drive. Now press and hold the top button and then press the button below it (keep both buttons pressed for approx. 2 seconds). The DELITE 720 will be identified as a webcam automatically. Due to different system requirements for hardware and software, you may need to configure additional settings. (The webcam function is not compatible with Windows7/32bit or Apple products).

PLEASE ALSO REFER TO THE NOTES SECTION

VIEWING PHOTOS AND VIDEOS To view your photos and video recordings, connect the DELITE 720HD to your computer using the USB cable provided. Press the button . The camera will be detected as a drive and the LED will light up in yellow/red. The DCIM directory will be displayed. You will find your photos and videos in the 100Media folder in this directory. Double-click a file (jpeg or mov) to open the photo or video.

CHARGING THE BATTERY The battery will begin to charge as soon as the DELITE 720 is connected to your computer via the USB cable provided. The battery will be fully charged after 2 hours and will finish charging automatically, which means the battery cannot be overcharged.

Please do not leave the camera unattended while it is charging!

USAGE Strictly observe legal regulations. Users are solely responsible for proper usage. Please respect the privacy of third parties.

Kumuju GmbH is not liable for the lost of photos or videos caused by damage to the DELITE 720 or its accessories.

NOTES

Supported operating systems: Windows XP, Windows VISTA, Windows7* and MacOS* (* No webcam function with Windows7 32 Bit and MacOS)
You can use 1GB-32 GB MicroSD or MicroSDHC cards in the Class4 category or faster.

If the camera no longer responds and the LED remains constantly on, remove the memory card and use a needle or paperclip to press the reset button on the left side of the camera casing and restart the camera. Please store the operating instructions carefully. They contain important information on how to use and maintain your DELITE 720.

CONTACT

www.kumuju.com
For technical questions or requesting support: info@kumuju.com
For questions on the product or its accessories: info@kumuju.com

KUMUJU GmbH, Schrammweg 20a, D-20249 Hamburg, Germany
EMV-Directive 2004/108/EG, WEEE-Reg.-No. DE 27219954



DELITE
720
capture yourself!



DELITE 720
HD-VIDEOCAMERA

BEDIENUNGSANLEITUNG **MANUAL**

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. VORBEREITUNG FÜR DEN ERSTEN EINSATZ Die DELITE 720 wird mit einem teilgeladenen Akku ausgeliefert. Bitte laden Sie die Kamera vor dem ersten Einsatz ganz auf. Bitte setzen Sie Ihre MicroSD Speicherkarte (Größe der Karte zwischen 1-32GB min. Class 4, Format: FAT32) in den dafür vorgesehen Kartenslot ein, dabei zeigen die Kontakte der Karte nach vorn und nach unten. Die Karte ist richtig eingelegt, wenn sie mit einem „Klick“ eingerastet ist. Verbinden Sie die Kamera mit dem beiliegenden USB-Kabel (nicht A/V-Kabel) und Ihrem Computer. Die LED leuchtet während des Ladevorgangs dauerhaft rot. Nach Beendigung des Ladevorgangs erlischt die LED. **ACHTUNG:** Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten USB- und A/V-Kabel. Ein fremdes/falsches Kabel kann die Kamera irreparabel zerstören.

2. EIN-/AUSSCHALTEN DER DELITE 720 Drücken Sie auf den  Schalter, die gelbe LED Anzeige blinkt kurz und leuchtet dann dauerhaft. Ihre DELITE 720 ist nun einsatzbereit. Zum Ausschalten halten Sie den  Schalter solange gedrückt bis die gelbe LED erlischt.

3. AUFNAHME EINES VIDEOS Zur Aufnahme eines Videofilms drücken Sie den  Schalter. Die LED Anzeige blinkt in kurzen Intervallen und die Aufnahme hat begonnen. Zur Kontrolle während der Aufnahme blinkt die LED im Intervall. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie den  Schalter. Die LED ist nun dauerhaft an. Falls Sie keine weiteren Aufnahmen mehr machen, schaltet sich die DELITE 720 automatisch nach ca. 60 Sekunden aus.

4. AUFNAHME EINES BILDES Schalten Sie die Kamera ein, wie unter Punkt 2. beschrieben und drücken kurz den  Schalter. Die gelbe LED blinkt einmal und Ihre DELITE 720 ist nun im Foto-Modus. Durch einmaliges Drücken des  Schalters nehmen Sie ein Foto auf.

5. EINSATZ ALS WEBCAM Schließen Sie die DELITE 720 mit dem beiliegenden USB Kabel an Ihrem Computer an. Die Lade-LED leuchtet rot. Drücken Sie nun GLEICHZEITIG den  und den  Schalter für ca. 2 Sekunden: Die DELITE 720 wird nun als Webcam (USB-Videogerät) erkannt. Um den Webcam-Modus zu verlassen halten Sie den  Schalter solange gedrückt, bis die Kamera von Ihrem Computer abgemeldet wurde. Aufgrund unterschiedlicher Systemvoraussetzungen bei Hard- und Software kann es notwendig sein, verschiedene Einstellungen vorzunehmen. (Webcam Funktion ist ab Windows7/32bit-Version und bei Apple Produkten nicht möglich).

BITTE BEACHTEN SIE HIERZU AUCH DAS KAPITEL HINWEISE

WIEDERGABE DES BILDES/VIDEOS AUF DEM COMPUTER Zur Wiedergabe Ihrer Aufnahmen schließen Sie die DELITE 720 ausschließlich mit dem beiliegenden USB-Kabel (nicht A/V-Kabel. Dieses dient ausschließlich zur Wiedergabe auf einem TV) an Ihrem Computer an. Drücken Sie den Schalter : die Kamera wird nun als Laufwerk erkannt und die LED leuchtet gelb/rot. Es wird das Verzeichnis DCIM angezeigt. In dem Verzeichnis befindet sich der Ordner „Zahl“ Media, in dem sich die Aufnahmen befinden. Durch Doppelklick auf die Datei (jpg oder mov) öffnet sich das Bild oder Video.

EINSATZ A/V KABEL Mit Anschluss des A/V-Kabels können Sie folgende Funktionen durchführen: Video und Fotoaufnahmen mit Hilfe des TV-Bildschirms sowie Bild- und Videowiedergabe. Das A/V Kabel verfügt über 3 Anschlüsse: USB als Stromversorgung, Rot für Audio und Gelb für Video.

TV Menü a.) Nachdem Sie die Kamera mit Ihrem TV verbunden haben, schalten Sie die Kamera an . Die gelbe LED leuchtet. **b.)** Mit Hilfe des  Schalters können Sie zwischen Videoaufnahme (Videosymbol auf Ihrem Bildschirm), Fotoaufnahme (Kamerasymbol) und Wiedergabe Ihrer gespeicherten Dateien wählen. Zur Auswahl betätigen Sie jeweils kurz den Ein-/Ausschalter.

Nach erfolgter Auswahl betätigen Sie den Kameraschalter, um entweder die Videoaufnahme zu starten bzw. zu stoppen, ein Bild aufzunehmen oder Ihre gespeicherten Videos bzw. Bilder abzuspielen (zum Weiterschalten der einzelnen Dateien müssen Sie den Kameraschalter jeweils 2x kurz drücken).

Laden des Akkus Sobald die DELITE 720 mittels des beiliegenden USB Kabels (nicht A/V-Kabel) mit dem Computer verbunden ist, wird der Akku geladen. Der Akku ist nach ca. 2 Stunden vollständig geladen. Der Ladevorgang endet automatisch. Ein Überladen des Akkus ist somit nicht möglich. Bitte lassen Sie die Kamera während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt!

UHRZEIT UND DATUM EINSTELLEN Zum Einstellen des korrekten Datums und der Uhrzeit erstellen Sie mittels Texteditors eine Textdatei, die Sie als „Timeset.txt“ direkt auf dem Laufwerk Ihrer Kamera speichern. Beispiel der korrekten Textdatei: 2013-09-30 23:38:45 (yyyy-mm-dd – hh:mm:ss)
Nach dem Aus- und wieder Einschalten der Kamera ist das korrekte Datum eingestellt. Sie können die Vorlage der Textdatei auch auf www.kumuju.com downloaden.


ANWENDUNG Halten Sie sich streng an gesetzliche Vorschriften. Der Nutzer ist allein für die ordnungsgemäße Benutzung verantwortlich. Bitte achten Sie die Privatsphäre Dritter. Die Kumuju GmbH haftet nicht für den Verlust von Aufnahmen durch Defekt der DELITE 720 oder des Zubehörs.

HINWEISE Unterstützte Betriebssysteme: Windows XP, Windows VISTA, Windows7* sowie MacOS* (* Windows7 32 Bit und MacOS keine Webcamfunktion). Es können MicroSD oder MicroSDHC Karten von 1GB-32 GB der Kategorie Class4 oder schneller verwendet werden.
Im Falle, dass die Kamera bei dauerhaft leuchtender Kontrollleuchte nicht reagiert, entnehmen Sie die Speicherkarte und drücken mit einer Nadel oder Büroklammer den Reset-Schalter auf der linken Gehäuse-Seite und starten die Kamera neu. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf. Sie enthält wichtige Informationen zur Bedienung und Pflege Ihrer DELITE 720.

KONTAKT

Bei technischen Fragen und Support: info@kumuju.com
Bei Fragen zum Produkt und Zubehör: info@kumuju.com

KUMUJU GmbH, Schrammweg 20a, D-20249 Hamburg
EMV-Richtlinie 2004/108/EG, WEEE-Reg.-Nr. DE 27219954

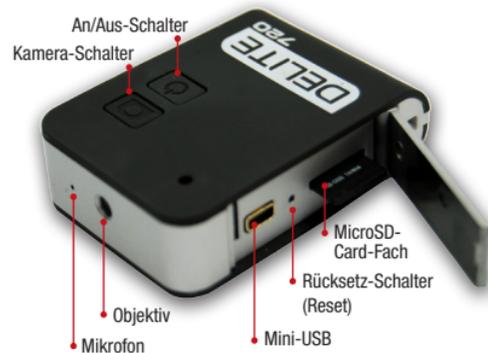

1. BATTERIEENTSORGUNG

Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Sie können nach Gebrauch leere Batterien auch per Post an uns zurücksenden. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Batterien werden wiederverwertet, sie enthalten wichtige Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder Nickel. Die Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Bestimmte schadstoffhaltige Batterien sind zusätzlich mit folgenden Zeichen unter dem Mülltonnensymbol versehen.

Diese bedeuten:

Pb: Batterie enthält Blei,

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: Batterie enthält Quecksilber

2. ELEKTROALTGERÄTEENTSORGUNG VERBRAUCHERINFORMATION

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Verwertung von Elektro-Altgeräten schont wertvolle Rohstoffe. Nach dem Elektrogesetz müssen seit 2006 alle Elektro-Altgeräte, die mit einem Kabel oder mit Batterien (Akkus) betrieben werden, einer getrennten Sammlung zugeführt werden. Für den privaten Haushalt ist die Rückgabe bei den kommunalen Sammelstellen kostenfrei. Die Adressen und Öffnungszeiten der kommunalen Sammelstellen erfahren Sie von Ihrer Stadt oder Gemeinde. Diese Regelung gilt für alle Elektro- & Elektronikgeräte von der Waschmaschine, dem Kühlschrank über den Fernseher oder Staubsauger bis hin zum PC, Rasierapparat oder MP3-Player. Hinzu kommen Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen. Aus diesem Grund werden seit dem 24.03.2006 alle Elektrogeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können, mit dieser „durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern“ gekennzeichnet. Das Symbol weist Sie darauf hin, dass dieses Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Elektro- & Elektronikgeräte können gefährliche Stoffe enthalten und dadurch die menschliche Gesundheit & die Umwelt gefährden. Daher ist eine fachgerechte Entsorgung unbedingt erforderlich.

