

20
Years
competence



Blahopřejeme vám k zakoupení vašeho telefonu emporia!

Tento telefon byl vyvinut podle zásad jednoduchosti a vyznačuje se obzvláště snadnou obsluhou. Abyste se s vaším novým telefonem mohli rychle seznámit, shrnuli jsme pro vás podstatné informace na následujících stránkách.



Informace týkající se jednoduchého telefonování najdete na adrese www.emporia.eu

Přejeme vám hodně zábavy při telefonování!
S pozdravem

Eveline Pupeter

Eveline Pupeter,
emporia Telecom

emporiaPURE
Simplify your communication.®

Reproduktor **Displej**
Stavové kontrolky (viz strana 26)
a menu (viz strana 20)

Zelené tlačítko
☑️ pro přijímání hovorů a potvrzování
(viz strana 21)

Tlačítka se šipkami (viz strana 22)
← Navigace v menu a kontakty

Červené tlačítko
↗️ pro pokládání hovorů a funkci Zpět
(viz strana 21)

Tlačítko hlasové schránky
☎️ (viz strana 60)

Tlačítko s křížkem (viz strana 22)


Tlačítko s hvězdičkou (viz strana 23)



Vybrání
pro nadzvednutí víčka přihrádky na
akumulátor a úchyt poutka

☑️ **Tlačítko kapsní svítilny**
Při zapnutém telefonu je možné trvalé
osvětlení:
• Zapnutí: podržte stisknuté 2 sekundy
• Vypnutí: krátce stiskněte
☰ **Tlačítko MENU** (viz strana 20)
otevře menu
☰ **Tlačítko budíku** (viz strana 50)



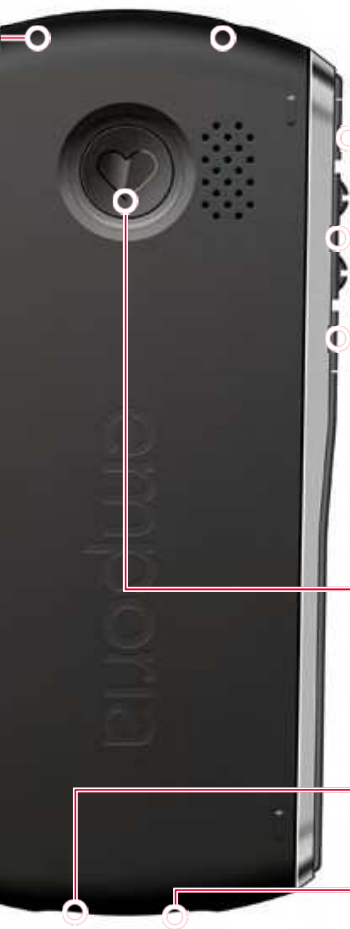


Kapesní svítilna (LED)

 **Vypínač**

 **Tlačítka pro nastavení hlasitosti**

- Změna hlasitosti sluchátka
- Pomocí  lze vyzvánějíci telefon vypnout (viz strana 31)

 **Uzamknutí tlačítek**

Pro zamknutí a odemknutí tlačítek podržte stisknuté 2 sekundy

 **Tlačítko tísňového volání**

V případě nouze podržte stisknuté 3 sekundy (viz strana 64)



Přípojka pro sluchátka

 **Pozor: Nejedná se o nabíjecí zdířku!**

Zdířka microUSB

- Pro nabíjení akumulátoru (viz strana 16)



>> Pokyny k tomuto návodu k obsluze

- > V tomto návodu k obsluze najdete užitečné pokyny a tipy, které jsou označené symbolem .
- > Výstrahy jsou označené symbolem .

VÁŠ MOBILNÍ TELEFON – STRUČNÝ PŘEHLED		02
1.	Uvedení telefonu do provozu	12
1.1	Rozsah dodávky	12
1.2	Vložení SIM karty a akumulátoru.....	14
1.3	Nabíjení akumulátoru	16
1.4	Zapnutí telefonu, první použití	18
2.	Informace pro začátečníky	20
2.1	Symboly na displeji	26
2.2	Zadávání textů	27

POUŽÍVÁNÍ DŮLEŽITÝCH FUNKCÍ		30
3.	Telefonování	30
3.1	Vytáčení čísel a volání	30
3.2	Ukončení hovoru.....	31
3.3	Přijetí nebo odmítnutí hovoru	31
3.4	Hlasitý odposlech	32
3.5	Seznam hovorů	32
3.6	Zmeškaný hovor	33
4.	Zprávy	34
4.1	Psaní zpráv (SMS)	35
4.2	Odesílání zpráv.....	36
4.3	Přijímání a čtení zpráv	37
4.4	Nepřečtené zprávy	39
4.5	Odeslané zprávy	39
4.6	Vymazání zpráv	39
4.7	Šablony.....	39
4.8	Blokovaná čísla pro zprávy	40
4.9	Odeslání kontaktu prostřednictvím SMS	40
4.10	Uložení SMS do kontaktů	40
4.11	Nastavení zpráv.....	41

5.	Kontakty	42
5.1	Vyhledávání jmen	43
5.2	Nový kontakt – uložení jména a telefonního čísla	44
5.3	Úprava kontaktu	44
5.4	Vymazání kontaktu	45
5.5	Odeslání kontaktu prostřednictvím SMS	45
5.6	Kopírování kontaktu	46
5.7	Moje číslo.....	46
5.8	Tlačítka rychlé volby	46
5.9	Kontakty pro tísňové volání	46
5.10	Nastavení kontaktů.....	47
5.11	Uložení SMS do kontaktů.....	47
6.	Rádio	48
7.	Budík	50

	PROVÁDĚNÍ OSOBNÍCH NASTAVENÍ	52
8.	Tóny a signály	52
8.1	Vyzváněcí melodie	53
8.2	Melodie buzení	53
8.3	Hlasitost vyzvánění.....	54
8.4	Profil Potichu/spánek 	54
8.5	Profil Schůzka/divadlo 	55
8.6	Profil Max./autobus 	55
9.	Tlačítka rychlé volby	56
10.	Oblíbené	58
11.	Hlasová schránka	60
12.	Uzamknutí tlačítek	62
13.	Funkce tísňového volání	64
13.1	Zapnutí tlačítka tísňového volání	69
13.2	Nastavení předběžného alarmu	69
13.3	Uložení kontaktů pro tísňové volání	70
13.4	Úprava kontaktů pro tísňové volání	71
13.5	Smazání kontaktů pro tísňové volání	71

PODROBNOSTI K DALŠÍM FUNKCÍM	72
14. Nástroje	72
14.1 Budík	72
14.2 Upozornění na narozeniny	73
14.3 Kalendář	75
14.4 Kalkulačka	75
14.5 Bluetooth	76
14.6 Služby SIM	79
15. Seznamy hovorů	80
15.1 Zmeškané hovory	81
15.2 Vytočená čísla	81
15.3 Přijaté hovory	81
15.4 Doba trvání hovoru	81
15.5 Vymazání seznamů hovorů	81

16. Nastavení	82
16.1 Potichu/spánek	83
16.2 Tóny a signály	83
16.3 Hlasitost sluchátka	83
16.4 Hlasitost hlasitého odposlechu	83
16.5 Displej a osvětlení	84
16.6 Čas a datum	85
16.7 Jazyk	85
16.8 Velikost textu	85
16.9 Upozornění na další hovor	85
16.10 Předání hovoru	86
16.11 Skrytí čísla volajícího	86
16.12 Texty nápovědy	87
16.13 Volba sítě	87
16.14 Oblíbené	88
16.15 Číslo hlasové schránky	88
16.16 Kontakty pro tísňové volání	89
16.17 Tlačítko tísňového volání	89
16.18 Bezpečnostní nastavení	89
16.19 Nastavení kontaktů	90
16.20 0000 pro nastavení	90
16.21 Obnovení výchozího nastavení	91

PŘÍSLUŠENSTVÍ	92
17.1 Nabíjecí kabel s konektorem emporiaCONNECTOR.....	92
17.2 Nabíjecí stanice.....	94
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	96
18.1 Záruka	98
18.2 Podpora	98
18.3 Likvidace	99
18.4 Technická data produktu	100
18.5 Prohlášení o shodě (DOC).....	101
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY	102
19.1 Akumulátor a proces nabíjení.....	102
19.2 SIM karta.....	104
19.3 Displej	105
19.4 Hovory	105
19.5 Tóny a signály	106
19.6 Zprávy	106
19.7 Tlačítko tísňového volání	106
19.8 Všeobecně	107

1. UVEDENÍ TELEFONU DO PROVOZU

1.1 Rozsah dodávky

Součástí dodávky je telefon, nabíjecí stanice, USB nabíjecí kabel se zástrčkou, akumulátor a návod k obsluze.



Č. v.ýr.: V25



Č. v.ýr.: RL-ET-MU1*



Č. v.ýr.: AK-V25



* K dostání také samostatně:

Datový kabel Emporia USB:

Síťový adaptér 41461: RL-USB-

ADAPTOR

Návod k obsluze

› **Není součástí dodávky**

• **SIM karta**

Jedná se o čipovou kartu, která se zasunuje do telefonu.

Až poté lze s telefonem telefonovat. (SIM – z anglického „Subscriber Identity Module“, tedy účastnická identifikační karta)


Tuto kartu s příslušnými tajnými kódy (PIN a PUK) získáte od provozovatele vaší sítě.

› **Když některý díl chybí nebo je vadný**


Obraťte se prosím na prodejce: Conrad Electronic Česká republika, s. r. o., zákaznická linka 226 224 222, technická podpora 226 224 226

1.2 Vložení SIM karty a akumulátoru

› **Takto vložíte SIM kartu**

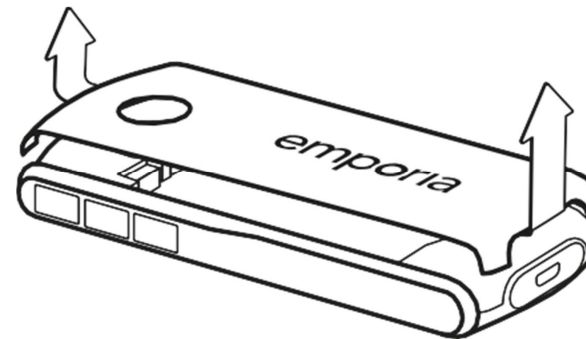


Nadzvedněte víčko přihrádky na akumulátor. Začněte u vybrání u horního okraje telefonu.

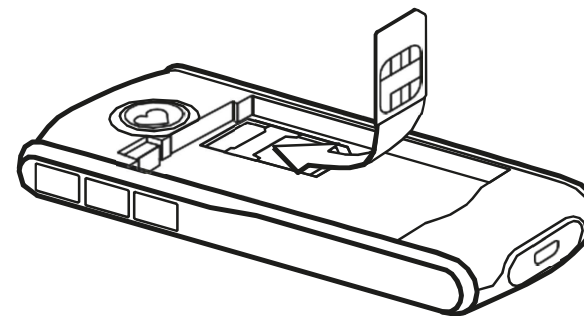


Uchycení pro SIM kartu se nachází v pravém horním rohu. Zasuňte kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

› **Takto vložíte akumulátor**

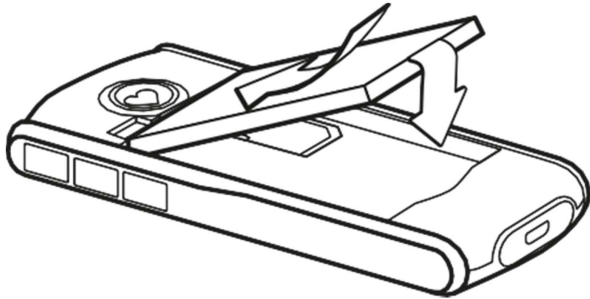

Akumulátor vložte tak, aby se zlaté kontakty akumulátoru a telefonu dotýkaly.

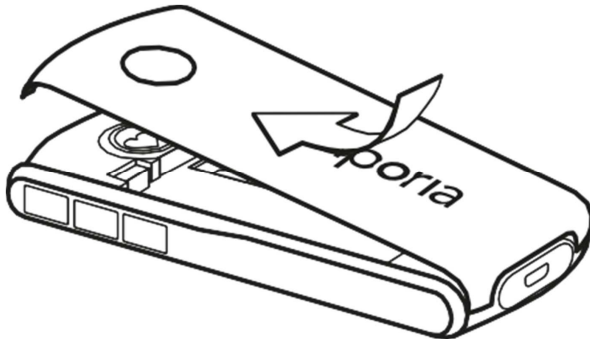


Přitiskněte víčko přihrádky na akumulátor na telefon tak, aby se zajistily všechny západky.

i Předtím, než telefon použijete poprvé, akumulátor nejméně čtyři hodiny nabíjejte. Pokud tuto dobu nabíjení nedodržíte, může dojít ke snížení životnosti akumulátoru.

1.3 Nabíjení akumulátoru

› **Nabíjení pomocí nabíjecího kabelu:** (viz strana 92)

- Zapojte nabíjecí kabel do USB zdířky na spodní straně telefonu.
- Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.

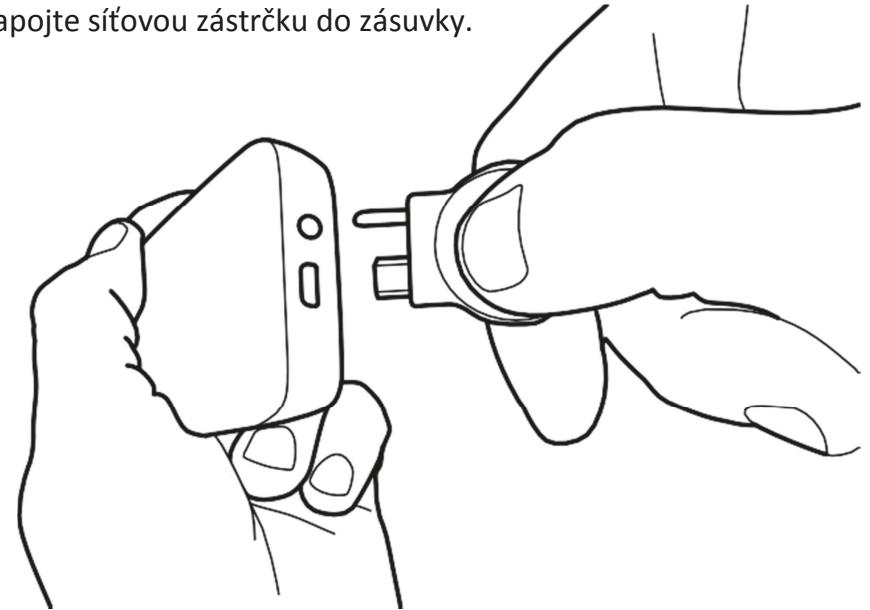

› **Nabíjení pomocí nabíjecí stanice:** (viz strana 94)




- Zapojte nabíjecí kabel do USB zdířky na nabíjecí stanici.
- Zastrčte síťovou zástrčku nabíjecího kabelu do zásuvky.
Postavte telefon do nabíjecí stanice.

› **Nabíjení přes počítač:**


Telefon můžete také pomocí USB kabelu propojit s počítačem a nabíjet ho tímto způsobem. Za tím účelem odpojte USB kabel od síťové zástrčky.

! *Výstraha: Používejte pouze USB kabel, který je součástí dodávky. Nepokoušejte se zapojit nabíjecí kabel do zdířky pro připojení sluchátek. Telefon se tím může poškodit.*


› **Během nabíjení**

- Když je telefon vypnutý, objeví se na displeji symbol baterie, která se nabíjí, a tlačítko  bliká.
- Když je telefon nabitý, plní se ukazatel stavu nabití baterie a  bliká. Proces nabíjení je dokončen. Když je akumulátor plně nabitý, svítí symbol baterie, resp. je ukazatel stavu nabití baterie zcela vyplněný a tlačítko  trvale svítí. Nyní můžete nabíjecí kabel odpojit.

1.4 Zapnutí telefonu, první použití

1. Stiskněte tlačítko  nejméně na 2 sekundy. Na displeji se objeví červený symbol emporia a nápis emporia.
2. Zadejte 4místný PIN kód (*viz strana 24*). Zde máte možnost si poznamenat svůj osobní PIN kód:



3. Potvrďte stisknutím tlačítka . Na displeji se objeví **OK**.

i *Při prvním uvedení mobilního telefonu do provozu musíte jednorázově provést některá nastavení. Nastavení můžete provést také později v menu **Nastavení**, nicméně vám doporučujeme, abyste je provedli už nyní.*

› **Jazyk**

4. **Němčina** je bíle podsvícený.

5. Potvrďte stisknutím tlačítka .

Na displeji se objeví **Zvolen jazyk „němčina“**.

Zazní potvrzovací tón.

› **Čas**

6. Pomocí klávesnice zadejte aktuální čas.

7. Potvrďte stisknutím tlačítka .

Na displeji se objeví **Čas nastaven**. Zazní potvrzovací tón.



› **Datum**


8. Pomocí klávesnice zadejte aktuální datum.

9. Potvrďte stisknutím tlačítka .

Na displeji se objeví **Datum nastaveno**. Zazní potvrzovací tón.

› **Velikost textu**

10. **Velké** je bíle podsvícené, případně označte **Malé** pomocí  nebo .

11. Potvrďte stisknutím tlačítka .


12. Na displeji se objeví **OK**. Zazní potvrzovací tón.

Telefon je nyní připravený k používání, je v pohotovostním režimu.

2. INFORMACE PRO ZAČÁTEČNÍKY

› **Pohotovostní režim**

Když je váš telefon zapnutý, ale neprovádí žádnou funkci, nachází se v pohotovostním režimu.

Do pohotovostního režimu se můžete kdykoliv vrátit tím, že opakovaně stisknete tlačítko .



› **Menu**



Přes  vyvolejte menu.


Menu je seznam, ve kterém můžete spravovat funkce vašeho telefonu a přizpůsobovat je vašim potřebám.

- V menu můžete listovat pomocí tlačítek se šipkami.


- Dostupné položky menu jsou:

Zprávy, Rádio, Nástroje, Kontakty, Seznamy hovorů, Nastavení

- Pomocí tlačítek  a  pod displejem můžete výběr potvrdit, nebo se vrátit zpátky do pohotovostního režimu.

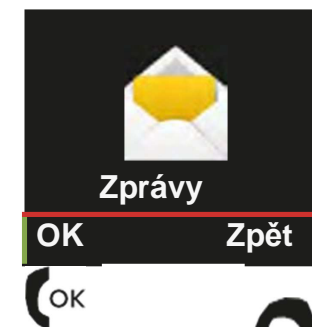


›  **Zelené tlačítko**

Pomocí tlačítka  můžete provádět následující funkce:





- Volání
- Přijímání hovorů
- Potvrzování výběru v menu
- Vstup do seznamu hovorů v pohotovostním režimu;
Na displeji se objeví nápis **Všechny hovory**.

›  **Červené tlačítko**

Pomocí tlačítka  můžete provádět následující funkce:

- Ukončení hovoru
- O krok zpět v menu
- Smazání písmene při zadávání textu

›  **Tlačítka se šipkami**

- Tlačítka  a  můžete v menu provádět výběr – vybraná položka je podsvícená bíle.
- Tlačítkem  můžete v pohotovostním režimu přímo vyvolávat **Oblíbené**. (viz strana 58)
- Tlačítkem  můžete v pohotovostním režimu přímo vyvolávat **Kontakty**. (viz strana 42)

›  **Tlačítko s křížkem**

Pomocí tlačítka s křížkem můžete vkládat symbol křížku (#) nebo jím můžete během psaní textu přepínat mezi malými a velkými písmeny a číslicemi.

Blikající červené tlačítko upozorňuje na zmeškaný hovor.

Jestliže v pohotovostním režimu dlouze

stisknete tlačítko , zobrazí se

Zmeškané hovory.

›  **Tlačítko s hvězdičkou**

Pomocí tlačítka s hvězdičkou můžete vyvolávat následující symboly:

- Krátké stisknutí: *
- Dlouhé stisknutí: Střídavě se zobrazuje **+**, **p**, **W** a *****.
Tlačítko uvolníte, jakmile se objeví vámi požadovaný symbol.
+ (pro kód země, např. +49 pro Německo)
p (pro přerušování během zadávání čísla)
W (pro čekání)

- Při psaní: Speciální znaky

Tlačítko s hvězdičkou indikuje



blikáním stav nabití akumulátoru:

- Krátké bliknutí: Akumulátor je téměř vybitý
- Rovnoměrné blikání: Akumulátor se nabíjí
- Svítí trvale: Akumulátor je plně nabitý

› **Energeticky úsporný režim**

Jestliže na telefonu delší dobu nestisknete žádné tlačítko, displej zčerná. Telefon se přepne do režimu úspory energie, aby šetřil proud.


Po stisknutí libovolného tlačítka se displej znovu rozsvítí.

Když je aktivované automatické uzamknutí tlačítek, reaguje telefon pouze na stisknutí tlačítka  nebo .

› **PIN kód (Personal Identification Number)**

Čtyřmístná kombinace čísel má chránit telefon před zneužitím. Jedná se o váš tajný kód, aby telefon nemohl zapnout nikdo cizí.

Když telefon zapnete, budete vyzváni, abyste zadali PIN kód. PIN kód si můžete změnit nebo vypnout v bezpečnostních nastaveních.

 *Pro zadání PIN kódu máte k dispozici maximálně tři pokusy. Po třetím chybném zadání lze SIM kartu odblokovat již jen pomocí PUK kódu.*


PIN kód a PUK kód najdete v podkladech, které jste dostali k vaší SIM kartě od provozovatele vaší sítě.

› **Funkce nápovědy**

V menu **Nastavení** si můžete aktivovat texty nápovědy, které vám poskytnou informace o fungování jednotlivých položek menu.

2.1 Symboly na displeji

V pohotovostním režimu mají symboly na displeji následující význam:

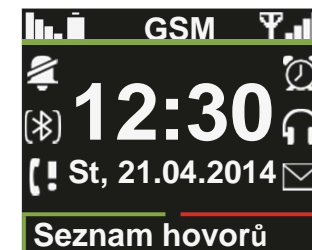

: informuje o stavu nabití; 4 segmenty:

Akumulátor plně nabitý

: informuje o přijímání signálu; 4 segmenty: optimální

: informuje o roamingu; v cizích sítích mohou být účtovány další poplatky

zobrazuje, že je aktivní uzamknutí tlačítek

: ukazuje, že je zapnutý profil **Potichu/spánek**

: ukazuje, že je zapnutý profil **Schůzka/divadlo**

MAX: ukazuje, že je zapnutý profil **Maximum/autobus**

: ukazuje, že je zapnuté Bluetooth

: ukazuje, spárování s jiným zařízením přes Bluetooth

: upozorňuje na zmeškaný hovor

: ukazuje, že je nastavený budík

: ukazuje, že jsou připojená sluchátka nebo externí reproduktory

: ukazuje, že jsou příchozí hovory přesměrovány jinam

: ukazuje, že došla zpráva

Symbol sluchátek se může překrývat se symbolem přesměrování hovorů.


2.2 Zadávání textů


Na telefonu můžete pomocí klávesnice zadávat písmena, číslice a symboly. Všechna písmena, číslice od 0 do 9 a také symboly (např. ?, €) jsou uvedené na tlačítkách.

K požadovanému znaku se dostanete opakovaným stisknutím tlačítek.

› Písmena na jednotlivých tlačítkách

 **Mezera** (prázdné místo mezi dvěma slovy) nebo **0**

 **. , - ? ! ' 1 ' @ : ; () ***

 **a b c 2 ä à å ā â æ ç á c d e f 3**


 **đ é ē € è ê ë**


 **g h i 4 î ï ð ñ**

 **j k l 5 £**

 **m n o 6 ö ñ ô œ ó ò p**


 **q r s 7 ß \$ §**

 **t u v 8 ü ù û ú w x**

 **y z 9 ŵ ý ÿ**

 **. , ? ! ' " () @ \ / : _ ; + - * = % & < >**

£ \$ ¥ § € ¤ [] { } ~ # _ <| (=konec řádku)

 **Abc ABC abc 123:** Můžete přepínat mezi malými a velkými písmeny a zadáváním čísel.

› Zadávání zvláštních znaků

1. Stiskněte tlačítko .

2. Na displeji se objeví zvláštní znaky s nadpisem **Symbol**.


3. Výběr zvláštních znaků můžete provádět pohybem tlačítka

 nahoru,

 doleva,

 doprava a





 dolů.


4. Jakmile jste zvolili požadovaný zvláštní znak (podsvícený zeleně), potvrďte stisknutím tlačítka .

5. Zvláštní znak je nyní vložený v textu.



› Pohyb v rámci textu

Bíle blikající čárka „|“ se nazývá kurzor. Ten vám ukazuje aktuální polohu v textu.

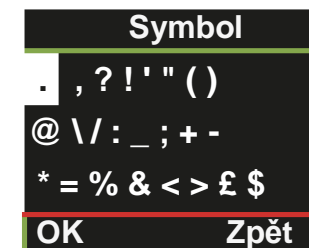






- Tlačítka  nebo  se můžete v textu pohybovat, aniž byste znaky změnili.
- Stisknutím tlačítka  nebo  (asi na 2 sekundy) skočíte v textu o řádek výše, resp. níže.



› Smazání překlepu

- Chcete-li smazat jednotlivé znaky před kurzorem, krátce stiskněte tlačítko .
- Chcete-li smazat celý text, stiskněte po dobu asi 3 sekund tlačítko .




Příklad:

1. Chcete-li napsat například slovo **EMPORIA**, postupujte následovně:
2. Dvakrát stiskněte tlačítko . Napsali jste **E**.
3. Jednou stiskněte tlačítko . Napsali jste **M**.
4. Jednou stiskněte tlačítko . Napsali jste **P**.
5. Třikrát stiskněte tlačítko . Napsali jste **O**.
6. Třikrát stiskněte tlačítko . Napsali jste **R**.
7. Třikrát stiskněte tlačítko . Napsali jste **I**.
8. Jednou stiskněte tlačítko . Napsali jste **A**.



›› POUŽÍVÁNÍ DŮLEŽITÝCH FUNKCÍ

3. TELEFONOVÁNÍ

3.1 Vytáčení čísel a volání

1. Prostřednictvím numerické klávesnice zadejte volané číslo včetně místní předvolby.
2. Stiskněte  pro potvrzení spojení. Na displeji se objeví
Volání: Jméno nebo telefonní číslo
 volaného a symbol 
 – spojení se navazuje.
3. Když je spojení navázané, zobrazí se jméno nebo telefonní číslo volaného, doba trvání hovoru a symbol .
4. Uskutečňte telefonický hovor.

3.2 Ukončení hovoru




Stiskněte tlačítko , chcete-li hovor ukončit. Na displeji se objeví **Hovor ukončen** a pod tím doba trvání hovoru, např. **01:24** a symbol .

i Pokud druhý účastník ukončí hovor jako první, už nemusíte stisknout žádné tlačítko.




3.3 Přijetí nebo odmítnutí hovoru

- Když máte příchozí hovor, objeví se na displeji

Příchozí hovor: Jméno nebo telefonní číslo a symbol. 

- Chcete-li hovor přijmout, stiskněte .
- Pokud hovor přijmout nechcete, stiskněte .
- Můžete také dočasně ztlumit vyzvánění tím, že na telefonu stisknete .


3.4 Hlasitý odposlech


- Chcete-li během hovoru přejít na režim hlasitého odposlechu, stiskněte 2x tlačítko . Na displeji telefonu se objeví symbol .
- Chcete-li režim hlasitého odposlechu zase ukončit, znovu stiskněte 2x tlačítko .

3.5 Seznam hovorů

Seznam hovorů nabízí přehled posledních 20 hovorů.

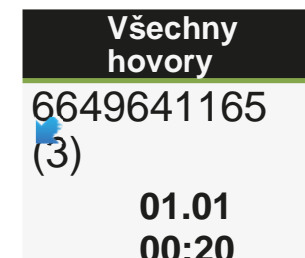


Kontaktům ze seznamu hovorů můžete velmi jednoduše znovu zavolat.



- › Do Seznamu hovorů se dostanete tak, že v pohotovostním režimu stisknete tlačítko :



+4366496411
Zavolat Zpět







- › **Symbole v seznamu hovorů**

-  Vytočené číslo
-  Přijatý hovor
-  Zmeškaný hovor

- i** Účastník, který je uložený v kontaktech, se objeví na displeji včetně svého jména. Všichni ostatní se zobrazují pouze jako telefonní číslo.

3.6 Zmeškaný hovor

Jestliže jste zmeškali hovor, objeví se na displeji pohotovostního režimu symbol  a tlačítko  bliká. Jakmile voláte zpět nebo si chcete prohlédnout seznam hovorů, symbol zmizí.

1. Stiskněte tlačítko  pro **Zobrazení**.
2. Objeví se seznam všech zmeškaných hovorů.
Zvolte tlačítkem  nebo  požadovaný záznam v seznamu.
3. Stiskněte tlačítko  pro otevření **Možností**.
4. Tlačítkem  nebo  vyberte z dostupných položek menu.
 - **Volat:** Vytočíte číslo zmeškaného hovoru.
 - **Uložit do kontaktů:** Uložíte číslo zmeškaného hovoru do vašich kontaktů.
 - **Upravit číslo hovoru:** Číslo se zobrazí a vy je můžete upravit (editovat).
 - **Odeslat SMS:** Můžete odeslat SMS na číslo zmeškaného hovoru.
 - **Smazat:** Můžete smazat číslo zmeškaného hovoru.

 Zmeškané hovory můžete vyvolat také dlouhým stisknutím





4. ZPRÁVY

Pomocí vašeho telefonu můžete psát a odesílat zprávy. SMS (= Short Message Service) jsou psaná krátká sdělení.



› **K položce menu Zprávy se dostanete takto:**


1. Stiskněte tlačítko .
- Nadpis **Zprávy** je zvýrazněný.
2. Potvrďte stisknutím tlačítka .

› **Dostupné položky menu:**

Psaní zpráv, Přijaté, Neodeslané, Odeslané, Smazat zprávy, Šablony, Blokováná čísla pro zprávy, Odeslat kontakt prostřednictvím SMS, SMS do kontaktů, Nastavení SMS

4.1 Psaní zpráv (SMS)



SMS (= Short Message Service) jsou psaná krátká sdělení v délce maximálně 160 znaků.



1. V nabídce Zprávy zvolte **Psaní zpráv**. Potvrďte stisknutím tlačítka .
2. Na displeji se objeví černé pole s nadpisem. **Abc** a u pravého okraje **160/1**.
3. Nyní můžete napsat svoji textovou zprávu (SMS).

› Dostupné možnosti:

Odeslat, Odeslat všem, Vložit šablonu, Vložit jméno a telefonní číslo, Zadat číslo, Uložit jako šablonu, Uložit mezi rozepsané, Smazat text, Ukončit bez uložení

 *Informace o zadávání textu viz strana 27*




 *Zprávu si můžete uložit a můžete ji použít jako šablonu pro další zprávy. Za tím účelem stiskněte  **Možnosti** a zvolte **Uložit jako šablonu**.*

 *Zprávu si můžete uložit a můžete ji odeslat později. Za tím účelem zvolte  **Možnosti** a zvolte **Uložit mezi rozepsané**.*

4.2 Odesílání zpráv



Napsali jste zprávu a chcete ji poslat. Máte dvě možnosti:

› Poslat zprávu po zadání telefonního čísla





1. Stiskněte tlačítko  pod bodem **Možnosti**.
2. **Odeslat** je bíle podsvícené.
Potvrďte stisknutím tlačítka .
3. Na displeji se objeví **Číslo:**
Zadejte telefonní číslo.
4. Potvrďte stisknutím tlačítka 
Na displeji se objeví **Zpráva odeslána ...**

4.3 Přijímání a čtení zpráv










O nově příchozí textové zprávě vás informuje signální tón. Na displeji se objeví upozornění: **1 nová zpráva**.

1. Stiskněte tlačítko  pod bodem **Zobrazit**.
2. Na displeji se objeví chronologicky řazený seznam přijatých zpráv i s odesílateli (jméno nebo telefonní číslo), datem a časem.
Nová zpráva je bíle podsvícená.
3. Stiskněte tlačítko  pod bodem **Zobrazit**.
4. Na displeji se nyní objeví obsah zprávy.

› Čtení starších zpráv

1. V menu Zprávy zvolte **Přijaté**. Potvrďte stisknutím tlačítka .
2. Na displeji se objeví chronologicky řazený seznam přijatých zpráv i s odesílateli (jméno nebo telefonní číslo), datem a časem.
Pomocí tlačítka  nebo  vyberte jednu zprávu.
3. Stiskněte tlačítko  pod bodem **Zobrazit**.

› Odesílání zpráv „Kontaktům“ a na „neuložená čísla“

1. Stiskněte tlačítko  pod bodem **Možnosti**.
2. **Odeslat** je bíle podsvícené.
Potvrďte stisknutím tlačítka .
3. Na displeji se objeví
Číslo:
Stiskněte tlačítko  pod bodem **Vyhledávání**.
4. Na displeji se objeví: **Vyhledat telefonní číslo**
Pomocí tlačítek  nebo  zvolte mezi:
 - **Kontakty:** abyste mohli použít některý uložený kontakt
 - **Neuloženými telef. čísly:** abyste mohli použít telefonní číslo ze **Seznamu hovorů**
5. Potvrďte stisknutím tlačítka .
6. První kontakt je bíle podsvícený.
Zvolte tlačítkem  nebo  požadovaný záznam.
7. Potvrďte stisknutím tlačítka .
8. Zpráva bude odeslána.
Na displeji se objeví **Zpráva odeslána ...**

4.4 Nepřečtené zprávy

Zprávy, které jste nechtěli odeslat hned a které jste si uložili, najdete pod bodem **Neodeslané**.

4.5 Odeslané zprávy

Všechny zprávy, které jste odeslali, se ukládají.

Najdete je pod bodem **Odeslané**.

4.6 Vymazání zpráv

Protože plná paměť blokuje příjem zpráv, je nutné ji příležitostně smazat.

Paměť je plná, když obsahuje asi 250 zpráv.

4.7 Šablony

V telefonu jsou již některé šablony uloženy. Ty můžete vložit do vašich textových zpráv. Text šablon můžete také dále upravovat.

4.8 Blokována čísla pro zprávy

Pokud nechcete dostávat žádné zprávy od určitých osob nebo reklamní sdělení, můžete zablokovat celé telefonní číslo, nebo také určitou předvolbu (např. 0900). Tyto blokace můžete později znovu odstranit.

4.9 Odeslání kontaktu prostřednictvím SMS

Některý z vašich kontaktů můžete odeslat prostřednictvím textové zprávy libovolnému příjemci.

4.10 Uložení SMS do kontaktů

Prostřednictvím SMS si můžete nechat poslat kontakty z jiného mobilního telefonu (např. od vašich příbuzných nebo známých). Kontakt se automaticky uloží, bude-li vám textová zpráva odeslána v následujícím formátu: **#Jméno#Číslo#** (např. **#Fritz#01509876543#**)

Určete, zda chcete tuto funkci zapnout, nebo vypnout, případně zda jsou pro vás přípustné pouze záznamy od osob, které máte uloženy ve vašich kontaktech.

4.11 Nastavení zpráv

› Nastavení GSM

1. Číslo servisního střediska

Číslo servisního střediska je číslo provozovatele sítě a používá se pro služby SMS. Za normálních okolností je číslo provozovatele sítě již předem nastavené na vaší SIM kartě.

Pokud tomu tak není, obraťte se na poskytovatele sítě.

2. Potvrzovací zpráva

Chcete-li obdržet potvrzení, když vám byla zaslána zpráva, aktivujte prosím tuto možnost.

 *U některých provozovatelů sítí je tato služba placená.*





3. Paměť obsazená

Zde se můžete dozvědět, kolik paměti jste na SIM kartě, resp. na telefonu již zaplnili.

5. KONTAKTY

Do vašeho telefonu si můžete uložit až 300 kontaktů. Když si uložíte jména a telefonní čísla vašich kontaktů (přátel, rodiny, lékaře atd.), budete u sebe stále mít svůj osobní telefonní seznam.

› K položce menu Zprávy se dostanete takto:

1. Stiskněte tlačítko .
2. Zvolte pomocí  nebo  **Kontakty**.
3. Potvrďte stisknutím tlačítka .

› Dostupné položky menu:

Vyhledat jméno, Nový kontakt, Upravit kontakt, Smazat, Odeslat kontaktu prostřednictvím SMS, Kopírovat kontakt, Moje číslo, Tlačítka rychlé volby, Kontakty tísňového volání, Nastavení kontaktů, SMS do kontaktů



5.1 Vyhledávání jmen

Vaše kontakty se zobrazují v abecedním pořadí.

1. Otevřete položku menu

Vyhledávání jmen.

2. Pomocí klávesnice zadejte



počáteční písmeno.


Na displeji se objeví všechny kontakty, které začínají tímto písmenem.


3. Pomocí klávesnice zadejte druhé písmeno. Na displeji se

objeví pouze ty kontakty, které začínají touto kombinací písmen.



4. Zadejte další písmena nebo

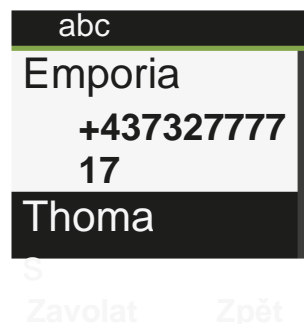zvolte tlačítkem  nebo  požadovaný kontakt.




i K této položce menu se dostanete také tím, že v pohotovostním režimu stisknete .

5.2 Nový kontakt – uložení jména a telefonního čísla

1. Otevřete položku menu **Nový kontakt**.
2. Na displeji se objeví **Jméno** . Zadejte jméno prostřednictvím klávesnice. (viz strana 27)
3. Potvrďte stisknutím tlačítka .
4. Na displeji se objeví **Číslo** . Zadejte telefonní číslo, vždy včetně předvolby.
5. Potvrďte stisknutím tlačítka . Na displeji se objeví: „**Jméno**“ uloženo na SIM kartu.

5.3 Úprava kontaktu

Tato funkce umožňuje dodatečné úpravy stávajících kontaktů.

1. Otevřete položku menu **Upravit kontakt**. Na displeji se objeví váš telefonní seznam.
2. Vyberte požadovaný kontakt. (viz strana 43)
3. Stiskněte tlačítko  pod bodem **Upravit**.
4. Postupujte v následujících krocích: **Jméno a telefonní číslo**, jako při zadávání nového kontaktu.

5.4 Vymazání kontaktu

Aby váš telefonní seznam zůstal přehledný a aktuální, doporučujeme vám, abyste čas od času vymazali nepotřebné nebo zastaralé kontakty.

1. Otevřete položku menu **Smazat**.
2. Na displeji se objeví nápis **Smazat**.

Pomocí tlačítek  nebo  zvolte mezi:

- **Jednotlivě** – zvolení a vymazání jednoho kontaktu
- **Smazat vše** – smazání všech kontaktů na **SIM kartě** nebo v **telefonu**

3. Potvrďte stisknutím tlačítka .

5.5 Odeslání kontaktu prostřednictvím SMS

Vyberte **kontakt** a pošlete ho jako jednoduchou textovou zprávu libovolnému příjemci.

5.6 Kopírování kontaktu

Tato funkce umožňuje kopírování kontaktů z paměti na SIM kartě do paměti telefonu a naopak.

- **Ze SIM karty do telefonu:** Zkopírujte jednotlivé nebo všechny kontakty, které jsou uloženy na vaší SIM kartě, do vašeho telefonu.
- **Z telefonu na SIM kartu:** Zkopírujte jednotlivé nebo všechny kontakty, které jsou uloženy ve vašem telefonu, na SIM kartu. Když vyměňujete telefon za nový, můžete si tímto způsobem přenést své kontakty do nového přístroje.

5.7 Moje číslo

Sem si uložte své vlastní telefonní číslo, abyste se měli kam podívat, kdybyste je zapomněli.

5.8 Tlačítka rychlé volby

Na telefonu si můžete pod numerická tlačítka uložit telefonní čísla, která často používáte.

5.9 Kontakty pro tísňové volání

Tato funkce umožňuje uložení pěti kontaktů pro tísňové volání na tlačítko tísňového volání (*viz strana 70*).

5.10 Nastavení kontaktů

Tato funkce umožňuje změnu používané paměti a zobrazuje volné místo v paměti pro telefonní čísla.

1. Uložení záznamu

- **na SIM kartu:** Své kontakty si můžete přenést také do jiných mobilních telefonů.
- **do telefonu:** Vaše kontakty zůstanou při výměně SIM karty ve vašem telefonu.

2. **Používaná paměť:** Určete, zda mají být vyvolávány kontakty ze SIM karty, z telefonu nebo z obou pamětí.

3. **Automatické ukládání kontaktů:** Po každém hovoru (příchozím a odchozím) s neuloženým číslem budete dotázáni, zda si toto číslo chcete uložit.

4. **Obsazení paměti:** Ukazuje, kolik kontaktů už je v telefonu, resp. na SIM kartě uložených.

5.11 Uložení SMS do kontaktů

Prostřednictvím SMS si můžete nechat poslat kontakty z jiného mobilního telefonu (např. od vašich příbuzných nebo známých).





Kontakt se automaticky uloží, bude-li vám textová zpráva odeslána v následujícím formátu: **#Jméno#Číslo#** (např. #Fritz#01509876543#)

6. RÁDIO

Váš telefon poslouží současně jako rádio.

Otevřete v menu položku menu **Rádio**.





› **K položce menu Rádio se dostanete takto:**


1. Stiskněte tlačítko .
2. Zvolte pomocí  nebo  **Rádio**.
3. Potvrďte stisknutím tlačítka .

› **Dostupné možnosti:**

Seznam stanic, Ruční zadávání, Automatické vyhledávání, Reproduktor, Informace, Ukončit

› **Vyhledávání stanic:**

Tlačítka  nebo  si můžete nastavit stanici. Nastavení hlasitosti: Pomocí  a  na boku telefonu můžete ovládat hlasitost rádia.

 *Jestliže se nacházíte v položce menu Možnosti, hlasitost nelze měnit. V tomto případě nabídku možností zavřete.*

› **Seznam stanic**

Tento seznam obsahuje již uložené rozhlasové stanice.

› **Manuální zadání**

Pokud znáte frekvenci požadované stanice, můžete ji zde zadat přímo.

Pro zadání desetinných čísel stiskněte tlačítko .

› **Automatické vyhledávání**

Tato funkce vyhledává všechny dostupné stanice a ukládá je do seznamu společně s jejich frekvencí.

› **Reproduktory**

Když zapojíte sluchátka nebo externí reproduktor, můžete určit, zda se má navíc zapnout také interní reproduktor telefonu.

› **Informace**

Tento telefon je vybavený FM anténou. V oblastech se špatným FM signálem lze kvalitu signálu zlepšit používáním sluchátek.


› **Ukončit**




Zvolíte-li „Ukončit“, rádio se vypne a vy přejdete zpátky do menu.

7. Budík

Svůj telefon můžete používat také jako budík.

› **Nastavení budíku**

Stiskněte tlačítko  nebo v menu **Nástroje** otevřete položku menu **Budík. Nastavení času:** Zadejte požadovaný čas buzení a uložte ho. Budík je nastavený a bude zvonit každý den v nastaveném čase.

 *Když budík zvoní, vypněte ho stisknutím . Chcete-li, aby se po 5 minutách rozezněl znovu, stiskněte .*








›› PROVÁDĚNÍ OSOBNÍCH NASTAVENÍ

8. TÓNY A SIGNÁLY

Můžete provádět osobní nastavení tónů, signálů a vibrací nebo volit přednastavení (profily).

› K položce menu Tóny a signály

se dostanete takto:

1. Stiskněte tlačítko .
2. Zvolte pomocí  nebo  **Nastavení**.
3. Potvrďte stisknutím tlačítka .
4. Zvolte pomocí  nebo  **Tóny a signály**.
5. Potvrďte stisknutím tlačítka .

› Dostupné položky menu:

Vyzváněcí melodie, Melodie buzení, Hlasitost vyzvánění, Potichu/spánek, Schůzka/divadlo, Maximum/autobus, Zvyšující se hlasitost při vyzvánění, Vibrace při zvonění, Vibrace při buzení, Ozvučení tlačítek, Upozornění na zprávu, Vibrace při zprávě, Hlasitost sluchátek, Hlasitost hlasitého odposlechu, Potvrzovací tón, Tón tísňového volání




8.1 Vyzváněcí melodie

Zde si můžete určit melodii, kterou bude telefon ohlašovat příchozí hovor.

1. Otevřete položku menu **Vyzváněcí melodie**.

Na displeji se objeví seznam s dostupnými melodiemi.

Aktuálně nastavená melodie je bíle podsvícená a přehrává se.

2. Vyberte melodii tlačítky  nebo . Dokud je melodie bíle podsvícená, přehrává se.
3. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka .

8.2 Melodie buzení

Zde si můžete určit melodii budíku.




8.3 Hlasitost vyzvánění

Zde si stanovte hlasitost, při níž se bude vyzváněcí melodie přehrávat.

1. Otevřete položku menu **Hlasitost vyzvánění**.

Na displeji se objeví stupnice od 0 do 6. – Čím vyšší hodnota, tím hlasitější přehrávání.

Vyzváněcí melodie se přehraje s aktuálně nastavenou hlasitostí.

2. Hlasitost můžete změnit tlačítky  nebo .
3. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka .

8.4 Profil Potichu/spánek

Tento profil aktivujte, když nemá být telefon vůbec slyšet.

Hovor se opticky zobrazuje na displeji, zelené tlačítko a kapesní svítilna blikají. Telefon nevyzvání a nevibruje.

8.5 Profil Schůzka/divadlo



Tento profil aktivujte, když telefon nemá vyzvánět, ale může vibrovat. Hovor se opticky zobrazuje na displeji, zelené tlačítko a kapesní svítilna blikají.

Telefon sice vibruje, ale nezvoní.

8.6 Profil Max./autobus MAX

Tento profil aktivujte, když se nacházíte v hlučném prostředí, například v autobuse.

Ozvučení tlačítek, upozornění na zprávu a funkce vibrování jsou zapnuté, hlasitost hovoru je nastavená na maximální hlasitost.

9. TLAČÍTKA RYCHLÉ VOLBY

Numerická tlačítka vašeho telefonu si můžete obsadit telefonními čísly, která často používáte. V této kapitole se dozvíte krok za krokem, jak to funguje.

! Numer. tlačítko je od výrobce obsazení rychlou volbou pro hlasovou schránku.

› Uložení rychlých voleb

1. Stiskněte asi na tři sekundy jedno z tlačítek 2 až 9.
2. Na displeji se objeví:

Chcete k tomuto tlačítku rychlé volby přiřadit některý kontakt?

Potvrďte stisknutím tlačítka .

3. Na displeji se objeví: **Název:**

Stiskněte tlačítko pro **Vyhledávání** v kontaktech nebo zadejte jméno pomocí klávesnice.

4. Potvrďte stisknutím tlačítka .
5. Nyní zadejte telefonní číslo.
6. Potvrďte stisknutím tlačítka .

Na displeji se objeví: **Uloženo**

› Volání pomocí tlačítek rychlé volby



1. Stiskněte asi na tři sekundy jedno z tlačítek rychlé volby.
2. Na displeji se objeví nápis **Volat: Jméno**
Vytvoří se telefonické spojení.

56

› **Úprava nebo vymazání tlačítka rychlé volby****1. Otevřete v menu Kontakty**

položku menu **Tlačítka rychlé volby**.



Na displeji se objeví seznam se všemi tlačítka rychlé volby a jejich obsazením.

2. Zvolte tlačítka  nebo  požadované tlačítka rychlé volby.**3. Potvrďte stisknutím tlačítka .****4. Na displeji se objeví nápis Možnosti.**

Pomocí tlačítek  nebo  zvolte mezi:

- **Upravit:** Přiřazený kontakt lze upravit.
- **Smazat:** Přiřazený kontakt zůstane uložený, ale tlačítka rychlé volby je znovu volné (neobsazené).

5. Potvrďte stisknutím tlačítka .**10. OBLÍBENÉ**







Na tlačítka  si můžete uložit funkci, kterou chcete často používat. Když v pohotovostním režimu stisknete tlačítka , tato funkce spustí přímo.

i Tlačítka Oblíbené nelze obsadit telefonním číslem, k tomu slouží tlačítka rychlé volby (viz strana 56)


› **Volitelné funkce:**

Psaní zpráv, Kalkulačka, Kalendář, Potichu/spánek, Přijaté (zprávy)




› **Obsazení tlačítka Oblíbené**

1. Stiskněte tlačítka .
 2. Na displeji se objeví: **Zvolit funkci pro tlačítka Oblíbené**
Potvrďte stisknutím tlačítka .
 3. Nápis **Nastavit funkci** je bíle podsvícený.
Stiskněte tlačítka  pod bodem **Upravit**.
 4. Na displeji se objeví seznam s dostupnými funkcemi.
Pomocí tlačítek  nebo  vyberte požadovanou funkci.
 5. Potvrďte stisknutím tlačítka .
- Na displeji se objeví: **Tlačítka Oblíbené bylo obsazeno!**

› **Úprava tlačítka Oblíbené**

1. Otevřete v menu **Nastavení** položku menu **Tlačítko Oblíbené**.
2. Nápis **Nastavit funkci** je bíle podsvícený.
Stiskněte tlačítko  pod bodem **Upravit**.
3. Postupujte podle pokynů v bodě **Obsazení tlačítka Oblíbené**.


› **Deaktivace tlačítka Oblíbené**

1. Otevřete v menu **Nastavení** položku menu **Tlačítko Oblíbené**.
2. Nápis **Nastavit funkci** je bíle podsvícený.
Zvolte tlačítky  nebo  **Bez funkce**.
3. Stiskněte tlačítko  pod bodem **Upravit**.

11. HLASOVÁ SCHRÁNKA


Svůj telefon můžete používat také jako hlasovou schránku. Jestliže nemůžete hovor přijmout, může pro vás záznamník hovorů nahrát hlasovou zprávu. Zde se dozvíte, jak se hlasová schránka nastavuje a používá.

› **Uložení čísla hlasové schránky**

1. Stiskněte asi na 3 sekundy tlačítko .
2. Na displeji se objeví:





Nastavit číslo pro hlasovou schránku?

Potvrďte stisknutím tlačítka .

3. Na displeji se objeví: **Záznamník hovorů č.**
Zadejte číslo vaší hlasové schránky. Toto číslo najdete pod položkou Mobilní schránka nebo E-mailová schránka v podkladech vašeho provozovatele sítě.
4. Potvrďte stisknutím tlačítka 
Na displeji se objeví: **Číslo uloženo!**

› **Zapnutí hlasové schránky**


Nastavte si, za jakých okolností má být hovor předán do hlasové schránky. (viz strana 86) **Příklad:** Příchozí hovor má být po 30 sekundách předán do hlasové schránky.


1. Otevřete v menu **Nastavení** položku menu **Předání hovoru**
 2. Zvolte **Bez odezvy**. Potvrďte stisknutím tlačítka .
 3. Zvolte **Zapnout**. Potvrďte stisknutím tlačítka .
 4. Zvolte **Do hlasové schránky**. Potvrďte stisknutím tlačítka .
 5. Zvolte **30 sekund**. Potvrďte stisknutím tlačítka .
 6. Na displeji se objeví nápis Zapnuto...
- › **Poslech hlasové schránky**
Chcete-li si poslechnout hlasovou zprávu, podržte po dobu asi 3 sekund stisknuté . Vytvoří se spojení s vaší hlasovou schránkou a vy si můžete poslechnout hlasovou zprávu.
 - › **Změnit číslo hlasové schránky**
Otevřete v menu **Nastavení** položku menu **Číslo hlasové schránky**. Změňte a uložte číslo hlasové schránky.

12. UZAMKNUTÍ TLAČÍTEK

Váš telefon můžete ochránit před neúmyslným stisknutím tlačítek.

› Ruční uzamknutí tlačítek


Podržte tlačítko  stisknuté po dobu dvou sekund. Na displeji se objeví **Uzamknutí tlačítek aktivní**.

Poté symbol  na displeji indikuje, že je klávesnice zamknutá.



› Automatické uzamknutí tlačítek

Otevřete v menu **Nastavení** položku menu **Automatické uzamknutí tlačítek** a určete, zda se má klávesnice automaticky zamknout po **15 sekundách**, **30 sekundách**, **1 nebo 5 minutách** nečinnosti, nebo zda má tato funkce zůstat vypnutá.

› **Uvolnění uzamknutí tlačítek**

Podržte tlačítko  stisknuté po dobu dvou sekund. Na displeji se objeví **Klávesnice odemknutá**.

Telefon nyní reaguje na každé stisknutí tlačítka.

 *Když je uzamknutí tlačítek aktivní, telefon reaguje pouze na stisknutí zeleného tlačítka nebo tlačítka . Při stisknutí všech ostatních tlačítek zůstane displej černý, aby zbytečně nespotřeboval energii.*

13. FUNKCE TÍŠŇOVÉHO VOLÁNÍ

Váš telefon má funkci tísňového volání. Díky ní si můžete v rozhodujícím okamžiku rychle přivolat pomoc.

Tlačítko tísňového volání je z výroby vypnuté, protože tato funkce může efektivně pracovat, když je přizpůsobená vašim potřebám. V této kapitole se dozvíte krok za krokem, jak se funkce tísňového volání používá a na co musíte dávat pozor. Pro vaši vlastní bezpečnost si prosím pozorně přečtete celou kapitolu.



 **Tlačítko tísňového volání**

› **Komu budu v nouzové situaci volat?**

Každý z kontaktů, které máte uložené, může být označený jako kontakt pro tísňové volání. Funkce tísňového volání rozlišuje pouze mezi soukromými osobami a pomocnými organizacemi.

- **Soukromá osoba** musí vaše tísňové volání potvrdit. Tím je zajištěno, že tísňové volání nespadne do hlasové schránky.

i *Osoby, které jste označili jako kontakty pro tísňové volání, předem informujte, co mají v nouzové situaci udělat.*

- Chcete-li si jako kontakty pro tísňové volání uložit **pomocné organizace** a oficiální instituce (záchranná služba, policie, hasiči atd.), musíte to s příslušnou organizací bezpodmínečně předem projednat.

i *Nepřebíráme odpovědnost za případné náklady, které by mohly vzniknout tím, že byste je zavolali omylem.*

- Jestliže není uložený žádný kontakt pro tísňové volání, jestliže máte vyčerpaný kredit, váš telefon nemá signál nebo zachytil cizí síť (například když nemáte povolený roaming), bude při stisknutí tlačítka tísňového volání kontaktováno evropské číslo tísňového volání 112. Váš hovor se tedy přepojí přímo na nejbližší policejní stanici.

› **Co se děje po stisknutí tlačítka tísňového volání?**

Když po dobu 3 sekund podržíte stisknuté tlačítko tísňového volání na zadní straně telefonu, spustí se sekvence tísňového volání.

1. Výstražný tón:

Okamžitě se rozezní výstražný tón, který na vás má upozornit osoby ve vašem okolí. Výstražný tón utichne až v okamžiku přerušení nebo potvrzení tísňového volání.

2. Předběžný alarm:

Během prvních 10 sekund se sekvence tísňového volání nachází ve fázi předběžného alarmu. Během této doby můžete tísňové volání přerušit – žádný z kontaktů pro tísňové volání pak nebude kontaktován.

Když je předběžný alarm vypnutý, pokračuje sekvence tísňového volání okamžitě tísňovou SMS.

3. Tísňová SMS:

Soukromému kontaktu pro tísňové volání je odeslána textová zpráva, která informuje o příchozím tísňovém volání.

„Obdržíte tísňové volání. Při přijetí hovoru zazní výstražný signál. Stiskněte prosím 3krát „0“, aby se vytvořilo spojení!“



Pomocným organizacím se žádná tísňová SMS neposílá.

4. Cyklus tísňového volání:

Pět kontaktů pro tísňové volání je kontaktováno ve vámi uloženém pořadí, dokud někdo hovor nepřijme. Pokud není zastižen první kontakt pro tísňové volání, je automaticky vytočen druhý. Pokud není zastižen druhý kontakt pro tísňové volání, je automaticky vytočen třetí atd. Následují maximálně tři opakování se všemi pěti kontakty, poté cyklus tísňového volání skončí.


i *Chcete-li si být jistí, že vaše tísňové volání bude v každém případě přijato, uložte si mezi kontakty pro tísňové volání evropskou tísňovou linku 112.*

5. Stav tísňového volání:

Mobilní telefon zapne funkci hlasitého odposlechu s maximální hlasitostí a po dobu jedné hodiny automaticky přijímá každý příchozí hovor. Chcete-li stav tísňového volání na vašem mobilním telefonu ukončit, podržte tlačítko  stisknuté po dobu tří sekund nebo telefon tlačítkem  úplně vypněte a znovu zapněte.



› Co musí udělat příjemce hovoru?

Pokud máte jako kontakt pro tísňové volání uloženou soukromou osobu, musí tato osoba potvrdit vaše tísňové volání následujícím způsobem:



- Když přijme tísňové volání, přehraje se automatická zpráva.
- Váš kontakt pro tísňové volání musí během 60 sekund 3krát stisknout  (nulu), a tím tísňové volání potvrdit.
- Jinak se hovor přerušuje a tísňové volání vytočí další číslo. Tím je zajištěno, aby tísňové volání nespadlo do hlasové schránky.

i *Pokud jste zvolili nastavení **Potlačit volané číslo**, nemůže váš kontakt pro tísňové volání zjistit, od koho tísňové volání přichází, a také vám nemůže zavolat zpátky. Rozpoznání telefonního čísla je možné pouze prostřednictvím zaslané tísňové SMS.*

13.1 Zapnutí tlačítka tísňového volání


1. Stiskněte tlačítko .
2. Otevřete položku menu **Nastavení**.
3. Otevřete položku menu **Tlačítko tísňového volání**. Nápis **Aktivní** je bíle podsvícený.
4. Potvrďte stisknutím tlačítka .
Na displeji se objeví:
Tlačítka tísňového volání aktivní!










13.2 Nastavení předběžného alarmu

1. Stiskněte tlačítko .
2. Otevřete položku menu **Nastavení**.
3. Otevřete položku menu **Kontakty pro tísňové volání**.
4. Otevřete položku menu **Předběžný alarm**.
Nápis **Aktivní** je bíle podsvícený.
5. Potvrďte stisknutím tlačítka .
Na displeji se objeví: **Předběžný alarm byl aktivován**

13.3 Uložení kontaktů pro tísňové volání

Máte možnost nadefinovat pět kontaktů jako kontakty pro tísňové volání. Může se jednat o telefonní čísla soukromých osob a pomocných organizací. Je-li to možné, měli byste si uložit nejprve soukromé osoby a pak pomocné organizace.




 *Jako kontakty pro tísňové volání lze použít pouze telefonní čísla, která už máte v telefonu uložena.*

1. Stiskněte tlačítko .
2. Otevřete položku menu **Nastavení**.
3. Otevřete položku menu **Kontakty pro tísňové volání**. Nápis **Uložit kontakt pro tísňové volání** je bíle podsvícený.
4. Potvrďte stisknutím tlačítka .
Na displeji se objeví seznam pěti kontaktů pro tísňové volání.
5. Zvolte kontakt pro tísňové volání tlačítkem  nebo  a potvrďte stisknutím tlačítka .
6. Zvolte tlačítkem  nebo , zda je tento kontakt pro tísňové volání **soukromá osoba**, nebo **pomocná organizace**.
7. Potvrďte stisknutím tlačítka .
8. Vyberte požadovaný záznam z vašich kontaktů.
9. Potvrďte stisknutím tlačítka .
Na displeji se objeví: **Uloženo**

13.4 Úprava kontaktů pro tísňové volání

Chcete-li provést změny na vašich uložených kontaktech pro tísňové volání, přejděte na *Uložení kontaktů pro tísňové volání*.

13.5 Smazání kontaktů pro tísňové volání

1. Otevřete položku menu **Kontakty pro tísňové volání**.
2. Otevřete položku menu **Smazat kontakt pro tísňové volání**.
3. Zvolte položku tlačítkem  nebo  a potvrďte stisknutím tlačítka .

Na displeji se objeví: **Smazáno**. Kontakt zůstane uložený, ale kontakt pro tísňové volání je znovu volný (neobsazený).





>> PODROBNOSTI K DALŠÍM FUNKCÍM

14. NÁSTROJE

Zde najdete celou řadu užitečných pomocníků a dozvíte se, co dokážou a jak se používají.



> **K položce menu Nástroje se dostanete takto:**

1. Stiskněte tlačítko .
2. Zvolte pomocí tlačítka  nebo  **Nástroje**.
3. Potvrďte stisknutím tlačítka .

> **Dostupné položky menu:**

Budík, Upozornění na narozeniny, Kalendář, Kalkulačka, Bluetooth, Služby SIM

14.1 Budík

Viz strana 50


14.2 Upozornění na narozeniny

Můžete si vytvořit kalendář narozenin.

Telefon vás včas upozorní na blížící se narozeniny.

› Zaznamenat upozornění na narozeniny

1. Otevřete položku menu **Upozornění na narozeniny**.

2. Nápis **Nové narozeniny** je podsvícený bíle. Potvrďte stisknutím tlačítka .

3. Na displeji se objeví:

Z kontaktů a Jméno

Zvolte pomocí tlačítek  nebo .

4. Potvrďte stisknutím tlačítka .

5. Vyberte kontakt nebo zadejte jméno pomocí klávesnice.

6. Potvrďte stisknutím tlačítka .


7. Na displeji se objeví: **Nastavení data**

Pomocí klávesnice zadejte datum narození.

8. Potvrďte stisknutím tlačítka .

9. Na displeji se objeví: **Okamžik připomenutí**



Zadejte denní dobu, kdy si přejete být upozorněni na narozeniny.

10. Potvrďte stisknutím tlačítka .

Na displeji se objeví: **Uloženo**

› Úprava upozornění na narozeniny

1. Otevřete položku menu **Upozornění na narozeniny**.

2. Vyberte pomocí  či  **Úprava narozenin**

3. Potvrďte stisknutím .

4. Na displeji se objeví seznam s uloženými upozorněními na narozeniny.

Zvolte tlačítkem  či  hledaný záznam.

5. Stiskněte tlačítko  pod bodem **Upravit**.

6. Postupujte stejně jako při zaznamenávání nového upozornění na narozeniny: **Nastavení data, Okamžik upozornění a Jméno**.

› Smazání upozornění na narozeniny


1. Otevřete položku menu **Upozornění na narozeniny**.

2. Vyberte pomocí  či  **Smazání narozenin**

3. Potvrďte stisknutím .

4. Na displeji se objeví seznam s uloženými upozorněními na narozeniny.



Zvolte tlačítkem  či  hledaný záznam.



5. Stiskněte 2x tlačítko  pod bodem **Smazat**.

14.3 Kalendář

Kalendář poskytuje jednoduchý přehled měsíce.

Ukládání událostí ale není možné.

- Při otevření kalendáře je aktuální den žlutě podsvícený.
- Tlačítkem  nebo  pohybujte kurzorem mezi jednotlivými dny.


Pomocí  a  můžete přeskočit o měsíc do budoucnosti a o měsíc do minulosti.

14.4 Kalkulačka

Pomocí kalkulačky na vašem telefonu můžete provádět jednoduché výpočty.

- Zadávání se provádí prostřednictvím numerických tlačítek.

Pomocí  vložíte desetinnou čárku.

Pomocí  zvolíte některou ze základních početních operací.

Pomocí  vyvoláte výsledek.








14.5 Bluetooth

Bluetooth je bezdrátové spojení mezi elektronickými zařízeními. Můžete jeho prostřednictvím například propojit telefon s handsfree sadou v autě nebo se sluchátky Bluetooth.

› Zapnutí Bluetooth

Otevřete v menu **Nástroje** položku menu **Bluetooth** a zvolte **Zapnout Bluetooth**.

› Spárování zařízení Bluetooth

1. Otevřete položku menu **Bluetooth**.
2. Pomocí tlačítek  nebo  zvolte **Spárovat**.
3. Potvrďte stisknutím tlačítka .
4. Nápis **Hledat nová zařízení** je podsvícený bíle. Potvrďte stisknutím tlačítka .
5. Okolí bude prohledáno z hlediska nových zařízení. Na displeji se objeví: **Nalezená zařízení** a dostupná zařízení se zobrazí v podobě seznamu. Když se zobrazí požadované zařízení, můžete  pod bodem **Stop** vyhledávání přerušit. Zvolte pomocí  nebo  požadované zařízení.

6. Stiskněte tlačítko  pod bodem **Spárovat**.

7. Postupujte podle pokynů na displeji.

Přečtěte si návod k obsluze zařízení Bluetooth.

i Zařízení, které má být spárováno, se přepne do režimu spárování.

U některých zařízení budete před prvním spárováním dotázáni na kód, resp. PIN. Ve většině případů se jedná o kód 0000 nebo 1234. Informace k tomuto tématu najdete v příručce zařízení Bluetooth.

Spárovaná zařízení jsou rozpoznána opakovaně a automaticky, pokud se nacházejí v blízkosti vašeho telefonu.

› **Správa zařízení Bluetooth**

V položce menu **Správa zařízení** najdete možnost skrýt identifikaci vašeho telefonu a provádět nastavení vašich spárovaných zařízení.

- **Viditelnost:** (Přednastavení: Zap.)


Bluetooth název vašeho telefonu je **Emporia V25**. Můžete ho skrýt před ostatními zařízeními Bluetooth.

- Možnosti pro spárovaná zařízení:

Spárování: znovu aktivovat spojení Bluetooth

Přejmenovat: Změna názvu zařízení Bluetooth ve vašem seznamu

Smazat, Smazat vše: pro vymazání jednoho nebo všech spárování; „Smazané“ zařízení lze kdykoliv znovu spárovat.

i V pohotovosti se na displeji zobrazuje symbol Bluetooth , takže je Bluetooth zapnutý. Zapnutý Bluetooth a připojená sluchátka potřebují více proudu, čímž se zkracuje doba provozu mobilního telefonu.

14.6 Služby SIM





Zde najdete obsahy a služby, které vám dává k dispozici váš provozovatel sítě. Informace o obsahu, rozsahu a nákladech obdržíte od vašeho provozovatele sítě.

15. SEZNAMY HOVORŮ

Zde najdete přehled všech telefonických spojení.



› K položce menu Seznamy hovorů se dostanete takto:


1. Stiskněte tlačítko .
2. Pomocí tlačítka  nebo  zvolte **Seznamy hovorů**.
3. Potvrďte stisknutím tlačítka .

› Dostupné položky menu:

Zmeškané hovory, Volaná čísla, Přijaté hovory, Doba trvání hovoru, Smazat

15.1 Zmeškané hovory

Zde najdete seznam posledních 20 hovorů, které jste nepřijali.

Jestliže jste zmeškali některý hovor, je to na displeji pohotovostního režimu indikováno . Jakmile voláte zpět nebo si chcete prohlédnout seznam hovorů, symbol zmizí.

15.2 Vytočená čísla

Zde najdete seznam posledních 20 hovorů, které jste vytočili.

15.3 Přijaté hovory

Zde najdete seznam posledních 20 hovorů, které jste přijali.

15.4 Doba trvání hovoru

Zde najdete informace týkající se doby trvání posledního hovoru, všech odchozích a příchozích hovorů, stejně jako dobu trvání všech hovorů.

15.5 Vymazání seznamů hovorů





Zde můžete smazat seznamy hovorů jednotlivě nebo můžete smazat všechny.

16. NASTAVENÍ

Zde se podrobně dozvíte, jaká nastavení můžete na svém mobilním telefonu provést.



› K položce menu **Nastavení** se dostanete takto:

1. Stiskněte tlačítko .
2. Zvolte pomocí  nebo  **Nastavení**.
3. Potvrďte stisknutím tlačítka .

› Dostupné položky menu:

Potichu/spánek, Tóny a signály, Hlasitost reproduktorů, Hlasitost hlasitého odposlechu, Displej a osvětlení, Čas a datum, Jazyk, Velikost textu, Upozornění na další hovor, Předání hovoru, Skrýt telefonní číslo, Texty nápovědy, Automatické uzamknutí tlačítek, Volba sítě, Tlačítko Oblíbené, Kontakty pro tísňové volání, Tlačítko nouzového volání, Bezpečnostní nastavení, Nastavení kontaktů, 0000 pro nastavení, Obnovení výchozího nastavení

16.1 Potichu/spánek

(viz strana 54)

16.2 Tóny a signály

Můžete provádět osobní nastavení tónů, signálů a vibrací nebo volit přednastavení (profily). (viz strana 52)

16.3 Hlasitost sluchátka

Zde můžete nastavit hlasitost, s níž jsou na telefonním sluchátku slyšet hovory.

16.4 Hlasitost hlasitého odposlechu

Zde můžete nastavit hlasitost, s níž jsou slyšet hovory v režimu hlasitého odposlechu.

16.5 Displej a osvětlení

- **Osvětlení displeje** Zde určíte, zda se má osvětlení displeje vypnout po 10, 20, 30 nebo 60 sekundách. Čím kratší je doba osvětlení, tím menší je spotřeba energie.
- **Osvětlení tlačítek:** Zde určíte, zda má být klávesnice osvětlená a po jaké době (5, 10 nebo 20 sekund) se má vypnout.
- **Velikost textu:** Zde můžete velikost textů na displeji přizpůsobit vašim požadavkům.
- **Velikost textu SMS:** Zde si můžete určit velikost písmen při psaní textových zpráv.

16.6 Čas a datum

Zde můžete provést nastavení pro čas, datum a jejich formát.

Hodinky musíte přenastavit na letní čas.

16.7 Jazyk

Zde si můžete vybrat z různých jazyků. Jazyk můžete kdykoliv vrátit do výchozího nastavení, tedy na němčinu.

16.8 Velikost textu

Zde můžete velikost textů na displeji přizpůsobit vašim požadavkům.

16.9 Upozornění na další hovor

Zde si můžete nastavit, zda se vám má během telefonátu zobrazovat nově příchozí hovor pomocí signálu.

16.10 Předání hovoru

Zde si můžete nastavit předání hovoru na záznamník hovorů, resp. určité osobě z vašich kontaktů. K dispozici jsou následující položky menu:



- **Všechny hovory:** Všechny příchozí hovory budou okamžitě předány dál.
- **Chybí signál:** Když váš telefon nemá signál, nejsou předávány žádné hovory.
- **Bez odpovědi:** Když hovor nepřijímáte, je po určité době předán dál. Dobu čekání můžete nastavit mezi 5 a 30 sekundami.
- **Obsazeno:** Jestliže právě telefonujete, bude nově příchozí hovor předán dál.
- **Vše zrušit:** Předávání hovorů můžete vypnout.

16.11 Skrýt číslo volajícího

Zde můžete nastavit, zda se má vaše vlastní číslo zobrazovat partnerovi v hovoru, nebo ne.

16.12 Texty nápovědy

K jednotlivým položkám menu se zobrazují texty nápovědy, které objasňují způsob fungování. Zde můžete tyto texty nápovědy a vypnout a nastavit dobu, po jejímž uplynutí se má text objevit.


i Když se zobrazuje text nápovědy na displeji, můžete se pomocí  dostat dolů nebo text nápovědy skrýt pomocí .

16.13 Volba sítě

Jestliže se nacházíte mimo mobilní bezdrátovou síť vašeho poskytovatele sítě, zvolí váš mobilní telefon síť automaticky. Zde můžete určit, jak má být mobilní bezdrátová síť vybrána. Tak si můžete například v zahraničí sami zvolit svou cizí síť.

i Některé SIM karty musejí být před cestou do zahraničí u domovského provozovatele sítě jednorázově odblokovány pro používání v zahraničí. Kontaktujte prosím svého provozovatele sítě.

16.14 Oblíbené

Na tlačítko  si můžete uložit funkci, kterou chcete často používat. (viz strana 48)

16.15 Číslo hlasové schránky

Zde si můžete uložit číslo hlasové schránky. Toto číslo obdržíte od vašeho provozovatele sítě.

1. Otevřete položku menu **Číslo hlasové schránky**. Na displeji se objeví:


Číslo hlasové schránky

Sem zadejte telefonní číslo vaší mobilní schránky.

Toto číslo (mobilní schránky, e-mailové schránky) najdete v podkladech, které jste obdrželi od vašeho provozovatele sítě.

2. Potvrďte stisknutím tlačítka .

Na displeji se objeví: **Uloženo**

i Když v pohotov. režimu podržíte tlačítko  stisknuté nejméně 3 sekundy, budete automaticky spojeni s vaší hlasovou schránkou.

16.16 Kontakty pro tísňové volání

Zde si můžete uložit pět vašich kontaktů jako kontakty pro tísňové volání. (viz strana 70)

16.17 Tlačítko tísňového volání


Zde si můžete funkci tlačítka tísňového volání zapnout, nebo vypnout. (viz strana 69)


16.18 Bezpečnostní nastavení

Zde si můžete změnit, resp. vypnout PIN kód. Když vypnete PIN kód, není zařízení chráněné před uvedením do provozu cizí osobou.

1. Otevřete položku menu **Bezpečnostní nastavení**. Nápis

PIN je bíle podsvícený.

Potvrďte stisknutím tlačítka .

2. Zvolte tlačítka  nebo  mezi

Zap., Vyp. a Změnit PIN.

3. Potvrďte stisknutím tlačítka .

Zadejte svůj současný 4místný PIN kód. (viz strana 24)


4. Potvrďte stisknutím tlačítka .

Na displeji se objeví: **PIN OK! Dotaz na PIN...**

16.19 Nastavení kontaktů

Tato funkce umožňuje změnu používané paměti a zobrazuje volné místo v paměti pro telefonní čísla. (viz strana 47)

16.20 0000 pro nastavení

Když zapnete tato bezpečnostní nastavení, musíte 4x stisknout tlačítko , abyste se dostali k položce menu **Nastavení**.

16.21 Reset

Vrátí telefon do továrního nastavení. Možnosti jsou:

- **Reset nastavení:** Pouze nastavení (jako např. vyzváněcí melodie, velikost textu, ...) a seznamy hovorů budou uvedeny do výchozího nastavení. Kontakty a SMS zůstanou zachovány.
- **Resetovat vše:** Telefon se vrátí do výchozího nastavení. Kontakty, které jsou na vaší SIM kartě uložené, zůstanou zachovány. Po restartu se telefon chová, jak je popsáno v kapitole **Zapnutí telefonu, první použití.** (viz strana 18)

i Pro reset potřebujete kód telefonu, který je od výrobce nastavený na 1234.


>> PŘÍSLUŠENSTVÍ

17.1 Nabíjecí kabel s konektorem emporiaCONNECTOR

Společnost emporia klade velký důraz na to, abyste mohli vaše zařízení ovládat snadno a bezpečně. Nový nabíjecí kabel, který odpovídá standardu microUSB, proto disponuje konektorem **emporiaCONNECTOR** – jedná se o kombinaci ergonomicky tvarované rukojeti, konektoru microUSB a vodičí lišty.



- Když konektor emporiaCONNECTOR uchopíte, hned poznáte, zda rukojeť správně držíte v ruce.
- Zasuňte nyní vodící lištu do zdířky pro sluchátka a konektor USB do zdířky USB.

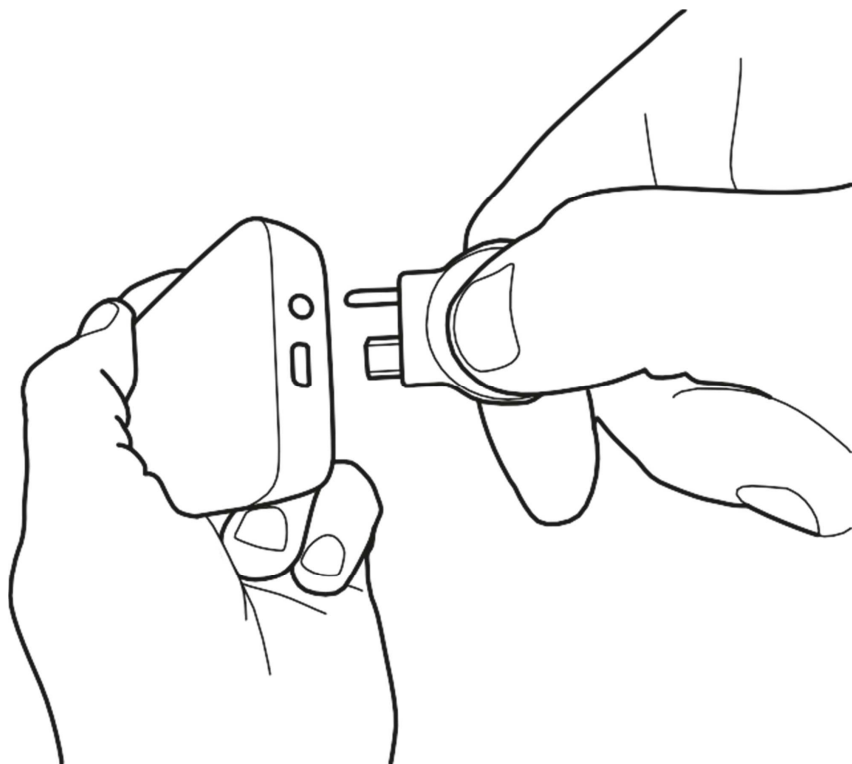

17.2 Nabíjecí stanice

S nabíjecí stanicí můžete váš mobilní telefon pohodlně nabíjet, a současně bude mít ve vašem bytě své pevné místo.

Zapojte nabíjecí kabel s konektorem emporiaCONNECTOR do zdířky na zadní straně nabíjecí stanice. Postavte mobilní telefon do nabíjecí stanice. Chcete-li zařízení nabíjet tímto způsobem, můžete ponechat nabíjecí kabel trvale zapojený do nabíjecí stanice.

i Abyste šetřili proud, odpojte nabíjecí stanici od napájení.

Zdířka pro vodící lištu

Zdířka microUSB



› **Telefonování přes nabíjecí stanici:**

Když je telefon připojený k nabíjecí stanici, můžete příchozí hovory přijímat různými způsoby:

- Ponechte telefon v nabíjecí stanici a stiskněte zelené tlačítko na telefonu. Hovor bude přijat v režimu hlasitého odposlechu.
- Vyjměte telefon z nabíjecí stanice a hovor bude automaticky přijat.
- Když telefon postavíte do nabíjecí stanice během hovoru, zůstane hovor zachován a aktivuje se hlasitý odposlech.

i *Při nabíjení pomocí nabíjecí stanice se při příchozím hovoru automaticky vypne funkce vibrování. Tím se má zamezit nežádoucímu pohybu nabíjecí stanice vlivem vibrací. Když telefon vyjmete z nabíjecí stanice, bude funkce vibrací znovu aktivní.*

›› **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

› **Použití v souladu s určením**

- Tento mobilní telefon je robustní a je určený pro mobilní použití. Přesto musí být chráněn před vlhkostí (déšť, koupelna, ...) a nárazy.
- Nevystavujte ho přímému slunečnímu záření.
- Jiné než shora popsané použití je nepřípustné a může vést k poškození produktu. Kromě toho je spojeno s nebezpečím zkratu, vzniku požáru apod. Výrobek nesmí být pozměňován, přestavován a jeho plášť se nesmí otevírat. Síťový adaptér je vhodný pouze pro provoz v běžné domácí síťové zásuvce veřejné elektrické sítě s napětím 100–240 voltů, 50/60 Hz (10/16 A) střídavého napětí.

› **Používání produktu**

- Mobilní telefon vypněte v nemocnicích, resp. v blízkosti zdravotnických zařízení. Měla by být dodržována minimální vzdálenost 20 cm mezi kardiostimulátorem a zapnutým mobilním telefonem.
- Nikdy neřídte auto, zatímco držíte v ruce mobilní telefon. Dodržujte příslušné národní zákony a dopravní předpisy.
- Během letu v letadle mějte mobilní telefon vypnutý.

- V blízkosti čerpacích stanic a jiných míst s výbušnými látkami mobilní telefon vypněte.
- Kapesní svítilnou LED nikdy nesviťte do očí lidem nebo zvířatům! (Třídy ochrany 3)
- Abyste zamezili poškození sluchu, nepoužívejte



sluchátka delší dobu při vysoké hlasitosti. Nedržte si mobilní telefon u ucha, když je

aktivovaný hlasitý odposlech nebo když bylo stisknuto tlačítko tísňového volání.

- Použití sluchátek při vysoké hlasitosti může způsobit poškození sluchu. Vyzkoušejte hlasitost použitých sluchátek.
- Mobilní telefon a příslušenství mohou obsahovat drobné části. Přístroj uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Doporučujeme vám, abyste zařízení z bezpečnostních důvodů odpojili od mobilního telefonu.
- Síťový adaptér slouží jako oddělovací zařízení mezi produktem a síťovou přípojkou. Síťová přípojka se musí nacházet v blízkosti zařízení a musí být snadno dostupná.

18.1 Záruka

12měsíční záruční doba (6 měsíců na akumulátor) začíná předáním zařízení. Okamžik předání doložte **originálním dokladem o zakoupení** (pokladní doklad, faktura) s **číslem IMEI**. Tyto podklady si pečlivě uschovejte.

Naše záruka se řídí našimi záručními podmínkami, platnými v okamžiku zakoupení výrobku. Záruka platí pouze při použití originálního akumulátoru os společnosti emporia. Společnost emporia v žádném případě neodpovídá za následující situace:

- Jakákoliv ztráta dat nebo informací
- Jakékoliv zvláštní nebo náhodné škody a také následné nebo nepřímé škody, nezávisle na tom, čím byly zapříčiněny

18.2 Podpora

› Servisní středisko společnosti emporia

Industriezeile 36 · 4020 Linz · Rakousko · www.emporia.at

- Německo: 0049 (0)180 · 59 13 181
- Rakousko: 0043 (0)732 · 77 77 17 · 446
- Švýcarsko: 0041 (0)8484 · 50004

18.3 Likvidace

› Likvidace obalu

Obaly a balicí prostředky lze recyklovat a v zásadě by měly být odevzdávány k opětovnému použití.



› Likvidace akumulátoru

Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu! Jako spotřebitel máte ze zákona povinnost odevzdávat akumulátory a baterie. Můžete je odkládat na lokálních sběrných místech ve vaší obci nebo u odborných prodejců.



› Likvidace zařízení

Když tento výrobek jednoho dne doslouží, neodkládejte ho do domovního odpadu. V zájmu ochrany životního prostředí ho odložte k ekologicky šetrné likvidaci na sběrném místě nebo ve sběrném dvoře, kde přijímají staré přístroje.



18.4 Technická data produktu

- Reprodukory jsou vhodné pro osoby s poškozeným sluchem
- Duální pásmo GSM 900 / 1800 MHz
- Rozměry: 119 × 58 × 13 mm
- Hmotnost: 88 g
- Provozní teplota: 0–40 °C
- Kapesní svítilna: Třídy ochrany 3
- Akumulátor (vyměnitelný): AK-V25 – Li-Ion 3,7 V / 1000 mAh
- Pohotovostní režim: až 350 hodin*
- Doba trvání hovoru: až 6 hodin*
- Interní anténa: SAR 0,961 W/kg
- Napájecí adaptér (In: 100–240 V, AC 50/60 Hz | Out: 5,0 V – 550 mA DC)
- Bluetooth 3.0 HSP/HFP

* V závislosti na pokrytí sítí a aktivovaných aplikacích se může doba provozu zkracovat.

18.5 Prohlášení o shodě (DOC)

Společnost Co.KG., Industriezeile 36, 4020 Linz, Rakousko prohlašuje, že konstrukce níže uvedeného zařízení odpovídá uvedeným relevantním směrnici EU.

› **Označení výrobku: Dual Band Mobile Phone**

› **Číslo výrobku: V25**

› **Relevantní evropské směrnice:** Bezdrátová zařízení / telekomunikační zařízení 1999/5/ES R&TTE směrnice 1999/5/ES

› **Harmonizované evropské odborné a základní normy:**

- **Bezpečnost a zdraví:** EN 50332-1 (2000); EN 50360+A1 (2012); EN 50566 (2013); EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010) +A12 (2011); EN 62209-1 (2006) /-2 (2010); EN 62479 (2010)
- **EMC:** EN 301 489-1 (V 1.9.2) /-7 (V 1.3.1) /-17 (V2.2.1); EN 55013+A2 (2006); EN 55020+A11 (2011)
- **Rádiové spektrum:** EN 300 328 (V1.7.1); EN 301 511 (V9.0.2)

Eveline Pupeter

Linz/Austria emporia Telecom

CE 0678


12.07.2014,

› ČASTO KLADENÉ DOTAZY

› **Kde získám náhradní díly a příslušenství?**

Příslušenství k mobilním telefonům emporia najdete v obchodech elektro. Pokud by je neměli skladem, mohou je zaměstnanci obchodu u nás objednat.

19.1 Akumulátor a proces nabíjení

› **Akumulátor se velmi rychle vybíjí. V čem může být problém?**

Výdrž akumulátoru závisí na tom, jak intenzivně telefon používáte. Kromě toho má na vybíjení akumulátoru vliv také pokrytí sítí ve vaší lokalitě, protože se při hledání sítě spotřebuje hodně energie. Také aktivované Bluetooth spotřebovává proud.

Akumulátor má životnost asi dva roky. Když jeho výkon po této době poklesne, můžete si zakoupit náhradní akumulátor.

› **Mohu dále používat svou starou nabíječku emporia?** Váš

mobilní telefon patří k nové generaci zařízení emporia s konektorem microUSB. Sice disponuje zdířkou 3,5 mm, ta ale slouží pouze pro připojení sluchátek. Do této zdířky nezapojte žádnou nabíječku, protože byste tím mohli telefon zničit.

› **Mohu používat i jiné nabíječky s konektorem microUSB?**

MicroUSB je mezinárodní standard. Můžete používat i jiné nabíječky s tímto konektorem.

- › **Akumulátor již nelze nabít. Co mám udělat?** Zkontrolujte, zda jste nabíječku správně zapojili do nabíjecí zdířky a do zásuvky. Akumulátor má životnost asi dva roky. Když jeho výkon po této době poklesne, můžete si zakoupit náhradní akumulátor.
Telefon lze nabíjet výhradně přes kabel microUSB nebo nabíjecí stanici. Nepoužívejte staré nabíječky emporia s kolíkovým konektorem.
- › **Můj mobilní telefon emporia je na nabíjecí stanici – mohu přesto telefonovat?**
Ano, můžete telefonovat i v době, kdy je mobilní telefon na nabíjecí stanici. Mobilní telefon je v takovém případě zapnutý na hlasitý odposlech. Hovor můžete přijmout různými způsoby:
 - Vyjměte telefon z nabíjecí stanice a hovor bude automaticky přijat.
 - Stiskněte zelené tlačítko na telefonu v nabíjecí stanici a hovor bude přijat v režimu hlasitého odposlechu.
 - Když telefon postavíte do nabíjecí stanice během hovoru, automaticky se aktivuje hlasitý odposlech.
 - Při nabíjení pomocí nabíjecí stanice se při příchozím hovoru automaticky vypne funkce vibrování. Tím se má zamezit nežádoucímu pohybu nabíjecí stanice vlivem vibrací. Když telefon vyjmete z nabíjecí stanice, bude funkce vibrací znovu aktivní.



- › **Proces nabíjení se nespouští. Co mám udělat?**
Zahájení nabíjení může trvat několik minut. Vyjměte akumulátor z mobilního telefonu a zasuňte ho znovu zpátky. Pokud po dobu více než 30 minut nezaznamenáte žádnou reakci, obraťte se prosím na servisní středisko.

19.2 SIM karta

- › **Moje SIM karta se nedá zasunout do telefonu, co mám dělat?**
Na *straně 14* vidíte, jak kartu správně vložit. Existují různé velikosti SIM karet. Pro telefony emporia budete potřebovat mini SIM kartu. Pokud má vaše SIM karta jiný formát, můžete si v odborném obchodě s elektronikou zakoupit příslušný adaptér.
- › **Jak mohu své kontakty přenést do nového telefonu?**
Ujistěte se, že máte ve vašem starém mobilním telefonu všechny kontakty uložené na SIM kartě. Jakmile SIM kartu zasunete do nového telefonu, jsou všechny kontakty přenesené. Poté můžete kontakty přenést také do paměti telefonu (*viz strana 46*).
- › **Na displeji se zobrazuje: Vložte SIM kartu! Pouze tísňová volání. Co mám udělat?**
Zkontrolujte, zda je SIM karta správně zasunutá. Jestliže SIM karta nadále není rozpoznána, obraťte se na provozovatele sítě.

19.3 Displej

› Na displeji se objevuje text. Co to znamená?


Jedná se o texty nápovědy, které vysvětlují způsob fungování. Když se zobrazuje text nápovědy na displeji, můžete se pomocí  dostat dolů nebo text nápovědy skrýt pomocí .

› Co znamenají různé symboly na displeji? Na displeji se zobrazují důležité informace k telefonu. Všechny symboly a jejich význam najdete na *straně 26*.

› Jak mohu změnit délku kroku?

V menu **Nastavení – Velikost textu** můžete vybírat mezi dvěma velikostmi písma (**Malé** a **Velké**).

› Displej je černý. Co to znamená?

- Jestliže na telefonu delší dobu nestisknete žádné tlačítko, displej zčerná. Telefon se přepne do režimu úspory energie, aby šetřil proud. Po stisknutí libovolného tlačítka se displej znovu rozsvítí.
- Když je aktivované automatické uzamknutí tlačítek, reaguje telefon pouze na stisknutí zeleného tlačítka nebo tlačítka .

19.4 Hovory

› Jak si mohu uložit telefonní číslo mé mobilní hlasové schránky?

Vše k tématu hlasové schránky najdete na *stránce 60*.

› Kde si mohu nastavit, po jaké době má být hovor přeměrován do hlasové schránky?

V **Nastaveních** pod bodem **Předání hovoru** můžete určit, že má být hovor předán do hlasové schránky, když ho neberete. Když nastavíte tuto funkci, můžete zvolit také čas, po jehož uplynutí bude hovor předán.

› Jak mohu do svého telefonu emporia nahrát další vyzváněcí melodie?

Bohužel není možné nahrát do telefonu další vyzváněcí melodie.

19.5 Tóny a signály

› Ozvučení tlačítek je příliš hlučné – kde je mohu vypnout?

Vše k tématu ozvučení tlačítek najdete na *stránce 52*.

› Jak mohu změnit vyzváněcí melodii a hlasitost?

Vše k tématu vyzváněcí melodie najdete na *stránce 52*.

19.6 Zprávy

› Kde najdu podporu pro psaní SMS zpráv (T9)?

Tento mobilní telefon bohužel nedisponuje textovou podporou (prediktivním zadáváním) (T9).

19.7 Tlačítko tísňového volání

› Co se stane, když stisknu tlačítko tísňového volání omylem?

Když tlačítko tísňového volání stisknete omylem, můžete tísňové volání během 10 s ukončit stisknutím , pokud je

zapnutý předběžný alarm. Jestliže předběžný alarm není zapnutý nebo uplynulo 10 sekund, spustí se sekvence tísňového volání. Tu můžete zastavit tím, že z telefonu vyjmete akumulátor.

19.8 Všeobecně

› **Na displeji se zobrazuje: Volání se nezdařilo. Co mám udělat?**

Zkontrolujte, zda je vytočené telefonní číslo správné a zda je místní předvolba úplná.

› **Mobilní telefon nereaguje. Co mám udělat?**

Odstraňte akumulátor, vložte ho zpátky a zapněte telefon. Jestliže telefon stále ještě nereaguje, obraťte se na servisní středisko.


› **Jak mohu telefon vrátit do výchozího nastavení?**

Otevřete v menu **Nastavení** položku menu **Obnovení výchozího nastavení**. Možnosti jsou:

- **Reset nastavení:** Pouze nastavení (např. vyzváněcí melodie, velikost textu, ...) a seznamy hovorů budou uvedeny do výchozího nastavení.

Kontakty a SMS zůstanou zachovány.

- **Resetovat vše:** Telefon se vrátí do výchozího nastavení. Kontakty, které jsou na vaší SIM kartě uloženy, zůstanou zachovány. Po restartu se telefon chová, jak je popsáno v kapitole **Zapnutí telefonu, první použití**. (viz strana 18) Pro reset potřebujete kód telefonu, který je od výrobce nastavený na 1234.

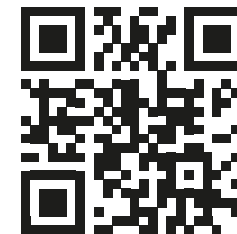

www.emporia.eu

Tiskové chyby, omyly a technické změny vyhrazeny. Číslo dílu:

V25_WEB-User-Guide_GER-V3A | 201512